

INSTRUKCJA OBSŁUGI



ALLPOWERS R600



Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące specyfikacji technicznej i obsługi urządzenia, jego funkcji i ustawień oraz prawidłowej instalacji.

Należy uważnie przeczytać treść niniejszej instrukcji obsługi przed pierwszym użytkowaniem. Postępowanie zgodne z instrukcją jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania i korzystania z urządzenia.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej Instrukcji obsługi są aktualne na dzień jej wydania.

Firma ORLLO zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnym momencie, zgodnie z polityką ciągłego udoskonalania wytwarzanych kamer.

W Instrukcji mogą znajdować się fragmenty, które nie dotyczą konkretnego egzemplarza kamery.

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI:

1. WAŻNE.....	2
2. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA	2
3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA.....	2
4. OPIS TECHNICZNY.....	2
5. Ładowanie z sieci.....	2
6. ŁADOWANIE Z PANELU FOTOWOLTAICZNEGO	2
7. FUNKCJA UPS	2
8. APLIKACJA NA TELEFON	2
9. PYTANIA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	2



KARTA BEZPIECZEŃSTWA

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w pełnej instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Nie używaj stacji zasilania, jeśli jej obudowa, gniazda lub przewody są uszkodzone.
- Unikaj przeciążania urządzenia – nie podłączaj urządzeń o łącznym poborze mocy przekraczającym maksymalne możliwości stacji zasilania.
- Używaj wyłącznie oryginalnych kabli i akcesoriów.

Zagrożenie dla dzieci:

- Stacje zasilania nie są przeznaczone do obsługi przez dzieci.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu urządzenia lub uszkodzeniu przewodów.
- Chroń urządzenie przed dziećmi. Nie pozwól im bawić się przewodami oraz stacją zasilania.

Zagrożenie przegrzaniem i pożarem:

- Podczas pracy stacji zasilania zapewnij odpowiednią wentylację, aby uniknąć przegrzania urządzenia.
- Nigdy nie przykrywaj urządzenia ani nie używaj go w pobliżu materiałów palnych.
- Nie pozostawiaj stacji w miejscach narażonych na działanie bardzo wysokich temperatur.

Ryzyko porażenia prądem:

- Nigdy nie dotykaj przewodów, złącz ani gniazd urządzenia mokrymi rękami. Przewody są pod napięciem, miej to na uwadze.
- Upewnij się, że podłączane urządzenia są zgodne ze specyfikacją stacji zasilania.

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

- Jeśli stacja zasilania łączy się z aplikacją mobilną, zawsze używaj oprogramowania dostarczonego przez producenta i pobranego z zaufanych źródeł.
- Ustaw bezpieczne hasło i włącz dodatkową ochronę konta (np. dwuskładnikowe uwierzytelnianie)." www.orllo.pl
- Regularnie aktualizuj aplikację i oprogramowanie urządzenia, aby zapewnić ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami bezpieczeństwa.

Zarządzanie dostępem:

- Ogranicz dostęp do stacji zasilania wyłącznie do zaufanych użytkowników.
- W aplikacji sterującej sprawdzaj listę sparowanych urządzeń i usuwaj te, które nie powinny mieć już dostępu.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Ładowanie i obsługa:

- Upewnij się, że wszystkie złącza są prawidłowo podłączone, aby uniknąć ryzyka zwarcia, lub odpięcia
- Ładuj stację zasilania wyłącznie w temperaturach zalecanych przez producenta.

Użytkowanie w terenie:

- Upewnij się, że urządzenie jest chronione przed wilgocią, kurzem i deszczem.
- W przypadku użytkowania w połączeniu z panelami fotowoltaicznymi, upewnij się, że są one zgodne ze specyfikacją stacji.

Przechowywanie i transport:

• Gdy urządzenie nie jest długo używane, poziom naładowania baterii powinien być utrzymany na poziomie około **50-60%**. Temperatura przechowywania powinna wynosić 0-45°C, a wilgotność poniżej 70%. **Zaleca się ładowanie i rozładowywanie urządzenia raz na 3 miesiące, co korzystnie wpływa na żywotność jego baterii.**

- Przechowuj urządzenie w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci i materiałów łatwopalnych.
- Transportuj urządzenie ostrożnie w oryginalnym opakowaniu lub innym zabezpieczeniu..

Dodatkowe środki**Dodatkowe środki ostrożności****Serwis i konserwacja:**

- Regularnie sprawdzaj stan stacji zasilania pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, odkształcenia czy oznaki przegrzania.
- Nie należy samodzielnie demontować ani modyfikować stacji.
- W przypadku awarii lub uszkodzenia skontaktuj się z autoryzowanym serwisem producenta – nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.

Pełne informacje na temat bezpieczeństwa akumulatorów znajdziesz pod adresem:

https://orllo.pl/instrukcje/INFORMACJE_DOT_BEZPIECZENSTWA_AKUMULATOROW.pdf

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU

Skontaktuj się z lekarzem w razie obrażeń lub skontaktuj się z producentem w razie uszkodzenia urządzenia.

ORLLO IRENA BOJKO, ul. Wojska Polskiego 49, 05-127 Białobrzegi, Polska.

Tel: +48 22 243 17 17,

e-mail: orllo@orllo.pl



POSTĘPOWANIE ZE SPRZĘTEM (W PRZYPADKU WYŁADOWAŃ ATMOSFERYCZNYCH I PRZEPIĘĆ SIECIOWYCH):

W momencie stwierdzenia przez użytkownika sprzętu jakichkolwiek z poniżej wymienionych sytuacji:

1. Nagłe zaniki i powroty zasilania występujące z dużą częstotliwością
2. Spadek napięcia w sieci elektrycznej
3. Zbliżająca się burza i towarzyszące jej wyładowania atmosferyczne

Należy bezwzględnie dla swojego bezpieczeństwa oraz w celu uniknięcia strat materialnych:

1. Odłączyć z gniazd elektrycznych zasilacze poszczególnych urządzeń sieciowych.
2. Odłączenie sprzętu w przypadku zbliżającej się burzy powinno nastąpić z wyprzedzeniem a nie w momencie wystąpienia okolicznych wyładowań, ma to związek z tym, że wyładowanie może nastąpić w sieć elektryczną i tą drogą wywołać uszkodzenia. Analogicznie po ustąpieniu wyładowań należy odczekać jakiś czas aż burza oddali się na bezpieczną odległość i dopiero wtedy podłączać sprzęt.

Nie zastosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować trwałe uszkodzenie sprzętu i wszystkich podłączonych do niego urządzeń co w rezultacie może narazić Państwa na ewentualne niepotrzebne koszty. Gwarancja nie obejmuje przypadków uszkodzenia urządzeń spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami instalacji elektrycznej. Sprzęt uszkodzony w ten sposób naprawiany jest na koszt klienta i należy mieć na uwadze, że nie w każdym przypadku urządzenie nadaje się do naprawy (uszkodzenie całkowite) co generuje jeszcze wyższe koszty.

2. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA

Wsparcie techniczne i serwis producenta

Sprawdziłeś wszystkie porady, a mimo to sprzęt dalej nie działa poprawnie? Potrzebujesz innej pomocy sprzętowej? Skontaktuj się z naszymi specjalistami wsparcia technicznego.

 22 243 17 17

 pomoc@orllo.pl



Informacja na temat bezpieczeństwa:


1. Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
2. Musi istnieć możliwość odłączenia urządzenia od źródła zasilania poprzez wyjęcie wtyczki, jeśli jest ona dostępna, lub za pomocą przełącznika wielobiegunowego zainstalowanego przy gnieździe zasilania
3. Po zakończeniu instalacji użytkownik nie powinien mieć dostępu do podzespołów elektrycznych urządzenia. Nie uruchamiać urządzenia, jeśli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone, nie działa ono prawidłowo lub zostało uszkodzone bądź upuszczone.
4. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, jego wymiana na identyczny powinna być przeprowadzona przez producenta, pracownika serwisu lub inną podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia niebezpieczeństwa – ryzyko porażenia prądem.
5. W przypadku konieczności wymiany przewodu zasilającego lub innych elementów należy skontaktować z autoryzowanym serwisem technicznym
6. Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że napięcie zasilające jest prawidłowe.
7. Dbłość o urządzenie gwarantuje bezawaryjną pracę i zmniejszy ryzyko uszkodzenia urządzenia.
8. Trzymaj urządzenie z dala od ekstremalnych temperatur.
9. Nie narażaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, silnego promieniowania ultrafioletowego oraz pól magnetycznych przez dłuższy czas.
10. Nie umieszczaj niczego na urządzeniu ani nie upuszczaj przedmiotów na urządzenie.
11. Nie upuszczaj urządzenia ani narażaj go na silne wstrząsy.
12. Nie narażaj urządzenia na nagłe i silne zmiany temperatury. Może to spowodować kondensację wilgoci wewnątrz jednostki, która może uszkodzić urządzenie. W przypadku kondensacji wilgoci należy całkowicie wysuszyć urządzenie.
13. Uważaj, aby nie siedzieć na urządzeniu, gdy znajduje się w tylnej kieszeni spodni itp.
14. Nigdy nie czyść urządzenia przy włączonym zasilaniu. Użyj miękkiej, niestrzępiącej się szmatki zwilżonej wodą, aby przetrzeć powierzchnię urządzenia.
15. Nigdy nie próbuj rozmontowywać, naprawiać ani modyfikować urządzenia. Demontaż, modyfikacja lub próba naprawy mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a nawet obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.

16. Nie przechowywać urządzenia, jego części oraz akcesoriów w pobliżu łatwopalnych cieczy, gazów ani materiałów wybuchowych.
17. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
18. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli pokrywa obudowy jest zdjęta.
19. Instaluj urządzenie tylko w miejscach zapewniających dobrą wentylację.
20. W przypadku przegrzania, pojawienia się dymu lub nieprzyjemnego zapachu należy niezwłocznie odłączyć urządzenie od zasilania, aby zapobiec zagrożeniu pożarem.
21. Zaniedbanie któregokolwiek z ostrzeżeń może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie sprzętu.
22. Przechowuj z dala od dzieci – ryzyko połknięcia małych elementów
23. Używać nieiskrzących narzędzi.
24. Podjąć działania zapobiegające wyladowaniom elektrostatycznym.
25. Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego wykorzystania.

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ produktu	Przenośna stacja zasilania
Model	ALLPOWERS 600
Moc wyjściowa (AC):	600 (czysta sinusoida) moc chwilowa 1200W
Pojemność/typ baterii	299Wh LIFEPO4 25.6V 11.68Ah
Porty wyjściowe	2x AC 230V 50/60Hz (czysta sinusoida, max. 600W) 2x USB-A 2x USB-C 1x gniazdo zapalniczki (12V/10A) 120W
Porty wejściowe(ładowania):	Wejście AC : 230V 50/60Hz max. 400W Panel solarny złącze XT60: 12-60V 8.8A max. 220W
Zakres temperatury ładowania	0°C - 40°C
Zakres temperatury przechowywania	0°C - 40°C
Zakres temperatury rozładowania	-10°C - 45°C
Materiał wykonania	Obudowa z tworzywa sztucznego
Waga	Około 5.8kg
Wymiary	285 × 195 × 190 mm

4. OPIS TECHNICZNY

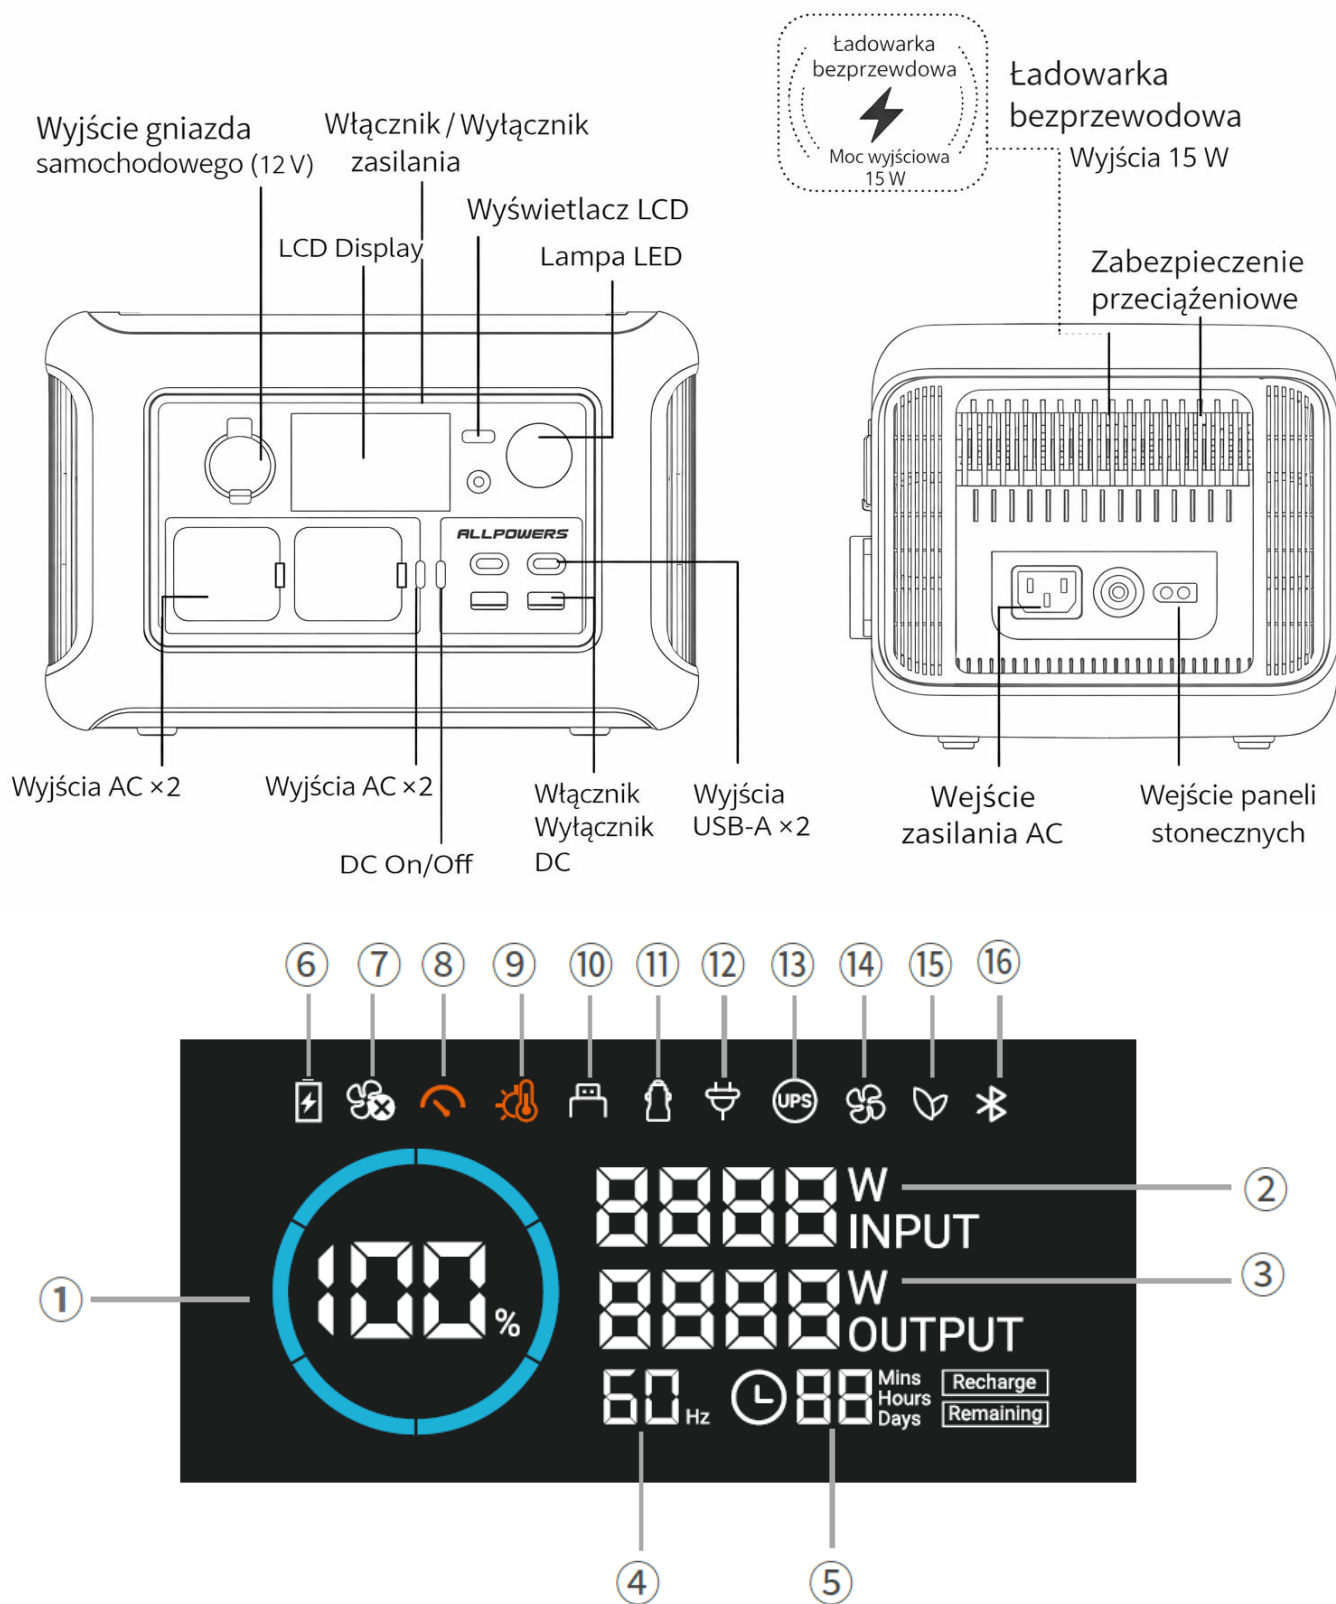

1. Procent naładowania baterii

2. Moc wejściowa
3. Moc wyjściowa
4. Częstotliwość
5. Pozostały czas działania
6. Szybkie ładowanie
7. Wyciszenie ładowania
8. Przeciążenie
9. Wysoka temperatura
10. Włączone Wyjście DC
11. Włączone gniazdo zapalniczki
12. Włączone AC
13. Włączono funkcję UPS
14. Pracuje układ chłodzenia
15. Oszczędzanie energii
16. Bluetooth

5. Ładowanie z sieci

Ładowanie z sieci wykorzystuje technologię szybkiego ładowania. Moc ładowania można regulować, wybierając jeden z trzech trybów:

- **Tryb szybkiego ładowania** – maksymalna moc wejściowa do **400 W**
- **Tryb standardowy** – maksymalna moc wejściowa do **300 W**
- **Tryb cichy** – maksymalna moc wejściowa do **100 W** (ograniczona praca wentylatora dla cichego działania)


Domyślnie urządzenie ładuje się w **trybie cichym**. Zmiany trybu oraz mocy ładowania można dokonać w ustawieniach urządzenia lub w aplikacji mobilnej.

Do ładowania należy używać **oryginalnego kabla AC** dołączonego do produktu. Firma **ALLPOWERS** nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane użyciem nieoryginalnych lub niezalecanych kabli.


Urządzenie należy podłączać **bezpośrednio do gniazda ściennego**. Nie zaleca się korzystania z przedłużaczy ani rozgałęźników. Należy również upewnić się, że instalacja elektryczna jest przystosowana do obciążenia **10 A**.

Jeżeli powyższe warunki nie są spełnione, zaleca się przełączenie ładowania na **tryb standardowy lub tryb cichy**.

Aby uniknąć pozostawiania stacji zasilania w niskim napięciu, należy ją naładować w ciągu 24 godzin, jeśli poziom naładowania baterii wynosi mniej niż 5%.

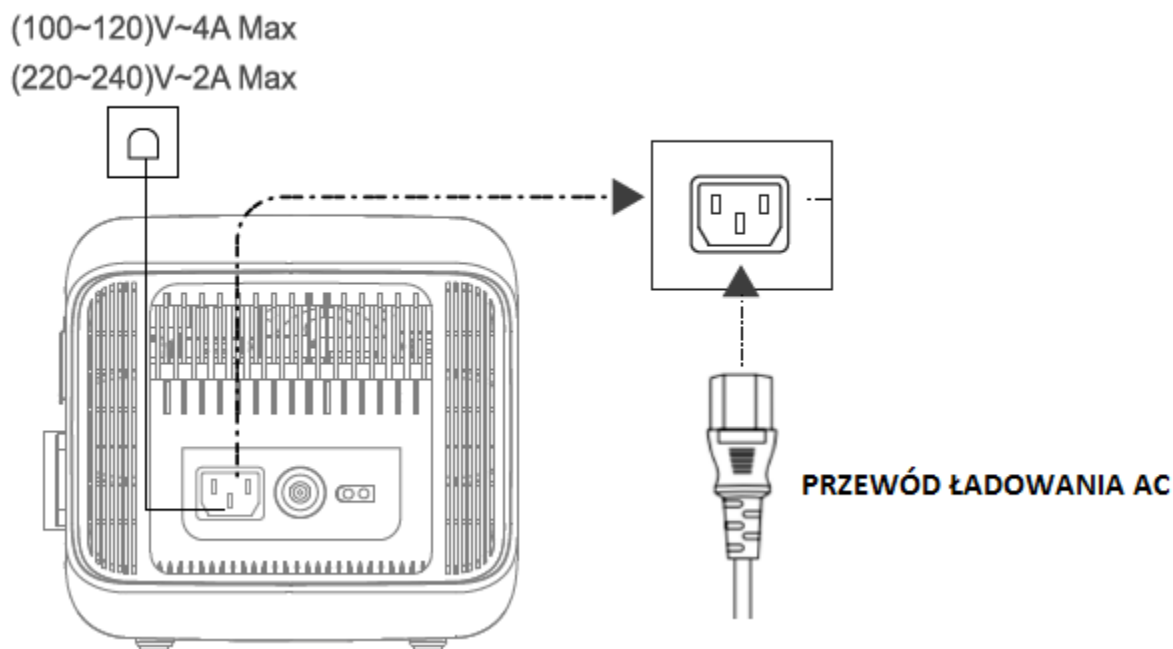

6. ŁADOWANIE Z PANELU FOTOWOLTAICZNEGO

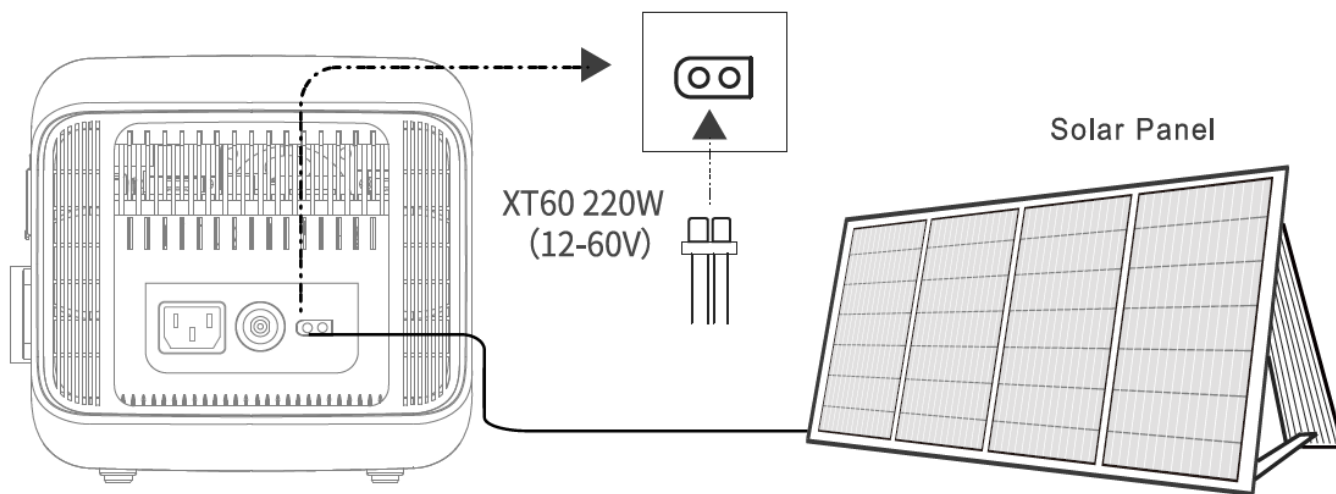

Użytkownicy mogą ładować produkt, podłączając panele słoneczne szeregowo, jak pokazano na rysunku.

Ważne Informacje:

Gdy ładujesz stację zasilania za pomocą panelu słonecznego, postępuj zgodnie z instrukcją obsługi.

Przed podłączeniem panelu słonecznego, potwierdź, że specyfikacja napięcia wyjściowego panelu słonecznego mieści się w zakresie **12-60V**, maksymalny prąd wynosi **8A**, a maksymalna moc ładowania mieści się w zakresie **220W**.

7. FUNKCJA UPS


Ten produkt obsługuje funkcję UPS. Podłącz sieć energetyczną do wejścia AC tego urządzenia za pomocą kabla do ładowania AC, a podłączone urządzenie elektryczne może być zasilane z wyjścia AC tego produktu (w tym czasie zasilanie AC pochodzi z sieci energetycznej, a nie z akumulatora).

Gdy zasilanie z sieci zostanie nagle odcięte, urządzenie automatycznie przełączy się na tryb zasilania z akumulatora w ciągu **10 ms**. Zaleca się używanie tylko jednego urządzenia jednocześnie oraz niepodłączanie wielu urządzeń w tym samym czasie, aby uniknąć uruchomienia zabezpieczenia przeciążeniowego. Jeżeli stacja zasilania nie działa prawidłowo lub dojdzie do utraty danych w wyniku nieprawidłowej obsługi niezgodnej z instrukcją, firma nie ponosi za to odpowiedzialności.

Uwaga: Gdy ładowanie AC i wyjście AC są aktywne, ikona funkcji UPS zapala się automatycznie, aktywując tryb UPS. Podczas korzystania z funkcji UPS należy upewnić się, że instalacja domowa jest w stanie wytrzymać prąd **5 A (220–240 V) / 10 A (100–120 V)**.


Tryb normalny

Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, zasilanie z sieci energetycznej bezpośrednio zasila podłączone urządzenia.

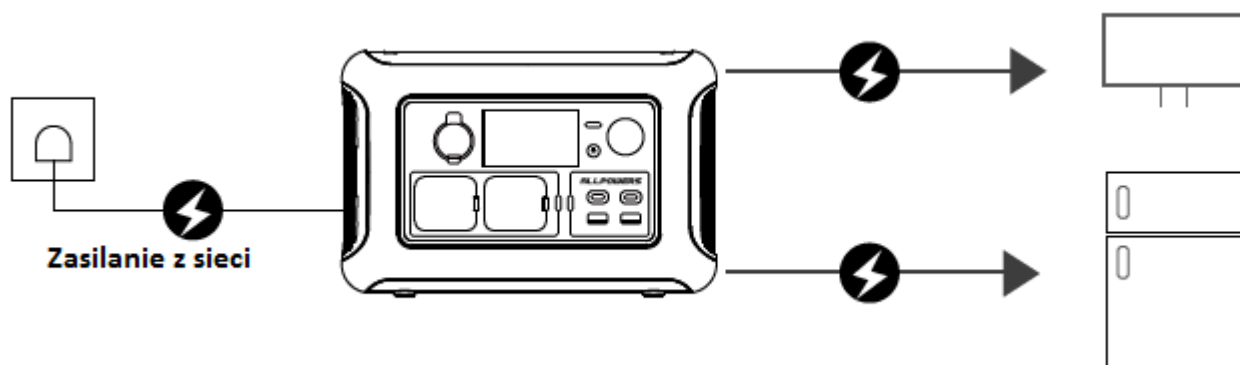

Przerwa w dostawie prądu

W przypadku zaniku zasilania sieciowego stacja automatycznie zasila podłączone urządzenia.

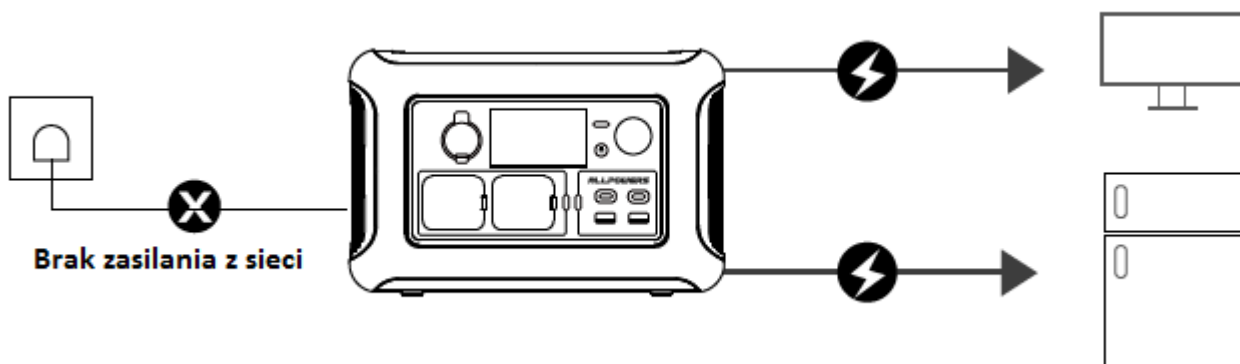

8. APLIKACJA NA TELEFON

Użyj telefonu komórkowego, aby zeskanować poniższy kod QR i pobrać oraz zainstalować aplikację.




IOS




Android

Połączenie Bluetooth


1. Upewnij się, że Bluetooth w stacji zasilania oraz w telefonie komórkowym jest włączony;
2. Kliknij ikonę „+” na pasku urządzeń Bluetooth w aplikacji mobilnej, aby wejść do interfejsu połączenia Bluetooth;
3. Kliknij „Dalej”, aby rozpocząć skanowanie i wyszukiwanie stacji zasilania;
4. Wybierz odpowiednią stację zasilania i kliknij, aby się połączyć;
5. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia na pasku urządzeń Bluetooth zostanie wyświetlone **AP R600 V2.0**.

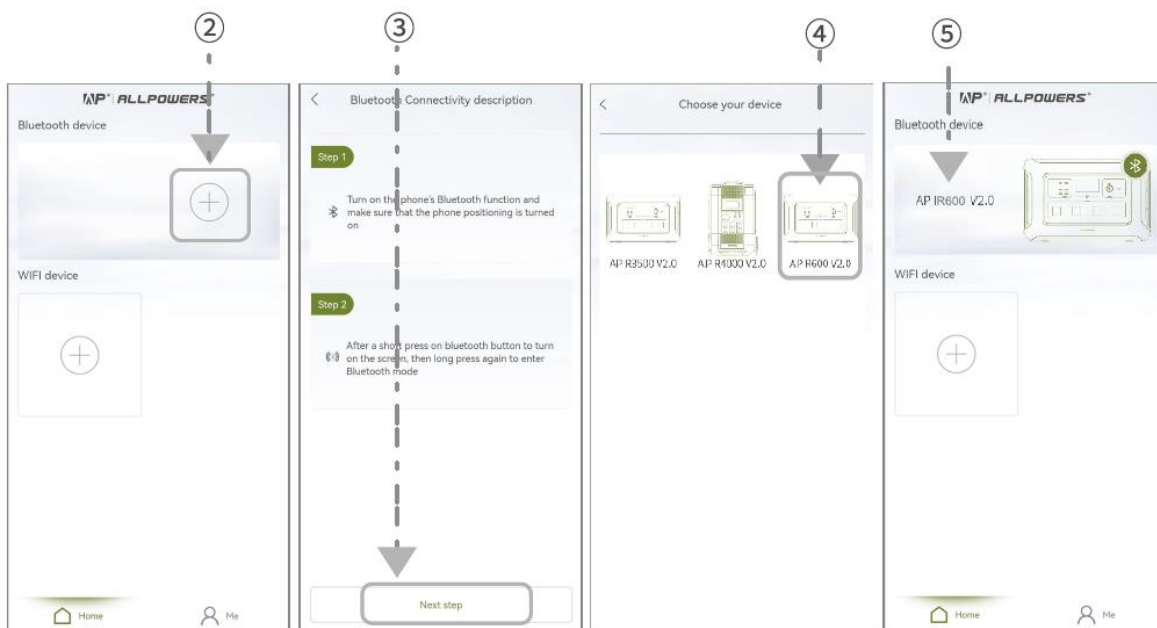

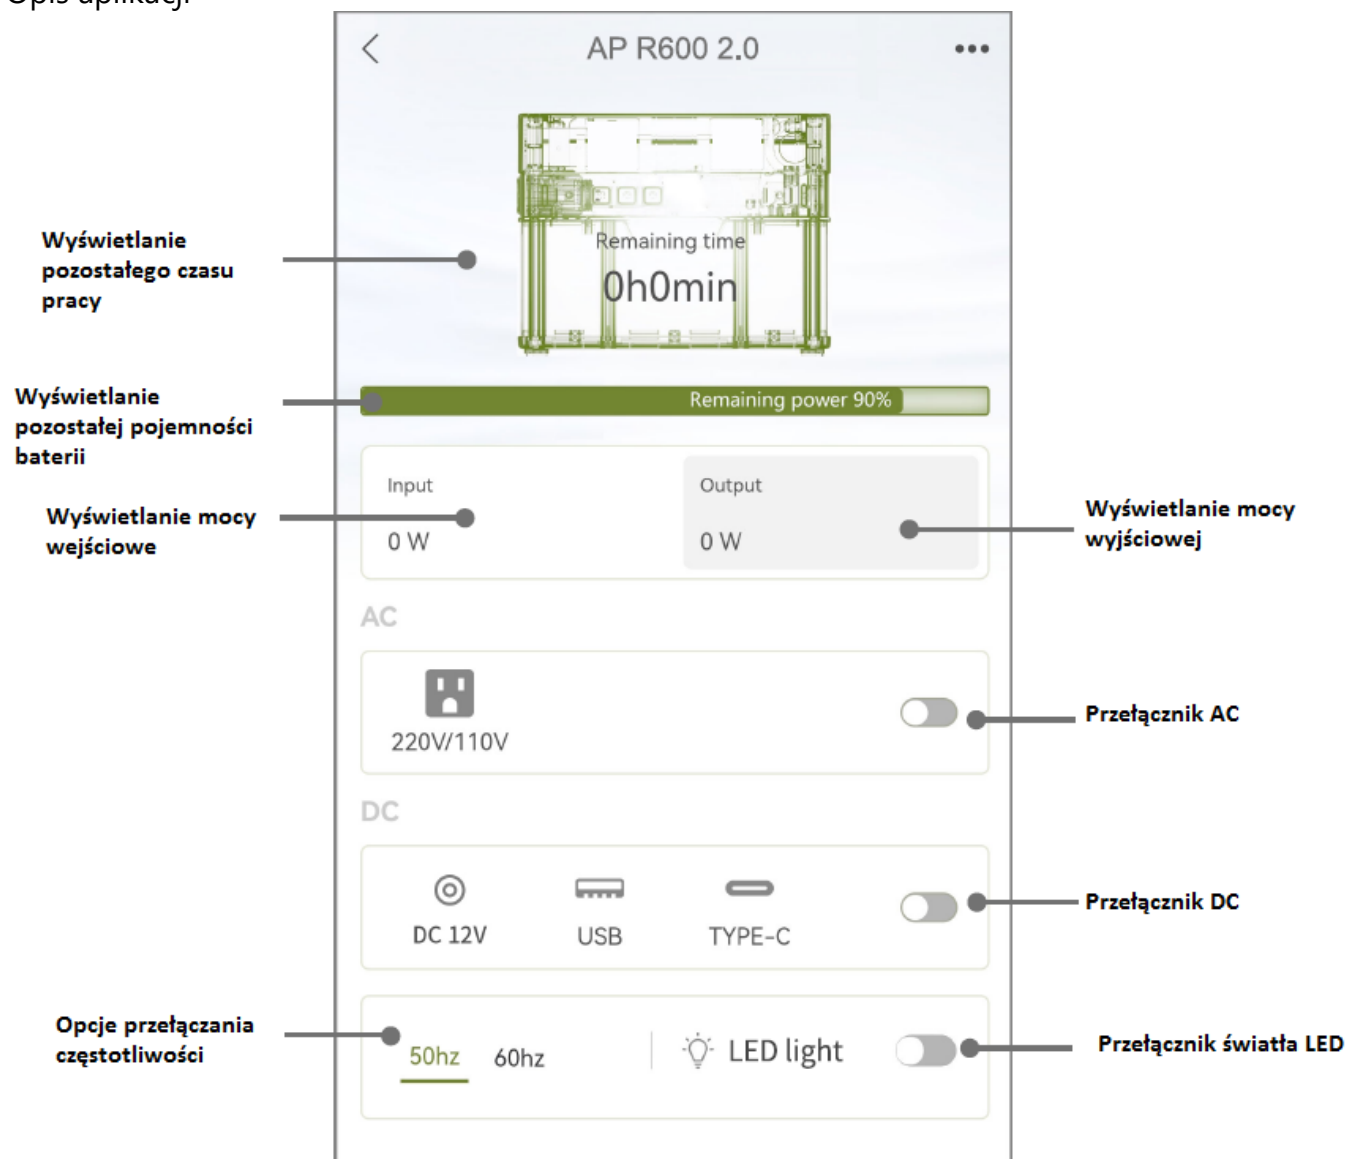

(1) Ustawienie trybu pracy ładowania (Charging power working mode setting): można ustawić tryb Szybki (Fast Mode) / Standardowy (Standard Mode) / Cichy (Mute Mode).

(2) Ustawienie trybu działania (Operation mode setting): ustawione na tryb oszczędzania energii (power saving mode), możesz ustawić czas wyłączenia zasilania AC lub DC na 1 godzinę, 2 godziny, 4 godziny lub 6 godzin. Stacja zasilania działająca w tym trybie wyłączy zasilanie AC lub DC, gdy całkowita moc wyjściowa AC i DC będzie mniejsza niż 10W.

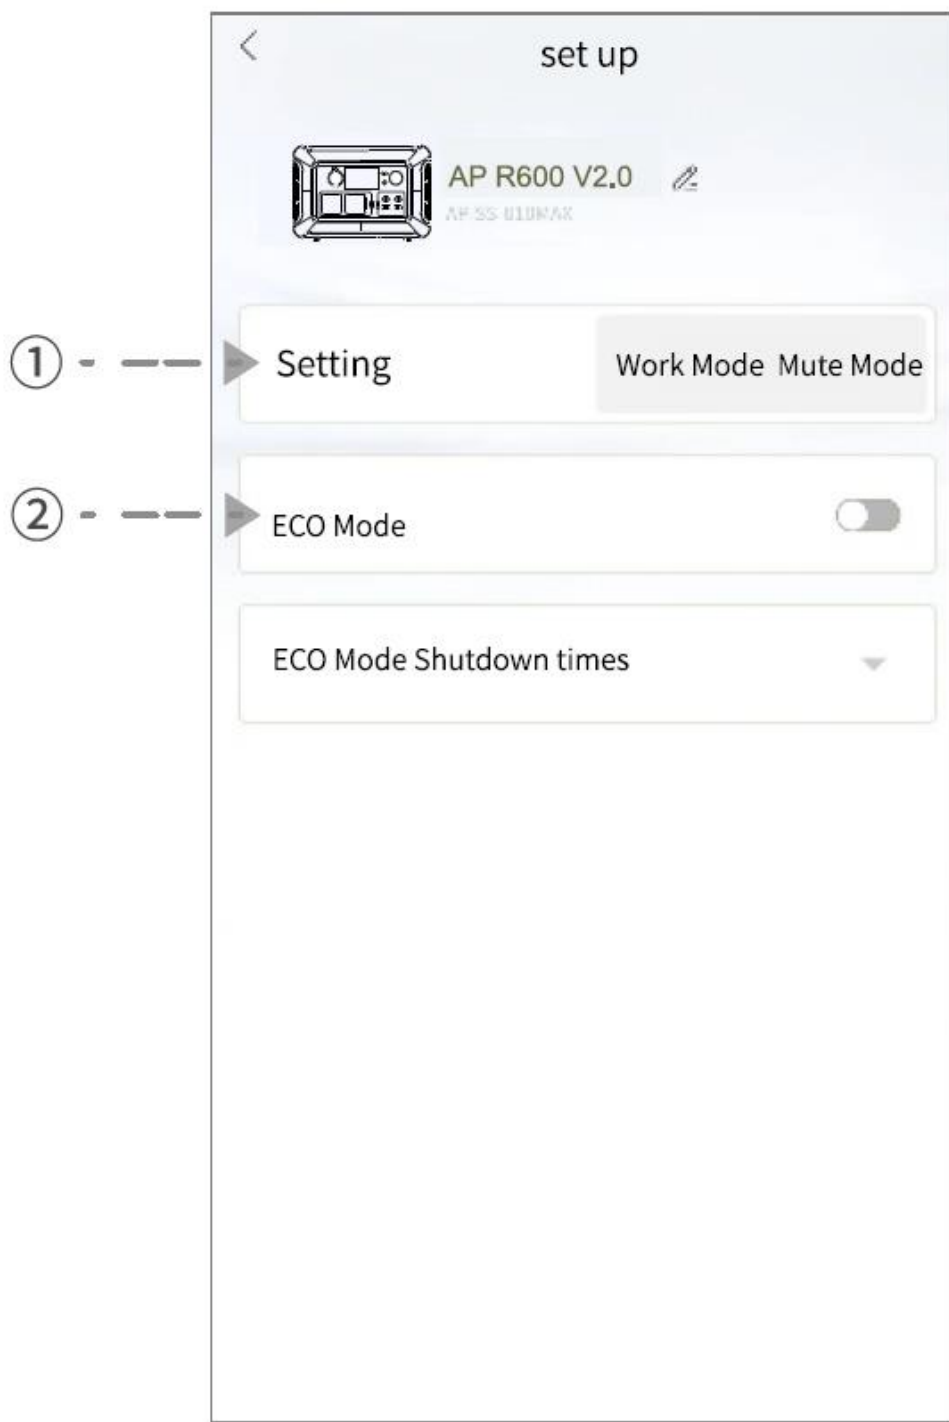

9. PYTANIA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

P1.Jaki typ baterii wykorzystuje ten produkt?

Ten produkt wykorzystuje wysokiej jakości akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe (LFP).

P2.Jakie urządzenia może zasilac R600?

Wyjście AC tego produktu ma moc znamionową 100–120V 600W (szczytowo 1200W) lub 220–240V 600W (szczytowo 1200W), która może zasilać większość urządzeń gospodarstwa domowego. Zaleca się potwierdzenie mocy urządzenia elektrycznego i upewnienie się, że suma mocy wszystkich podłączonych obciążeń jest mniejsza niż moc znamionowa.

P3.Jak ocenić, jak długo produkt może zasilać urządzenia?

Ekran LCD tego produktu wyświetla żywotność baterii (poziom naładowania), którą można oszacować dla urządzeń ze stabilnym poborem mocy.

P4.Jak ocenić, że produkt się ładuje?

Podczas ładowania ekran LCD wyświetli pozostały czas ładowania, a wskaźnik baterii wokół procentu naładowania będzie miał efekt oddychającej animacji (pulsowania).

P5.Jak czyścić produkt?

Przecierać produkt suchą, miękką, czystą ściereczką lub ręcznikiem papierowym.

P6.Jak przechowywać produkt?

Podczas przechowywania najpierw wyłącz produkt, a następnie przechowuj go w suchym, wentylowanym miejscu, w temperaturze pokojowej. Nie umieszczaj tego produktu w pobliżu wody. W przypadku długotrwałego przechowywania zaleca się rozładowywanie baterii do 30% i ponowne ładowanie do 60% co trzy miesiące, aby wydłużyć żywotność tego produktu.

P7.Czy ten produkt można wnosic na pokład samolotu?

Nie.

P8.Czy R600 można ładować podczas użytkowania?

Tak, produkt obsługuje jednoczesne ładowanie i rozładowywanie.

P9.Czy rzeczywista moc wyjściowa produktu jest zgodna z pojemnością docelową w instrukcji obsługi?

Pojemność wskazana w instrukcji obsługi jest pojemnością znamionową zestawu akumulatorów tego produktu. Ponieważ produkt ten ma pewną wydajność (efektywność) podczas cyklu ładowania i rozładowywania, rzeczywista moc wyjściowa produktu jest niższa niż pojemność podana w instrukcji obsługi, i wyświetla moc wejściową.

P10.Jak włączyć/wyłączyć Bluetooth stacji zasilania?

Bluetooth jest fabrycznie wyłączony. Aby włączyć/wyłączyć: po włączeniu urządzenia naciśnij i przytrzymaj przycisk „DC OUTPUT” przez 3 sekundy, aż na wyświetlaczu zmieni się ikona Bluetooth. Ikona jest zawsze włączona, gdy stan jest „ON” (włączony), aż ikona zniknie w stanie „OFF” (wyłączony).

P11.Jak włączyć/wyłączyć sygnał dźwiękowy (beep) przycisku?

Sygnał dźwiękowy przycisku jest fabrycznie włączony. Aby włączyć/wyłączyć: po włączeniu urządzenia naciśnij i przytrzymaj przycisk „DC OUTPUT + AC OUTPUT” przez 3 sekundy, aż usłyszysz odpowiedni dźwięk.

Wskaźnik	Problem	Rozwiązanie
E102	Ochrona przed niską temperaturą ładowania	Automatyczne przywrócenie sprawności po odzyskaniu temperatury otoczenia.
E103	Ochrona przed wysoką temperaturą ładowania	Zatrzymaj ładowanie, sprawdź, czy otwór wentylacyjny produktu jest wentylowany, lub nastąpi automatyczne przywrócenie sprawności po spadku temperatury.
E104	Ochrona przed niską temperaturą rozładowywania	Automatyczne przywrócenie sprawności po odzyskaniu temperatury otoczenia.
E105	Ochrona przed wysoką temperaturą rozładowywania	Zaleca się wyłączenie i pozostawienie w spoczynku na dłużej niż 2 godziny, a sprawność zostanie automatycznie przywrócona, gdy temperatura produktu spadnie.
E107	Całkowite przeciążenie rozładowywania (AC+DC)	Usuń część obciążenia i włącz ponownie AC ręcznie.
E210	Nadmierny prąd rozładowywania AC	Usuń obciążenie i włącz ponownie AC ręcznie.
E211	Przeciążenie rozładowywania AC	Usuń obciążenie, włącz ponownie AC ręcznie, nie używaj stacji zasilania do urządzeń, które przekraczają znamionową moc wyjściową stacji zasilania.
E212	Zwarcie rozładowywania AC	Usuń obciążenie, napraw obwód obciążenia i włącz ponownie AC ręcznie.
E301	Przebiegnięcie wejścia MPPT	Usuń panel słoneczny, nie używaj panelu słonecznego, który przekracza znamionowy zakres napięcia stacji zasilania do ładowania stacji zasilania.
Inne błędy = xx xx jest	Prosimy o skonsultowanie się z obsługą klienta w celu uzyskania szczegółów.	

Wskaźnik	Problem	Rozwiązanie
numerem błędu		



Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie.

Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tę samą funkcję.

Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego. Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m² są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy.

Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

Odniesź zużyty sprzęt do punktu zbierania.

Informację o najbliższej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminy, a także na stronie internetowej www.remondis-electro.pl

Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym.

Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.

Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie informuje jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

1. Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami! Grożą za to kary pieniężne..
2. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
3. Jednocześnie oszczędzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystując powtórnie surowce uzyskane z przetwarzania sprzętu.



INFORMACJE PRAWNE:

1. RODO zgodnie z przepisami nie dozwolone jest nagrywanie, udostępnianie danych osobowych w tym również wideo bez zgody osoby nagrywanej. Dozwolone jest nagrywanie wyłącznie do celów osobistych.
2. Należy zastosować plakietkę informacyjną o obszarze monitorowania.
3. Zakaz instalacji kamer w obiektach instytucji publicznej w pomieszczeniach sanitarnych, szatniach, stołówkach, palarniach i obiektach socjalnych.
4. Instytucje publiczne nie mogą stosować kamer wyposażonych w mikrofony.
5. Należy ustanowić zabezpieczenia, aby uniknąć wykorzystania danych niezgodnie z przeznaczeniem przez osoby trzecie. Dotyczy dostępu do danych zarejestrowanych na nośnikach pamięci (filmy wideo, zdjęcia, inne dane).
6. Firma ORLLO Electronics nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe używanie sprzętu i nieprzestrzeganie praw osób trzecich.
7. Firma ORLLO Electronics nie odpowiada za dane pozostawione na karcie SD/dysku twardym lub zapisane w chmurze OrlloCloud.



Dziękujemy za wybór naszego produktu.
Życzymy przyjemnego użytkowania

