



INSTRUKCJA OBSŁUGI



ORLLO I-Care

Dziękujemy za okazane zaufanie i wybór produktu ORLLO.

Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące specyfikacji technicznej i obsługi urządzenia, jego funkcji i ustawień oraz prawidłowej instalacji.

Należy uważnie przeczytać treść niniejszej instrukcji obsługi przed pierwszym użytkowaniem.

Postępowanie zgodne z instrukcją jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania i korzystania z urządzenia.

Życzymy Państwu zadowolenia z użytkowania urządzenia.

Informacja na temat bezpieczeństwa:

1. Dbłość o urządzenie gwarantuje bezawaryjną pracę i zmniejszy ryzyko uszkodzenia urządzenia.
2. Trzymaj urządzenie z dala od ekstremalnych temperatur.
3. Nie narażaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, silnego promieniowania ultrafioletowego oraz pól magnetycznych przez dłuższy czas. W urządzeniu zamontowana jest bateria litowo-jona, która pod wpływem temperatury może się uszkodzić, spuchnąć, wywołać pożar lub wybuchnąć.
4. Nie umieszczaj niczego na urządzeniu ani nie upuszczaj przedmiotów na urządzenie.
5. Nie upuszczaj urządzenia ani narażaj go na silne wstrząsy.
6. Nie narażaj urządzenia na nagłe i silne zmiany temperatury. Może to spowodować kondensację wilgoci wewnątrz jednostki, która może uszkodzić urządzenie. W przypadku kondensacji wilgoci należy całkowicie wysuszyć urządzenie.
7. Uważaj, aby nie siedzieć na urządzeniu, gdy znajduje się w tylnej kieszeni spodni itp.
8. Nigdy nie czyść urządzenia przy włączonym zasilaniu. Użyj miękkiej, niestrzępiącej się szmatki zwilżonej wodą, aby przetrzeć powierzchnię urządzenia.
9. Nigdy nie próbuj rozmontowywać, naprawiać ani modyfikować urządzenia. Demontaż, modyfikacja lub próba naprawy mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a nawet obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
10. Nie przechowywać urządzenia, jego części oraz akcesoriów w pobliżu łatwopalnych cieczy, gazów ani materiałów wybuchowych.
11. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
12. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli pokrywa obudowy jest zdjęta.
13. Instaluj urządzenie tylko w miejscach zapewniających dobrą wentylację.
14. Unikaj długiego ładowania, nie ładuj dłużej niż zaleca instrukcja. Ładować tylko pod nadzorem, z dala od dzieci i zwierząt domowych.
15. W przypadku przegrzania, pojawienia się dymu lub nieprzyjemnego zapachu należy niezwłocznie odłączyć urządzenie od zasilania, aby zapobiec zagrożeniu pożarem.

Pełne informacje na temat bezpieczeństwa akumulatorów znajdziesz w instrukcji w linku poniżej :

https://orllo.pl/instrukcje/INFORMACJE_DOTYCZACE_BEZPIECZENSTWA_AKUMULATOROW_I_PRODUKTOW_ZE_ZINTEGROWANYM_AKUMULATOREM.pdf




WAŻNE:

- Specyfikacja może ulec zmianie z powodu modernizacji lub uaktualnień. Produkt rzeczywisty może różnić się od produktu poglądowego.
- Uszkodzenia powstałe z niewłaściwego użytkowania i przechowywania urządzenia nie są objęte bezpłatną naprawą .
- Nie należy urządzenia montować blisko nadajników fal radiowych może powodować zakłócenia w działaniu.
- Karta SIM, którą wkładamy do urządzenia nie może posiadać kodu PIN.
- Karta SIM powinna być aktywna, posiadać środki na koncie oraz powinna mieć włączoną transmisję danych komórkowych GPRS.
- Karta, która została dostarczona z urządzeniem powinna być zarejestrowana w punkcie obsługi danego operatora ze względu na nową ustawę która obowiązuje od 2 stycznia 2017 roku.
- Przed wyjęciem/włożeniem karty SIM, urządzenie powinien być wyłączony.
- Bateria urządzenia powinna być ładowana w temperaturze od 0°C do 40°C
- Do ładowania urządzenia używać oryginalnego zasilacza
- Urządzenie powinno być zamontowane w takim miejscu aby był dobry sygnał GSM.
- Centrala powinna być zamontowany w miejscu gdzie nie będą oddziaływać na niego wysokie temperatury.
- Gniazdo karty microSD służy tylko i wyłącznie do aktualizowania urządzenia. Slot wykorzystywany jest przez autoryzowany serwis Orlo.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Obsługa sieci Wi-Fi/3G
- Zakres pracy GSM: 850/900/1800/1900Mhz
- Standard Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n.2.4GHz
- Pobór prądu podczas czuwania: $\leq 80\text{mA}$
- Pobór prądu w trakcie alarmu: $< 200\text{mA}$
- Protokół transmisji: Prywatny
- Łączenie bazy z czujnikami za pomocą modulacji ASK
- Transmisja radiowa RF: 868Mhz
- Zasięg częstotliwości: przestrzeń zamknięta: $\sim 30\text{m}$, przestrzeń wolna: $\sim 50\text{m}$
- Możliwość przypisania 3 numerów sms
- Częstotliwość dźwięku alarmowego: $\geq 80\text{db}$
- Alarmowanie za pomocą: aplikacji na telefon, sms, powiadomienia telefonicznego
- Aplikacja dostępna na system: IOS, Android
- Obsługa kart microSIM
- Zasilanie: DC12V – 1A
- Wbudowana bateria: Li-Battery, 7.4V, 850mAh
- Czas pracy na baterii: do 5h
- Wbudowany czujnik temperatury, wilgoci
- Możliwość podłączenia bezprzewodowo 127 czujników
- Możliwość podłączenia przewodowo dwóch czujników oraz zewnętrznej syreny
- Temperatura pracy: $-10\sim 50^{\circ}$
- Wilgotność pracy: $\sim 95\%$
- Wymiary urządzenia (mm): 145x145x37
- Tworzywo wykonania: ABS plastik


OPIS TECHNICZNY

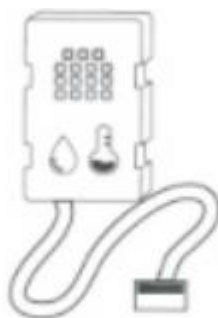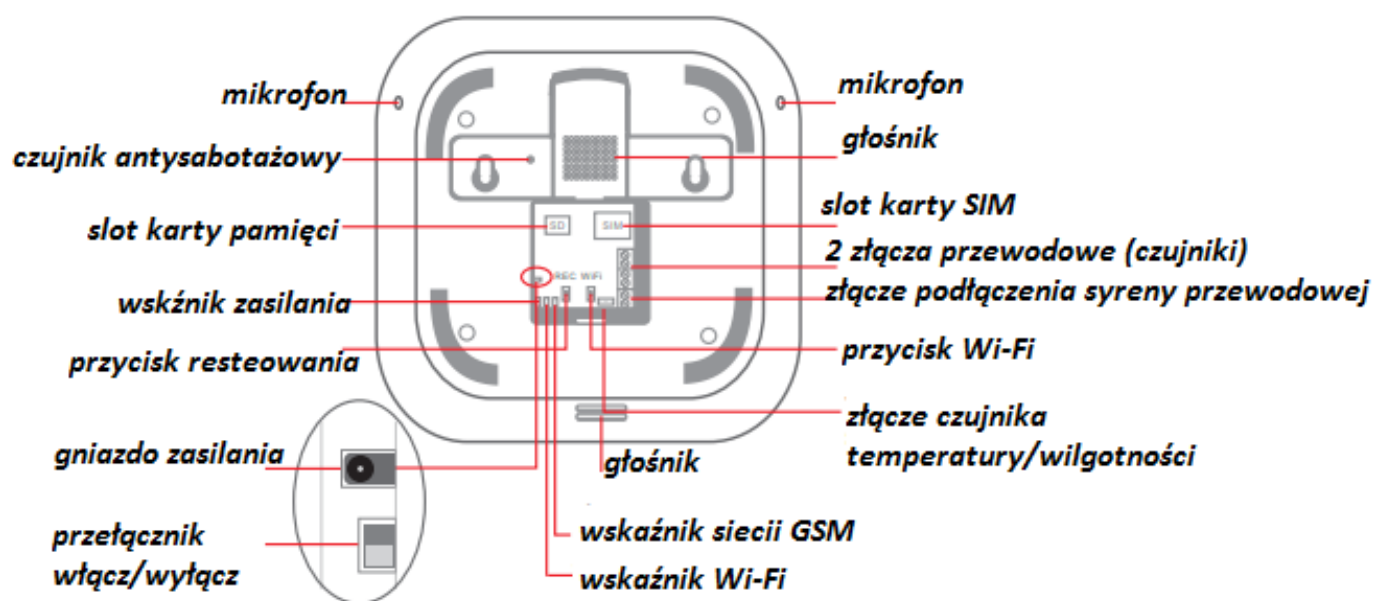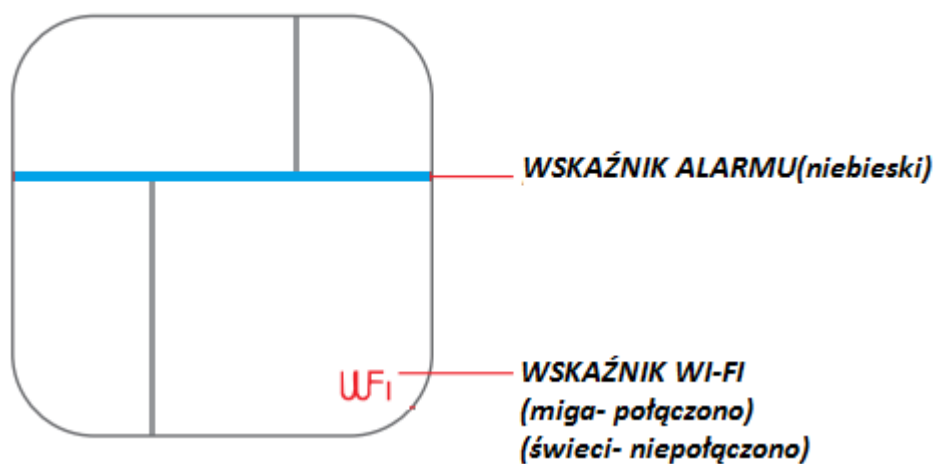

czujnik temperatury/wilgotności


MONTAŻ KARTY SIM (CENTRALA WYPOSAŻONA W MODUŁ GSM)

Kiedy centrala wyposażona jest w moduł GSM zalecamy włożenie karty SIM do slotu, zwiększa to bezpieczeństwo. Centrala automatycznie przełączy się na sieć GSM gdy nie będzie sieci Wi-Fi. Włożenie karty również umożliwia uzbrojenie/rozbrojenie centrali przez SMS, alarmowanie przez SMS czy połączenie telefoniczne.

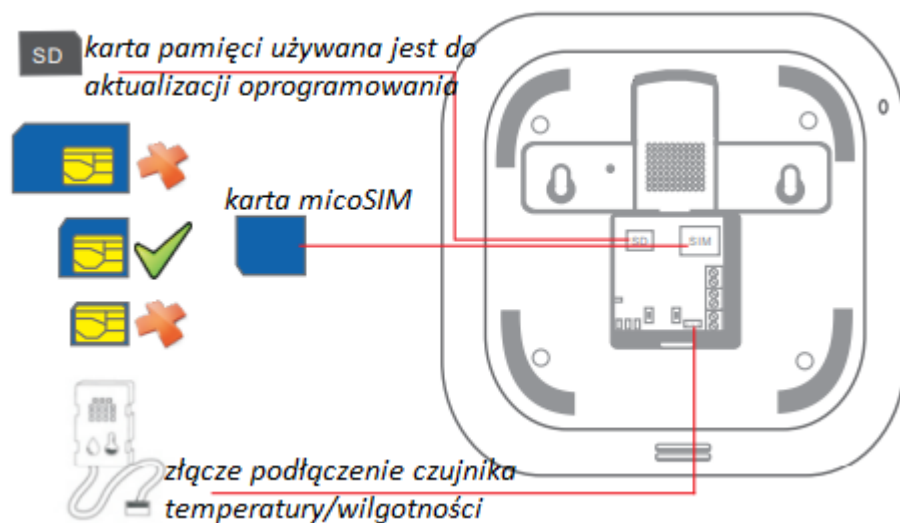


PODŁĄCZENIE

Centralę należy podłączyć do zasilania za pomocą zasilacza który jest dostarczony w zestawie. Parametry zasilacza 5V/2A. Po włożeniu wtyczki do gniazda centrali powinien zapalić się czerwony wskaźnik. Następnie należy przełączyć przełącznik w pozycję **[ON]**

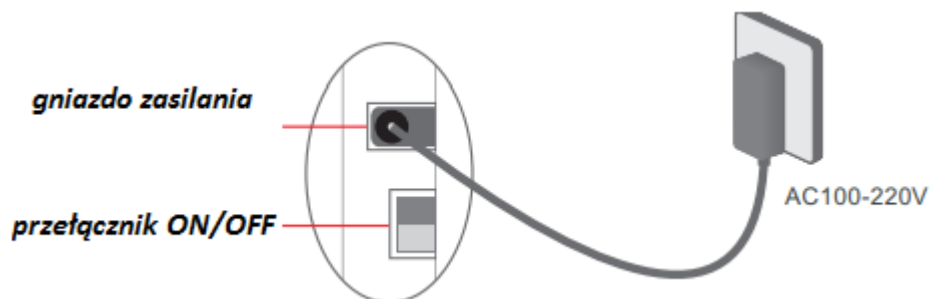

CZUJNIK ANTYSABOTAŻOWY

Czujnik antysabotażowy (fot. poniżej) zainstalowany w celu zabezpieczenia centrali przed demontażem lub ingerencją z zewnątrz. Kiedy urządzenie jest uzbrojone i styk antysabotażowy zostanie naruszony wyzwalany będzie alarm.

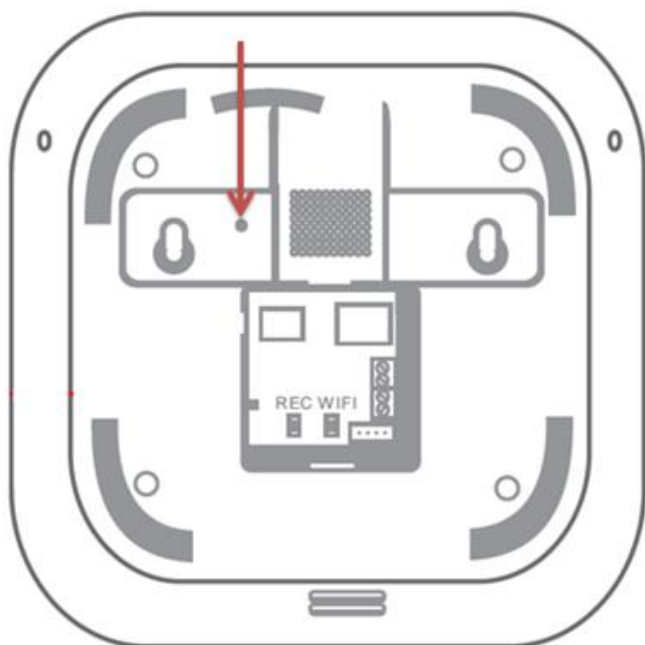


Do montażu centrali należy użyć uchwyty mocujące, który zabezpiecza urządzenie przed nadmiernym wyzwalaniem alarmu:




DODATKOWE ZŁĄCZA PRZEWODOWE CENTRALI

Centrala posiada złącza umożliwiające podłączenie dwóch czujników za pomocą przewodów oraz jedno podłączenie syreny zewnętrznej. Opis złącz przedstawiono poniżej:

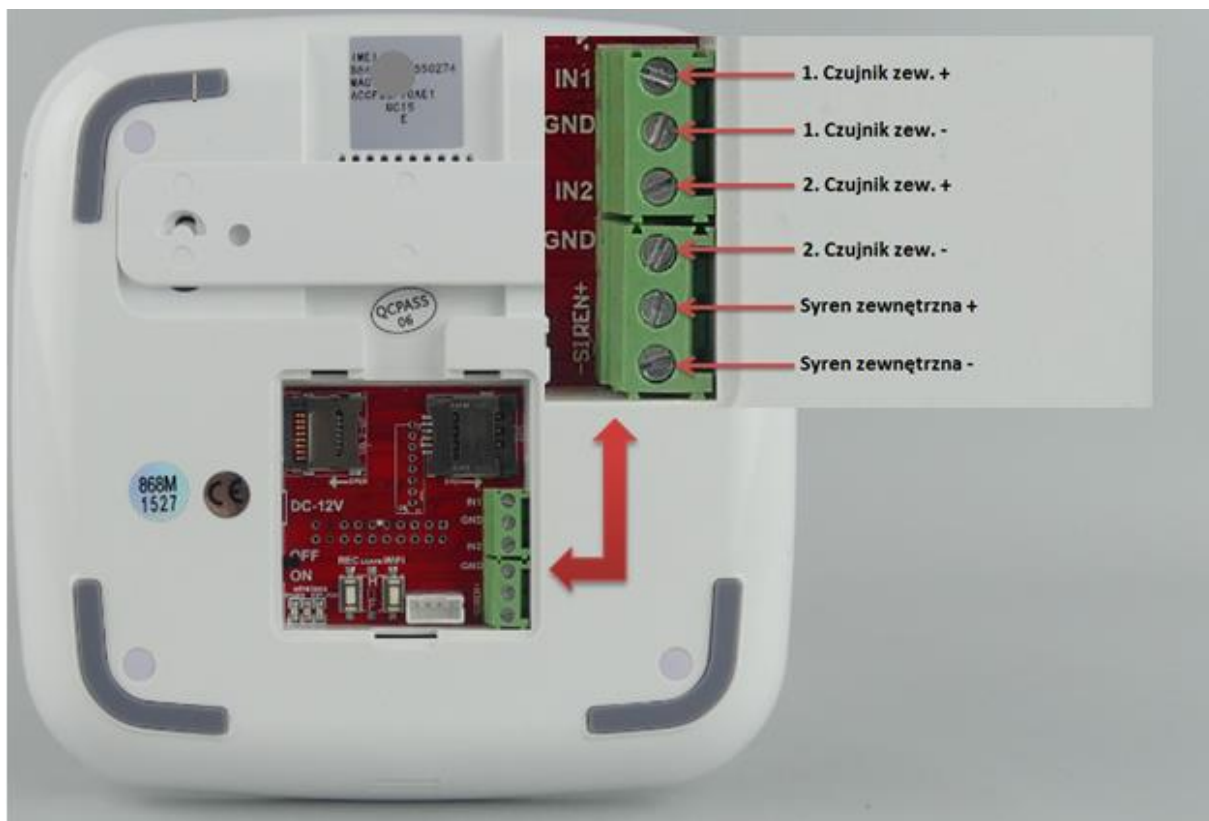

Z poziomu aplikacji I-Care istnieje możliwość przetęczenia wejść jako: nominalnie zamknięte lub nominalnie otwarte. Aby to zrobić należy wejść w **[Ustawienia centrali]** -> **[Więcej ustawień]** i wybrać: **[Alarm wyjść NC/NO]** włączyć lub wyłączyć. (fot. poniżej)

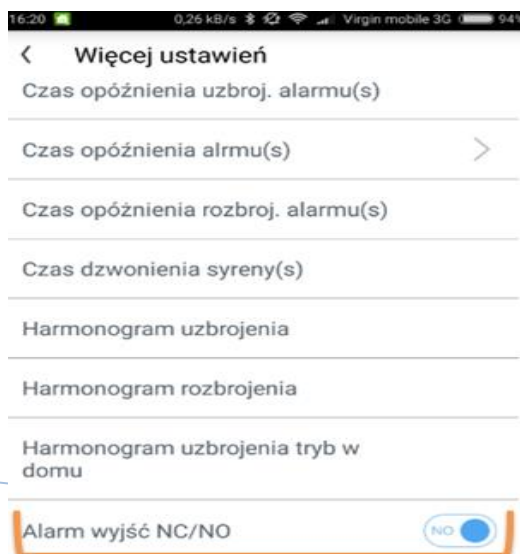

APLIKACJA

Aplikacja do urządzenia dostępna jest na systemy **Android** oraz **iOS**.



Nazwa aplikacji: Vcare Plus

Aplikacja na system **Android** dostępna pod linkiem:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sdph.vcareall&hl=pl&gl=US>

QR kod do pobrania aplikacji:



Aplikacja na system **iOS** dostępna pod linkiem:

<https://apps.apple.com/us/app/vcare-plus/id1518378163>

QR kod do pobrania aplikacji:




URUCHOMIENIE

Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji należy wyszukać ikonę aplikacji i ją uruchomić.


Po uruchomieniu należy przeprowadzić krótką konfigurację:

Aplikacja poinformuje użytkownika o zażądaniu dostępu do wybranych uprawnień. Odmowa może prowadzić do nieprawidłowego działania aplikacji. Lokalizacja telefonu podczas korzystania z aplikacji mobilnej jest wymagana oraz musi być włączona.



1. Zezwolenie dostępu **[OK]**. Odmowa **[Odmów]**.

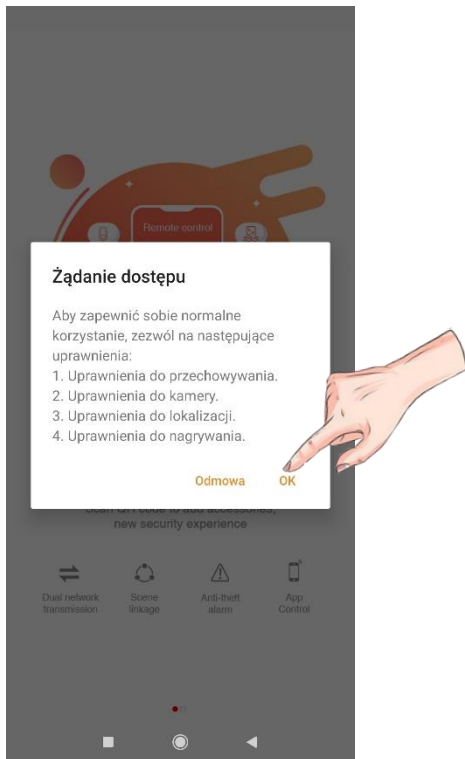

2. Pojedyncze zezwolenia dostępu.

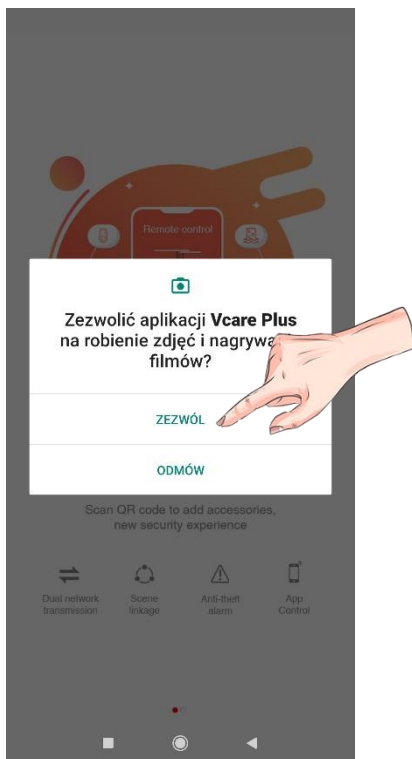


3. Przewiń palcem w lewo, aby przejść na kolejną stronę

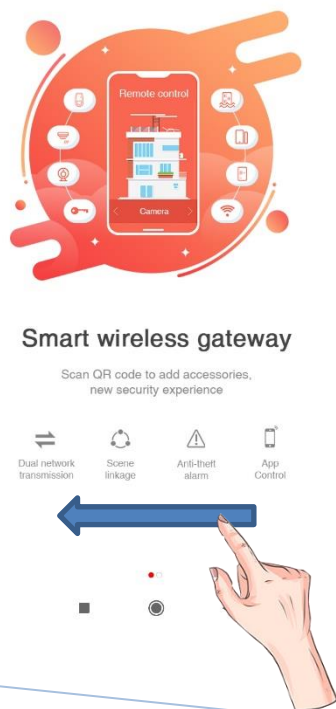


4. Naciśnij przycisk **[Try now]** aby przejść dalej.




5. Wybierz serwer, z którego będziesz korzystał. W przypadku Europy, wybieramy **[Europe server]**

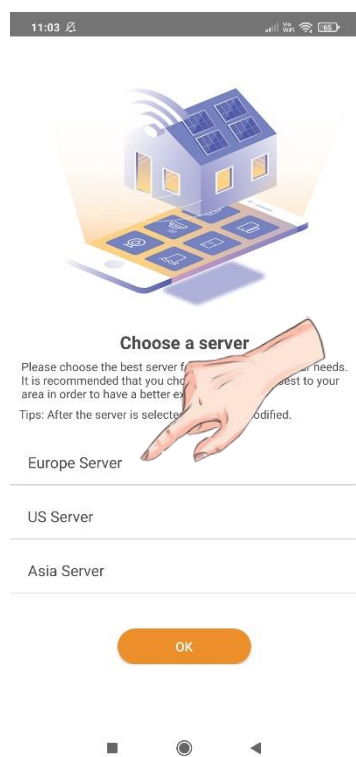

6. Naciśnij przycisk **[OK]** aby zatwierdzić wybór.

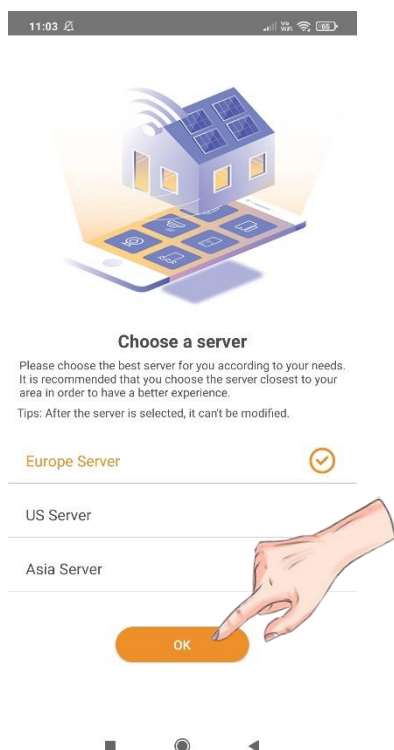


7. Wybierz użytkownika **[Admin]**

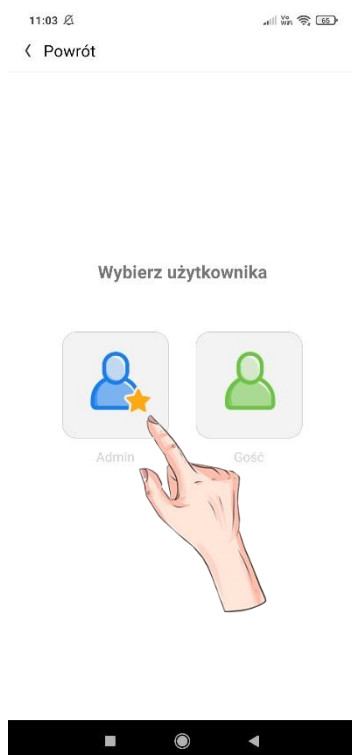


8. Następnie wybierz tryb połączenia, dodanie po WiFi:




9. Telefon komórkowy powinien być połączony z Siecią Wi-Fi z którą chcemy połączyć Centralę. Aby przejść dalej, wybierz **[Następny krok]**.

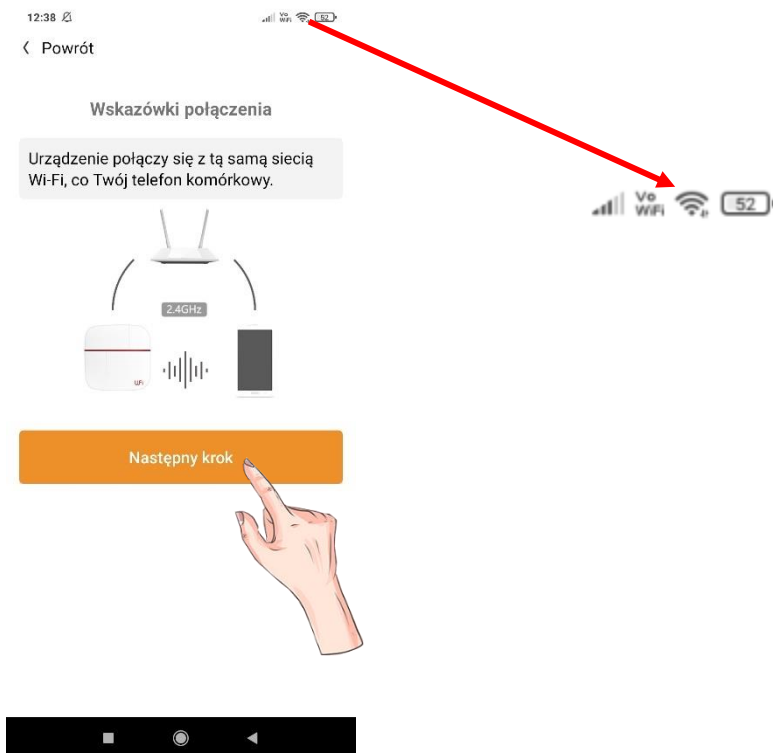


10. Gdy podczas konfiguracji wyskoczy komunikat o błędzie usługi lokalizacji, należy nacisnąć przycisk **[Ustawienia]** i włączyć lokalizację dla telefonu.

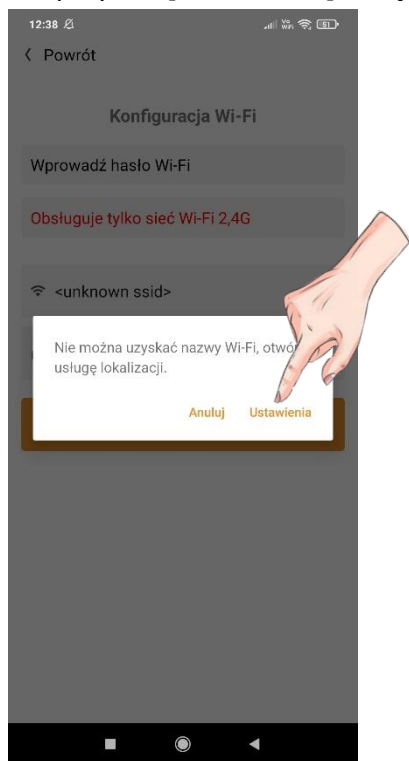

11. Kiedy nazwa sieci Wi-Fi jest poprawna, a hasło uzupełnione należy nacisnąć na **[Następny krok]**. Należy pamiętać, że centrala obsługuje WiFi wyłącznie o częstotliwości 2,4Ghz.


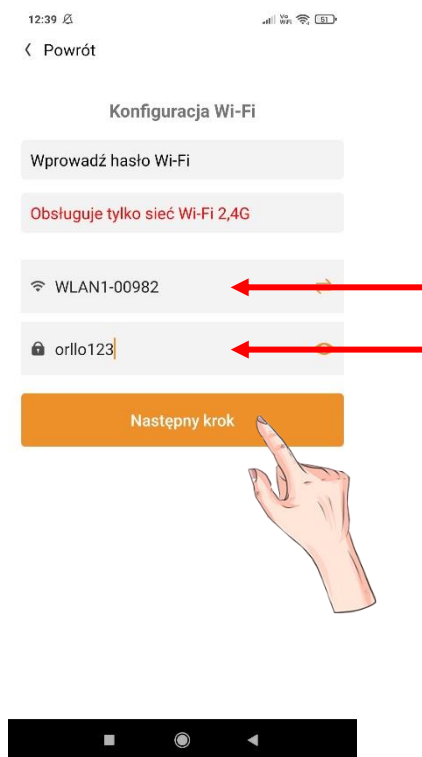


12. Podczas konfiguracji, centrala powinna być włączona – przycisk w pozycji **ON**. Następnie przytrzymaj przycisk WiFi przez 5 sekund. W momencie gdy usłyszysz dwukrotny sygnał dźwiękowy, zwolnij przycisk. Centrala jest gotowa do konfiguracji po sieci WiFi. Zaznacz komunikat i przejdź dalej, naciskając **[Następny krok]**.

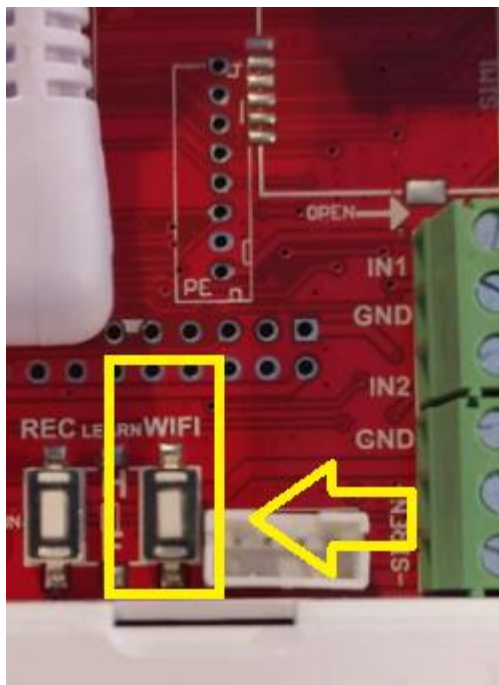


Uwaga: jeśli po naciśnięciu przycisku, nie usłyszemy jednego dźwięku „bip”, dodanie się nie powiedzie. W takim przypadku należy wykonać reset urządzenia, pokazany na stronie 28.


13. Gdy wpisaliśmy poprawne hasło sieci Wi-Fi powinniśmy zobaczyć poniższą informację. W tym miejscu nastąpi automatyczne wyszukanie centrali. Należy ją wybrać przez naciśnięcie wyszukanej nazwy. Następnie aplikacja przejdzie do kolejnego etapu.

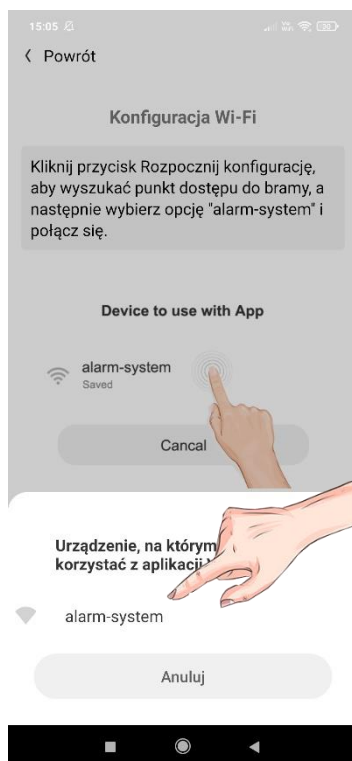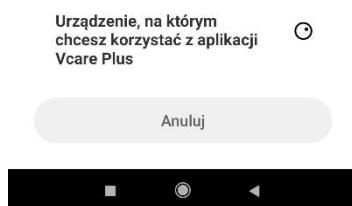


14. Dalej aplikacja automatycznie połączy się z centralą. Centrala po poprawnym uzyskaniu połączenia wyda długi sygnał dźwiękowy.

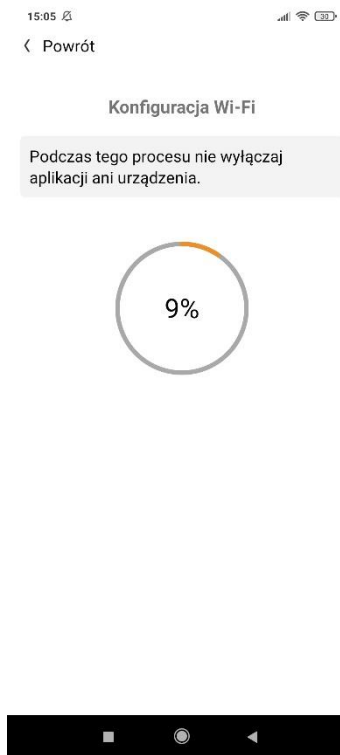

15. Po poprawnej konfiguracji aplikacja automatycznie kieruje zakładki, w której należy uzupełnić: nazwę centrali – należy wprowadzić wymyśloną nazwę oraz numer telefonu – należy wprowadzić numer telefonu, urządzenia z którym konfigurujemy centralę (będzie on potrzebny podczas np. udostępniania konta innym użytkownikom). Aby zakończyć konfigurację, wybierz **[Zakończ]**.

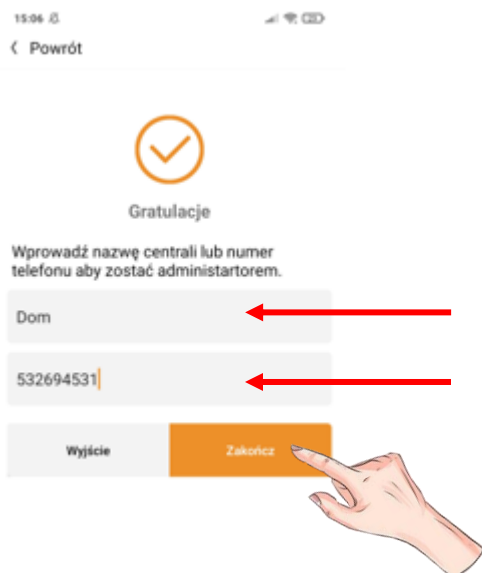

16. Kiedy zobaczysz dodane urządzenie, a ikona domku zmieni kolor na pomarańczowy oznacza, że jest połączone z siecią i serwerem. Możesz rozpocząć konfigurację dodawania czujników.

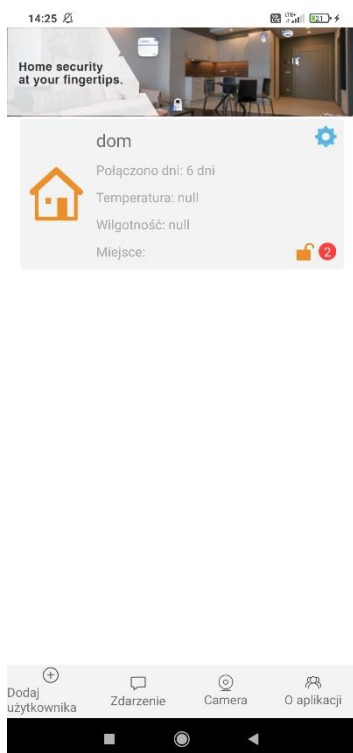


Konfiguracja centrali z aplikacją mobilną metodą WiFi, została również przedstawiona na filmie:
<https://www.youtube.com/watch?v=CCIF9cgrDqk>

URUCHAMIANIE PRZEZ GPRS (Funkcja dostępna w centrali na SIM)

Ważne:

1. Karta SIM, którą wkładamy do centrali nie może posiadać kodu PIN.
2. Karta SIM powinna być aktywna, posiadać środki na koncie oraz powinna mieć włączoną transmisję danych komórkowych GPRS.
3. Karta, która została dostarczona z urządzeniem powinna być zarejestrowana w punkcie obsługi danego operatora ze względu na nową ustawę która obowiązuje od 2 stycznia 2017 roku.



- 1) Pierwszym krokiem jest instalacji karty **micro SIM** w urządzeniu. Ważne aby centrala była **wyłączona** w momencie umieszczania karty. Kiedy umieścimy kartę – uruchamiamy urządzenie.

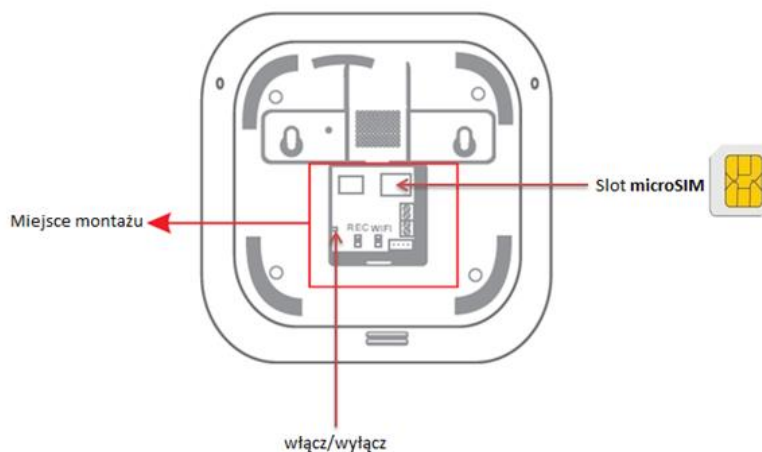

- 2) Naciśnij na **[Dodaj użytkownika]**



- 3) Wybierz użytkownika **[Admin]**

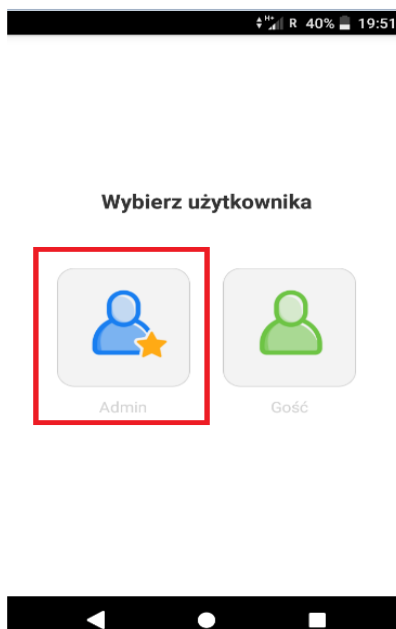

4) Następnie wybierz tryb połączenia [Sieć komórkowa(GPRS)]:




Tryb wyboru połączenia



5) Jeżeli jest to pierwsza konfiguracja wybieramy pozycję [NIE], natomiast w przypadku kiedy już dodawaliśmy urządzenie po przez GPRS wybieramy pozycję [TAK].

WAŻNE: aplikacja ICARE musi mieć zezwolone uprawnienia dla korzystania z połączeń oraz sms, w innym przypadku dodanie urządzenia po GPRS nie będzie możliwe.

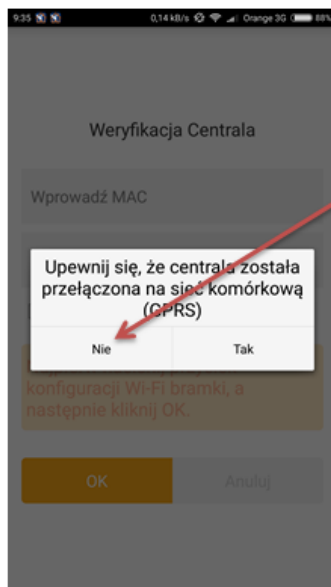

Jeżeli jest to pierwsza konfiguracja przez GPRS wybieramy opcję NIE


- 6) Następnie w miejscu wyznaczonym, wpisujemy numer telefonu kart SIM znajdujące się w centrali – przykład: 666789787. Kolejnym krokiem jest podanie hasła centrali, domyślne hasło to: **123456**. Aby całość zatwierdzić i przejść do kolejnego etapu należy wybrać:

[ustaw APN].




- 7) **Ważne! Ustawienia APN mogą się różnić w kwestii danej usługi czy sieci, Informację na ten temat można uzyskać bezpośrednio na infolinii bądź stronie internetowej operatora.**


Ustawienia APN (Access Point Name): u większości operatorów jest to: **Internet**, Nazwa użytkownika oraz hasło również zależy od operatora. W przypadku sieci Play, T-mobile, Orange, Plus, Virgin mobile– nazwa użytkownika oraz hasło zostają puste. Aby potwierdzić, wybieramy **[wyślij]**.

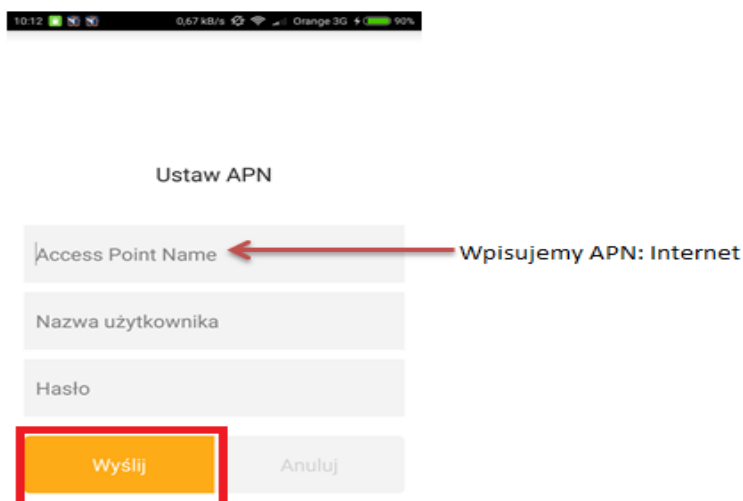

W momencie kiedy ustawienia APN zostaną poprawnie wysłane oraz zaakceptowane uzyskamy odpowiedź zwrotną na numer z którego została wysłana wiadomość:

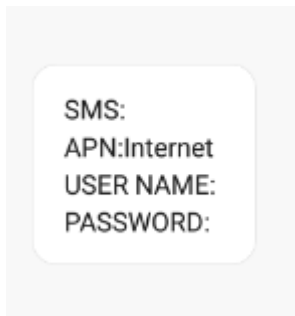

- 8) Następnie należy ponownie wybrać: **[dodaj użytkownika] -> [Admin] -> [sieć komórkowa GPRS] -> [TAK]:**

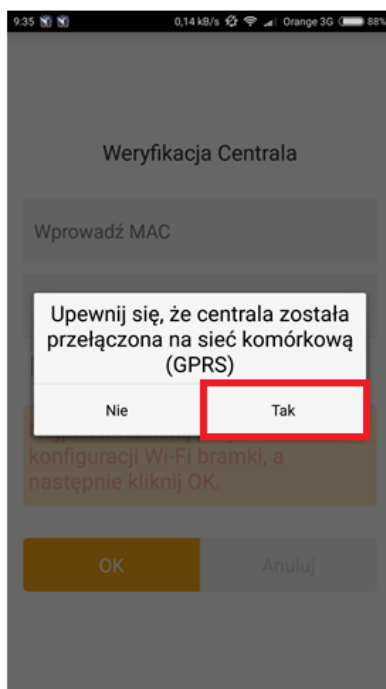

- 9) Należy wprowadzić adres MAC składający się z dwunastu znaków, znajdujący się na odwrocie urządzenia oraz hasło -> domyślne hasło to: **123456**. Następnie należy wcisnąć przycisk Wi-Fi na odwrocie urządzenia tak aby usłyszeć sygnał dźwiękowy. Od czasu sygnału dźwiękowego mamy 15 sekund aby całość potwierdzić przez **[OK]**.

11:18 1,78 kB/s Orange 3G 100%

Weryfikacja Centrali

Wprowadź MAC ← Znajdujący się na odwrocie centrali


Wprowadź hasło centrali ← 123456

☐ Pokaż hasło

Najpierw naciśnij przycisk konfiguracji Wi-Fi bramki, a następnie kliknij OK.

OK Anuluj

IMEI:
864507031171852
MAC:
F0FE6B4C0DE2
UC15

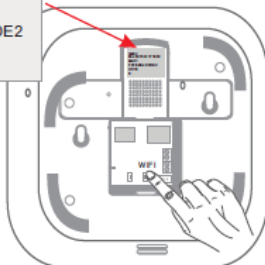

- 10) Ostatnim etapem jest podanie nazwy użytkownika (domyślnie ustawiona nazwa to: adres MAC centrali) oraz wprowadzenie numeru telefonu Administratora. Całość potwierdzamy po przez naciśnięcie **[zakończ]**.

11:43 1,10 kB/s Orange 3G 100%

Gratulacje

Wprowadź nazwę centrali lub numer telefonu aby zostać administratorem.

Wprowadzamy nazwę centrali, domyślnie ustawiony adres MAC centrali

Nazwa centrali (domyślnie MAC) ←

Wprowadź numer telefonu ← Wprowadzamy numer telefonu administratora

Wyjście **Zakończ**

ALARMOWANIE/UZBRAJANIE/ROZBRAJANIE CENTRALI Z POZIOMU SMS:

(Instrukcja dotyczy centrali z możliwością instalacji karty SIM) (funkcja pomocna w przypadku braku internetu)

1. Ustawienie numerów SOS.

Numery SOS służą do powiadomienia użytkownika o wykryciu alarmu. Istnieje możliwość przypisania max. 3 numery SMS na które będą przychodziły wiadomości o treści zainicjowania alarmu danego czujnika oraz ustawienia max. 3 numery służące do powiadamiania przez połączenie telefoniczne, po którym mamy komunikację dwukierunkową z centralą.

Aby ustawić numer SOS należy wysłać komendę o treści:

123456DD666132345,,,666132345,,

Znaczenie:


123456 – domyślne hasło centrali

Pozycja 1: 666132345 – przykładowy numer powiadamiania SMS

Pozycja 2: 666132345 – przykładowy numer powiadamiania przez połączenie

W odpowiedzi uzyskujemy wiadomość z przypisanymi numerami.


Przykład:

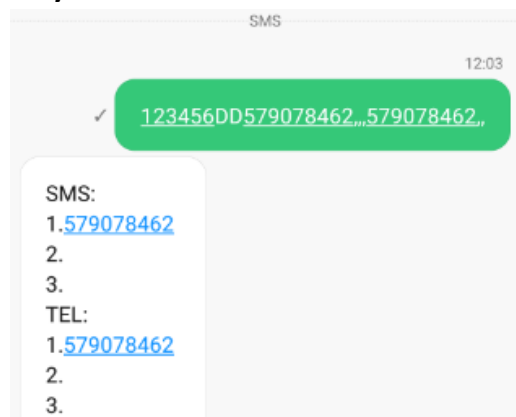

Przykładowe powiadomienie SMS:




Komenda do sprawdzenia numerów SOS: 123456DD – w odpowiedzi dostajemy obecnie skonfigurowane numery SOS. Przykład:

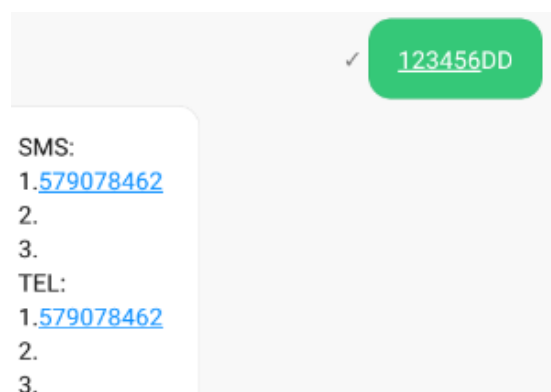


Komenda do usuwania numerów SOS: 123456DD*,,,,,* - brak odpowiedzi.

2. Uzbrojenie/rozbrojenie centrali

Aby **uzbroić** centralę z poziomu SMS należy wysłać komendę o treści: 123456A1 na numer karty znajdującej się w urządzeniu. **Przykład:**

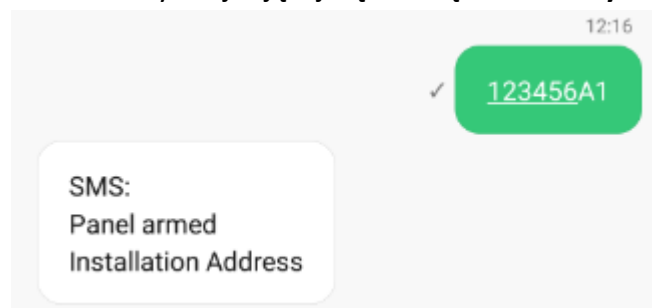


Aby **rozbroić** centralę z poziomu SMS należy wysłać komendę o treści: 123456A2 na numer karty znajdującej się w urządzeniu. **Przykład:**

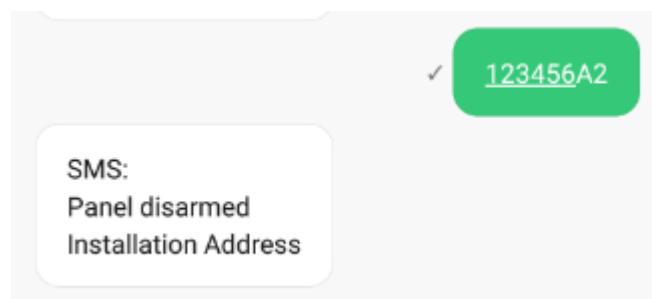

DODATKOWI UŻYTKOWNICY


Aby dodać użytkownika należy wygenerować kod, który musi uzyskać inna osoba aby mieć dostęp do centrali. Naciśnij na dodane urządzenie, przejdź do panelu zarządzania i kliknij na [Użytkownicy]. Następnie na [Zaproś]

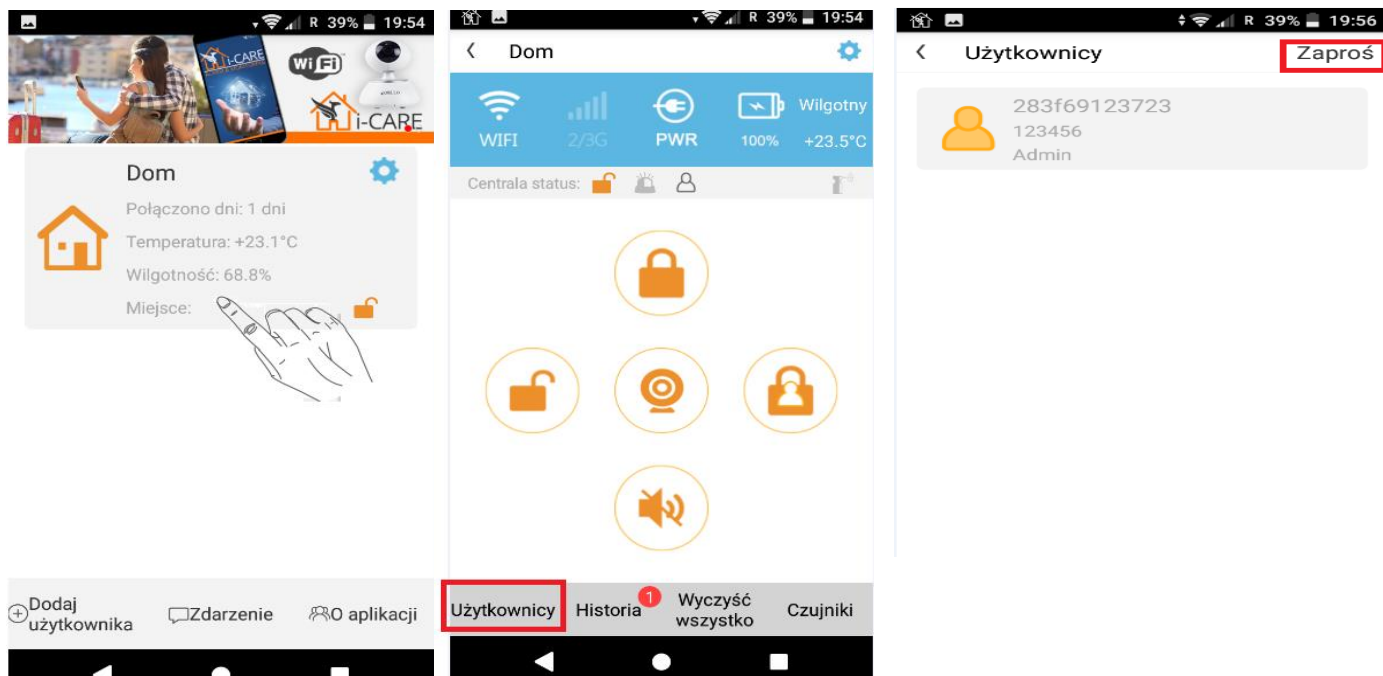

Wybierz jakie uprawnienia ma mieć dodana osoba:

- Członek rodzinny rodziny ma dostęp do wszystkich funkcji jak osoba administrująca
- Zwykły członek ma ograniczony dostęp


Kiedy to wybierzemy uzyskamy kod zaproszenia, który należy podać dodatkowej osobie .

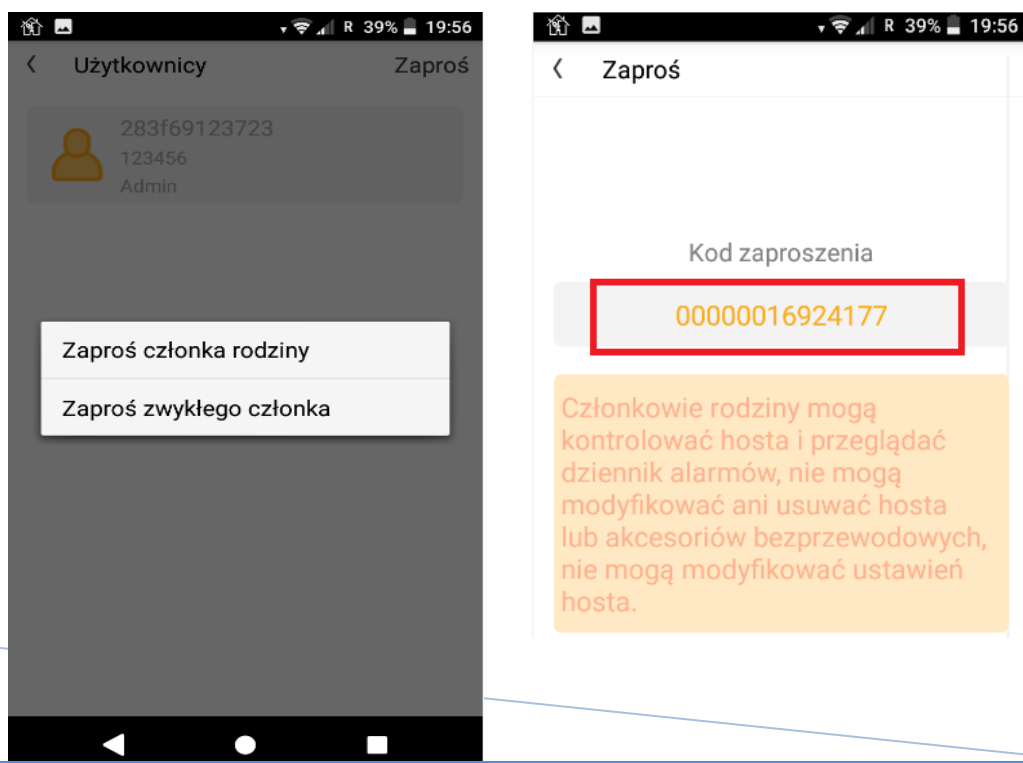


Osoba, która uzyskała kod zaproszenia powinna zainstalować aplikację ORLLO I-Care.

Dalej przejść do zakładki wyboru gdzie powinna wybrać **[GOŚĆ]**.

Wybierz użytkownika

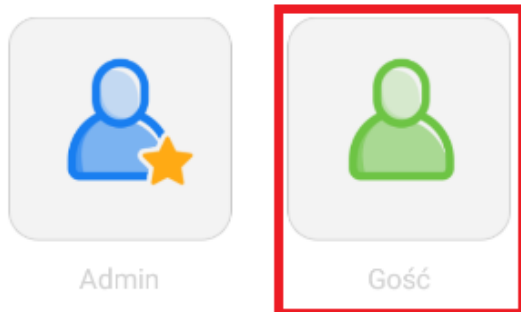


Następnie dodatkowa osoba powinna wprowadzić kod zaproszenie(weryfikacyjny) , podać swój numer telefonu oraz podać dowolną nazwę użytkownika i nacisnąć na **[Akceptacja]** i **[Zakończ]**.

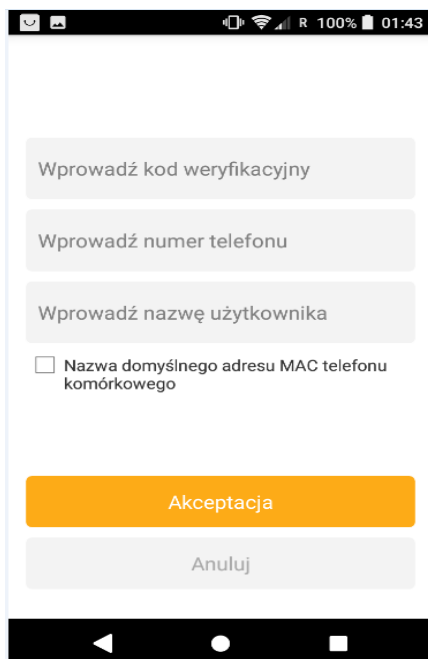
Zrzutek ekranu z formularza rejestracji w aplikacji. Formularz zawiera trzy pola tekstowe: 'Wprowadź kod weryfikacyjny', 'Wprowadź numer telefonu' i 'Wprowadź nazwę użytkownika'. Poniżej znajduje się checkbox z etykietą 'Nazwa domyślnego adresu MAC telefonu komórkowego'. Na dole formularza znajdują się dwa przyciski: 'Akceptacja' (pomarańczowy) i 'Anuluj' (szary). Na górze ekranu widoczny jest pasek statusu z ikonami sygnału, Wi-Fi i baterii oraz godziną 01:43.

PANEL GŁÓWNY APLIKACJI

Ikona pomarańczowa domku oznacza połączenie z siecią/serwerem . Jeśli ikona jest szara wyjdź z aplikacji i ponownie ją włącz. Sprawdź połączenie centrali.

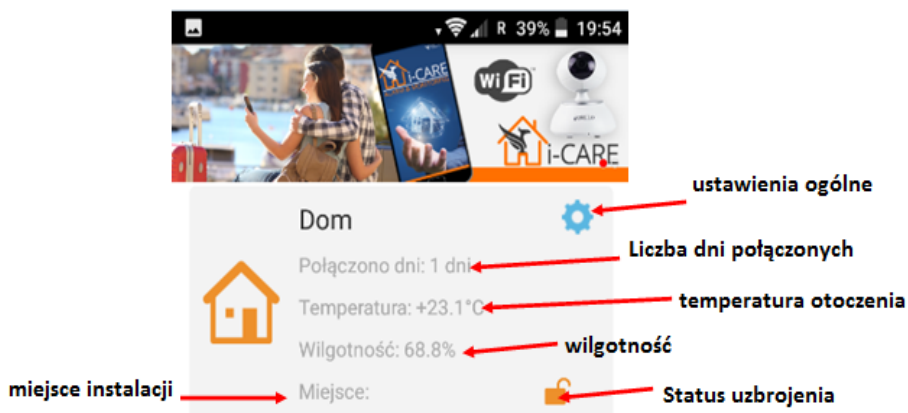

Białe podświetlenie oznacza połączenie z siecią Wi-Fi/GSM, szare oznacza brak połączenia.


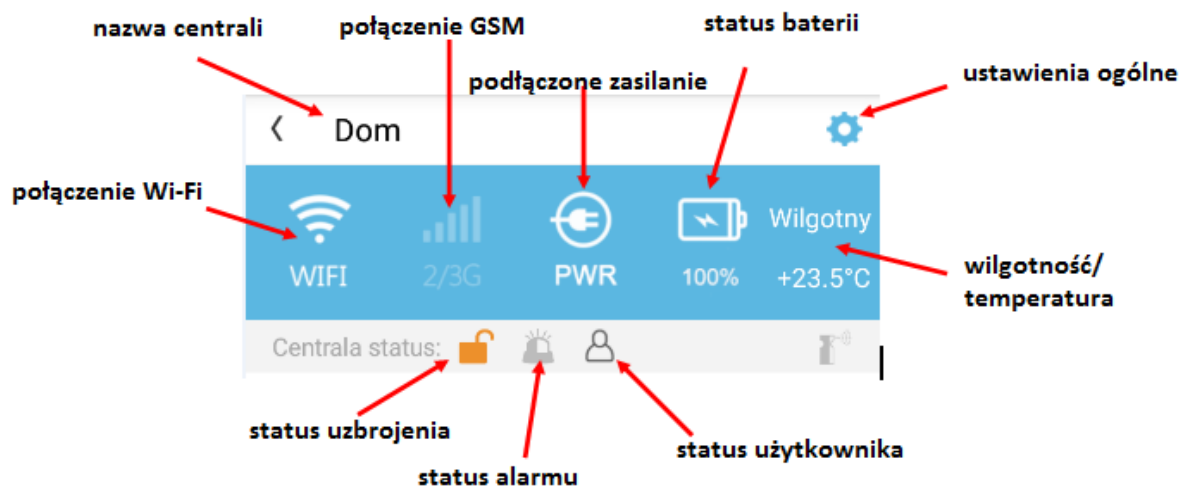


DODAWANIE CZUJNIKÓW


Aby dodać czujnik należy przejść do zakładki [Urządzenia] i wybrać odpowiedni czujnik/urządzenie, który chcemy dodać.

WAŻNE: aplikacja ICARE musi mieć zezwolone uprawnienia dla korzystania z aparatu, w innym przypadku dodanie czujnika nie będzie możliwe.

1)

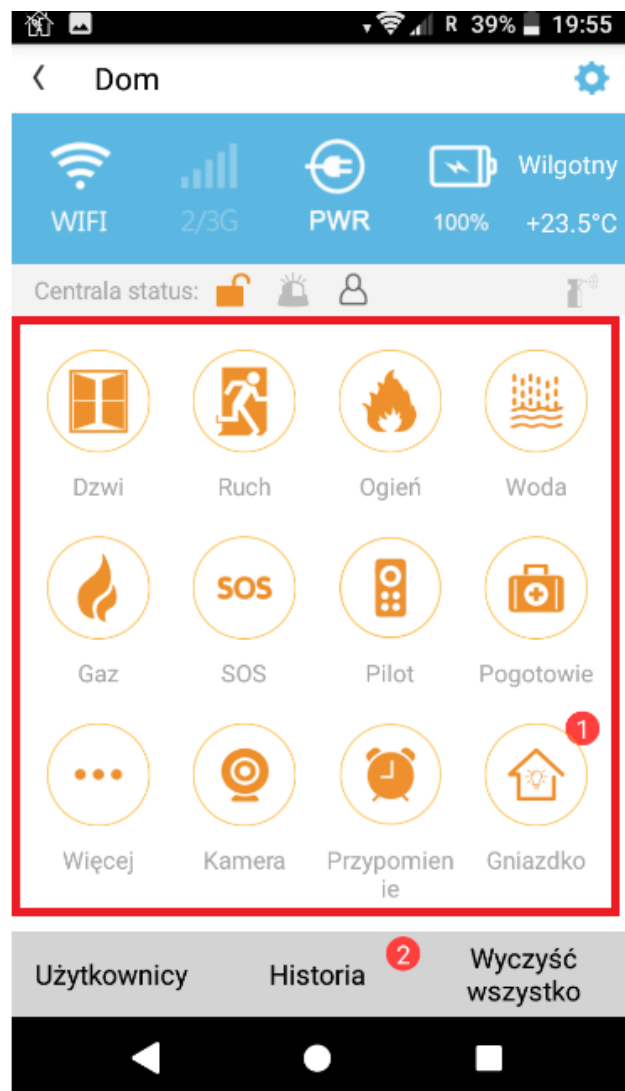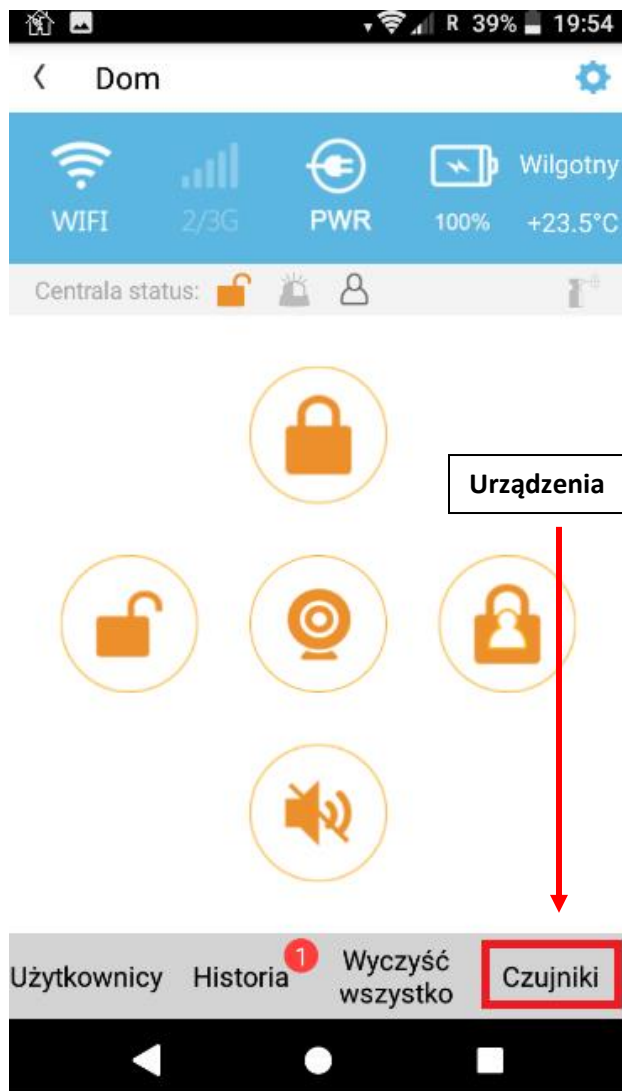


- 2) Kiedy wybraliśmy odpowiedni czujnik do dodania należy nacisnąć na **[Dodaj urządzenie]**

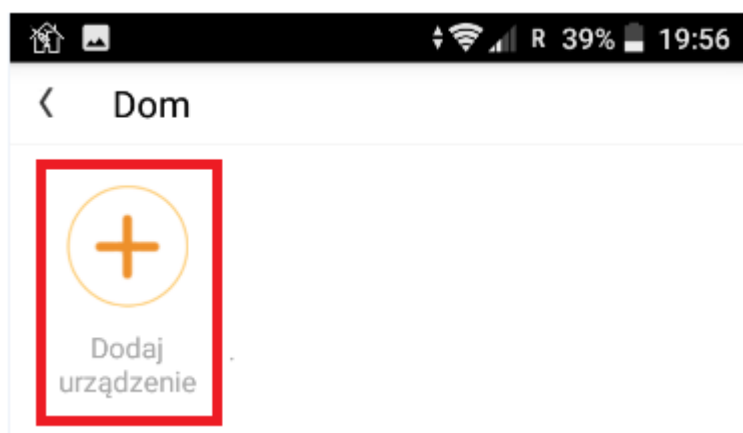

- 3) Następnie należy zeskanować kod QR, który znajduje się na obudowie czujnika




4) Po zeskanowaniu powinniśmy zobaczyć dodany czujnik w panelu czujnika

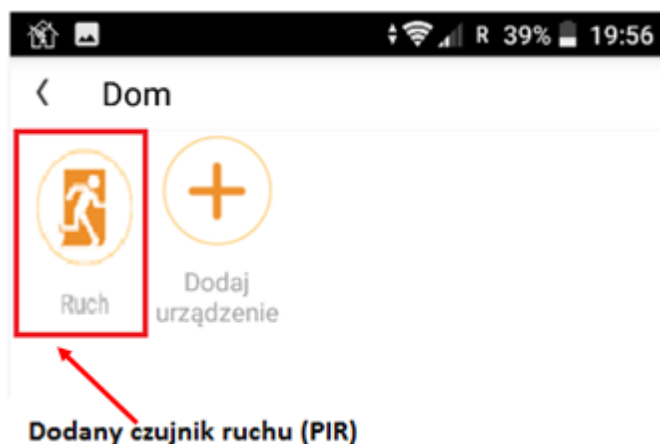


Status czujnika:

 Ruch	czujnik połączony z centralą
 Ruch	czujnik nie połączony z centralą
 Ruch	ostrzeżenie niskiego stanu baterii czujnika, ostrzeżenie nie będzie możliwe gdy czujnik jest niepołączony

5) Aby zmienić nazwę lub usunąć czujnik należy dłużej przytrzymać ikonę dodanego czujnika.

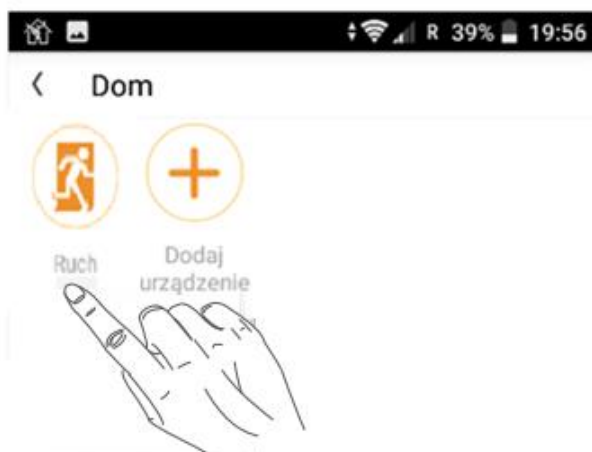

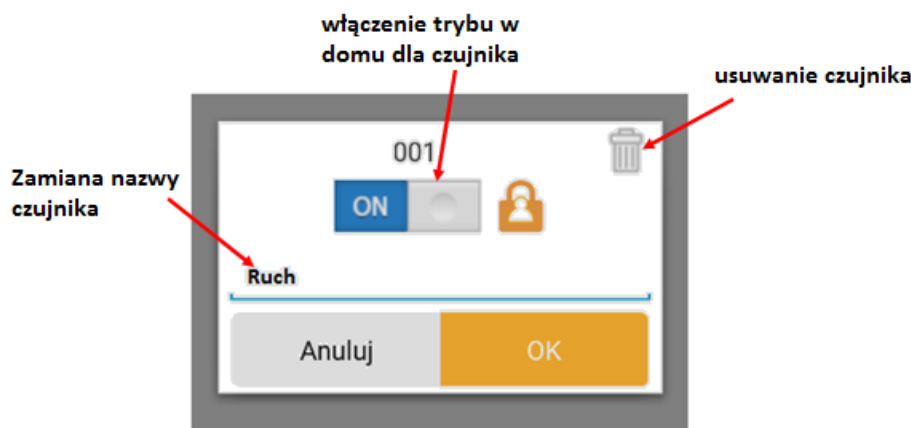

Czujniki i inne akcesoria można również dodać z poziomu ustawień. Po wejściu w ustawienia


[] przechodzimy do zakładki **[Skanuj kod QR, aby dodać czujniki]**

< Ustawienia Język Centrali > Zmiana godziny Skanuj kod QR, aby dodać czujniki > Numer odbiorczy SMS i połączenia > Centrala hasło > Miejsce instalacji Więcej ustawień > Centrala wersja >	< Skanuj kod QR, aby dodać czujniki Panel bezprzewodowy Pilot SOS Czujnik/PIR/Ruchu/inne Czujnik Gazu/Dymu Pilot pogotowia Czujnik wody Gniazdko Syrena bezprzewodowa Bezprzewodowy gaz pieprzowy	< Czujnik/PIR/Ruchu/inne  001 PIR   002  003  004  005  006  007  008  009 
--	---	---


TRYB: W DOMU

Tryb w domu [, pozwala nam uzbroić centralę pomijając poszczególne czujniki. (Np. kiedy przebywamy w budynku i chcemy aby czujka zainstalowana w pokoju była nieaktywna, natomiast cały pozostały system był w stanie uzbrojenia)

Aby skonfigurować poszczególne czujniki, tak aby w trybie domowym był nieaktywne, należy przejść kolejno: **[Urządzenia]->[Wybrać urządzenie]->** przytrzymać dłużej ikonkę poszczególnego czujnik. Po skończonej konfiguracji należy nacisnąć **[OK]**.

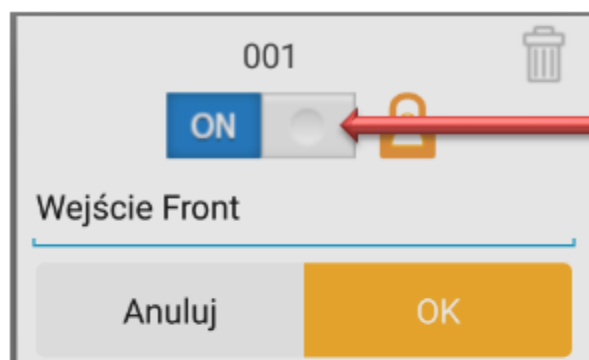

Czujnik w trybie domowym będzie aktywny

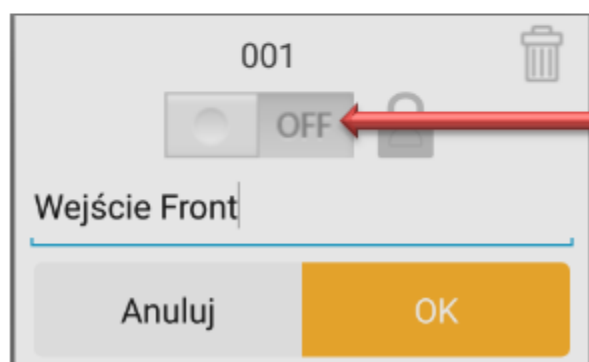


Czujnik w trybie domowym będzie nieaktywny

RESET CENTRALI

Aby zresetować centralę – przywrócić do ustawień fabrycznych, należy:

1. trzymając przycisk **reset** (widoczny na centrali jako przycisk **REC**),
2. przesunąć przełącznik w pozycję wyłączone (**OFF**)
3. Następnie włączyć (**ON**) trzymając cały czas przycisk [**REC**]
4. Kiedy usłyszymy dźwięk 3 razy „bip”, należy puścić przycisk [**REC**]
5. Odczekać około 1 min – centrala została przywrócona do ustawień fabrycznych.

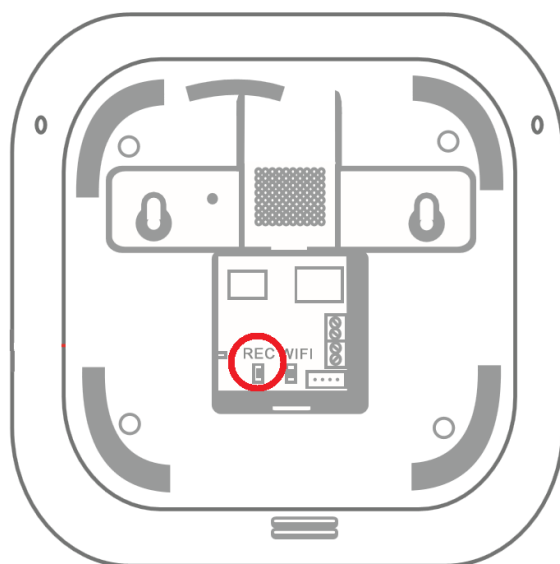

USTAWIENIA

Ustawienia widoczne w aplikacji	Objaśnienie
Język Centrali >	Ustawienia języka powiadomień SMS
Zmiana godziny	Ustawienia daty i czasu centrali
Skanuj kod QR, aby dodać czujniki >	Dodawanie czujników przez zeskanowanie kodu QR (funkcja obejmuje możliwość dodania czujnika do wybranej strefy 1-99)
Numer odbiorczy SMS i połączenia >	Ustawienie numeru powiadomienia SMS oraz połączenia telefonicznego z poziomu aplikacji
Centrala hasło >	Możliwość zmiany hasła centrali standardowe hasło to 123456, nowe hasło max. 6 znaków – musi zawierać tylko i wyłącznie liczby
Miejsce instalacji	Miejsce instalacji centrali (uzupełnia użytkownik)
Więcej ustawień >	Więcej ustawień (patrz niżej)
Centrala wersja >	Wersja oprogramowania centrali
➔ Więcej ustawień	
Przypomnienie o błędzie Wi-Fi 	Powiadomienie o problemie z siecią Wi-Fi
Powiadomienie o błędzie sieci komórkowej. 	Powiadomienie o problemie z siecią komórkową

Powiadomienie, zamknięcie/ otwarcie czuj. dzwi/okien 	Powiadomienie push w momencie zamknięcie/otwarcia czujnika drzwi/okien
Powiadomienie o odłączeniu zasilania 	Powiadomienie o odłączeniu ładowarki od centrali
Uzbroj/Rozbroj alarm przez SMS 	Powiadomienia SMS po uzbrojeniu/rozbrojeniu centrali z poziomu aplikacji
Sygnalizacja syreny po uzbrojeniu / rozbrojeniu przez piloty 	Sygnalizacja krótkim dźwiękiem syreny centrali po uzbrojeniu/rozbrojeniu alarmu pilotem
Czas opóźnienia uzbroj. alarmu(s)	Czas opóźnienia uzbrojenia centrali z poziomu pilota (w sekundach) (np. czas potrzebny użytkownikowi na opuszczenie budynku po uzbrojeniu centrali)
Czas opóźnienia alarmu(s) >	Czas opóźnienia alarmu (w sekundach) dla stref 1-98 oraz oddzielnie dla strefy 99
Czas opóźnienia rozbroj. alarmu(s)	Czas opóźnienia rozbrojenia centrali (w sekundach)
Czas dzwonienia syreny(s)	Czas działania syreny po zainicjowaniu alarmu
Harmonogram uzbrojenia	Harmonogram działania uzbrojenia centrali (max. 3)
Harmonogram rozbrojenia	Harmonogram działania rozbrojenia centrali (max. 3)
Harmonogram uzbrojenia tryb w domu	Harmonogram działania uzbrojenia trybu 'w domu' (max. 3)
Alarm wyjść NC/NO 	Funkcja dotycząca czujników przewodowych zewnętrznych (nominalnie zamknięte/nominalnie otwarte)


Alarmowanie przez sieć komórkową >	Ustawienia sieci (Wi-Fi/GSM) za pośrednictwem, której będzie informowany użytkownik o alarmach centrali
Alarm temperatury(°C)	Wybór granicy temperatury po przekroczeniu, której użytkownik będzie alarmowany
Powiadomienie tryb w domu 	Powiadomienia włączone/wyłączone dla trybu 'w domu'
Przypomnienie: niski stan baterii czujnika 	Powiadomienie o niskim stanie baterii czujników
Gaz pieprzowy 	Funkcja nieaktywna
Powiadomienie o niskim stanie baterii Centrali 	Powiadomienie o niskim stanie baterii centrali
Powiadomienie, zamknięcie czuj. drzwi/okien 	Powiadomienie zamykania/otwierania czujnika drzwi/okien w stanie rozbrojenia centrali
Limit czasu przypomnienia czasu (min)	Opóźnienie alarmowania zaplanowanego wcześniej harmonogramu
Ustawienia sieciowe >	Ustawienia sieciowe (Wi-Fi/GSM) pracy centrali
Sygnal dźwiękowy brzęczyka podczas uzbrajania 	Odliczanie opóźnienia uzbrojenia centrali
Nie można uzbroić od drzwi & , okno nie jest zamknięte 	Włącz/wyłącz brak możliwości uzbrojenia centrali, gdy drzwi/okna są otwarte
Sygnalizacja syreny po uzbroj./rozbroj. Pilotem 	Informowanie w aplikacji po uzbrojeniu/rozbrojeniu z poziomu pilota

DODAWANIE KAMERY


1) Naciśnij na **[urządzenia]**:




2) Następnie wybierz **[Kamera]**:

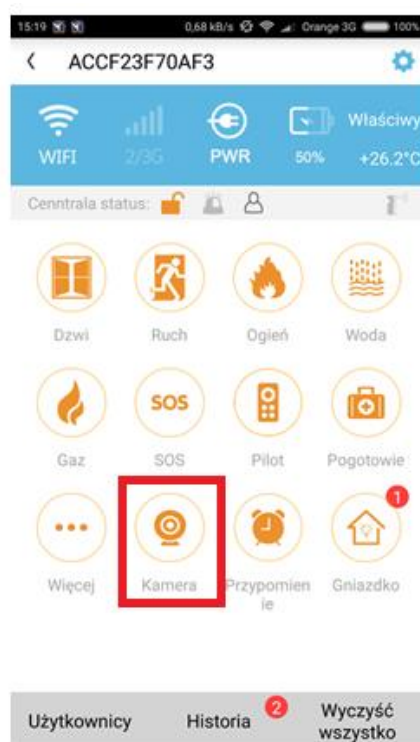

3) Następnie dodaj kamerę **[+]**:

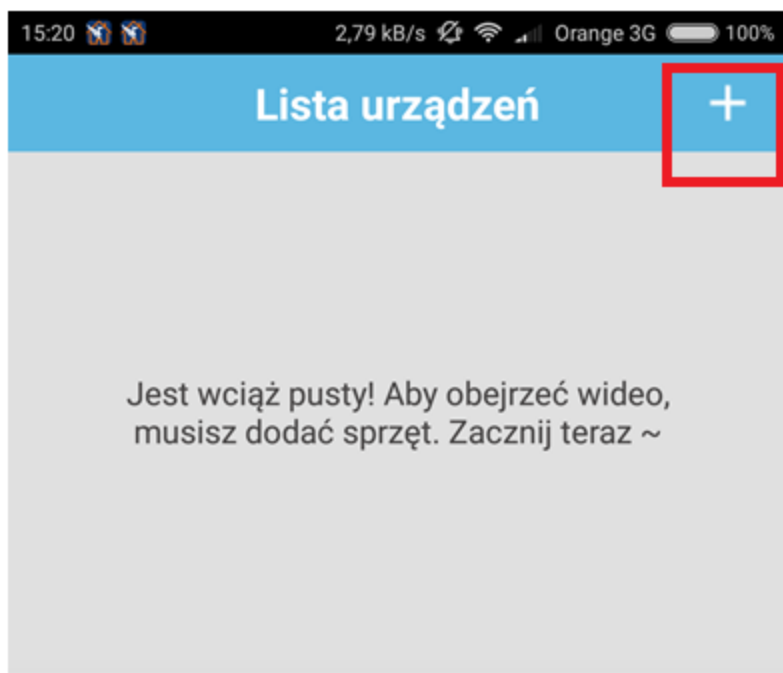


- 4) Podczas pierwszej konfiguracji wybieramy **[smartlink]**, natomiast kiedy chcemy dodać kamerę po raz kolejny i sieć Wi-Fi wcześniej została skonfigurowana, ewentualnie gdy kamera jest podłączona po kablu LAN do routera, wybieramy opcję **[dodaj ręcznie]**.

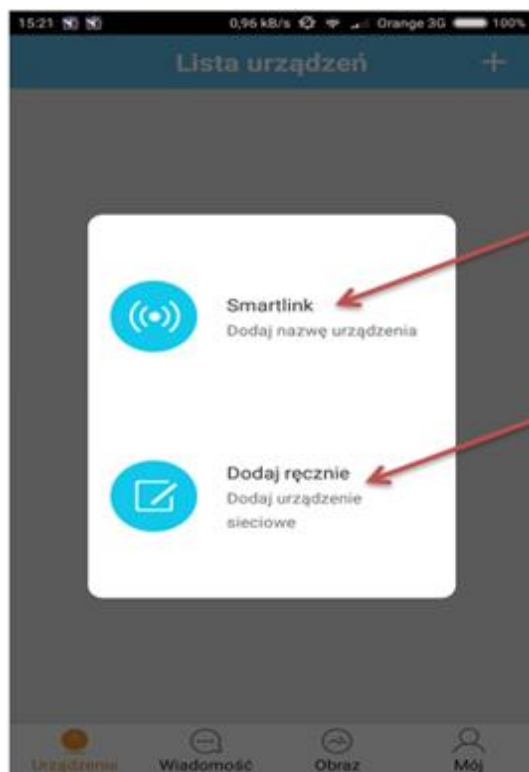


- 5) Ważne! Kamera obsługuje sieć Wi-Fi 2.4 Ghz oraz nie potrzebuje stałego adresu IP

Dalej wybieramy czy chcemy dodać przez Wi-Fi czy za pomocą kabla LAN.

Pierwsze dodanie kamery może odbyć się zarówno przez Wi-Fi, jaki i kabel LAN.

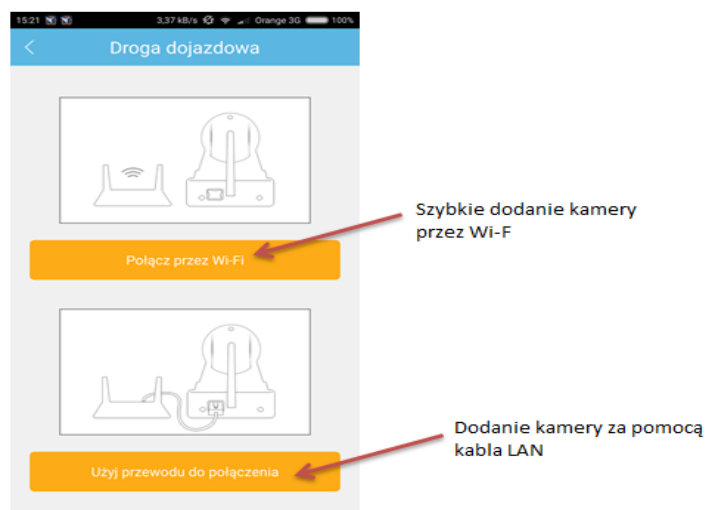

- 6) **Dodawanie przez Wi-Fi**, ważne aby telefon był podłączony do sieci Wi-Fi do której docelowo będzie podłączona kamera. Aby przejść dalej -> **[Następny krok]**.

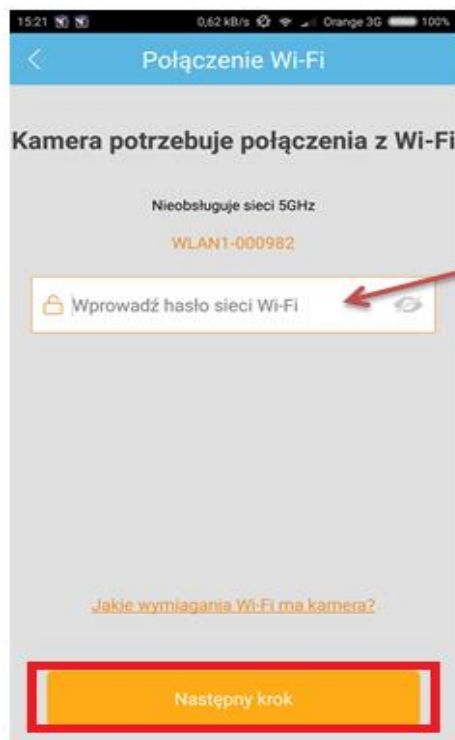


Należy wprowadzić hasło Wi-Fi

- 7) Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego, możemy dodać kamerę. Jeżeli kamera nie wydaje dźwięku, należy ją zresetować po przez przytrzymanie przycisku reset kamery do momentu aż wyda sygnał dźwiękowy oraz obróci się. Aby przejść do kolejnego etapu należy wybrać -> **[Usłyszałem sygnał dźwiękowy]**.




Instrukcja resetowania kamery

- 8) Podajemy wymyśloną nazwę kamery oraz hasło – domyślne hasło to: **123**. Aby zatwierdzić należy nacisnąć **[zapisz]**.

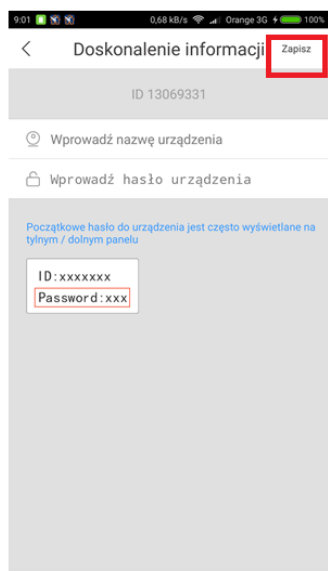

- 9) Kamera została połączona, o statusie połączenia świadczy ikona: **[Połączono/offline]**

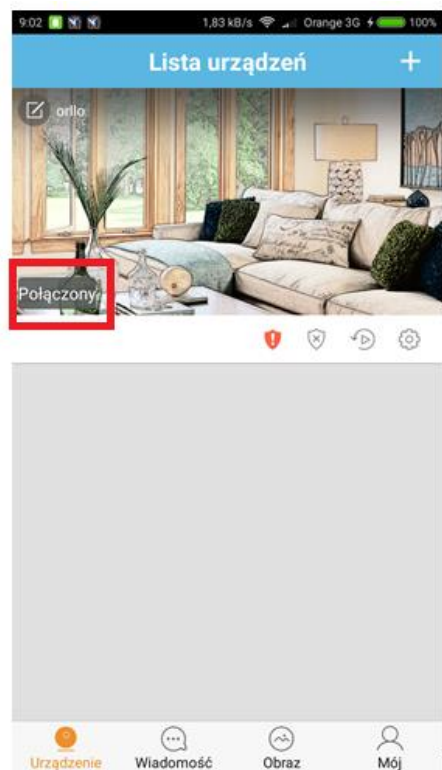

Uwaga:

Kamera działa również na oddzielnej aplikacji **COT Pro+**.



Kod QR oraz link do pobrania na system **Android** oraz **iOS** dostępny poniżej:

ANDROID

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jwkj.cotpro>



iOS

<https://itunes.apple.com/pl/app/cot-pro/id1097437419?l=pl&mt=8>



Polityka prywatności w zakresie oprogramowania i aplikacji udostępnianych przez Orllo.

Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika („klientów”) jest podstawową polityką firmy (zwaną dalej „Orllo”). Niniejsza Umowa o Prywatności (zwana dalej „Umową”) ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób Orllo gromadzi, przechowuje, wykorzystuje i ujawnia (wyłącznie w przypadku oficjalnego zapytania od władz Państwowych) Twoje dane osobowe. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych warunków przed użyciem oprogramowania oraz aplikacji udostępnionych przez Orllo.

Orllo szanuje i chroni prawo do prywatności wszystkich użytkowników usług firmy. Aby zapewnić Ci dokładniejsze i spersonalizowane usługi, Orllo będzie wykorzystywać i ujawniać Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Orllo będzie jednak wykorzystywać takie informacje z dużą starannością i ostrożnością. O ile niniejsza Polityka prywatności nie stanowi inaczej, Orllo nie ujawni takich informacji na zewnątrz ani nie udostępni ich osobom trzecim bez Twojej uprzedniej zgody.

I. Zakres stosowania

- Informacje dotyczące rejestracji, które przekazujesz Orllo po rejestracji lub aktywacji konta, umożliwiają zalogowanie się do aplikacji.
- Informacje z aplikacji są przesyłane na serwer. Ta sytuacja umożliwia dostęp do funkcji kamery i nie wymaga od użytkownika tworzenia kont na serwerach DDNS, przekierowania portów na routerze oraz ustawiania stałego adresu IP dla urządzenia.
- Aplikacja mobilna wymaga zezwolenia na użycie aparatu połączeń, lokalizacji, pamięci, mikrofonu oraz dźwięków. Zezwolenia wymagane są do prawidłowego działania aplikacji oraz dostępu do funkcji, które oferuje produkt działający na aplikacji.

II. Wykorzystanie informacji

- Orllo nie będzie dostarczać, sprzedawać, wynajmować, udostępniać ani wymieniać twoich danych osobowych z żadnymi niepowiązanymi stronami trzecimi.
- Orllo nie zezwoli żadnej osobie trzeciej na zbieranie, edycję, sprzedaż swoich danych osobowych lub przekazywanie ich za darmo w jakikolwiek sposób.

III. Przechowywanie i wymiana informacji

- Informacje i dane o Tobie zebrane przez Orllo będą przechowywane na zabezpieczonym i przystosowanym do tego celu serwerze.

Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

1. Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie.
Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tę samą funkcję.
2. Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego.
Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m² są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
3. Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy.
Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
4. Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania.
Informację o najbliższej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminy, a także na stronie internetowej www.remondis-electro.pl
5. Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym.
Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.

Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie informuje jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

1. Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami! Grożą za to kary pieniężne..
2. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
3. Jednocześnie oszczędzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystując powtórnie surowce uzyskane z przetwarzania sprzętu.