

INSTRUKCJA OBSŁUGI



ORLLO-ST05

Dziękujemy za okazane zaufanie i wybór produktu ORLLO.

Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące specyfikacji technicznej i obsługi urządzenia, jego funkcji i ustawień oraz prawidłowej instalacji.

Należy uważnie przeczytać treść niniejszej instrukcji obsługi przed pierwszym użytkowaniem.

Postępowanie zgodne z instrukcją jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania i korzystania z urządzenia.

Życzymy Państwu zadowolenia z użytkowania urządzenia.

ORLLO®

Specyfikacja techniczna:

- Moduł GPS: MTK
- Częstotliwość L1, 1575.42MHz C/A code
- Kanał GPS: 66
- Czułość GPS: -165dBm (-148dBm)
- TTFF(ostatnia pozycja) gorący start: 1 sek. zimny start: 35 sek.
- Dokładność lokalizacji : 10m
- Częstotliwość GSM 850/900/1800/1900 MHZ
- GPRS Class 12, TCP/IP
- Pamięć 64Mb
- Błąd fazy: RMSPE<5,PPE<20
- GSM850/900:33dBm; GSM1800/1900:30dBm
- Zasięg mikrofonu: 5m
- Napięcie i prąd zasilania 5V/1A
- Napięcie pracy i pobierany prąd: 3.7V/50mA
- Wbudowana bateria 1200mAh/3.7V
- Czas czuwania na baterii: 10 dni(w trybie uśpienia)
- Czas pracy na baterii: 15 godziny(włączony GPS)
- Temperatura pracy: -20°C~60°C
- Wymiary: 73.0x45.0x16.0mm
- Waga: 54g

WAŻNE:

- Specyfikacja może ulec zmianie z powodu modernizacji lub uaktualnień. Produkt rzeczywisty może różnić się od produktu poglądowego.
- Uszkodzenia powstałe z niewłaściwego użytkowania i przechowywania urządzenia nie są objęte bezpłatną naprawą.
- Nie należy urządzenia montować blisko nadajników fal radiowych może powodować zakłócenia w działaniu.
- Lokalizatora nie należy montować blisko ekranowanych elementów nadwozia ani blisko szyby tylnej – elektryczne podgrzewanie szyby może powodować niewłaściwe działanie.
- Karta SIM nie może posiadać kodu PIN.
- Karta SIM powinna być aktywna na połączenia wychodzące i przychodzące oraz posiadać włączoną transmisję danych GPRS.
- Karta SIM musi posiadać środki na koncie.
- Przed wyjęciem/włożeniem karty SIM, lokalizator powinien być wyłączony.
- Bateria urządzenia powinna być ładowana w temperaturze od 0°C do 40°C
- Do ładowania urządzenia używać oryginalnego zasilacza
- Urządzenie powinno być zamontowane w takim miejscu aby był dobry sygnał GPS.
- Lokalizator powinien być zamontowany w miejscu gdzie nie będą oddziaływać na niego wysokie temperatury

UWAGA:

Urządzenie nie obsługuje sieci wyższych niż 2G. Prawie wszystkie karty SIM operatorów komórkowych obsługują sieć 2G ale są karty gdzie standard sieć 2G został wyłączony np. :

- Taryfa Internet Elastyczny w PLAY- urządzenie nie działa na tej karcie
- **Dokładność lokalizacji w pomieszczeniach, budynkach może być zakłócona i niepoprawna. Tylko połączenie z satelitą GPS gwarantuje dokładność rzędu 10-20 metrów. Kiedy urządzenie nie ma sygnału GPS automatycznie przechodzi na namierzanie po LBS(dokładność zależna od ilości stacji BTS w pobliżu).**

OPIS URZĄDZENIA:

Przycisk Włączenia/Wyłączenia

Przycisk SOS

Wskaźnik GSM
Wskaźnik Zasilania/Baterii
Wskaźnik GPS



Wejście USB oraz gniazdo karty SIM

Przód urządzenia



Przycisk Trybu

Przycisk Numer Rodzinny 1

Przycisk Numer Rodzinny 2

Prawy Bok Urządzenia

OPIS WSKAŹNIKÓW LED

Wskaźnik Stanu Zasilania Czerwony	
Status	Wskazanie
Szybkie Miganie (częstotliwość 0,3 s)	Słaba Bateria
Powolne Miganie (częstotliwość 2 s)	W pełni naładowana
Powolne Miganie (miganie 0,1 s po jakimś czasie 3s)	Normalna Praca
Stałe Świecenie	Ładowanie
Stale Nie Świecąca	Brak Baterii/Problem

Wskaźnik Sygnału GPS Niebieski	
Status	Wskazanie
Powolne Miganie (częstotliwość 2s)	Szukanie sygnału GPS
Powolne Miganie (częstotliwość 0,1s po jakimś czasie 3s)	GPS sygnał został znaleziony
Nie świeci	GPS w trybie uśpienia / nie działa

Wskaźnik Sygnału GSM Zielony	
Status	Wskazanie
Szybkie Miganie (częstotliwość 0,3s)	Szukanie sieci GSM
Powolne Miganie (miganie 1s po jakimś czasie 3s)	Normalny Odbiór Sygnału GSM
Powolne Miganie (miganie 0,1 s po jakimś czasie 3s)	GPRS w Zasięgu
Stale Nie Świecąca	Połączony/Rozłączony/W trakcie połączenia
Stale Nie Świecąca	Nie ma sygnału GSM lub nie ma karty SIM

Diody LED zgasną podczas pracy urządzenia, aby oszczędzić baterię.

Opis Przycisków:

Numer	Przycisk	Grafika	Opis funkcji	
			Działanie	Funkcja
1	Przycisk SOS		Naciśnij	Alarm SOS
			Naciśnij podczas połączenia	Zawieszenie
2	Przycisk Wybranego Numeru 1		Przyciśnij i Przytrzymaj	Dzwoni pod Wybrany Numer 1
			Naciśnij kiedy połączenie przychodzi	Odbiera Połączenie
			Naciśnij podczas połączenia	Zwiększa głośność
			Naciśnij i przytrzymaj podczas połączeń	Zawiesza połączenie
3	Przycisk Wybranego Numeru 2		Przyciśnij i Przytrzymaj	Dzwoni pod Wybrany Numer 2
			Naciśnij kiedy połączenie przychodzi	Odbiera Połączenie
			Naciśnij podczas połączenia	Zmniejsza głośność

			Naciśnij i przytrzymaj podczas połączeń	Zawiesza połączenie
4	Przycisk Trybu		Naciśnij dwa razy z rzędu	Uzbrajać/Rozbrajać
			Naciśnij i Przytrzymaj	Automatycznie wysyła lokalizację na platformę
5	Przycisk Zasilania Włączanie/Wyłączenie		Przyciśnij i Przytrzymaj	Urządzenie Włączone/Wyłączone

Ładowanie Baterii

Kiedy czerwona Dioda LED szybko miga oznacza to, że bateria jest na niskim poziomie. Należy urządzenie podłączyć do zasilania. I proszę go naładować przed pierwszym użyciem.

- 1) Wykorzystaj adapter zasilający do ładowania
- 2) Otwórz gumowe zabezpieczenie (USB/SIM)
- 3) Podłącz zasilanie/ładowarkę do portu USB
- 4) Ładowanie może zająć od 4 do 6 godzin. Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać.
- 5) Jeśli czerwona Dioda LED świeci bez przerwy oznacza to że urządzenie jest ładowane jeśli czerwona Dioda LED świeci powoli oznacza to, że urządzenie jest w pełni naładowane.

Ostrzeżenie:

Urządzenie musi być ładowane za pomocą oryginalnej ładowarki w miejscu o temperaturze od 0°C do 40°C.

Instalacja karty i uruchomienie

Instalowanie karty GSM SIM

- 1) Wyłącz urządzenie
- 2) Otwórz gumkę z opisem USB/SIM
- 3) Włóż Kartę GSM SIM do gniazda karty SIM na tyle głęboko, że powinno być słychać kliknięcie.
- 4) Przed wyjęciem karty SIM należy wyłączyć urządzenie

Ostrzeżenie:

Wyłączyć urządzenie przed wyjęciem karty SIM.

Nie wolno wyjmować karty SIM z urządzenia, w trakcie ładowania.

Włączenie

Przyciśnij i przytrzymaj przycisk zasilanie aby włączyć urządzenie.

Następnie, na urządzeniu powinny zapalić się diody sygnalizujące działanie.

Obsługa i lokalizowanie urządzenia odbywa się za pomocą :


- Komend SMS
- Aplikacji mobilnej
- Platformy WWW

WAŻNE: Przy pierwszej konfiguracji należy do lokalizatora wysłać odpowiednią komendę SMS w celu ustawienia parametru APN oraz Serwera i portu. Komendy SMS należy wysyłać na nr telefonu karty SIM, która znajduje się w lokalizatorze. Komendy wysyłamy ze skrzynki nadawczej

naszego telefonu. Kiedy lokalizator jest online na platformie www i aplikacji mobilnej nie ma konieczności wysyłania poniższych komend zostały one pobrane automatycznie.

Komendy, które należy wysłać przy pierwszym uruchomieniu:

- 1) **APN,internet#** -(ustawienie APN)
- 2) **SERVER,1,gpsdev.tracksolid.com,21100,0#** - (ustawienie servera)

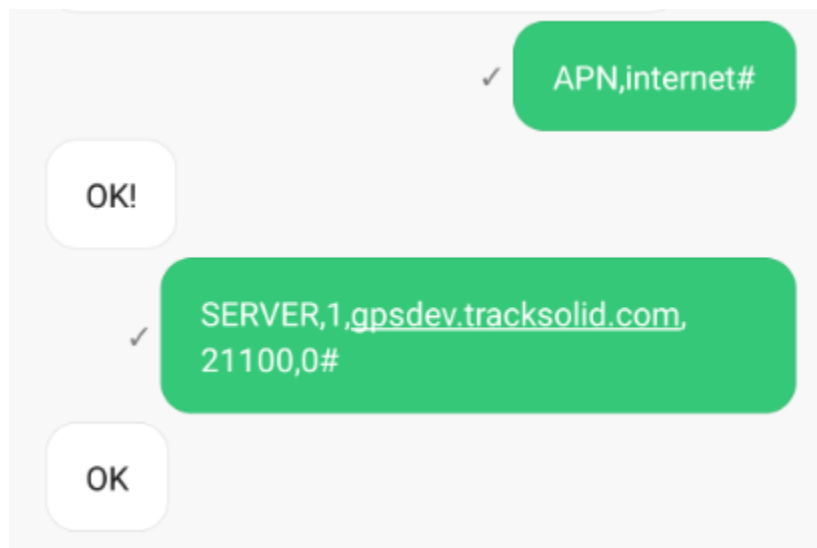

Następnie należy ustawić numer SOS na który będą przychodziły powiadomienia.

Uwaga: Dopiero po ustawieniu numeru SOS dostajemy powiadomienia i możemy lokalizować urządzenie przez SMS

Jest możliwość ustawienia czterech numerów SOS.


- 1) Aby ustawić numer SOS należy wysłać komendę :

SOS,A, 1 numer, 2 numer, 3 numer, 4 numer#

Np. Ustawienie numeru SOS dla jednego numeru :

Wysyłamy komendę : SOS,A,791787211#

A -oznacza dodawanie numeru

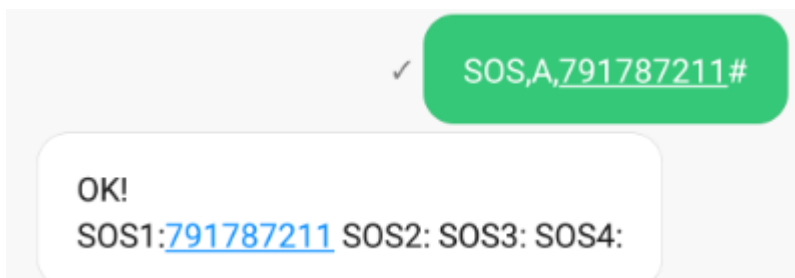

2) Aby usunąć numery SOS należy wysłać komendę:

SOS,D,1,2,3,4#- powoduje usunięcie wszystkich numerów

SOS,D,2,3#- powoduje usunięcie drugiego i trzeciego numeru SOS

D-oznacza usuwanie numeru

Dodawanie numerów do Rodziny

Dodawanie numerów telefonów za pomocą polecenia SMS

1) Można dodać dwa numery telefonów

Wyślij polecenie SMS: **FN,A,Numer 1, Numer 2#** (A oznacza dodanie numerów)

Przykład: **FN,A,787211090,793038277#**

2) Dodawanie po jednym numerze telefonu

Aby dodać pierwszy numer telefonu, proszę wysłać polecenie SMS: **FN,A,numer telefonu1#**

Przykład: **FN,A,13510xxx360#**

Aby dodać drugi numer telefonu, proszę wysłać polecenie SMS: **FN,A,Numer Telefonu2#**

Przykład: **FN,A,1351xxx85136#**

Kasowanie Numerów Telefonu za pomocą polecenie SMS

Wyślij Polecenie SMS: **FN,D,1,2#** (D oznacza kasowanie numerów)

1,2 oznacza sekwencję liczb numeru telefonu

Lub

Wyślij Polecenie SMS: **FN,D,Numer Telefonu#**

Dodaj / usuń numer poprzez platformę

Numery można także ustawić za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Wybranie połączenia:

Długie przytrzymanie przycisku numeru (1 lub 2) powoduje nawiązanie połączenia.
Krótkie przytrzymanie przycisku SOS powoduje zawieszenie połączenia.

Ważne:

Czuć lekkie wibracje gdy połączenie zostanie odebrane.

Odbieranie połączenia

Możesz odebrać połączenie krótkim naciśnięciem przycisku oznaczonego numer 1 lub numer 2.
Włącz głośnik przez długie naciśnięcie jednego z przycisków numeru 1,2 lub zrób odrzucenie/odłożenie połączenia, naciskając przycisk SOS.

Ustawienie białej listy numerów

Lokalizator może odbierać tylko połączenia telefoniczne z numerów przypisanych oraz z numeru SOS.
Jeśli potrzebujesz telefonicznych połączeń z innych numerów telefonów, musisz załogować się na platformie, aby dodać listę białych numerów (maksymalnie 15 białych numerów).

Ustawienie trybu powiadamiania o połączeniu

Istnieją trzy tryby przypomnienia: tylko dzwonek, tylko wibracja, a także dzwonek i wibracja.
Wyślij komendę SMS: **CALLMODE,X#** aby ustawić odpowiedni tryb.

X przyjmuje wartości: 0 – dzwonek; 2-wibracja; 2-dzwonek i wibracja (domyślnie)

Przykład: **CALLMODE,2#** Oznacza tryb przypomnienia wibracją

Kontrola Głośności

Podczas rozmowy naciśnij krótko przycisk numer 1, aby zwiększyć głośność i numer 2, aby obniżyć głośność.

Uzbrojenie/Rozbrojenie lokalizatora

Za pomocą przycisku MODE

Można przycisnąć przycisk MODE dwukrotnie z rzędu aby uzbroić lokalizator, lub przycisnąć przycisk MODE dwukrotnie z rzędu aby go rozbroić terminal, gdy znajduje się w stanie uzbrojenia.

Za pomocą połączenia

Można użyć numeru SOS dzwoniąc mniej niż 10 sekund, aby go uzbroić. Lokalizator odpowie wiadomością SMS: Zdalne Uzbrojenie Potwierdzone.

Możesz również użyć numeru SOS dzwoniąc mniej niż 10 sekund, aby rozbroić lokalizator, gdy jest już w stanie uzbrojenia.

Lokalizator odpowie wiadomością SMS: Zdalne Rozbrojenie Potwierdzone.

Jeśli połączenie będzie trwało więcej niż 10 sekund, lokalizator przejdzie w stan podsłuchu.

Za pomocą komendy SMS:

Po wysłaniu komendy **111** z numeru SOS, lokalizator przechodzi w tryb uzbrojenia. Automatycznie odpowie OK, jeśli zostanie pomyślnie ustawione. Po wysłaniu komendy sms **000**, lokalizator przechodzi w tryb rozbrojenia. Automatycznie odpowie "OK", jeśli zostanie pomyślnie ustawiona.

Ważne:

Gdy alarm wibracyjny jest wyłączony, funkcja uzbrojenia nie zostanie wykonana.

Alarm Wibracyjny

W stanie uzbrojenia, lokalizator wysyła alarm wibracyjny SMS do numerów SOS w ciągu 10 s, jeśli wykryje drgania.

Przykład: „Alarm Wibracyjny proszę uważać”

Jeśli GPS jest zlokalizowany, terminal wysyła SMS z dokładnymi informacjami o lokalizacji- link Google.

Przykład: „Alarm Wibracyjny: <http://maps.google.com/maps?q=22.577155,113.916708>”.

Jeśli GPS nie jest zlokalizowany, terminal wyśle SMS z bazą danych LBS Google informacje lokalizacyjne.

Przykład „Wibracyjny alarm: <http://maps.google.com/maps?q=22.578292,113.913947>”.

Następnie wybierze numery SOS z listy, jeśli jakiś numer SOS odbierze połączenie, przestanie dzwonić. Jeśli nie ma odpowiedzi po tym, jak wszystkie numery zostały obdzwonione przez trzy cykle, to alarm się skończy.

Ważne:

Odstęp czasu wysyłania alarmu wibracji to mniej niż 5 minut. Jeśli lokalizator nie może wysłać wiadomości, sprawdź numer karty SIM.

ALARM SOS

Naciśnij przycisk SOS przez ponad 3 sekundy, aby uaktywnić alarm SOS, podczas gdy dwa razy czujesz drgania, a następnie terminal wyśle komunikat "Połączenie alarmowe! Zwróć uwagę!" Alarm zostaje wysłany natychmiast do numerów SOS. Gdy sygnał GPS jest zlokalizowany, terminal wysyła SMS z dokładnymi informacjami o lokalizacji - link Google.

Przykład: „Połączenie alarmowe: <http://maps.google.com/maps?q=22.577155,113.916708>”.

Jeśli GPS jest zlokalizowany, terminal wysyła SMS z dokładnymi informacjami o lokalizacji - link Google.

Przykład: „Numer alarmowy: <http://maps.google.com/maps?q=22.578292,113.913947>”.

Następnie wybierze numery SOS z listy, jeśli jakiś numery SOS odbierają połączenie, przestanie dzwonić. Jeśli nie ma odpowiedzi, po tym, jak wszystkie numery zostały wybrane przez trzy cykle, zostanie ono zatrzymane.

Jeśli sygnał GPS jest zlokalizowany, ale połączenie GPRS między lokalizatorem, a platformą jest nienawiązane, urządzenie wyśle SMS-a z informacjami o lokalizacji link Google do numerów SOS.

Przykład:

„Połączenie Alarmowe! <01-08 17:36><http://maps.google.com/maps?q=N22.577156,E113.916748>”.

Jeśli GPS nie jest zlokalizowany, a połączenie GPRS między terminalem a platformą jest niemożliwe, terminal nie będzie w stanie uzyskać informacji o lokalizacji. Odpowie wiadomością „SOS Alarm! Proszę zwrócić uwagę na numery SOS.

Ważne:

Numer SOS musi zostać ustawiony na początku konfiguracji.

Alarm rozładowanej baterii

Kiedy bateria jest rozładowana/słaba lokalizator wyśle SMSa do numerów SOS.

FUNKCJA PODSŁUCHU (VOICE MONITOR)

Kiedy wyślemy komendę **MONITOR #** z numeru SOS na lokalizator , urządzenie odpowie "OK" i zadzwoni na numer SOS. Po podłączeniu i połączeniu lokalizator wejdzie w stan podsłuchu. Numer SOS może słyszeć dźwięk wokół lokalizatora.

Sprawdzenie Lokalizacji:

Zapytanie o lokalizację

Wyślij Polecenie SMS: **POSITION#** , z numeru SOS do lokalizatora, aby uaktywnić GPS.

Po pomyślnym wysłaniu polecenia numer SOS otrzyma SMS z lokalizacją LBS / GPS (zależnie od sygnału).

Tylko numery SOS mogą sprawdzać informacje o lokalizacji urządzenia.

Jeśli sygnał GPS zostanie pomyślnie zlokalizowany, urządzenie odpowie na SMS z dokładnymi informacjami o lokalizacji linkiem Google.

Przykład: Dokładnie zlokalizuj: <http://maps.google.com/maps?q=22.577155,113.916708>”.

Jeśli sygnał GPS nie zostanie zlokalizowany, urządzenie odpowie SMS z informacją o lokalizacji łączą Google LBS po 5 minutach.

Przykład: Ogólna lokalizacja: <http://maps.google.com/maps?q=22.578292,113.913947>”.

Jeśli sygnał GPS nie jest zlokalizowany, a połączenie GPRS między terminalem a platformą jest nienawiązane, terminal nie będzie wysyłał żadnych informacji o położeniu do numerów SOS.

Zapytanie o współrzędne

Wyślij Polecenie SMS: **WHERE#**, z numeru SOS do lokalizatora.

Tylko wybrane numery SOS mogą uzyskać informacje o długości i szerokości.

Jeśli sygnał GPS jest zlokalizowany, odpowiada informacją o aktualnej długości i szerokości.

Przykład: Położenie Szerokość: N22.577240, Długość: E113.916730, Kurs: 30.36, Prędkość: 0.4111, Data Czas: 13-01-29 16:09:53".

Jeśli nie zostanie znaleziony w ciągu 5 minut, odpowie SMS z ostatnią długością i szerokością geograficzną.

Przykład: „Ostatnia Pozycja ! Szerokość: N22.577240, Długość: E113.916730, Kurs: 30.36, Prędkość 0,4111, Data Czas: 13-01-29 16:09:55".

Jeśli sygnał GPS nie był wcześniej nigdy zlokalizowany, terminal po 5 minutach wyśle SMS „NO DATA”.

Zapytanie o link Google

Wyślij Polecenie SMS: **URL#**, z numeru SOS do lokalizatora, aby uaktywnić GPS.

Jeśli GPS zostanie zlokalizowany, odpowie SMS z informacjami o bieżącej lokalizacji w linku Google.

Przykład: „<DataCzas:13-08-31 14:21:30>

<http://maps.google.com/maps?q=N22.577283,E113.916687>”

Jeśli nie znajdzie lokalizacji się w ciągu 2 minut, odpowie SMS z informacją o ostatniej lokalizacji w linku Google.

Przykład: „DataCzas:10-11-23 23:42:51><http://maps.google.com/maps?q=N22.571490,E113.877103>”

Jeśli sygnał GPS nie był wcześniej nigdy zlokalizowany, terminal po 5 minutach wyśle SMS „NO DATA”.

RESETOWANIE

Aby zresetować lokalizator wyślij polecenie SMS: **RESET#**

Ustawienie trybu pracy

Tryb1:

Lokalizacja w regularnym przedziale czasowym.

Po włączeniu i wysłaniu pierwszej lokalizacji GPS terminal aktywuje GPS w 30 minut. Jeśli jest zlokalizowany, wysyła lokalizację do platformy i automatycznie wyłączy GPS. Jeśli nie uda się zlokalizować, GPS wyłączy i wyśle lokalizację LBS.

Aby ustawić tryb 1 Wyślij polecenie SMS: **Mode,1 #**

Tryb2:

Lokalizacja po wstrząsie/wibracji (ustawienie domyślne).

Jeśli lokalizator zostanie włączony, a sygnał GPS zlokalizuje się, lokalizator wysyła pierwsze informacje o lokalizacji GPS do platformy www. GPS zostanie wyłączony w trybie uśpienia. Urządzenie nie wyśle

żadnych informacji o lokalizacji GPS do platformy, dopóki nie zostanie wzbudzony. Jeśli terminal jest wzbudzony, a sygnał GPS nie może się zlokalizować, przesyła lokalizację LBS do platformy.

Aby ustawić tryb 2 wyślij polecenie SMS: **Mode,2#**

Tryb3:

Lokalizacja według polecenia

W tym trybie lokalizator będzie w trybie uśpienia: nie połączy się z platformą. Możesz wysłać polecenie SMS / nawiązywać połączenia, aby sprawdzić informacje o lokalizacji. W tym trybie polecenia uzbrojenia / rozbrojenia będą nieaktywne.

Odbierając uzbrojenie lub rozbrojenie, terminal odpowie: "Terminal znajduje się w trybie uśpienia."

Aby ustawić tryb 3 wyślij polecenie SMS: **mode,3#**

APLIKACJA MOBILNA

Lokalizacja urządzenia za pomocą aplikacji mobilnej, możliwa jest po pobraniu aplikacji na właściwy system:

- Aplikacja „Track Solid” na system Android dostępna po zeskanowaniu kodu QR z :




- Aplikacja na system IOS dostępna w APP STORE pod nazwa: „Track solid”
LINK: <https://itunes.apple.com/pl/app/track-solid/id1070068294?mt=8>




1) Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji należy utworzyć nowe konto za pomocą e-mail. W tym celu wybieramy "rejestracja". 2) Wprowadzamy adres e-mail i naciskamy



[[Uzyskanie kodu weryfikacji](#)], na podanego e-mail dostajemy kod weryfikacyjny. Należy wprowadzić kod, a następnie nacisnąć [Następny krok]. Czas na wprowadzenie kodu to 60 sekund.

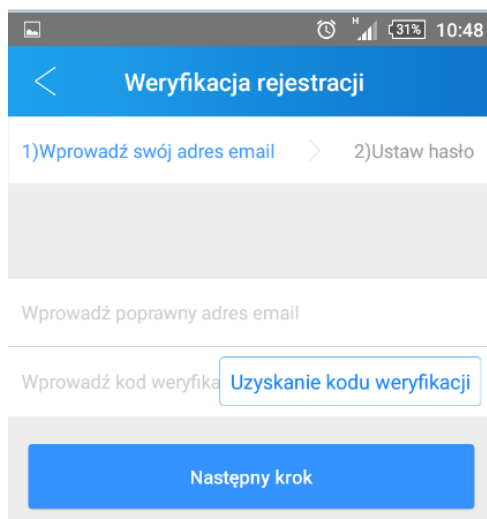

3) Następnie należy wprowadzić hasło za pomocą, którego będziemy się logować do konta i nacisnąć [**Rejestracja**]. Po rejestracji możemy dodać nowe urządzenie:

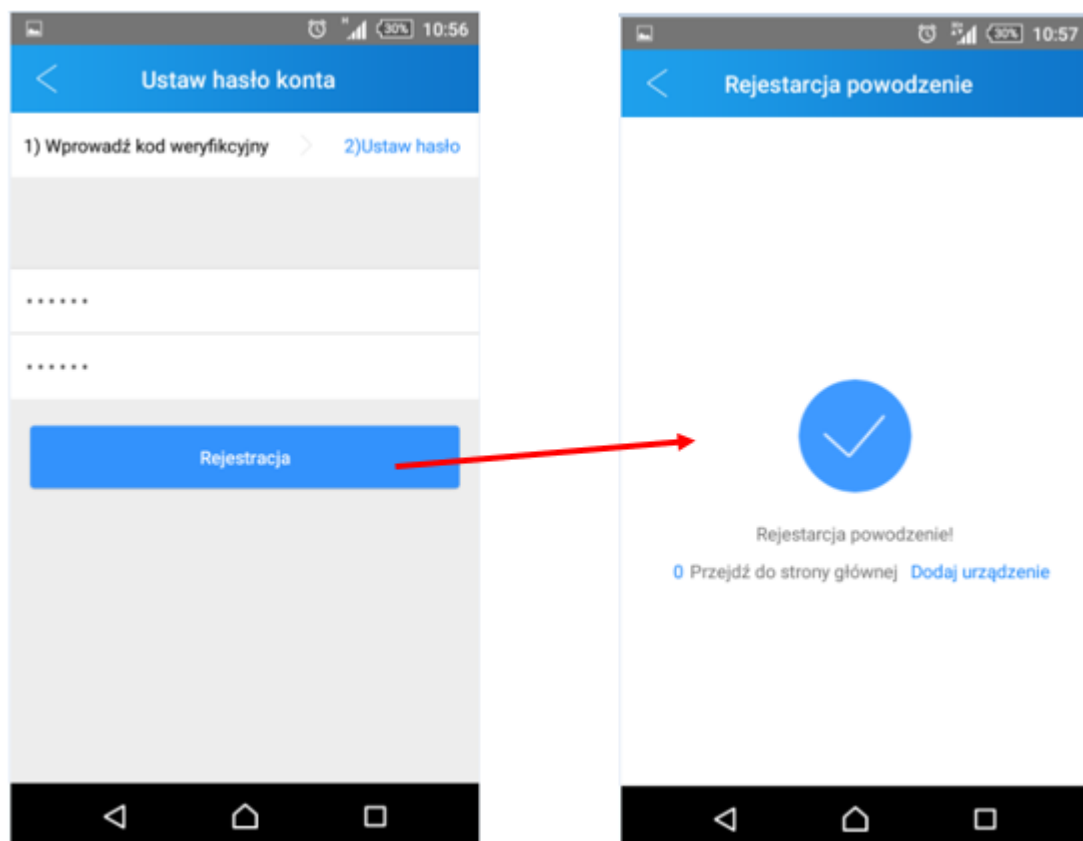


4) Aby dodać urządzenie należy wprowadzić numer IMEI, który znajduje się z tyłu urządzenia lub zrobić skan kodu kreskowego. Po dodaniu należy wypełnić dane urządzenia:

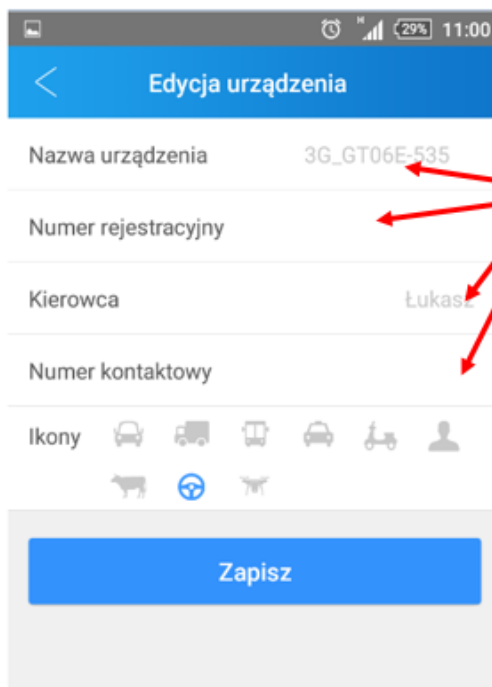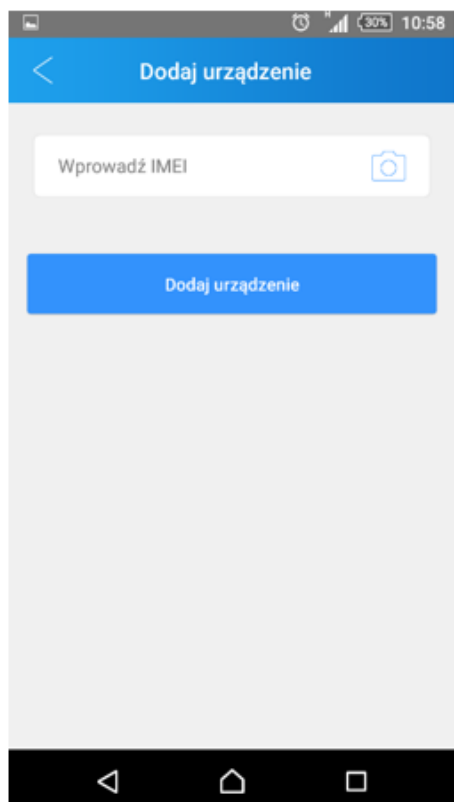

Wypełnij dane

5) Po dodaniu, na wyświetlaczu pojawi się mapa i aktualna pozycja urządzenia - jeśli jest aktywny.

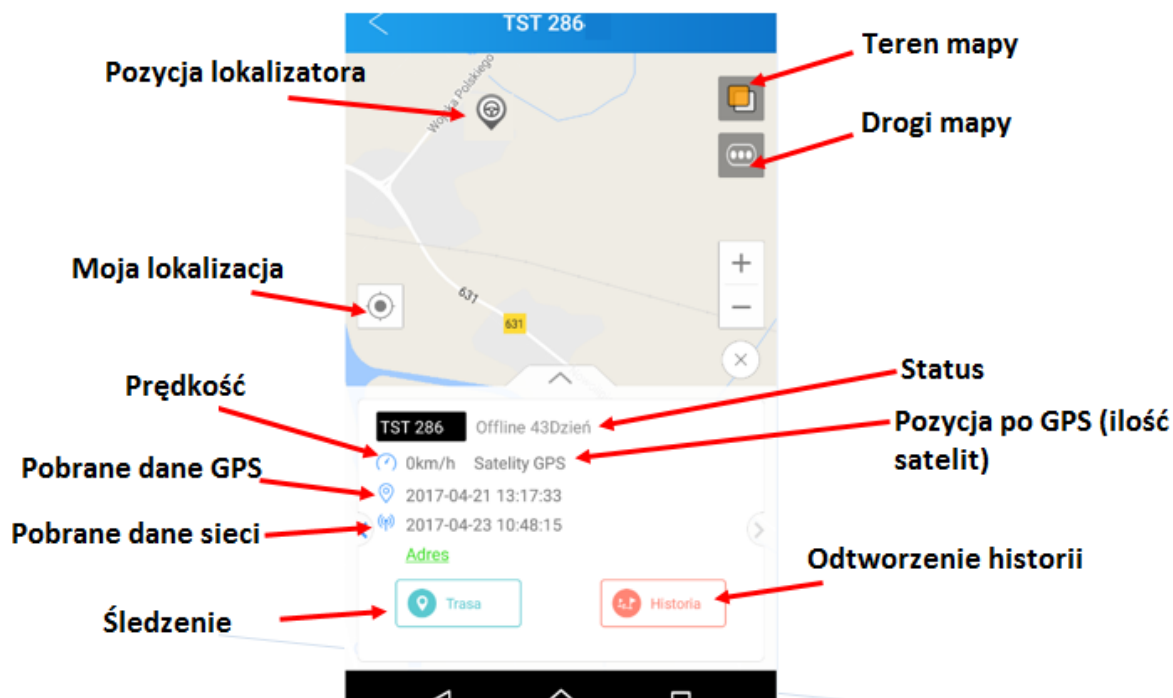

Status:




- urządzenie w ruchu/pojazd z lokalizatorem przemieszcza się



- urządzenie zatrzymane/pojazd z lokalizatorem nie przemieszcza się



- urządzenie nieaktywne

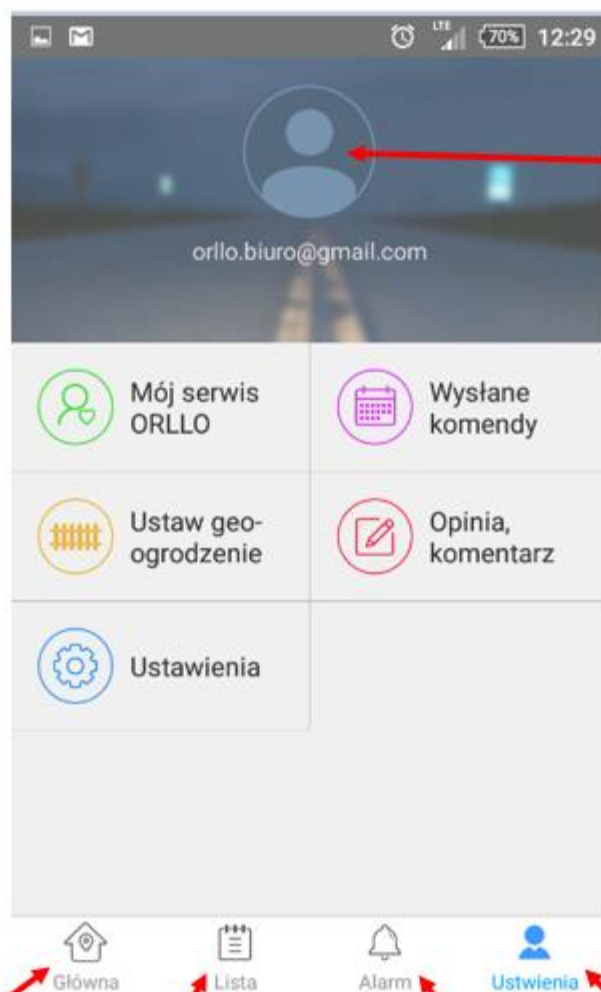

Wylogowania

**Główna strona
aplikacji**

**Lista dodanych
urządzeń**

Powiadomienia

Ustawienia ogólne


Lokalizacja urządzenia przez platformę www:

<http://www.tracksolid.com>


Uwaga: Zalogowanie na platformę www możliwe będzie dopiero po dodaniu urządzenia w aplikacji mobilnej! Logujemy się przy pomocy tego samego konta. Przy logowaniu zaznaczamy język polski.



Po zalogowaniu otwiera się panel główny aplikacji:

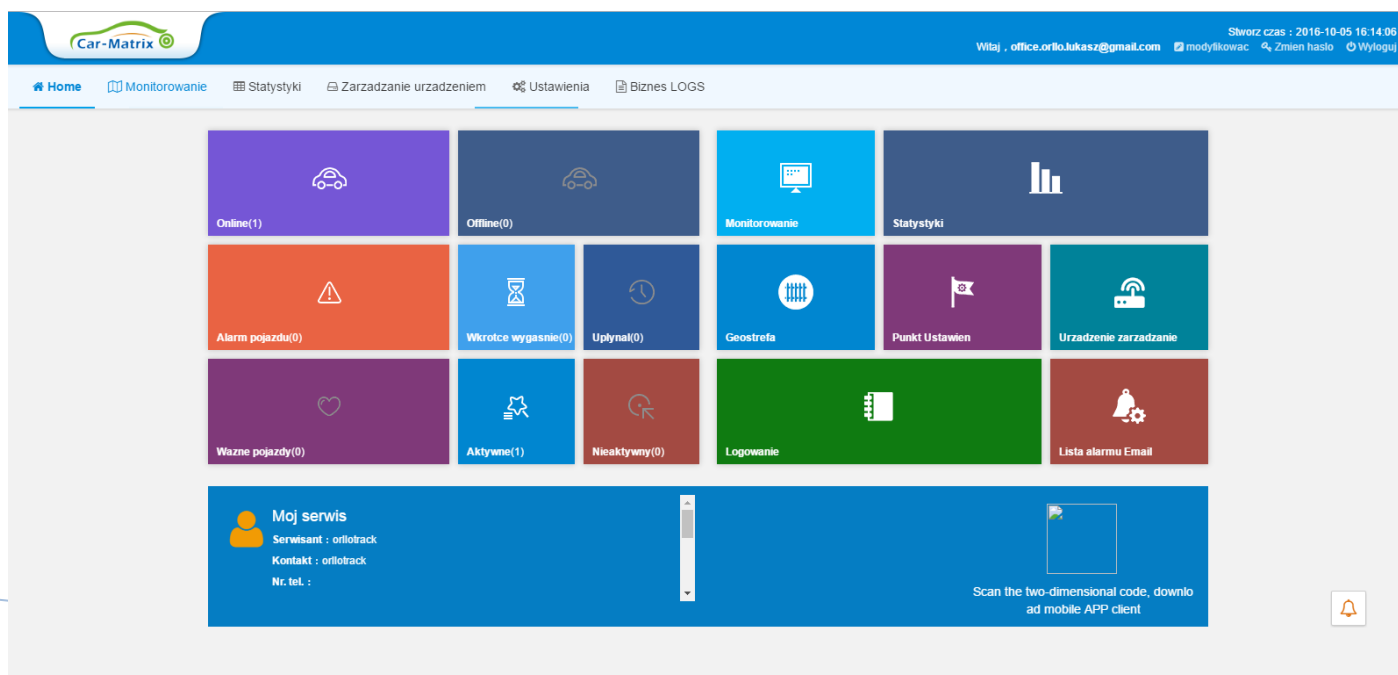

Śledzenie urządzenia:

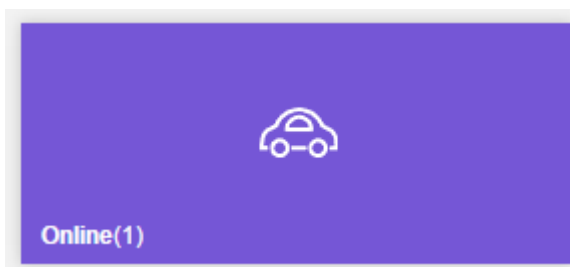

Urządzenie aktywne Online(1)

Urządzenie nieaktywne Offline(1)




- urządzenie w ruchu/pojazd z lokalizatorem przemieszcza się



- urządzenie zatrzymane/pojazd z lokalizatorem nie przemieszcza się



- urządzenie nieaktywne

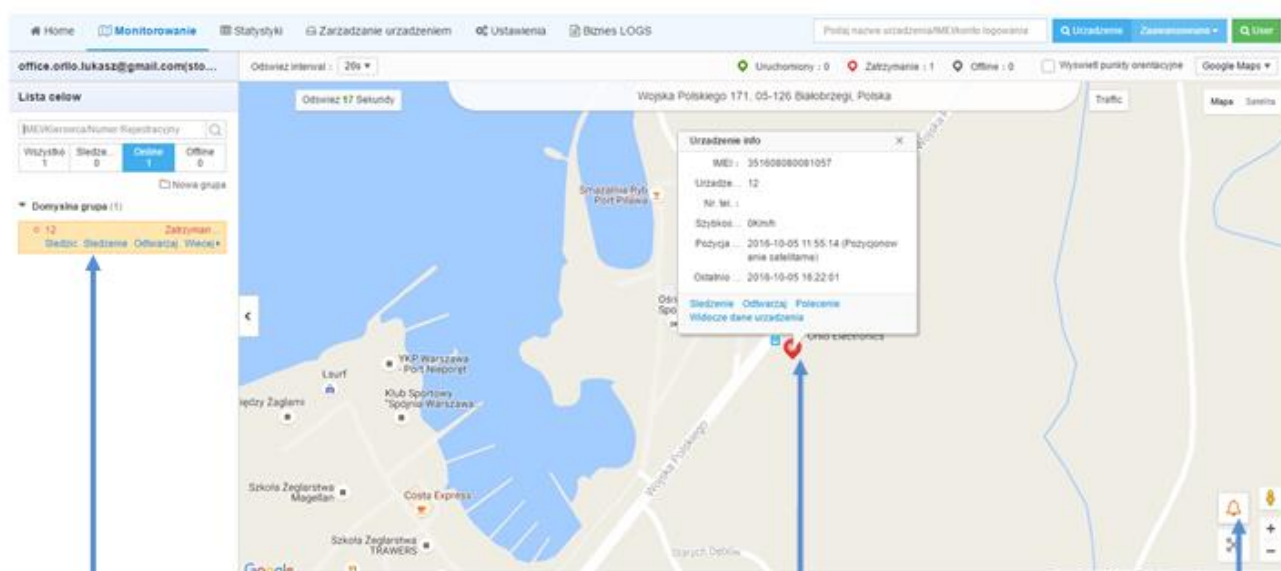



Dostępne urządzenia

Pozycja urządzenia

Alarmy urządzenia

Odtwarzanie historii trasy

Po naciśnięciu „Odtwarzaj” pokazuje się panel zarządzania historią trasy. Należy wybrać odpowiednią datę, a następnie potwierdzić, dalej nacisnąć przycisk „”. Trasa powinna się odtworzyć na mapie.

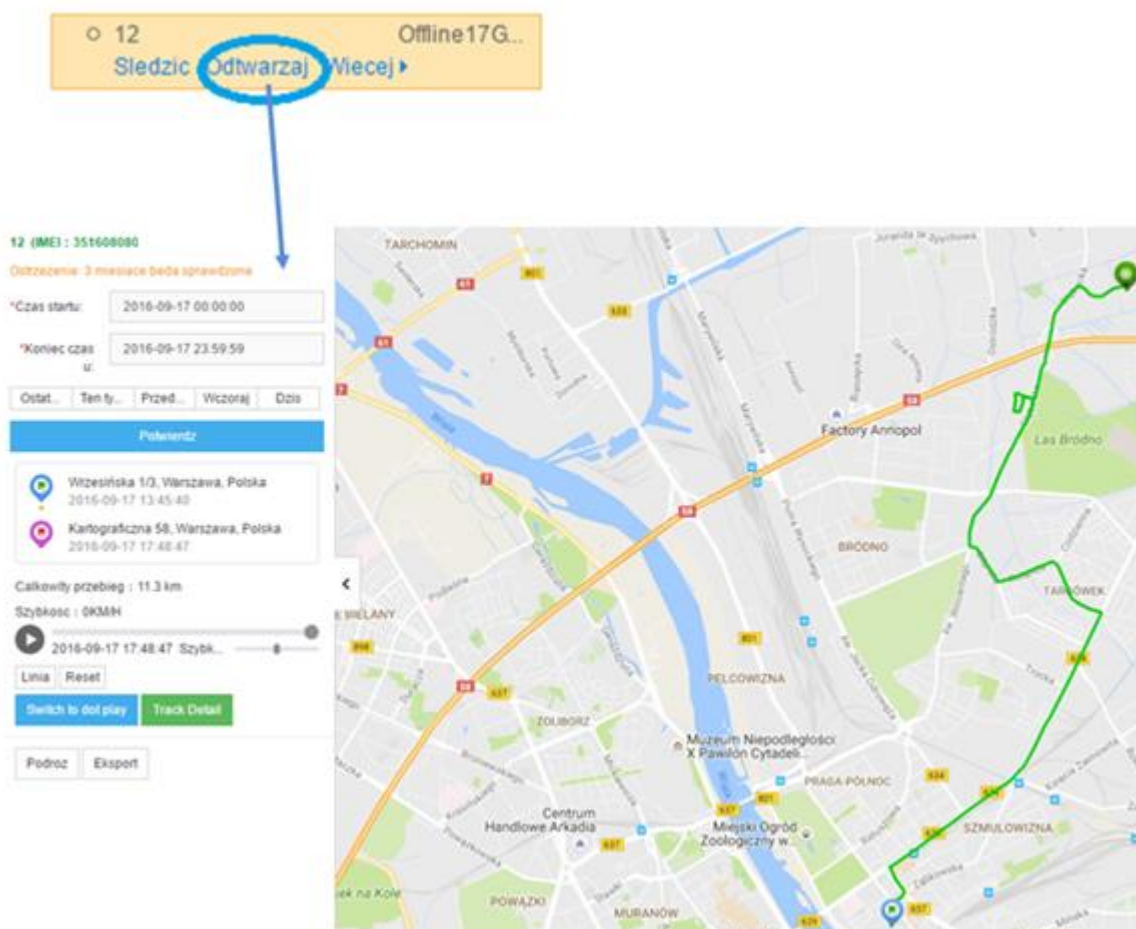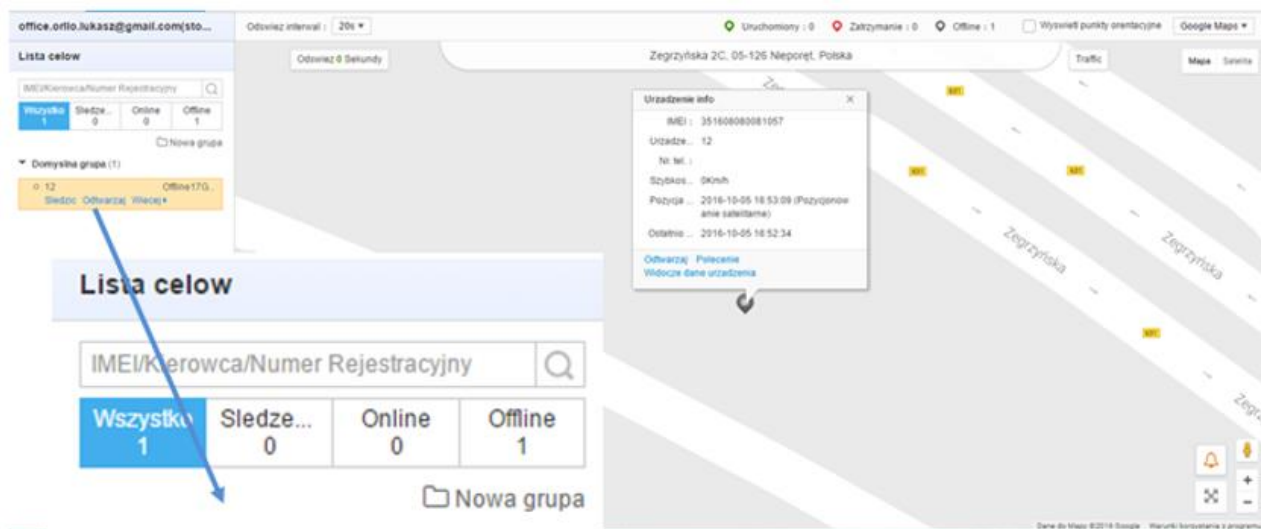

Informacja na temat bezpieczeństwa:

1. Dbłość o urządzenie gwarantuje bezawaryjną pracę i zmniejszy ryzyko uszkodzenia urządzenia.
2. Trzymaj urządzenie z dala od nadmiernej wilgoci i ekstremalnych temperatur.
3. Nie narażaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub silnego promieniowania ultrafioletowego przez dłuższy czas.
4. Nie umieszczaj niczego na urządzeniu ani nie upuszczaj przedmiotów na urządzenie.
5. Nie upuszczaj urządzenia ani nie narażaj go na silne wstrząsy.
6. Nie narażaj urządzenia na nagłe i silne zmiany temperatury. Może to spowodować kondensację wilgoci wewnątrz jednostki, która może uszkodzić urządzenie. W przypadku kondensacji wilgoci należy całkowicie wysuszyć urządzenie.
7. Uważaj, aby nie siedzieć na urządzeniu, gdy znajduje się w tylnej kieszeni spodni itp.
8. Nigdy nie czyść urządzenia przy włączonym zasilaniu. Użyj miękkiej, niestrzępiącej się szmatki zwilżonej wodą, aby przetrzeć powierzchnię urządzenia.
9. Nigdy nie próbuj rozmontowywać, naprawiać ani modyfikować urządzenia. Demontaż, modyfikacja lub próba naprawy mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a nawet obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
10. Nie przechowywać urządzenia, jego części oraz akcesoriów w pobliżu łatwopalnych cieczy, gazów ani materiałów wybuchowych.
11. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
12. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli pokrywa obudowy jest zdjęta.
13. Instaluj urządzenie tylko w miejscach zapewniających dobrą wentylację.

Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

1. Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie.
Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tę samą funkcję.
2. Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego.
Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m² są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
3. Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy.
Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
4. Odniesz zużyty sprzęt do punktu zbierania.
Informację o najbliższej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminny, a także na stronie internetowej www.remondis-electro.pl
5. Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym.
Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.

Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie informuje jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

1. Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami! Grożą za to kary pieniężne..
2. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
3. Jednocześnie oszczędzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystując powtórnie surowce uzyskane z przetwarzania sprzętu.