



**ВІДЕОРЕГІСТРАТОР ORLLO
RX-700 PRO**



Ця інструкція містить інформацію про технічні характеристики та роботу пристрою, його функції та налаштування, а також правильну установку.

Перед першим використанням уважно прочитайте цей посібник користувача. Дотримання інструкцій є умовою правильної роботи та використання пристрою.

Уся інформація, що міститься в цьому Посібнику користувача, актуальна на дату його публікації.

Бізнес ОРЛЛО залишає за собою право в будь-який час вносити зміни відповідно до з політикою постійного вдосконалення продукції, що випускається камери.

Їх можна знайти в посібнику фрагменти, які не стосуються конкретного предмета камери.

ЗМІСТ

ЗМІСТ:

1. ВАЖЛИВО	4
2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ	6
3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	8
4. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС	9
5. ВСТАНОВЛЕННЯ КАРТКИ ПАМ'ЯТІ	10
6. ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ	11
7. МАРКУВАННЯ ФАЙЛУ НА КАРТІ SD	12
8. МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК	13
9. ПІДКЛЮЧЕННЯ ВІДЕОРЕГІСТРАТОРА ДО МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ	14
10. ГОЛОВНИЙ ЕКРАН ПРОГРАМИ	16
11. НАЛАШТУВАННЯ ВІДЕОРЕГІСТРАТОРА В МОБІЛЬНОМУ ДОДАТКУ	17
12. ВІДТВОРЕННЯ ТА ЗАВАНТАЖЕННЯ ЗАПИСІВ У МОБІЛЬНОМУ ДОДАТКУ	18
13. ВІДТВОРЕННЯ ЗАПИСІВ НА ПК	21

1. ВАЖЛИВО

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ:

1. Перед використанням, будь ласка, прочитайте всю інструкцію, щоб правильно користуватися пристроєм.
2. температура використовувати: -10° до 55°.
3. Не розбирайте і не розбирайте компоненти пристрою - це може статися викликати несправність обладнання. Якщо обладнання не працює належним чином, його слід відправити в сервісний центр.
4. Не використовуйте хімічні речовини для очищення пристрою. Вниз очищення використовувати вологий тканини.
5. Об'єктив слід тримати в чистоті, якщо він забруднений, це впливає на якість записи.

ВАЖЛИВО:

1. Перед використанням, будь ласка, прочитайте всю інструкцію, щоб правильно користуватися пристроєм.
2. Технічні характеристики можуть змінюватися через оновлення або оновлення. Фактичний продукт може відрізнятися від показаного зображення.
3. Пошкодження, спричинені неправильним використанням і зберіганням пристрою, не покриваються безкоштовним ремонтом і гарантією.
4. Перед установкою всього комплекту в автомобіль рекомендується перевірити, чи не створює пристрій перешкод і чи справно він працює.
5. Камера сумісна з картами пам'яті від 16 ГБ до 128 ГБ microSD, microSDHC, microSDXC. Рекомендуються карти з класом швидкості клас 10U3. Щоб уникнути проблем з роботою камери, використовуйте карти перевірених виробників. Потрібна FAT32 або файлова система exFAT.
6. Пристрій не має вбудованого акумулятора. Пристрій неможливо запустити без підключеного джерела живлення. Вбудований конденсатор використовується для правильного завершення відеофайлу після відключення живлення. Ми рекомендуємо постійно підключати пристрій до джерела живлення через адаптер постійного живлення.
7. Після включення режиму паркування, після удару (удару), пристрій включається і починає запис.
8. Камера – це пристрій, який записує відео-, аудіо та іншу супутню інформацію про транспортний засіб у русі, а її файли є лише допоміжними посиланнями на ДТП.
9. Коли відеоролик виринається під час відтворення на ПК (клітини) завантажте найновіші відеокодеки або скористайтеся іншим програвачем.

10. Після встановлення карти пам'яті в камеру її необхідно відформатувати. Увійшовши в налаштування камери -> Формат карти пам'яті

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА ТА СЕРВІС ВІД ВИРОБНИКА

Ви перевірили всі поради, а обладнання все ще не працює належним чином? Потрібна підтримка іншого обладнання? Зверніться до наших спеціалістів технічної підтримки.

 22 243 17 17

 pomoc@orllo.pl

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ:


1. Не використовуйте, перш ніж прочитати та зрозуміти всі заходи безпеки.
2. Повинна бути можливість відключити прилад від джерела живлення, вийнявши вилку, якщо така є, або за допомогою багатополюсного вимикача, встановленого в розетці.
3. Після завершення встановлення користувач не повинен мати доступу до електричних компонентів пристрою. Не використовуйте прилад, якщо шнур живлення чи вилка пошкоджені, не працюють належним чином, були пошкоджені чи впали.
4. Якщо шнур живлення пошкоджено, його має замінити на ідентичний виробник, сервісний агент або інша особа з аналогічною кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки - ризик ураження електричним струмом.
5. Якщо необхідно замінити шнур живлення або інші компоненти, зверніться до авторизованої технічної служби.
6. Перед початком встановлення переконайтеся, що напруга джерела живлення правильна.
7. Догляд за пристроєм забезпечує безперебійну роботу і знижує ризик пошкодження пристрою.
8. Тримайте пристрій подалі від екстремальних температур.
9. Не піддавайте пристрій дії прямих сонячних променів, сильного ультрафіолетового випромінювання або магнітних полів протягом тривалого часу.
10. Не кладіть нічого на пристрій і не кидайте на нього предмети.
11. Не кидайте пристрій і не піддавайте його сильним ударам.
12. Не піддавайте пристрій різким і сильним перепадам температури. Це може призвести до конденсації вологи всередині пристрою, що може пошкодити пристрій. IN справа конденсація вологи повинен повністю сухий пристрій.
13. Будьте обережні, не сідайте на пристрій, коли він у вашій задній кишені тощо.
14. Ніколи не чистіть пристрій увімкненим. Використовуйте м'яку тканину без ворсу, змочену водою, щоб протерти поверхню пристрою.
15. Ніколи не намагайтеся розібрати, відремонтувати або модифікувати пристрій. Розбирання, модифікація або спроба ремонту можуть призвести до пошкодження пристрою, а також до травм або пошкодження майна.

16. Не зберігайте пристрій, його частини та аксесуари поблизу легкозаймистих рідин, газів або вибухових речовин.
17. Не використовуйте пристрій, якщо шнур живлення пошкоджено.
18. Не використовуйте пристрій, якщо кришка корпусу знята.
19. Встановлюйте пристрій тільки в місцях, які забезпечують хорошу вентиляцію.
20. У разі перегріву, диму або неприємного запаху негайно вимкніть пристрій з розетки, щоб запобігти пожежі.
21. Недотримання будь-якого з попереджень може призвести до травм або пошкодження обладнання.
22. Зберігати в недоступному для дітей місці - ризик проковтування дрібних частин
23. використання безіскрячий інструменти.
24. Вжити заходів для запобігання електростатичного розряду.
25. Дотримуйтесь інструкцій виробника або постачальника для відновлення або повторного використання.

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технічна специфікація	
Процесор	HiSilicon 610
роздільна здатність запис	Фронтальна камера – 2160P (3840x2160@30fps) Задня камера - 1080P (1920x1080@25fps)
Датчик зображення	Фронтальна камера – GC4653 задня камера - 5050 Дж
Яскравість об'єктива	Фронтальна камера F/2.0 Задня камера F/2.0
Формат/кодек відео	TS
Формат фото	JPEG
Ракурс камери	Фронтальна камера - 135° Задня камера - 100°
Водостійкий	Фронтальна камера - відсутня,
Підтримка карток MicroSD	8GB-128GB (мін. клас 10)
Датчик удару G-sensor	так
Циклічний запис	1 хв / 2 хв / 3 хв
особливості	Запис покадрова зйомка, Запис звуку, Датчик удару, Wi-Фі Голосові підказки, Циклічний запис, GPS
Дисплей	IPS діагональ 2.99 дюйм
Роздільна здатність дисплея	432x144пан
Гучномовець	так
мікрофон	так
Вбудований WIFI модуль, Діапазон частот	Так, 2412-2484 МГц
Блок живлення	Вхідна напруга: DC 12-24V Вихідна напруга: USB type C, 5V/2I Споживана потужність: 3.5IN
Робоча температура	Від -20° до 70°
Ваги	Гаразд 80г.
Розміри пристрою	95 мм x 33 мм x 32мм
Розміри ручки	44мм x 30 мм x 14 мм
Довжина кабелю задньої камери	5.5м + 0,5 м кабель камери
Довжина кабелю живлення для фронтальної камери	3,5 м

4. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

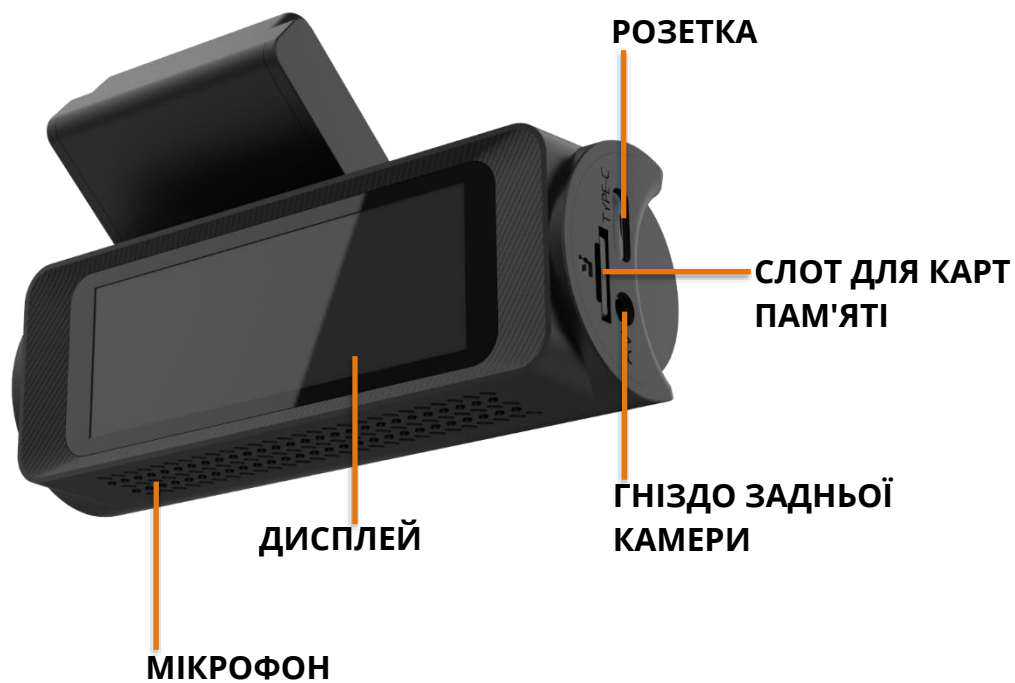

5. ВСТАНОВЛЕННЯ КАРТКИ ПАМ'ЯТІ



Коли пристрій вимкнено, вставте SD-карту в камеру, як показано вище. Запустіть пристрій. Камера автоматично відформатує картку пам'яті. Однак якщо цього не сталося, перейдіть до розділу, який відповідає за підключення до телефону, і знайдіть там опцію форматування карти пам'яті.

УВАГА

пристрій підтримує картки пам'яті від 16 до 128 Гб мін. класи 10. використання картки приблизно гірше параметри буде результат проблеми з обслуговування пристроїв.

6. ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

КОНТРОЛЬ

Управління пристроєм здійснюється за допомогою кнопки, позначеної як перемикач, завдяки якому можна перемикати вигляд на екрані та активувати Wi-Fi пристрою після включення відповідної карти на екрані. Користування пристроєм по телефону буде описано далі в цій інструкції.

Підключення

Нижче вони залишилися пункт за пунктом представлені кроки як правильно підключити пристрій:

1. Приклейте його на спереду скло прозорий закуска додається вниз встановити,
2. Видалити с ручка диктофон захист стрічки двосторонній, а потім клей пристрій вниз спереду вікна,
3. Підключитися вниз порт USB-C диктофон модуль GPS,
4. Підключитися вниз порт USB-C модуль GPS, адаптер живлення, а його другий кінець місце в гніздо запальнички автомобільний,
5. Підключитися вниз диктофон камера заднім ходом,
6. Бережіть себе приблизно ховаючись кабелі і їх випадковий аранжування.

7. МАРКУВАННЯ ФАЙЛУ НА SD-КАРТІ

Після підключення SD-карти до комп'ютера ми зможемо побачити кілька папок, створених автоматично відеореєстратор. У цьому розділі ви дізнаєтесь, як камера зберігає файли.

Nazwa	Data modyfikacji	Typ	Rozmiar
 norm	28.10.2025 11:54	Folder plików	
 back_emr	28.10.2025 11:42	Folder plików	
 back_norm	28.10.2025 11:42	Folder plików	
 back_photo	28.10.2025 11:42	Folder plików	
 emr	28.10.2025 11:42	Folder plików	
 photo	28.10.2025 11:42	Folder plików	

norm – записи с спереду камери, збережено в режим нормально (безперервний).

emr – записи с спереду камери, збережено як файли надзвичайна ситуація (наприклад, за шок або раптовий гальмування).

photo – фотографії зроблено спереду камера.

back_norm – записи с задній камери, збережено в режим нормально (безперервний).

back_emr – записи с задній камери, збережено як файли надзвичайна ситуація.

back_photo – фотографії зроблено задній камера.

УВАГА

Тривалість запису SOS залежить від налаштувань часу циклу. Це означає, що якщо для циклічного запису встановлено, наприклад, 3 хвилини, відеофайл, переміщений до папки подій, також матиме таку ж довжину, як і цикл.



Програма камери доступна в PLAY STORE та APP STORE



НАЗВА ДОДАТКУ VIIDURE

Завантажте додаток, відсканувавши QR-код:




9. ПІДКЛЮЧЕННЯ ВІДЕОРЕГІСТРАТОРА З МОБІЛЬНИМ ДОДАТКОМ


Після встановлення програми Viidure ми можемо попередньо переглянути камеру та отримати доступ до записів, фотографій і налаштувань із вищезгаданої програми.

To connect with відеореєстратор спочатку увімкніть Wi-Fi на камері. Для цього кілька разів натисніть кнопку живлення, поки не з'явиться вкладка.


Наступний крок — увімкнути додаток Viidure по телефону. Після запуску програма запитає доступ до місцезнаходження. Щоб програма працювала належним чином, повідомлення має бути підтверджено.

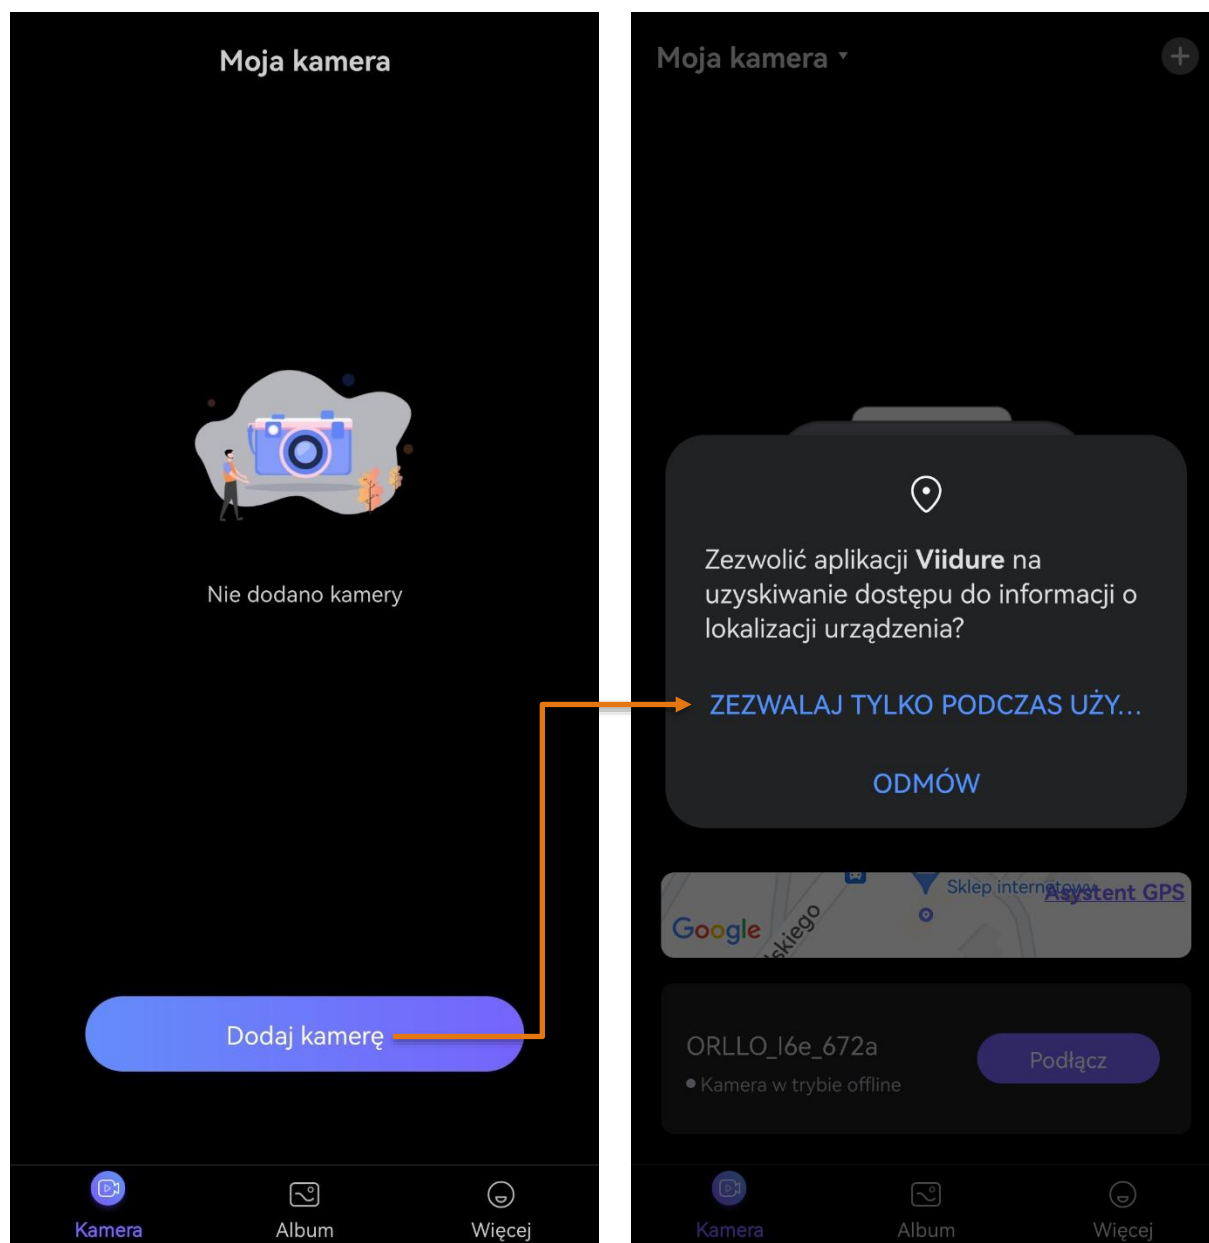


Потім з'явиться повідомлення про те, що потрібне підключення до мережі Wi-Fi відеореєстратор. Натисніть підтвердження, і ви перейдете до налаштувань, де потрібно підключитися до мережі камери. **Пароль Wi-Fi: 12345678**

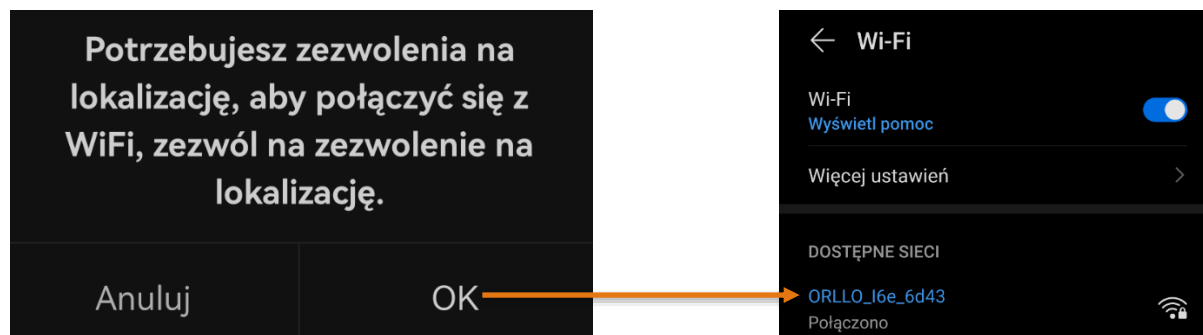


Повертаємося в додаток і якщо з'являється повідомлення про збій доступу Інтернет, підтверджуємо підключення, незважаючи на відсутність доступу до мережі. У цьому режимі роботи доступ до мережі не потрібен.

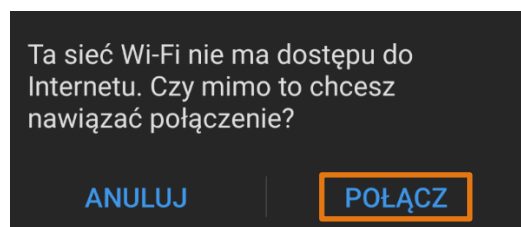

Після правильного підключення ви отримаєте попередній перегляд у мобільному додатку та повідомлення на відеореєстраторі про правильне підключення.

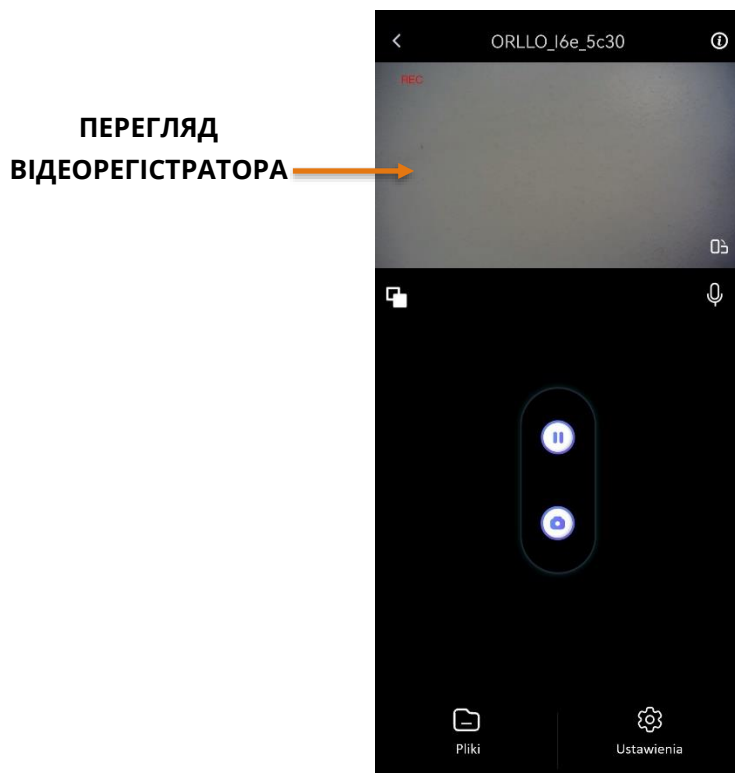

10. ГОЛОВНИЙ ЕКРАН ПРОГРАМИ

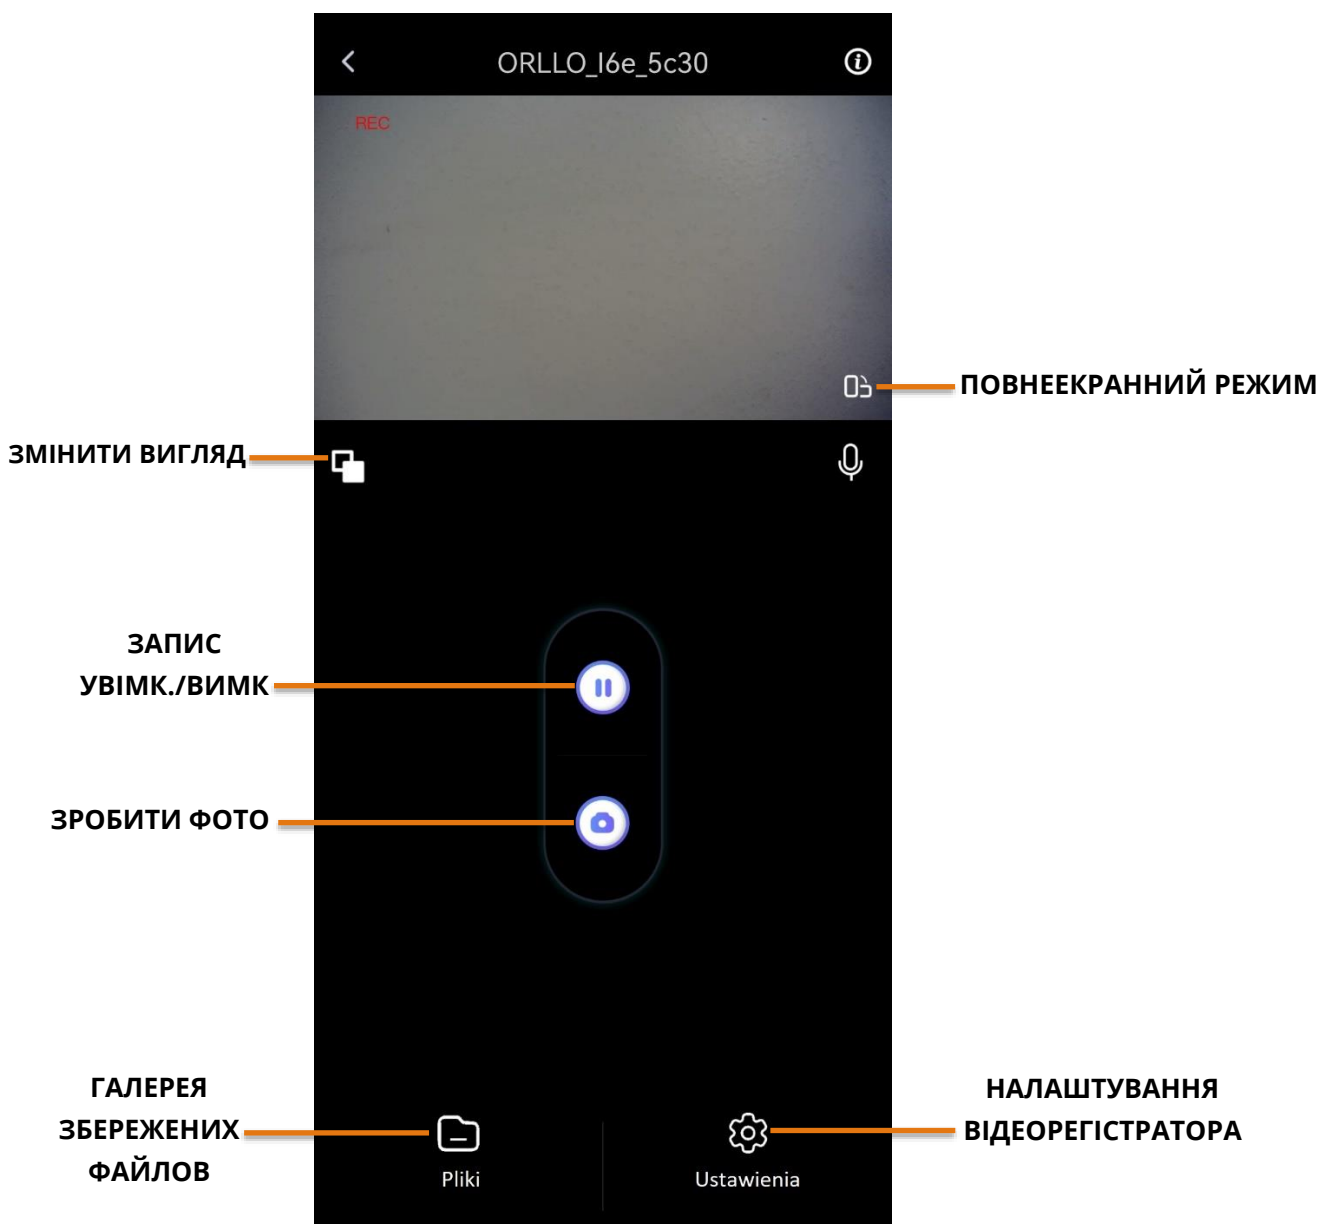

11. НАЛАШТУВАННЯ ВІДЕОРЕГІСТРАТОРА В МОБІЛЬНОМУ ДОДАТКУ

Ми можемо керувати налаштуваннями з програми відеореєстратор. Доступні параметри описані нижче. Щоб перейти до налаштувань, натисніть на значок налаштувань у верхньому правому куті. Відкриється нова вкладка, де ми зможемо внести зміни. Якщо при вході в налаштування камера не припиняє запис сама, виконайте цю операцію вручну, інакше внести зміни буде неможливо.

ГУЧНІСТЬ ПРИСТРОЮ — Głośność Wysoki >

ТРИВАЛІСТЬ ЗАПИСІВ — Opcje nagrywania w pętli
Czas trwania każdego nagrania, jeśli karta pamięci się zapelni, pliki zostaną automatycznie nadpisane od najwcześniejszego wideo 1 Minuta(y) >

ЩО ПОВИННО ВІДОБРАЖУВАТИСЯ НА ЗАПИСІ — Znak wodny czasu

ЧУТЛИВІСТЬ ДАТЧИКА УДАРУ — G-sensor
Gdy urządzenie jest w stanie pracy, po wykryciu kolizji lub wstrząsu automatycznie blokuje bieżący zapis wideo Niski >

АВТОМАТИЧНЕ ВИМКНЕННЯ ЕКРАНУ ЧЕРЕЗ ПЕВНИЙ ЧАС — Automatyczny wygaszacz ekranu
Wyłącz ekran, aby uniknąć jego wpływu na jazdę. Wideo będzie nadal nagrywane i przechowywane. 3 Minuta(y) >

РЕЖИМ ПАРКОВКИ (З АДАПТЕРОМ ЖИВЛЕННЯ) — Czas trwania filmu poklatkowego FPS
Wybierz odpowiednią liczbę klatek na sekundę, aby uruchomić funkcję nagrywania poklatkowego. Opcja, która pozwala zaoszczędzić pamięć: 1fps Wyłączony >

УПОКОРЕВЛЕНИЙ ЗАПИС ПІСЛЯ ВИМКНЕННЯ ЗАПАЛЮВАННЯ — Tryb parkingowy (wymagany zestaw stałego zasilania)

ЗМІНИТИ ІМЕНА МЕРЕЖІ WI-FI — Nazwa Wi-Fi ORLLO-6E00F3 >

ЗМІНА ВАШОГО ПАРОЛЯ WI-FI — Hasło do sieci Wi-Fi
Po ustawieniu nowego hasła należy ponownie przejść do ustawień [Wi-Fi], aby wprowadzić nowe hasło >


ВЕРСІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ — Wersja firmware OK-202510230902_v1.0

ФОРМАТУВАННЯ КАРТКИ — Formatuj kartę SD
Wolne 30,85GB/Ogółem 32GB >


СКИНУТИ ДО ЗАВОДСЬКИХ НАЛАШТУВАНЬ — Resetuj >

12. ВІДТВОРЕННЯ ТА ЗАВАНТАЖУВАННЯ ЗАПИСІВ

У додатку є можливість програвання записів і завантаження записів з карти MicroSD на нашому телефоні. Крім того, ми можемо керувати записами, щоб за потреби звільнити місце на карті пам'яті. Щоб перейти до альбому, виберіть на головному екрані програми потрібний варіант. Альбоми описані нижче.

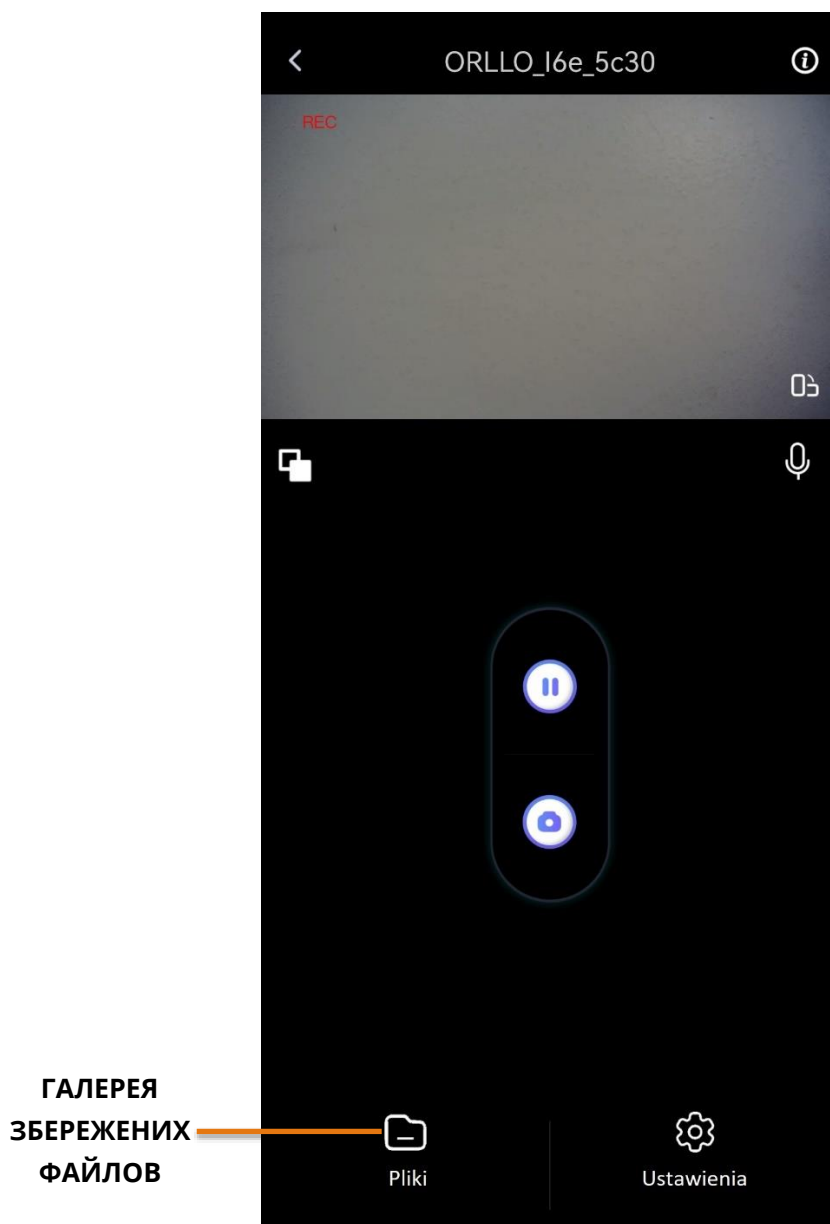


Підтримка альбомів

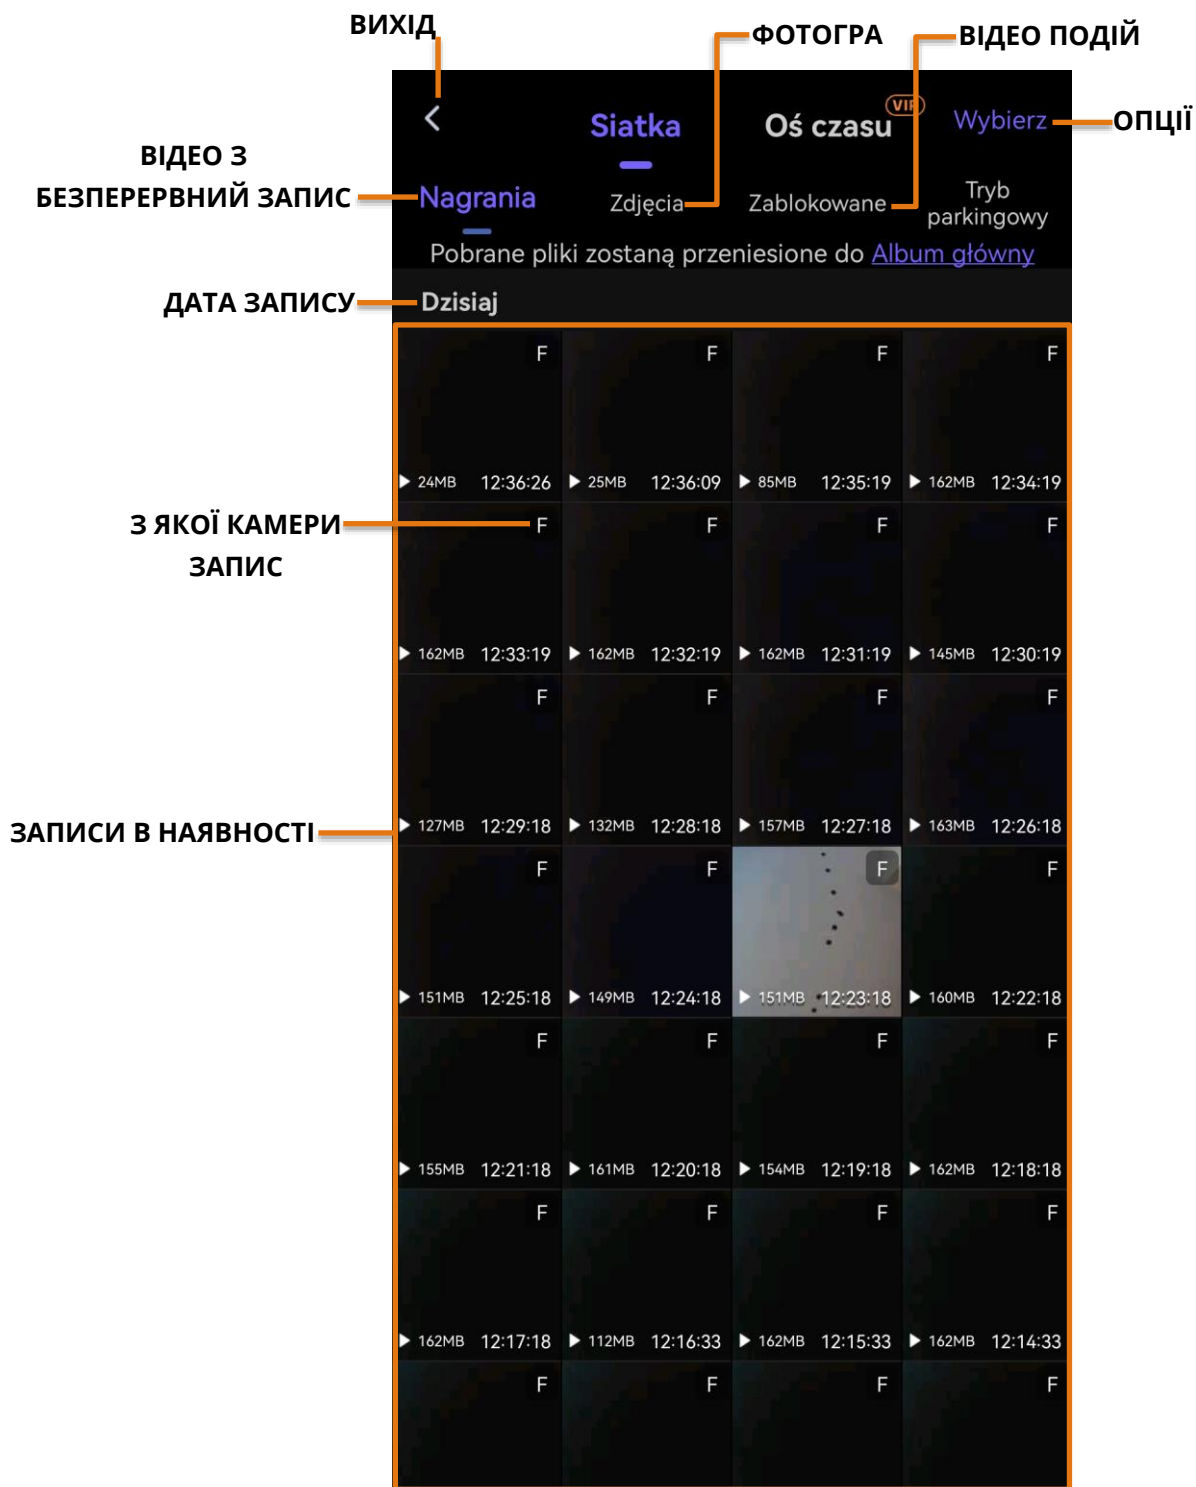

УВАГА

Файли передньої камери позначені літерою F, а файли задньої камери позначені літерою B.

УТРИМАЙТЕ,
ЩОБ ВИБРАТИ
КІЛЬКОХ

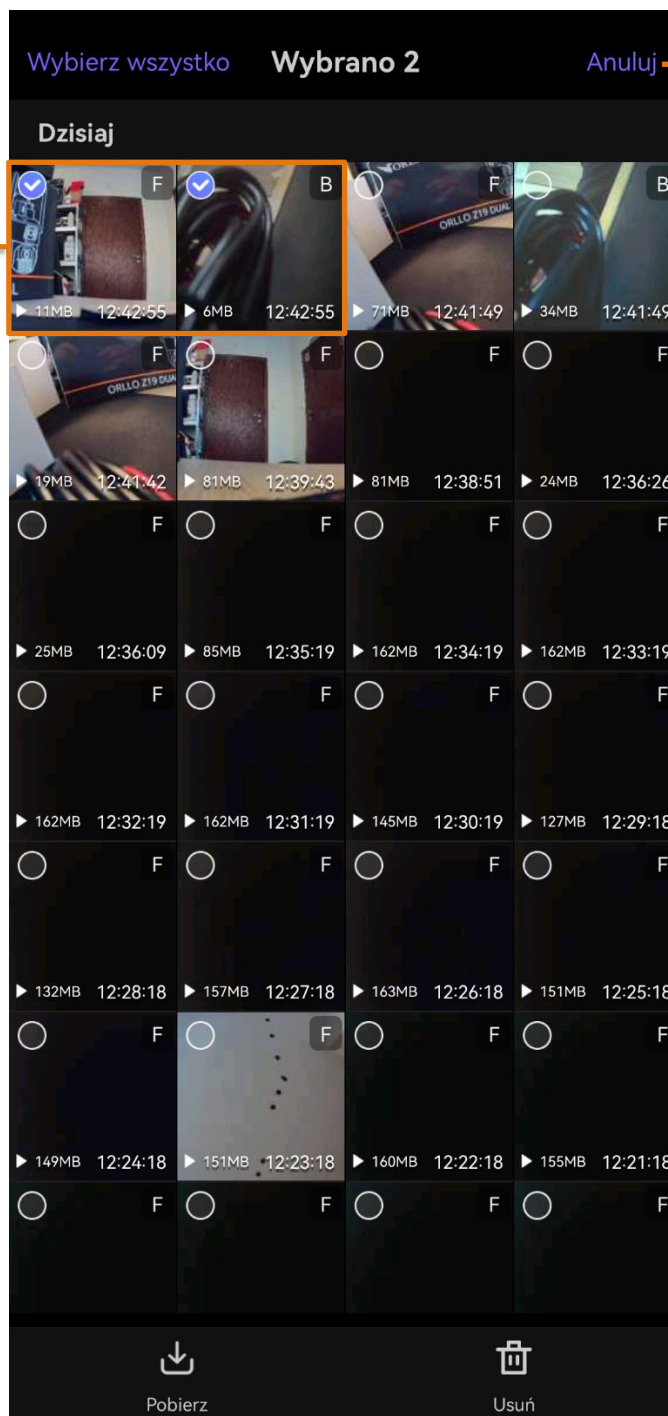

СКАСУВАТИ
ВИБІР

ЗАВАНТАЖУЄМО
ЗАПИС

ВИДАЛЕННЯ
ФАЙЛУ

УВАГА

Після завантаження файли будуть доступні для відтворення в програмі, на вкладці альбому або, якщо надано дозвіл на доступ до файлів, також у локальній галереї телефону.


13.ВІДТВОРЕННЯ ЗАПИСІВ НА ПК

Камера працює з додатком HIT GPS PLAYER. Це програма, яка дозволяє переглядати відстань, пройдену під час запису, а також GPS-координати та статистику швидкості.


Ви можете завантажити програму за посиланням нижче

https://orllo.pl/instrukcje/HIT_GPS_Playerv1.8.7.msi


Після встановлення та запуску програма виглядає так:

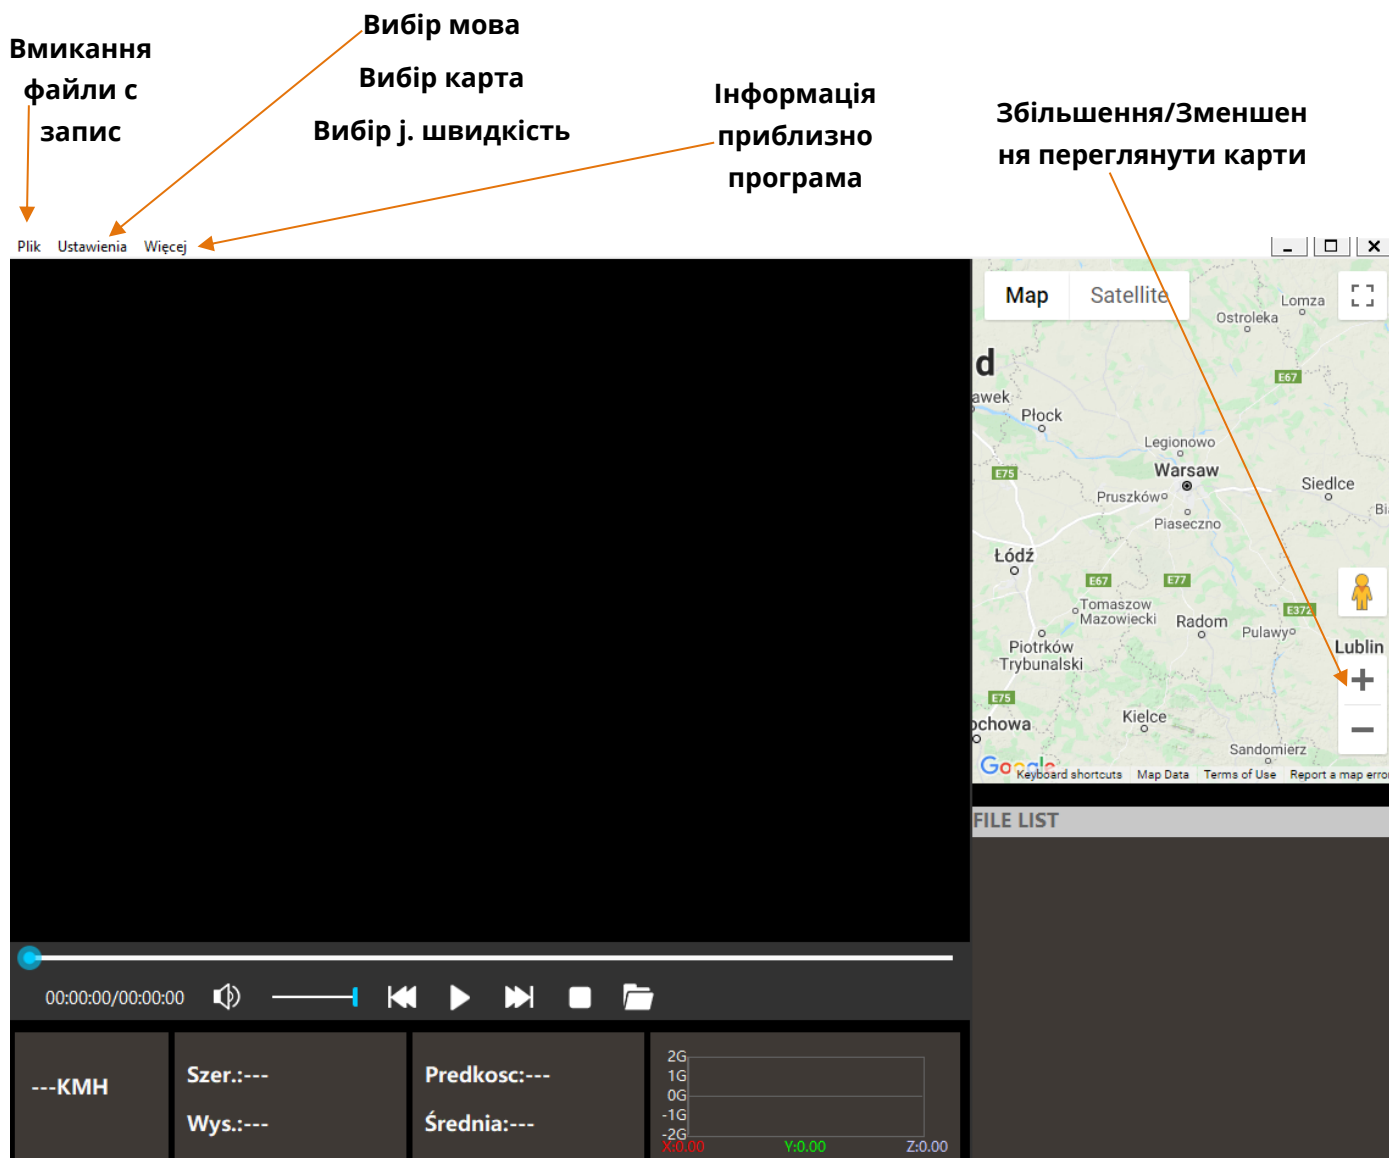

Щоб прикріпити файл із диктофона, скопіюйте його з карти пам'яті на комп'ютер або прикріпіть безпосередньо з карти пам'яті. Прикріплення файлу виглядає так:

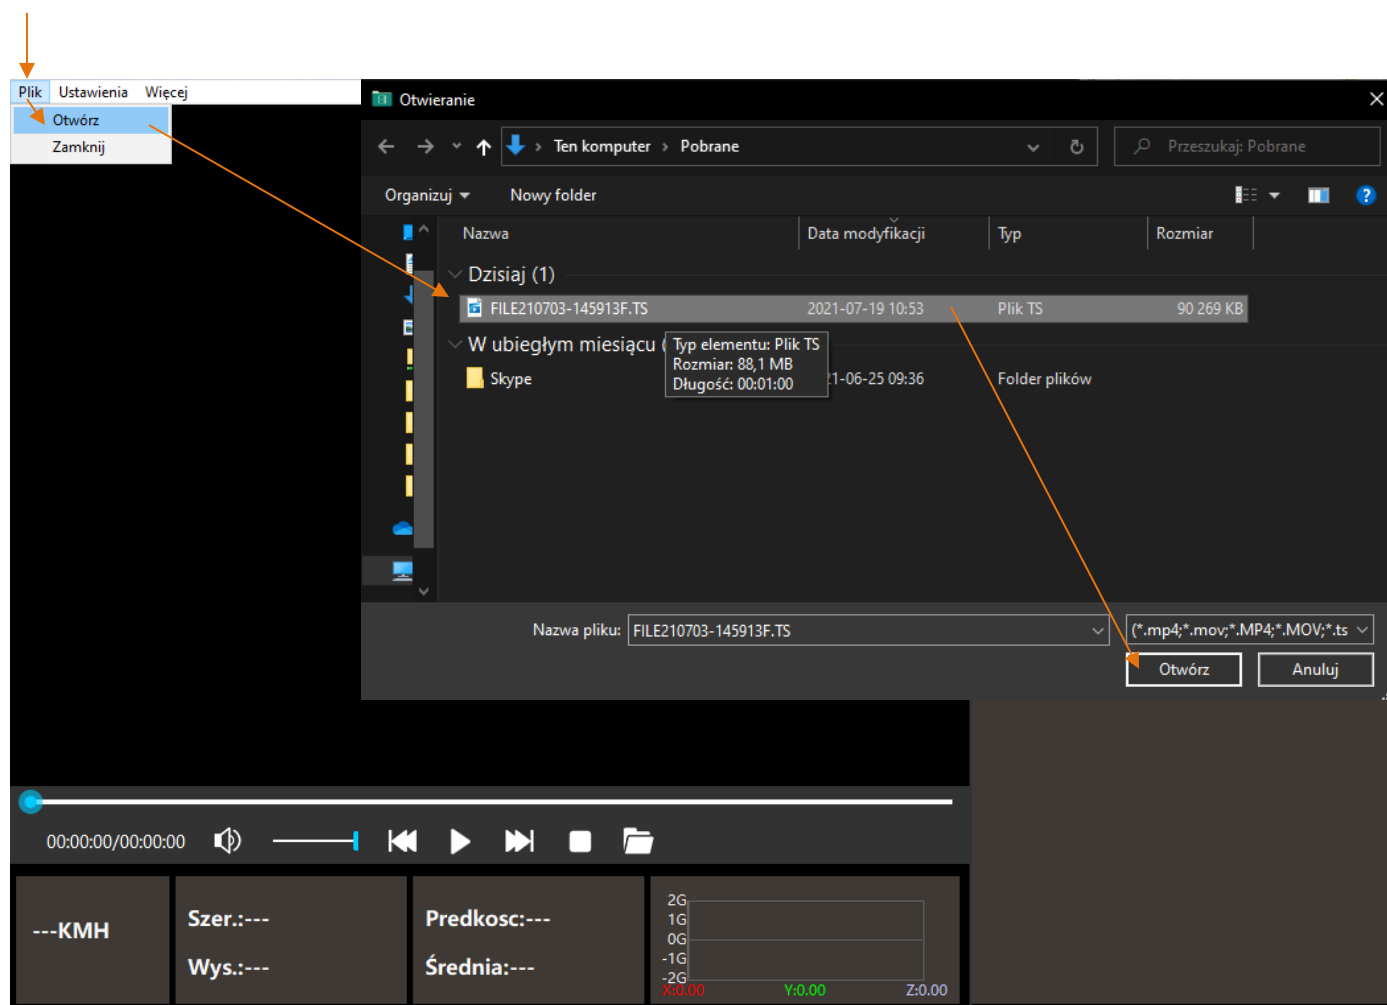

Після правильного виконання попереднього кроку запис повинен почати відтворюватися на головному екрані програми, а поруч з ним повинні відображатися такі дані, як місцезнаходження та поточна швидкість. Нижче наведено точне розташування даних:

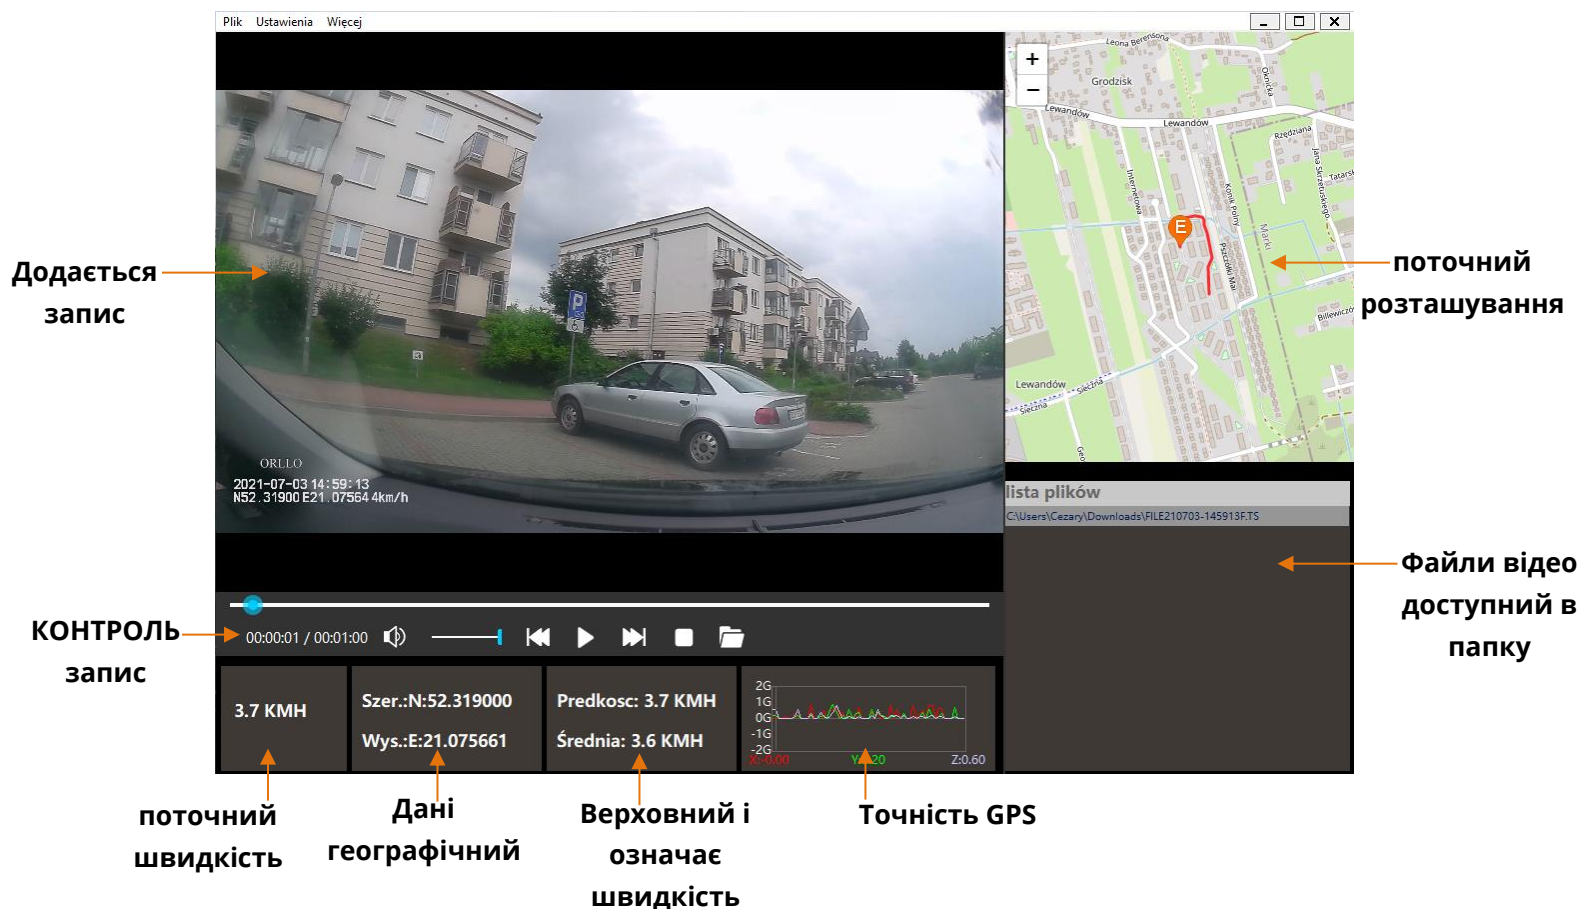

Політика конфіденційності програмного забезпечення та програм, які надає Орло.

Захист безпеки вашої («клієнта») особистої інформації є основною політикою компанії (надалі «клієнти»).Орло»). Ця Угода про конфіденційність (далі - "Угода") має на меті пояснити, як Орло збирає, зберігає, використовує та розкриває (тільки у разі офіційного запиту від державних органів) ваші персональні дані. Будь ласка, прочитайте їх уважно перед використанням програмного забезпечення та програм, наданих компанією Орло.

Орло поважає та захищає право на конфіденційність усіх користувачів послуг компанії. Щоб надати вам більш точні та персоналізовані послуги, Орло буде використовувати та розкривати вашу особисту інформацію відповідно до цієї Політики конфіденційності. Орло однак, буде використовувати таку інформацію з великим задоволенням уважність і обережність. Якщо інше не передбачено цією Політикою конфіденційності, Орло не буде розголошувати таку інформацію за межами та не надавати її третім особам без вашої попередньої згоди.

I. Діапазон додаток

- Реєстраційна інформація, яку ви надаєте Орло після реєстрації або активації облікового запису вони дозволяють вам увійти в програму.
- Інформація з програми надходить на сервер. Ця ситуація дозволяє отримати доступ до функцій камери і не вимагає від користувача створення облікових записів на серверах DDNS або переадресації портів на маршрутизатор і встановлення постійної IP-адреси для пристрою.
- Для мобільного додатка потрібен дозвіл на використання камери виклику, розташування, пам'яті, мікрофона та звуків. Дозволи потрібні для належної роботи програми та доступу до функцій, пропонує продуктом додаток.

II. Використання інформації

- Орло не буде надавати, продавати, орендувати, ділитися або обмінюватися вашою особистою інформацією з будь-якими неафілійованими сторонами третин.
- Орло не дозволить будь-якій третій стороні збирати, редагувати, продавати ваші особисті дані або передавати їх безкоштовно будь-яким способом спосіб.

III. Зберігання і обмін інформації

- Інформація та дані про вас, зібрані Орло зберігатимуться у спеціально пристосованому для цього місці сервер.



Постанова (ЄС) 2023/2854 (т. зв. Дані акт) Які саме даних Ви можете отримати?

Тип доступний даних залежить Від функції конкретні пристроїв, який описано є в технічні характеристики продукт.

Зразок даних:

- Журнали події
- історія сповіщення надіслано вниз додаток мобільний,
- час працювати і події система

ВООЗ можливо отримати даних?

Дані вони можуть бути переданий:

- **Вам** як до користувача пристроїв,
- **особа уповноважений за Ви** (наприклад, до інсталятора, компанії обслуговування, інтегратор система),
- **Тема забезпечення послуги додатковий** - Але Просто Якщо ви висловіте на це згода.

як складка додаток приблизно даних відповідно с стаття 4 DA?

до отримати даних с пристроїв, контакт себе с нас в один с нижче шляхи:

Електронна пошта: romos@orllo.pl

Телефон: 22 243 17 17

IN новини будь ласка дарувати:

1. Номер серіал пристроїв (Якщо Є доступний),
2. Діапазон даних, який Ви хочете отримати (колоди с останні 7 днів),
3. Бажано формат даних (наприклад, .mp4, .json, .csv),

Коли ви отримаєте даних?

Дані вони залишаться спільний доступ **без непотрібний труп**, але НІ Пізніше ніж в крайній термін потрібно нормативні акти закони. IN більшість випадків НІ перевищить це **15 днів робочі дні** Від момент підтвердження ідентичність і перевірка правильно вниз даних.

Що є обмеження?

- Деякі даних вони можуть бути недоступний, Якщо вони залишилися раніше видалено за користувача або перезаписаний (наприклад, на картку SD).
- ми можемо відмовитися акції даних, Якщо завдання приходить Від людей несанкціонований або можливо порушувати закони інші людей (наприклад, даних містить зображення людей третин).
- Обмін даних можливо вимагати додатковий авторизація (наприклад, код перевірка, доступу вниз облікові записи в додаток).



Інформація про систему збору відходів електричного та електронного обладнання.

Залишайте вживане обладнання в магазині, де ви купуєте нове пристрій.

Кожен магазин зобов'язаний безкоштовно приймати старе обладнання, якщо ми купуємо нове обладнання такого ж типу і виконує ту ж функцію.

Залиште своє маленьке вживане обладнання у великому супермаркеті, не купуючи нове. Магазини з торговою площею побутової техніки не менше 400 м² зобов'язані бути допущені безкоштовно в це відділення або в безпосередній близькості від нього зношений обладнання походження с ферми домогосподарство, чий немає с зовнішній розміри не перевищують 25 см, без необхідності придбання нового обладнання, призначеного для домашніх господарств.

Поверніть використане електричне та електронне обладнання на місце доставки.

Дистриб'ютор зобов'язаний надати покупцеві обладнання, призначене для домашніх господарств вниз неоплачений прийом зношений обладнання походження с ферми домашнє завдання в місце доставки це обладнання, приблизно Скільки використовується обладнання Є це поодинці вид і він служив ці себе функції Що поставлене обладнання.

Здайте використане обладнання до пункту збору збирання.

Інформацію про найближчу локацію можна знайти на сайті муніципалітету чи дошці оголошень муніципалітету, а також на сайті www.remondis-electro.pl

Залиште спорядження на точці обслуговування.

Якщо ремонт обладнання нерентабельний або неможливий з технічних причин, доступний сервіс зобов'язаний прийняти цей пристрій безкоштовно.

Зібрано в це спосіб обладнання хіти вниз спеціалізовані ставки обробка, Де в небезпечні компоненти будуть видалені першими. Решта елементів будуть піддані процесам відновлення та переробки. Будь-який пристрій, що живиться від електрики або батарейок, повинен бути позначений перекресленим символом сміття.



Символ перекресленого контейнера для сміття на обладнанні, упаковці чи документах, що додаються до нього, означає, що виріб не можна викидати разом з іншими відходами. Користувач несе відповідальність за повернення використаного обладнання до призначеного пункту збору для належної обробки. Маркування також інформує, що техніка була введена на ринок після 13 серпня 2005 року.

1. Використане обладнання не можна утилізувати разом з іншими відходами! За це передбачені штрафи гроші...
2. Правильне поводження з використаним обладнанням запобігає можливим негативним наслідкам для природного та людського середовища здоров'я.
3. У той же час ми зберігаємо природні ресурси нашої Землі, повторно використовуючи сировину, отриману в результаті переробки обладнання.



Дякуємо, що вибрали наш продукт.
Бажаємо приємного використання

