



ORLLO TZ1-M

 **ORLLO®**

Цей посібник містить інформацію про технічні характеристики та роботу пристрою, його функції та налаштування, а також правильну установку. Перед першим використанням уважно прочитайте цей посібник користувача. Дотримання інструкцій є умовою правильної роботи та використання пристрою.

Уся інформація, що міститься в цьому Посібнику користувача, актуальна на дату його публікації. Бізнес ОРЛЛО залишає за собою право в будь-який час вносити зміни відповідно до з політикою постійного вдосконалення продукції, що випускається камери. Їх можна знайти в посібнику фрагменти, які не стосуються конкретного предмета камери.

ЗМІСТ

ЗМІСТ:

1. ВАЖЛИВО	4
2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ	7
3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	10
4. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС	12
5. ВСТАНОВЛЕННЯ КАРТКИ ПАМ'ЯТІ ТА КНОПКА СКИДАННЯ	13
6. ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗАПУСК SIM-КАРТКИ	14
7. МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК	15
8. КОНФІГУРАЦІЯ SIM-КАМЕРИ З МОБІЛЬНИМ ДОДАТКОМ	20
9. ФОРМУВАННЯ КАРТКИ ПАМ'ЯТІ	23
10. ЗБЕРІГАННЯ ЗАПИСІВ НА КАРТІ ПАМ'ЯТІ	24
11. ВІДТВОРЕННЯ ЗАПИСІВ З КАРТКИ ПАМ'ЯТІ	25
12. ПОВІДОМЛЕННЯ ТРИВОГИ ТА ФУНКЦІЇ AI НА КАМЕРИ	27
13. СПІЛЬНИЙ ПЕРЕГЛЯД З КАМЕРИ ІНШОМУ КОРИСТУВАЧУ	30
14. ВИМКНУТИ ВИЗНАЧЕННЯ КАМЕРИ У ПЕЧНИЙ ЧАС	32
15. ПЕРЕВАГИ ОНОВЛЕННЯ ПРИСТРОЇВ ТА МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ	40

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ:

1. Перед використанням, будь ласка, прочитайте всю інструкцію, щоб правильно користуватися пристроєм.
2. температура використовувати: від 0° до 50°.
3. Захистіть розетки та підключені компоненти захист від прямого впливу води.
4. Не розбирайте і не розбирайте компоненти пристрою - це може статися викликати несправність обладнання. Якщо обладнання не працює належним чином, його слід відправити в сервісний центр.
5. Не використовуйте хімічні речовини для очищення пристрою. Вниз очищення використовувати вологий тканини.
6. Об'єкти слід тримати в чистоті, якщо він забруднений, це впливає на якість записи.

ВАЖЛИВО:

1. Перед установкою та підключенням камери та кабелем перевірте, чи пристрій працює належним чином і чи не створює перешкод.
2. Технічні характеристики можуть змінюватися через оновлення або оновлення. Продукт фактичний можливо відрізняються себе Від продукт попередній перегляд.
3. Картка, яка постачається разом з пристроєм, повинна бути зареєстрована в пункті обслуговування даного оператора через новий закон, який діє з 2 січня 2017 року.
4. Для керування камерою слід використовувати лише програму, указану виробником.
5. Встановлювана карта nano SIM повинна бути зареєстрована, не мати пін-коду, мати дійсні кошти на рахунку та активний Інтернет-пакет.
6. Вибираючи пропозицію від оператора, переконайтеся, що пропозиція та SIM-карта сумісні з її використанням у камері IP/GSM/4G/LTE.
7. Мінімальна швидкість Інтернету, необхідна для належної роботи камери, становить 4 Мбіт/с для завантаження та вивантаження.
8. Для підключення камери використовуйте оригінальні джерела живлення.
9. Якщо ви забули свій пароль, скиньте налаштування камери до стандартних налаштувань. Для цього скористайтесь рештою наших інструкцій.
10. Змінити пароль можна лише після першого додавання камери.
11. Камера має обертову головку, яка дозволяє здійснювати вертикальні та горизонтальні рухи, які не слід переміщати будь-яким іншим способом, окрім як через мобільний або веб-додаток.
12. Діапазон виявлення руху камери становить приблизно 3 м залежно від моделі камери.
13. Камера записує на карту пам'яті циклічно. Коли карта заповнюється, найстаріші файли замінюються новими. Після перезапису файлу на картці можуть залишатися

папки, які не видаляються, тому рекомендується час від часу форматувати карту пам'яті.

14. Камера сумісна з картами пам'яті від 16 ГБ до 128 ГБ, microSD, microSDHC, microSDXC. Потрібні карти з класом швидкості 10. Щоб уникнути проблем з роботою камери, використовуйте карти перевірених виробників. Потрібна файлова система FAT32, exFAT. Слід використовувати якісні карти від таких виробників, як: GOODRAM, Kingston, SANDISK, SAMSUNG.
15. Перш ніж вставляти карту пам'яті в камеру, її необхідно відформатувати. Під час вставлення карти пам'яті камеру необхідно від'єднати від джерела живлення.
16. Пошкодження, спричинені неправильним використанням і зберіганням пристрою, не покриваються безкоштовним ремонтом і гарантією.
17. Запишіть інформацію з етикетки, яка є на камерах. Мітки містять інформацію про серійний номер, номер UID і пароль за замовчуванням, необхідні для віддаленого підключення.
18. Висота установки камери не повинна перевищувати 3 м, інакше функції AI можуть не працювати належним чином.
- 19. Зв'язок з через стільникові дані має бути реалізовано через протокол IPv4 (ці налаштування можна знайти в налаштуваннях телефону).**
- 20. Ми не рекомендуємо використовувати SIM-карти оператора PLAY, оскільки його тарифи не дозволяють камерам нормально працювати в усіх місцях.**
- 21. Пристрій не підтримує QuickCharge (швидка зарядка - зарядка вашого пристрою за допомогою цього зарядні пристрої. Ця функція може призвести до незворотного пошкодження пристрою. Використання зарядного пристрою QuickCharge прирівнюється до втрати гарантії.**



ПОВОДЖЕННЯ З ОБЛАДНАННЯМ (У ВИПАДКУ БЛИСКАВКИ ТА ПЕРЕНАПРУГ У МЕРЕЖІ):

Коли користувач обладнання помічає будь-яку з наступних ситуацій:

1. Раптові перебої в електропостачанні та повернення з високою частотою
2. Зниження напруга в мережі електроенергія
3. Гроза, що наближається, і супутня блискавка

Для вашої безпеки та уникнення матеріальних втрат ви повинні:

1. Від'єднайте джерела живлення окремих мережевих пристроїв від електричних розеток.
2. У разі наближення грози відключати обладнання слід заздалегідь, а не тоді, коли виникають найближчі розряди, тому що розряд може потрапити в електричну мережу і, таким чином, спричинити пошкодження. Так само після припинення блискавки потрібно почекати деякий час, поки гроза відійде на безпечну відстань, і лише тоді підключати обладнання.

Недотримання наведених вище рекомендацій може призвести до незворотного пошкодження обладнання та всіх підключених до нього пристроїв, що може призвести до непотрібних витрат. Гарантія не поширюється на випадки пошкодження пристроїв, викликані блискавкою або перенапругою електроустановки. Пошкоджене таким чином обладнання ремонтується за рахунок замовника, і слід мати на увазі, що не в кожному випадку пристрій підлягає ремонту (повне пошкодження), що породжує ще більші витрати.



Повну інформацію про безпеку батареї можна знайти в інструкції за посиланням нижче:

https://orllo.pl/instrukcje/INFORMACJE_DOTYCZACE_BEZPIECZENSTWA_AKUMULATOROW_I_PRODUKTOW_ZE_ZINTEGROWANYM_AKUMULATOREM.pdf



Інформація про правильне розташування фотоелектричної панелі камери:

Для отримання найбільшої кількості енергії фотоелектрична панель повинна бути спрямована на південь з нахилом 30-40 градусів. Ефективне вироблення енергії (70 - 90%) також можливе при південно-східній і південно-західній орієнтації з ухилом 25-55 градусів.

Технічна підтримка та сервіс виробника

Ви перевірили всі поради, а обладнання все ще не працює належним чином? Потрібна підтримка іншого обладнання? Зверніться до наших спеціалістів технічної підтримки.

 22 243 17 17

 pomoc@orllo.pl



Інформація про безпеку:

1. Не використовуйте, перш ніж прочитати та зрозуміти всі заходи безпеки.
2. Повинна бути можливість від'єднати прилад від джерела живлення, вийнявши вилку, якщо така є, або за допомогою багатополюсного вимикача, встановленого в розетці.
3. Після завершення встановлення користувач не повинен мати доступу до електричних компонентів пристрою. Не використовуйте прилад, якщо шнур живлення чи вилка пошкоджені, не працюють належним чином, були пошкоджені чи впали.
4. Якщо шнур живлення пошкоджено, його має замінити на ідентичний виробник, сервісний агент або інша особа з аналогічною кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки - ризик ураження електричним струмом.
5. Якщо необхідно замінити шнур живлення або інші компоненти, зверніться до авторизованої технічної служби.
6. Перед початком встановлення переконайтеся, що напруга джерела живлення правильна.
7. Догляд за пристроєм забезпечує безперебійну роботу і знижує ризик пошкодження пристрою.
8. Тримайте пристрій подалі від екстремальних температур.
9. Не піддавайте пристрій дії прямих сонячних променів, сильного ультрафіолетового випромінювання або магнітних полів протягом тривалого часу.
10. Не кладіть нічого на пристрій і не кидайте на нього предмети.
11. Не кидайте пристрій і не піддавайте його сильним ударам.
12. Не піддавайте пристрій різким і сильним перепадам температури. Це може призвести до конденсації вологи всередині пристрою, що може пошкодити пристрій. IN справа конденсація вологи повинен повністю сухий пристрій.
13. Будьте обережні, не сідайте на пристрій, коли він у вашій задній кишені тощо.

14. Ніколи не чистіть пристрій увімкненим. Використовуйте м'яку тканину без ворсу, змочену водою, щоб протерти поверхню пристрою.
15. Ніколи не намагайтеся розібрати, відремонтувати або модифікувати пристрій. Розбирання, модифікація або спроба ремонту можуть призвести до пошкодження пристрою, а також до травм або пошкодження майна.
16. Не зберігайте пристрій, його частини та аксесуари поблизу легкозаймистих рідин, газів або вибухових речовин.
17. Не використовуйте пристрій, якщо шнур живлення пошкоджено.
18. Не використовуйте пристрій, якщо кришка корпусу знята.
19. Встановлюйте пристрій тільки в місцях, які забезпечують хорошу вентиляцію.
20. У разі перегріву, диму або неприємного запаху негайно вимкніть пристрій з розетки, щоб запобігти пожежі.
21. Недотримання будь-якого з попереджень може призвести до травм або пошкодження обладнання.
22. Зберігати в недоступному для дітей місці - ризик проковтування дрібних частин
23. використання безіскрячий інструменти.
24. Вжити заходів для запобігання електростатичного розряду.
25. Дотримуйтесь інструкцій виробника або постачальника для відновлення або повторного використання.
26. Зберігати при температурі не вище від 0 до 50 °C.



РОБОТА ДАТЧИКА РУХУ PIR

Вбудований датчик PIR реагує на зміни температури в зоні виявлення, наприклад, коли людина або домашня тварина входить у зону, оскільки їхня температура відрізняється від навколишньої.

Дальність виявлення руху залежить від кількох факторів:

- Висота збірка
- Різниця температур між рухомим об'єктом і навколишнім середовищем
- Розмір об'єкт
- Відстань об'єкта від датчика руху PIR
- Напрямок і швидкість трафік
- температура оточення

Діапазон залежить від вищевказаних факторів і становить 5 м за нормальних умов при температурі навколишнього середовища 24 ° C. Виявлення різниці тепла через скло, як правило, неможливо. З цієї причини слід уважно поставитися до вибору місця установки. PIR-датчик не можна спрямовувати на відбиваючі поверхні або рухомі об'єкти (наприклад, штори з відкритими вікнами).

Вам також слід уникати монтажу поблизу радіаторів, вентиляторів, сонячних місць, вікон тощо. Не спрямовуйте зону виявлення датчика руху на джерела тепла чи лампи (ПК-дисплеї тощо в моніторах і телевізорах також випромінюють тепло, яке на близькій відстані може бути розцінено камерою як рух).

Діапазон виявлення можна обмежити, накривши об'єкти датчика камери непрозорим матеріалом, наприклад шматком чорної ізоляційної стрічки.

Щоб забезпечити оптимальне виявлення руху, датчик слід розташувати таким чином, щоб об'єкт, який буде виявлено, не наближався до датчика, а рухався зоною виявлення зліва направо або в протилежному напрямку.

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технічна специфікація		
Модель		ORLLO TZ1-M
Процесор		Геніальний
Датчик зображення		CMOS
Кількість пікселів		30,0 Мпікселя (роздільна здатність інтерпольований) 30 Мпікселя (фактична роздільна здатність)
Операційна система		Linux
Базовий параметри об'єktiv	Розмір лінзи	3,6 мм (фіксована фокусна відстань)
	Яскравість об'єктива	F2.8
	Люкс	0,2-04 люкс/F2,8; чорно-білий 0Lux/F2.8
	Кут огляду	95°
	Збільшити	цифровий
	Баланс білого	Автоматичний
Параметри відео	Роздільна здатність	SHD 2340x1296пан/15FPS
	Основний потік	1296р (2340x1296р/15FPS)
	бічний потік	360р (640x360р/15 кадрів/с)
	Формат відео	3MI
	Відеокодек	H.264+/H.265
	Формат фото	JPEG
	біт швидкість відео	VBR прибіл. 320 Кбіт/с
Додаткові функції	Нічний режим	ІЧ діоди + LED діоди – радіус дії до 30м
	ШІ	Виявлення руху, виявлення людей
	Виявлення руху	Виявлення руху на основі PIR датчика
	Підтримка карт пам'яті	MicroSD до 128 Гб
	Поворот голови	Горизонтальна 355° - 55°/с Вертикальна 100°
Інформація про мережу	Підтримка протоколу	HTTP, TCP/IP, DHCP, DDNS, UPnP, P2P
	Модуль мобільної мережі; Діапазон частот	Діапазон 1 (1920-1980 МГц) Band3 (1710-1785 МГц) Band7 (2500-2570 МГц) Band8 (880-915 МГц) Band20 (832-862 МГц)
інше	Вбудований мікрофон	так
	Вбудований динамік	так
	Вбудований	10400 мАг
Сонячна панель	технології	Монокристалічний
	Потужність панелі	61W

Клас герметичності	IP65
Блок живлення	USB-C 5V/2I
Споживана потужність	Макс - 4,0 Вт
Робоча температура	0°-50° ; вологість: 90%
Встановіть вагу	прибл. 1200г.
Розміри камери	143 x 89 x 89 (мм)
Розміри панелей	158 x 185 x 15 (мм)

4. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС



5. ВСТАНОВЛЕННЯ КАРТКИ ПАМ'ЯТІ ТА КНОПКА СКИДАННЯ

**МІСЦЕ КНОПКИ
СКИДАННЯ, ЯКОЮ
МОЖНА
ПЕРЕСТАНОВИТИ
КАМЕРУ**



1. Камера підтримує карти пам'яті micro SD ємністю 16 ГБ-128 ГБ у форматі FAT32 exFAT.
2. Після встановлення, коли картку не видно, її слід відформатувати за допомогою ПК у відповідну файлову систему та з рівня камери за допомогою мобільного додатку.
3. Щоб установити картку пам'яті, розмістіть її, як показано на малюнку вище.

6. ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗАПУСК SIM-КАРТКИ



1. Картка, встановлена в пристрої, повинна бути зареєстрованою і мати активні кошти на рахунку разом з Інтернет-пакетом і не мають ПІН-коду. Ми рекомендуємо протестувати картку в телефоні при першому вклученні, перевірте її роботу Інтернет, а потім встановіть його на камеру.
2. Щоб встановити SIM-карту, відкрийте кришку, розташовану у верхній частині купола камери..
3. Пам'ятайте, що під час встановлення карти камеру слід відключити від джерела живлення. Після встановлення карти увімкніть камеру.
4. Потім перевірену та справну картку типу нано SIM, слід помістити в слот, відповідно до подальшої ілюстрації.





додаток вниз поводження камери доступний у PLAY STORE і APP STORE



НАЗВА ПРОГРАМИ ORLLO SMART

Завантажити додаток сканування код QR:




ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

додаток ОРЛО СМАРТ сумісний із версією Android від версії 9.0 і версія iOS Від 11.0.

ВАЖЛИВО! Щоб програма працювала належним чином, ви повинні надати дозволи для таких інструментів, як: камера, мікрофон, пам'ять, телефон, ваше місцезнаходження (для вашого телефону має бути ввімкнено доступ до місцезнаходження). У додаток можна лише додати камеру після створення облікового запису.

Після запуску ми отримуємо початковий вигляд.

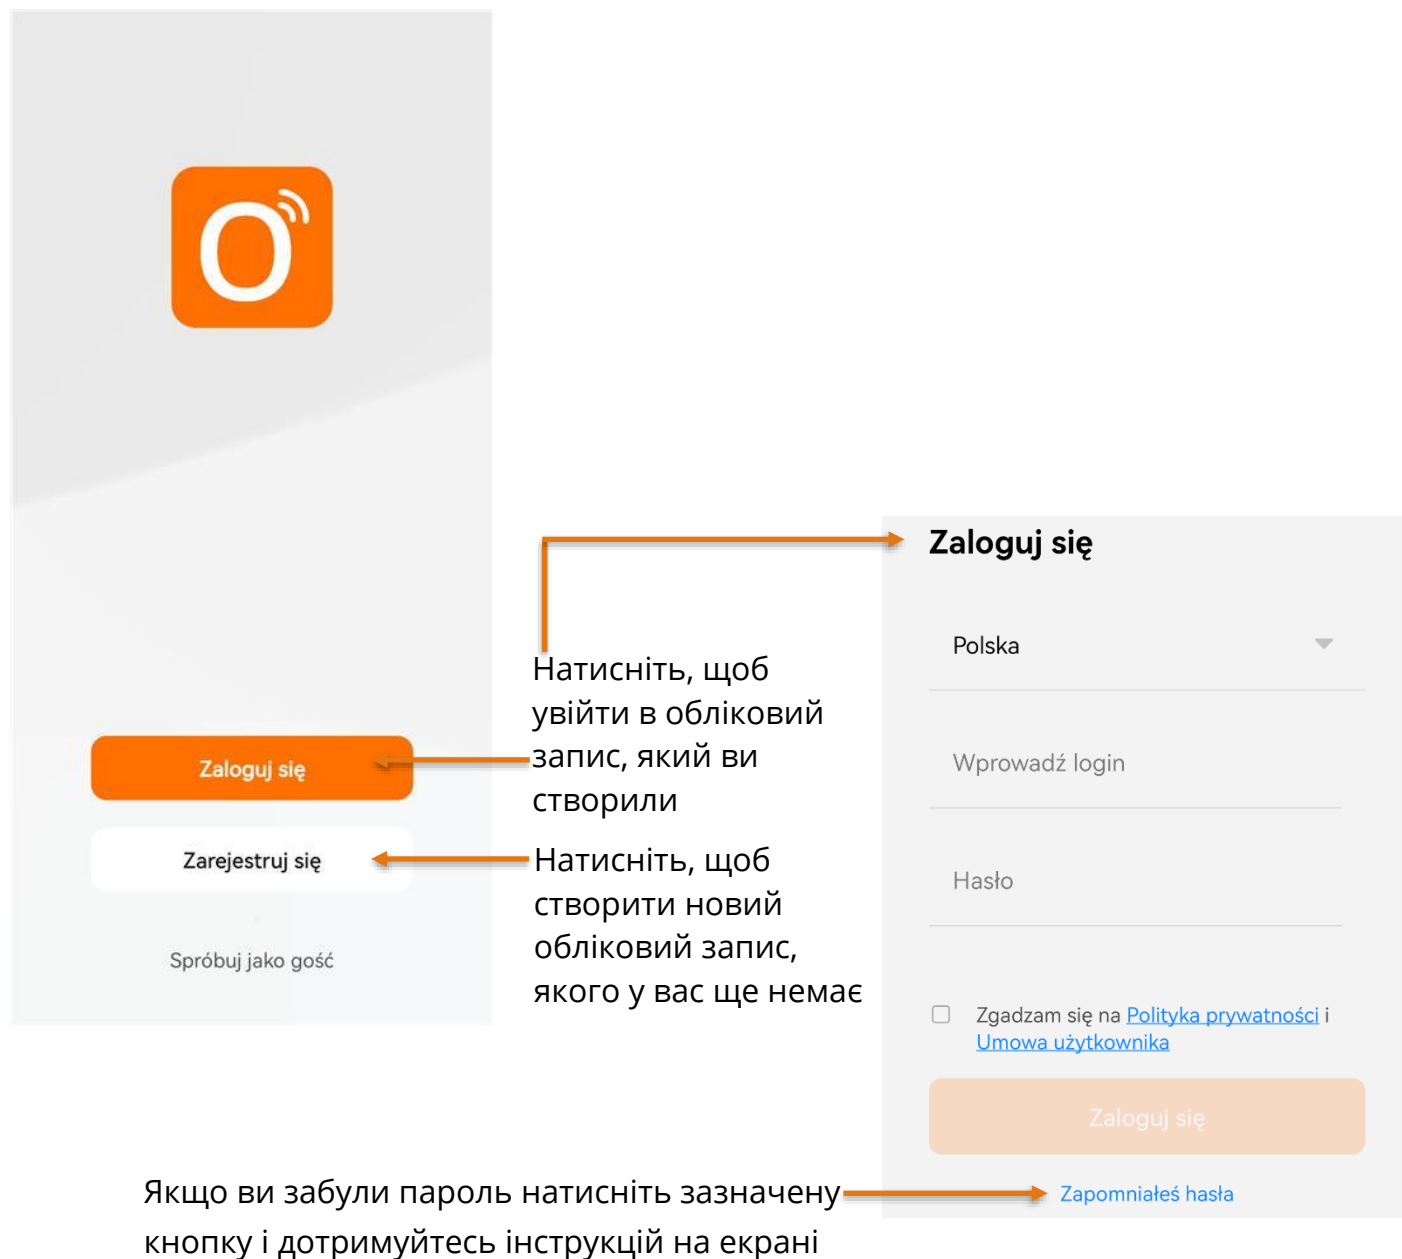

Після вибору вікна **zarejestrowac** себе, програма перейде на наступну сторінку, де ви повинні ввести свою електронну адресу (будь-який) і прочитайте політику конфіденційності програми. Після правильного заповнення полів сірий значок буде виділено кольором помаранчевий. Підтвердити і поглинання вниз наступний етап.

The screenshot shows a registration form titled 'Zarejestruj się'. It includes a dropdown menu for country selection (currently showing 'Polska'), an email input field (containing 'orllo@orllo.eu'), a checkbox for agreeing to the privacy policy and terms of use, and an orange button labeled 'Uzyskaj kod weryfikacyjny'.

Будь ласка, запам'ятайте наведені вище дані, вони знадобляться вам щоразу, коли ви входите в обліковий запис, який ви створили в програмі.

Введіть адресу електронна пошта

прийняти політика конфіденційність

Іди вниз наступний етап


На наступному кроці введіть код підтвердження, надісланий на введену електронну адресу.

The screenshot shows a screen titled 'Wprowadź kod weryfikacyjny'. It features a large input field for the verification code, a message stating 'Kod weryfikacyjny został wysłany na Twój e-mail gabron.orllo@gmail.com Wyślij ponownie (56s)', and a link 'Nie otrzymałeś kodu?'.

The screenshot shows an email message from '[Orllo...]' with the subject 'Anuluj subskrypcję'. The body of the email contains the text 'Registration verification code' followed by the code '110835' which is highlighted with an orange box.

Введіть код перевіркааціонал ьний

На останньому кроці введіть пароль свого облікового запису (будь-який пароль, який відповідає певним умовам) і погодьтеся на використання ваших даних у програмі.

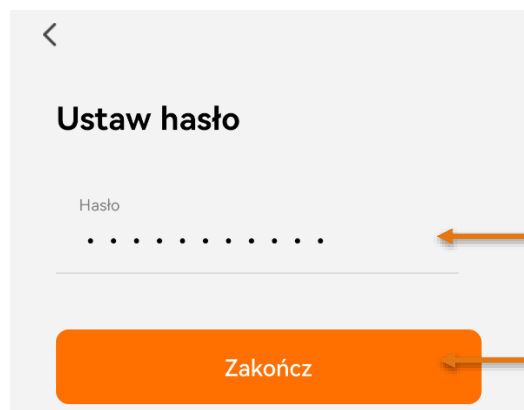

Введіть пароль, який буде присвоєно обліковому запису

Іди наступний

Пароль: довжина має бути від 8 до 31 символів, може бути комбінацією літер і цифр.




Згода на аналіз ваших даних

Погодьтеся на адаптацію реклами та вмісту, які відповідають саме вам

Закінчити процес створення облікові записи

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Зверніть увагу, якщо ваш пристрій додано до облікового запису користувача програми ORLLO SMART, додати камеру до іншого облікового запису буде неможливо. Повідомлення, яке з'явиться в цій ситуації:

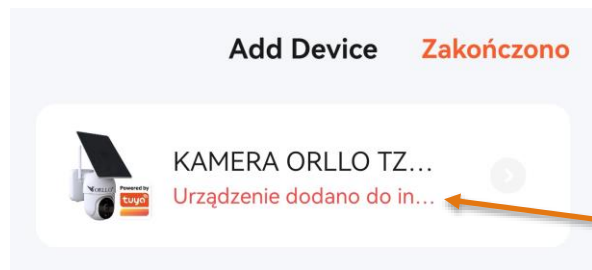

Коли ми хочемо додати камеру до нового облікового запису, його потрібно скинути за допомогою фізичної кнопки **скинути або видалити з налаштувань програми ОРЛО СМАРТ, вибравши: **налаштування** - > **Видалити пристрій****


8. НАЛАШТУВАННЯ КАМЕРИ SIM З МОБІЛЬНИМ ДОДАТКОМ

Конфігурація камери з SIM-картою можна лише через мобільний додаток. Конфігурація бездротового зв'язку недоступна з настільної програми.

Щоб перейти до налаштування, завантажте програму, а потім створіть обліковий запис, як описано в попередньому заголовку.

Підключіть камеру до джерела живлення та дочекайтеся завершення калібрування.


У мобільному додатку, щоб додати камеру, виберіть Додати пристрій або кнопку помаранчевий знак плюс у верхньому правому куті вікна програми. Якщо на цьому етапі програма перестає працювати належним чином, вам слід дозволити програмі використовувати камеру в налаштуваннях телефону ORLLO SMART.

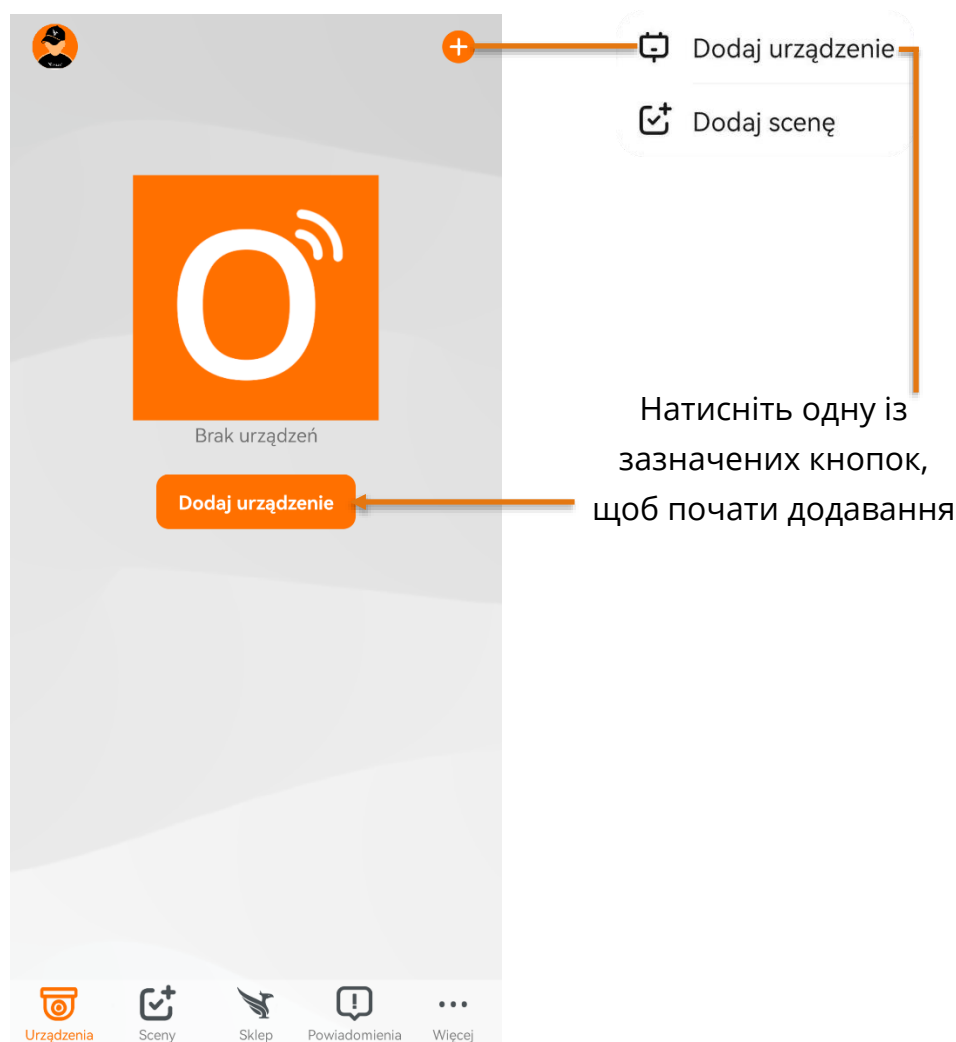


Виберіть, щоб додати пристрій, відсканувавши QR-код.



Відскануйте QR-код на камері.

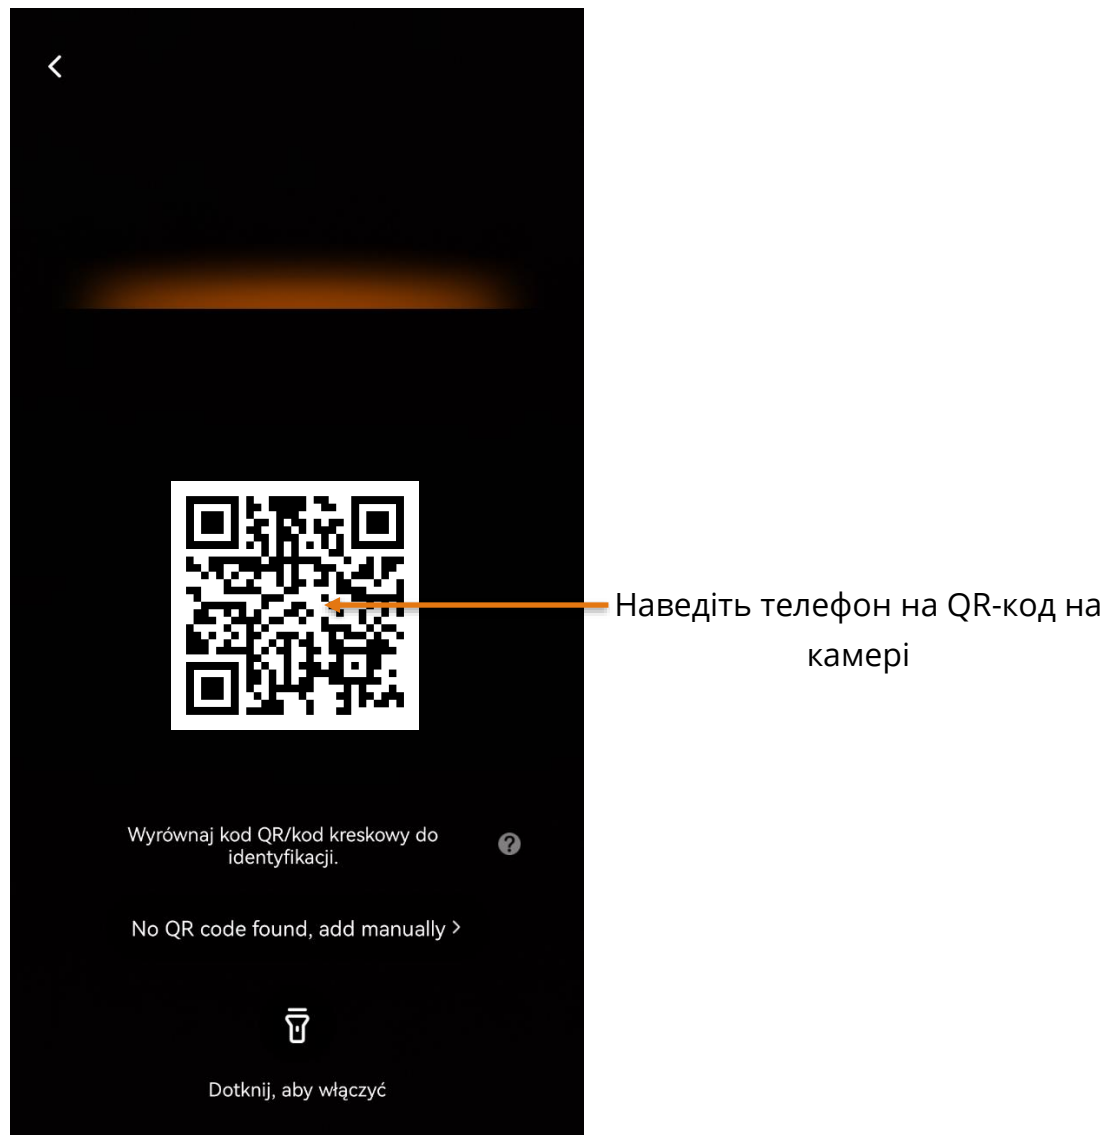


Розпочнеться процес додавання пристрою.Зачекайте, поки камеру буде знайдено та додано до вашого облікового запису.Останнім кроком буде підтвердження того, що камеру додано до вашого облікового запису.

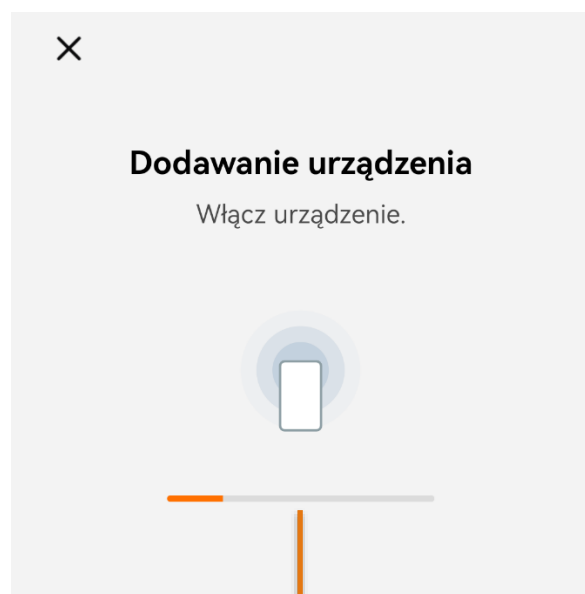


Зачекайте, поки камеру буде
додано до вашого облікового
запису

Закінчити процес
додавання пристроїв

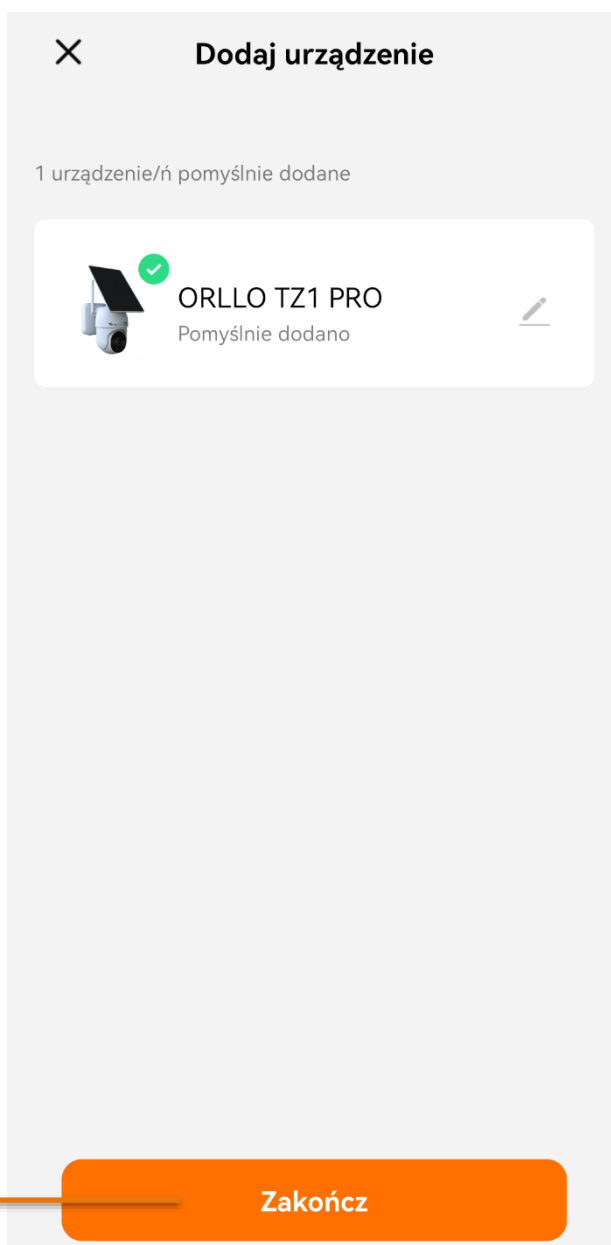

9. ФОРМАТУВАННЯ КАРТКИ ПАМ'ЯТІ

Якщо камера не бачить карту пам'яті або її формат неправильний, її слід відформатувати на комп'ютері та в мобільному додатку.

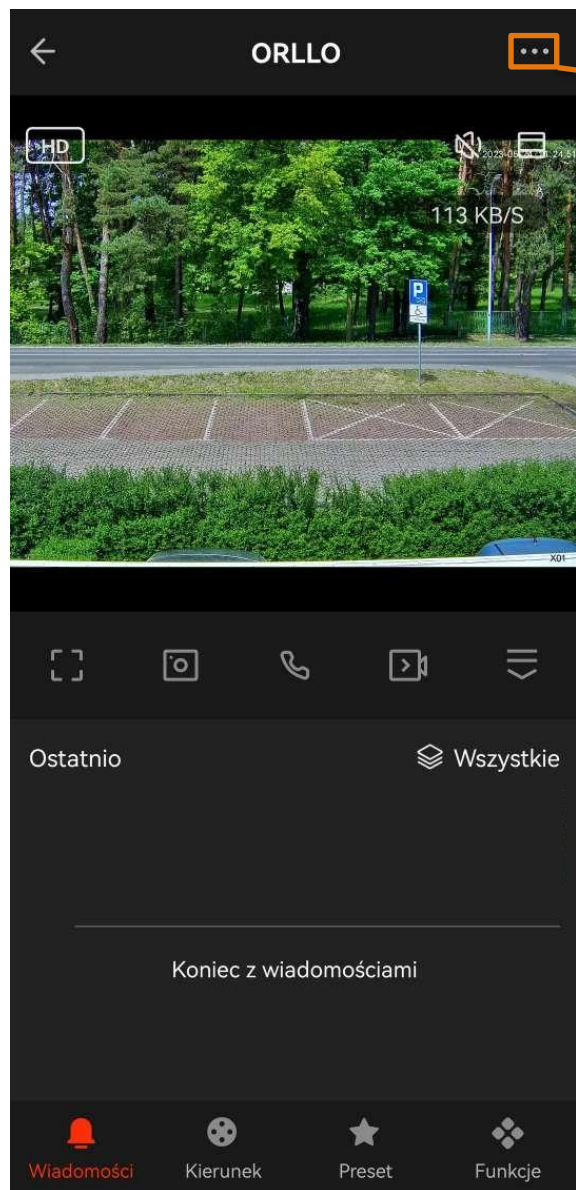

Pamięć masowa

Ustawienia karty SD



Ustawienia karty SD

Pojemność karty SD

Całkowita pojemność

14.77 GB

Użyto

0.06 GB

Pozostałe miejsce

14.71 GB

Formatuj kartę SD

Щоб відформатувати картку пам'яті, перейдіть до **Налаштування камери**, потім до **Налаштування SD-карти** і натисніть кнопку **Відформатуйте SD-карту**.

Форматування займає приблизно 30 секунд. Після цього карта має почати належним чином працювати з камерою.

10. ЗБЕРІГАННЯ ЗАПИСІВ НА КАРТІ ПАМ'ЯТІ

Щоб камера правильно записувала зображення на карту пам'яті, карта повинна бути видимою. Якщо камера не бачить медіафайли, дотримуйтесь рекомендацій, описаних вище. Потім встановіть режим і розклад збереження записів на карту пам'яті.


Камера записує зображення на карту пам'яті без доступу до Інтернету, але не забувайте спочатку налаштувати пристрій через додаток, інакше просто фізичне вставлення карти в камеру не призведе до запису зображення на носій даних.

11.ВІДТВОРЕННЯ ЗАПИСІВ З КАРТКИ ПАМ'ЯТІ

Камера зберігає на карту файли з розширенням media, тому відео добре стискається. Не всі програми можуть відтворювати цей тип файлу.

Рекомендується відтворювати записи з карти пам'яті за допомогою плеєра мобільного додатку. Коли карта пам'яті з файлами вийнята з камери, ми можемо відтворювати відео через плеєр, який можна завантажити за адресою: <https://orllo.pl/instrukcje/Odtwarzacz-wideo-H.264.exe>

Щоб переглянути записи, збережені на карті пам'яті, у мобільному додатку, перейдіть у режим перегляду камери та виберіть «Відтворення».

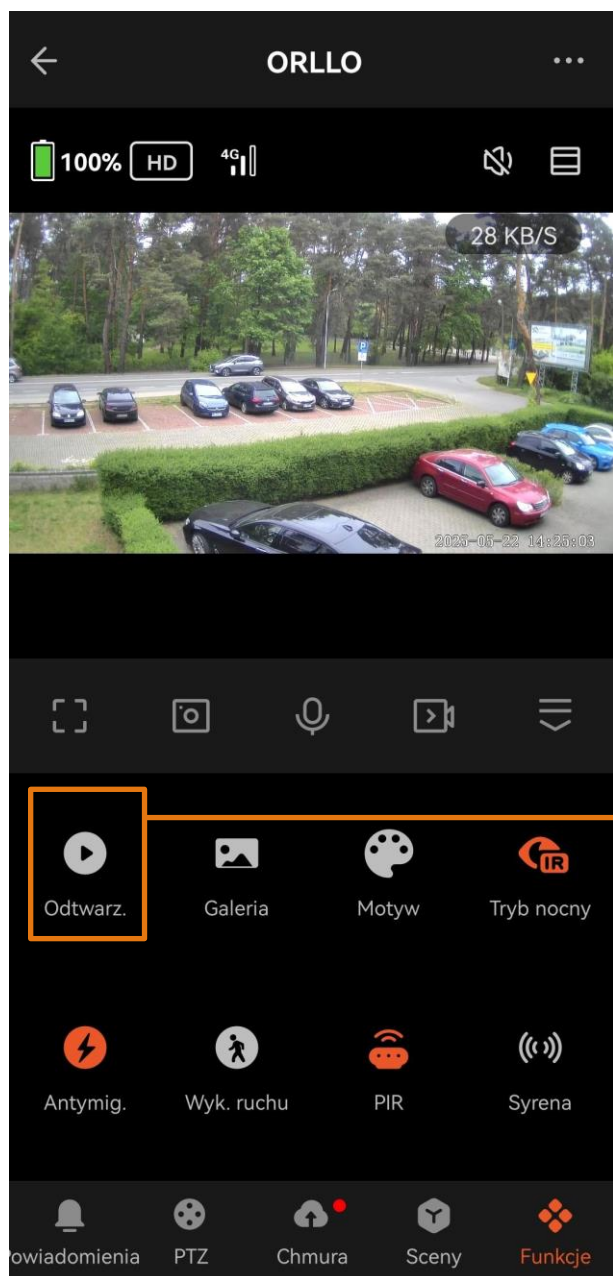

Перейдіть на вкладку, де ви зможете відтворити збережені записи

У наступній вкладці ви зможете відтворювати записи з карти пам'яті, нижче пояснюється, як це зробити.

Перемикання між хмара, а картку SD




Примітка. Якщо записи на картці неможливо відтворити та завантажити, відформатуйте картку пам'яті. Якщо файли все одно не відтворюються, змініть або перевірте фактичні параметри карти пам'яті та швидкість передачі даних.

Програма для перевірки помилок і актуальної пам'яті на карті доступна за посиланням: <http://orllo.pl/instrukcje/h2testw.exe>

12. ПОВІДОМЛЕННЯ ТРИВОГИ І ФУНКЦІЇ AI НА КАМЕРИ

Камера подає тривогу за типом будильника **НАТИСНІТЬ** – це сповіщення на вашому телефоні у вигляді спливаючого банера. Ця форма сповіщень вимагає відповідної конфігурації налаштувань телефону. Переконайтеся, що сповіщення в налаштуваннях телефону ввімкнено для вибраної програми. Інша справа, щоб економити батарею, якщо додаток додати в цей режим, сигналізація буде працювати некоректно.

Налаштування виявлення людей і ніжності

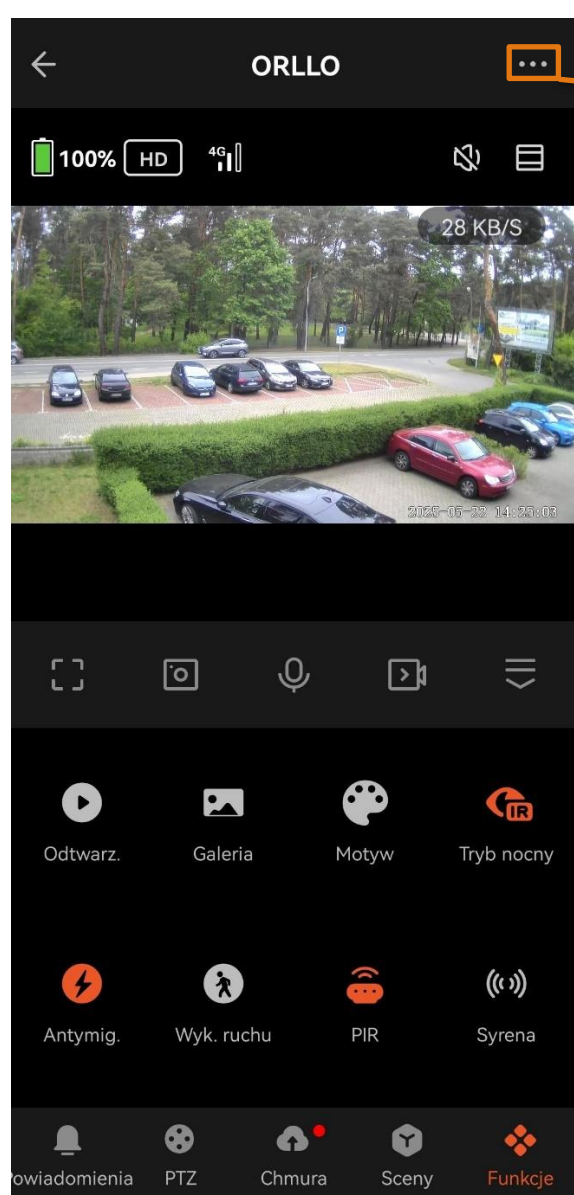

Zaawansowane ustawienia

Ustawienia wykrywania alarmu >

Увімкніть тд варіант, До
камера виявила рух

Ruch

Alarm wykrywania ruchu ☒

Poziom czułości alarmu

Wysoka >

Obszar aktywności ☐

Wykrywanie ludzi ☒


Wyzwól syrenę ☐

Ustawienia timera alarmu

Harmonogram >

Відрегулюйте
чутливість

Налаштування сирена тривоги та розклад сигналізації

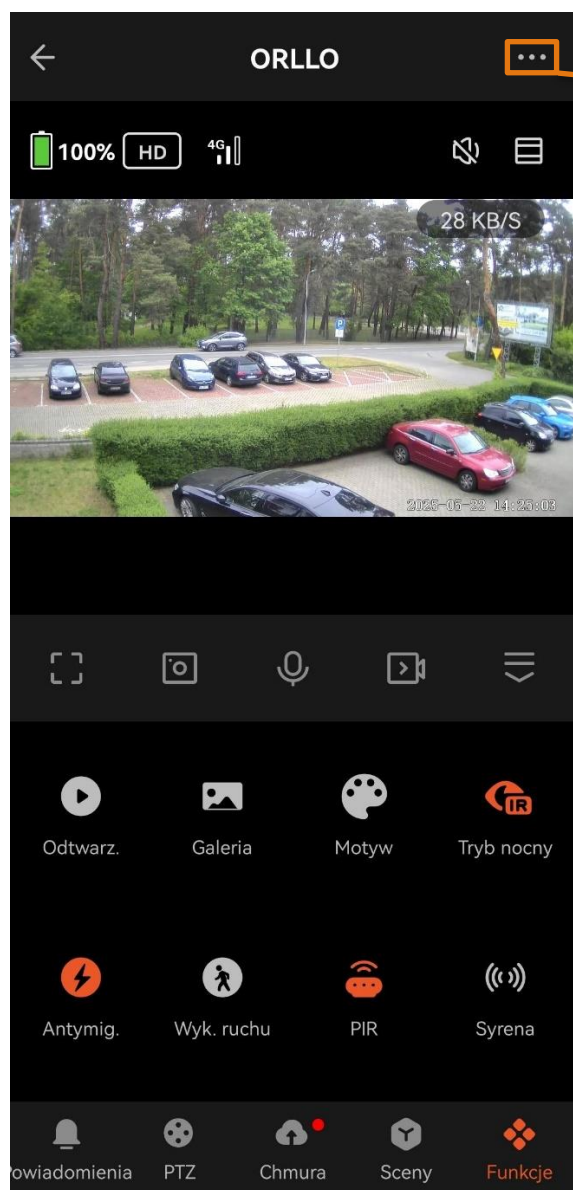

Zaawansowane ustawienia

Ustawienia wykrywania alarmu >

Ruch

Alarm wykrywania ruchu



Poziom czułości alarmu

Wysoka >

Obszar aktywności



Wykrywanie ludzi



Wyzwól syrenę




Ustawienia timera alarmu

Harmonogram >

Увімкніть цю опцію, щоб камера увімкнув сирену після виявлення людини

Налаштуйте дні та час, коли камера повинна виявляти рух, людей і коли вона повинна сповіщати

Налаштування сповіщень про низький заряд батареї

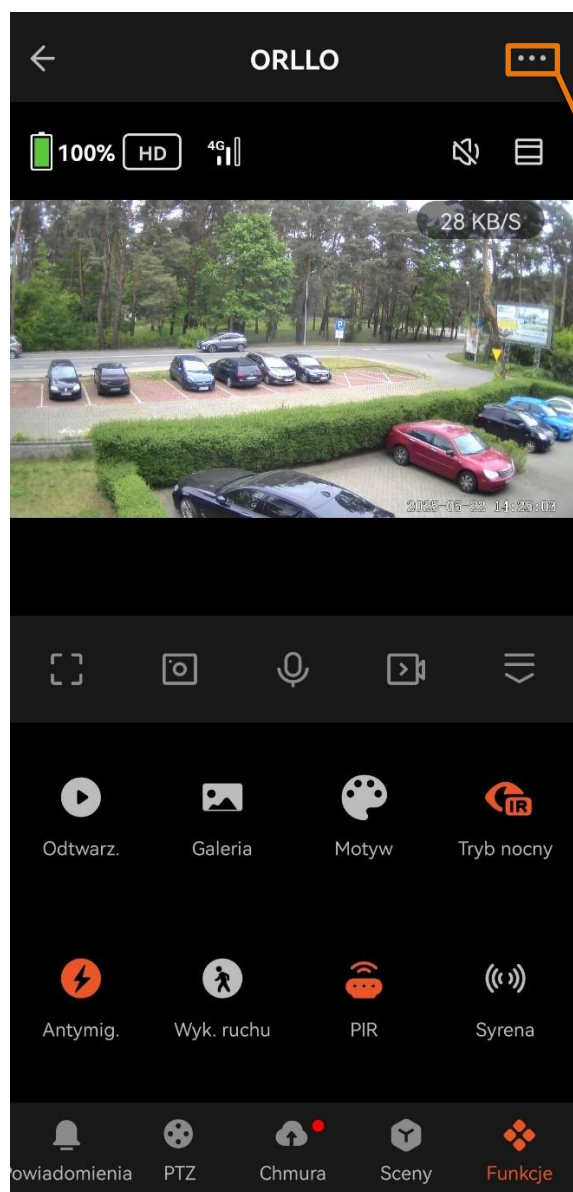

Ustawienia zaawansowane

Ustawienia alarmu wykrywania

Włącz przełącznik alarmu, a gdy urządzenie wykryje poruszający się...

PIR

Wysoki >

Ustawienia zarządzania energią >

← Ustawienia zarządzania energią

Pozostała bateria

90%

Źródło zasilania

Bateria



Ustaw próg alarmu niskiego poziomu baterii >

Введіть вибраний параметр і виберіть відповідне значення, камера надішле сповіщення про низький заряд батареї, якщо він перевищить встановлене значення

13. СПІЛЬНИЙ ПЕРЕГЛЯД З КАМЕРИ З ІНШИМ КОРИСТУВАЧЕМ

Що щодо камери, коли ми хочемо поділитися попереднім переглядом з іншим користувачем програми?

Для цього використовується опція «Спільний доступ до пристрою». Інший користувач може отримати попередній перегляд із пристрою. Щоб поділитися камерою з іншим користувачем, перейдіть до налаштувань камери та виберіть опцію спільного доступу до пристрою і введіть адресу електронної пошти облікового запису другого користувача. Функціональні можливості спільного пристрою обмежені.

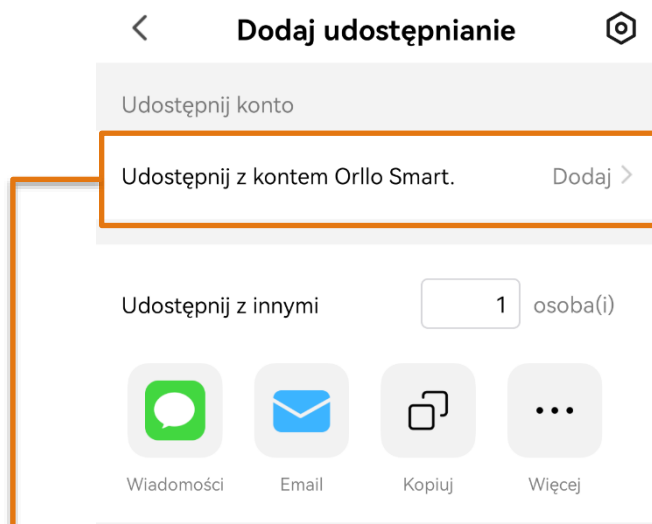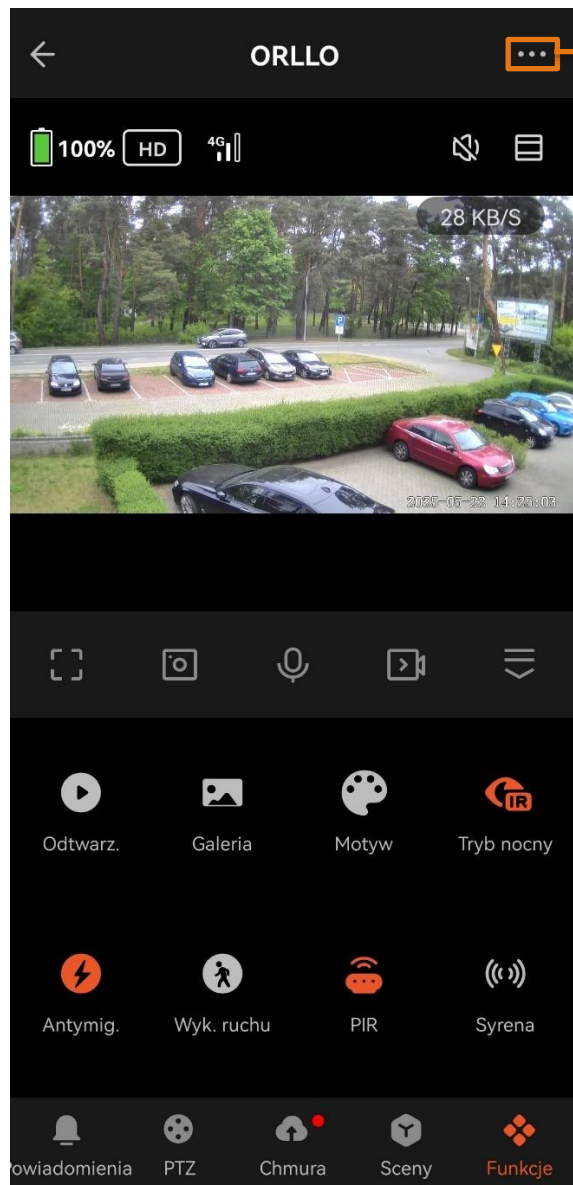

Натисніть вказану кнопку, щоб розпочати процес спільного використання пристрою

У наступному вікні введіть адресу електронної пошти користувача, з яким ви хочете зв'язатися чи хочете поділитися своєю камерою.

 **Udostępnij** **Zakończono**

Kraj/region Polska 


Numer konta office.orldo.lukasz@gmail.com 

Після введення електронної адреси натисніть кнопку завершення. Після цього камера з'явиться в обліковому записі користувача на вкладці спільних пристроїв.

14. ВИМКНУТИ ВИЗНАЧЕННЯ КАМЕРИ У ПЕЧНИЙ ЧАС

Після ввімкнення виявлення руху в камері, пристрій виявляє рух 24 години на добу. У певний час можна вимкнути виявлення руху. Для цього потрібно встановити відповідний розклад і сцени для цього дійства. Нижче наведено приклад конфігурації для вимкнення виявлення руху о 23:00. і ввімкнути його знову о 6:00 ранку.

Спочатку перейдіть до налаштувань виявлення руху в камері та виберіть опцію розкладу.

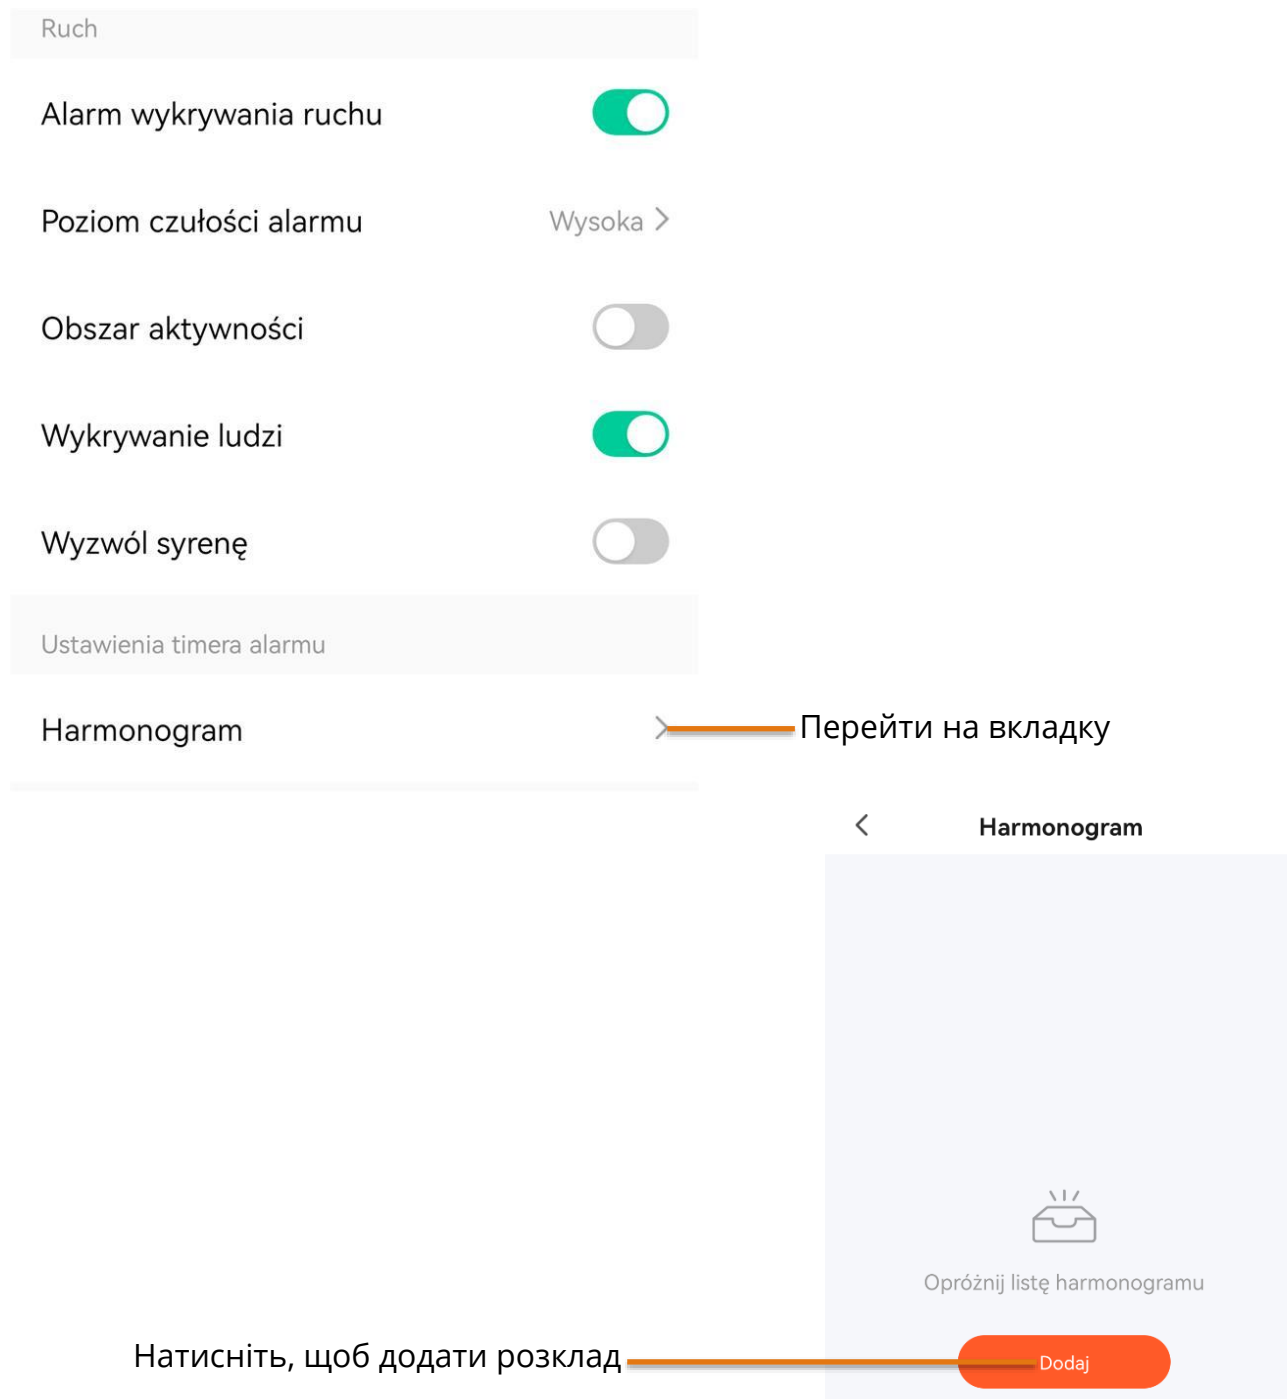

Натисніть, щоб додати розклад

Наступним кроком є створення двох розкладів, перший для вимкнення виявлення руху, а наступний для його ввімкнення.

Почніть створювати свій перший розклад, виберіть дні, коли виявлення має бути вимкнено, і встановіть час, коли виявлення має бути вимкнено. Останнім кроком є вказівка, що цей розклад буде застосовуватися **відключення виявлення руху**.

< **Dodaj harmonogram** **Zapisz** Збереження розкладу

22 59

23 00

00 01

Powtórz

Codziennie >

Виберіть дні, коли виявлення має бути вимкнено

Uwaga

>

Uwaga

☐

Wykrywanie ruchu

Zamknij >

Поставте прапорець, щоб вимкнути виявлення

Натисніть кнопку зберегти та перейдіть до створення розкладу ввімкнення.

Знову натисніть кнопку створення розкладу, виберіть ті самі дні тижня, але цього разу виберіть час, коли має бути активовано детектор руху, і з опцій **установіть прапорець, щоб увімкнути виявлення руху**.

< **Dodaj harmonogram** **Zapisz** — Збереження розкладу

05 59

06 00 — Встановіть час для увімкнення виявлення

07 01

Powtórz Codziennie > — Виберіть дні, у які слід увімкнути виявлення

Uwaga >

Uwaga ☐

Wykrywanie ruchu Wł. > — Поставте прапорець, щоб увімкнути виявлення

Після правильного налаштування вкладка розкладів має виглядати так.


< **Harmonogram**

Harmonogram sprecyzowany do +/- 30 s


06:00
Codziennie
Wykrywanie ruchu: Wł. ☒

23:00
Codziennie
Wykrywanie ruchu: Zamknij ☒


Наступним кроком є створення двох сцен для вимкнення та перезапуску датчика PIR.Щоб перейти до створення сцен, перейдіть на зазначену вкладку.

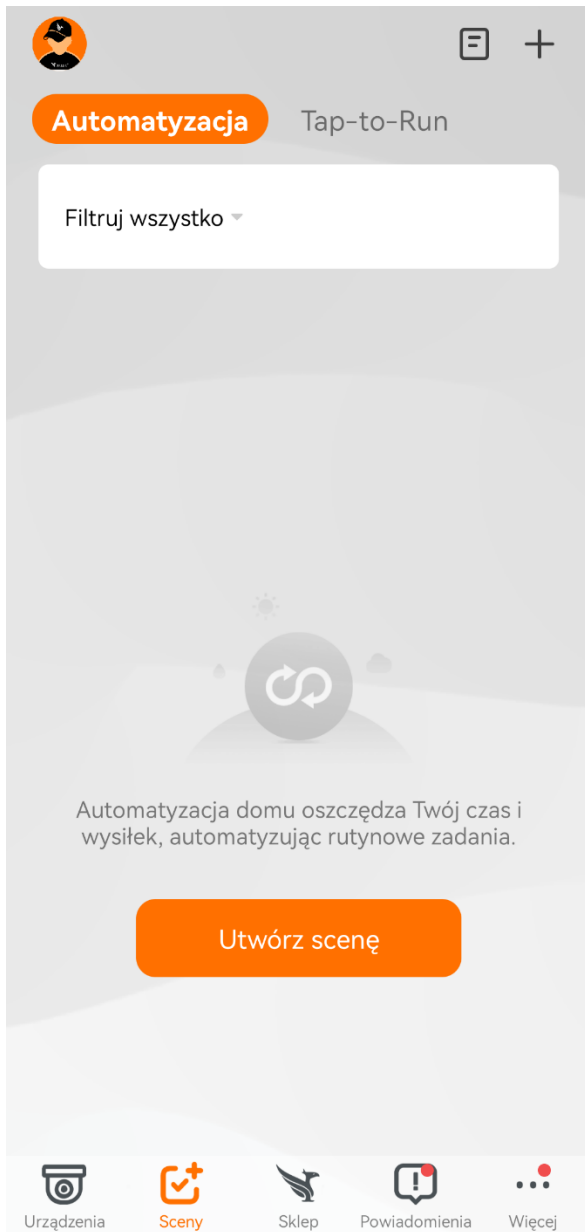

Натисніть кнопку **Додайте сцену**, а потім виберіть розклад.

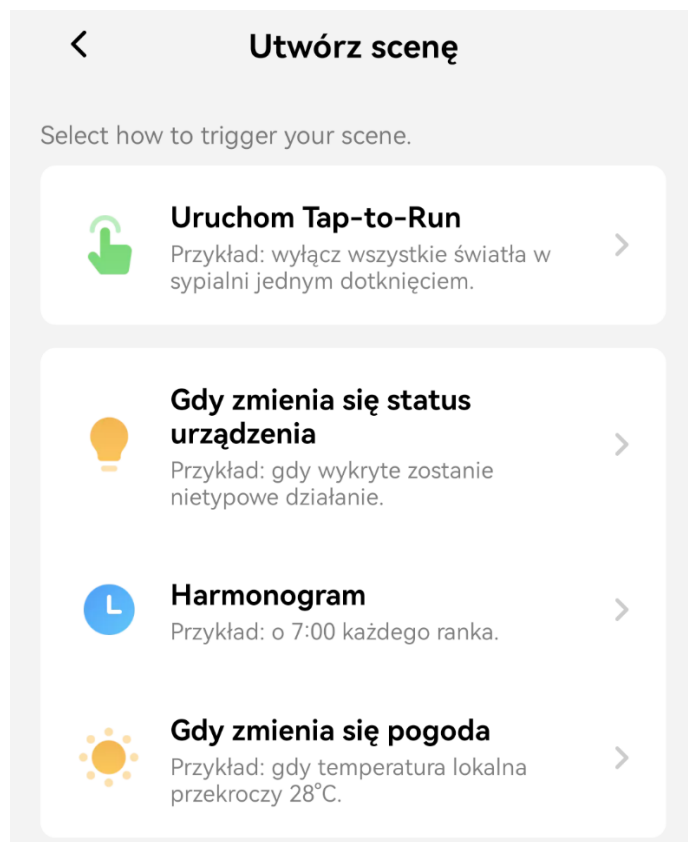

Виберіть той самий час для вимкнення PIR-датчика, що й у попередньому розкладі, та виберіть ті самі дні.

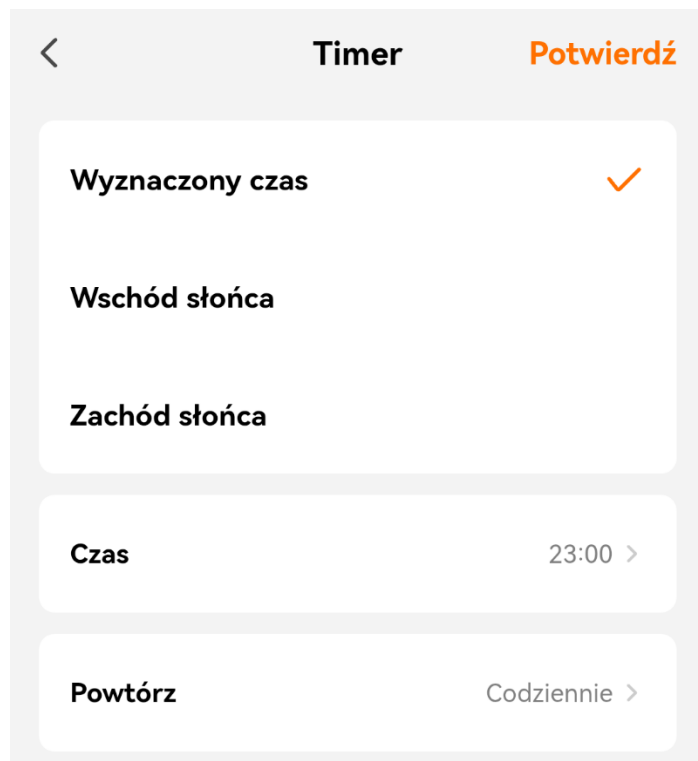

Тоді в стані **Потім** вибрати, **Керуйте одним пристроєм** виберіть камеру зі списку, а потім вкладку **Чутливість PIR** і виберіть **вимкнено**. Збережіть налаштування та переходьте до наступної пробки.

Utwórz scenę

Jeśli

Gdy dowolny warunek jest spełniony ▾

L

Harmonogram : 23:00

Codziennie

>

Następnie



ORLLO

Czułość PIR : Wyłączony

>

Warunek wstępny

Cały dzień >

Display Area

>

Zapisz

Збережіть сцену та назвіть її, напр. PIR датчик вимкнено.

Натисніть кнопку створення сцени ще раз, цього разу виберіть ті самі дні, що й коли виявлення руху було ввімкнено раніше, виберіть той самий час і продовжуйте. В стані **Потім** виберіть той самий шлях, що й на попередній сторінці, і в самому кінці в параметрах **Чутливість датчика PIR, виберіть увімк.**

Utwórz scenę

Jeśli

Gdy dowolny warunek jest spełniony ▾



Harmonogram : 06:00
Codziennie

>

Następnie



ORLLO
Czułość PIR : Włączony

>

Warunek wstępny

Cały dzień >


Display Area

>

Zapisz

Збережіть сцену та назвіть її, напр. Датчик PIR включений.

Правильна конфігурація повинна виглядати так.

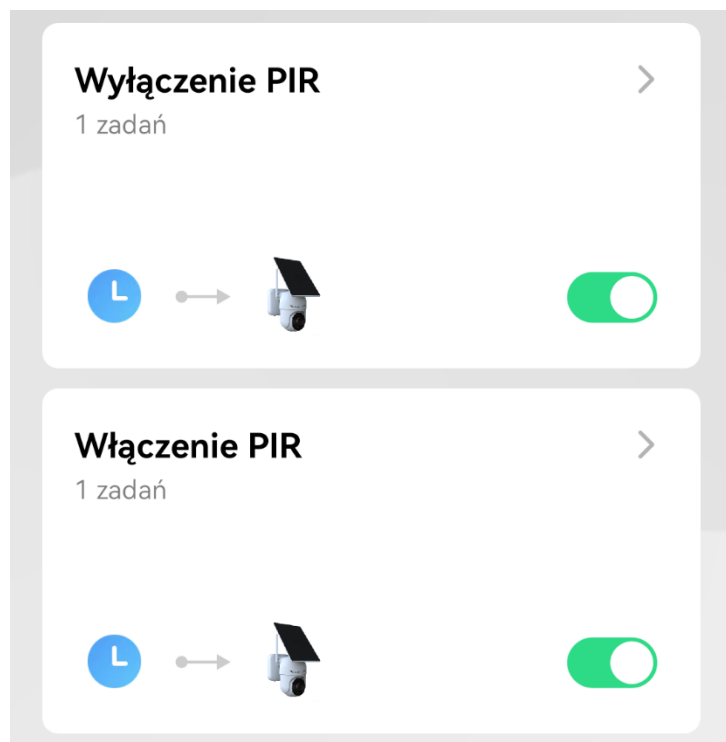

Відтепер з 23:00 камера не фіксуватиме рух. до 6 години ранку

Чому варто оновлювати пристрої та додаток?

Встановлення найновішого програмного забезпечення має багато переваг. Виконуючи цю дію, ми можемо домогтися більшої стабільності роботи пристрою і уникнути помилок. У багатьох випадках ми також можемо досягти кращої продуктивності та кращого зв'язку з нашими продуктами.

Як оновити мобільний додаток?

Щоб перевірити можливість оновлення програми до новішої версії, відскануйте QR-код, підписаний для вашої системи.

APP STORE



GOOGLE PLAY



Політика конфіденційності програмного забезпечення та програм, наданих Orllo.

Захист безпеки вашої («клієнта») особистої інформації є основною політикою компанії (надалі «Orllo»). Ця Угода про конфіденційність (надалі «Угода») має на меті пояснити, як Orllo збирає, зберігає, використовує та розкриває (тільки у разі офіційного запиту від державних органів) ваші особисті дані. Будь ласка, прочитайте їх уважно

перед використанням програмного забезпечення та програм, наданих Orllo.

Orllo поважає та захищає право на конфіденційність усіх користувачів послуг компанії. Щоб надавати вам більш точні та персоналізовані послуги, Orllo використовуватиме та розкриватиме вашу особисту інформацію відповідно до цієї Політики конфіденційності. Однак Orllo використовуватиме таку інформацію з великою обережністю

уважність і обережність. За винятком випадків, передбачених цією Політикою конфіденційності, Orllo не розголошуватиме таку інформацію зовні та не надаватиме її третім особам без вашої попередньої згоди.

I. Діапазон додаток

- Реєстраційна інформація, яку ви надаєте Orllo після реєстрації або активації свого облікового запису, дозволяє вам увійти в програму.
- Інформація з програми надходить на сервер. Ця ситуація дозволяє отримати доступ до функцій камери і не вимагає від користувача створення облікових записів на серверах DDNS або переадресації портів на маршрутизатор і встановлення постійної IP-адреси для пристрою.
- Для мобільного додатка потрібен дозвіл на використання камери виклику, розташування, пам'яті, мікрофона та звуків. Дозволи потрібні для належної роботи програми та доступу до функцій, пропонує продуктом додаток.

II. Використання інформації

- Orllo не буде надавати, продавати, орендувати, ділитися або обмінюватися вашою особистою інформацією з будь-якими неафілійованими сторонами третин.
- Orllo не дозволить будь-якій третій стороні збирати, редагувати, продавати ваші особисті дані або надавати їх безкоштовно будь-яким способом. способом.

III. Зберігання та заміна інформації

- Інформація та дані про вас, зібрані Orllo, зберігатимуться на захищеному та адаптованому для цієї мети сервері.



Регламент (ЄС) 2023/2854 (так званий Закон про дані) Які дані ви можете отримувати?

Тип доступних даних залежить від функцій конкретного пристрою, які описані в специфікаціях продукту.

Приклад даних:

- Журнали подій
- Історія повідомлень, надісланих у мобільний додаток,
- Час роботи та системні події

Хто може отримати дані?

Дані можуть бути передані:

- **Вам** як користувач пристрою,
- **Уповноважена вами особа** (наприклад, інсталятор, сервісна компанія, системний інтегратор),
- **Суб'єкт, що надає додаткові послуги** – але тільки якщо ви на це згодні.

Як отримати доступ до цих даних?

Щоб отримати дані з пристрою або про користувача програми, перейдіть до налаштувань програми Orllo Smart. Потім перейдіть до Керування політикою конфіденційності. Наступним кроком буде вибір одного з варіантів:

1. Експорт персональних даних
2. Експортуйте дані зі свого пристрою

Коли ви отримаєте дані?

Даними буде надано спільний доступ **без зайвих зволікань**, але не пізніше встановленого законодавством строку. У більшості випадків це не буде перевищувати **15 робочих днів** з моменту підтвердження особи та перевірки прав на дані.

Які існують обмеження?

- Деякі дані можуть бути недоступними, якщо вони були попередньо видалені користувачем або перезаписані (наприклад, на SD-карті).
- Ми можемо відмовити в наданні даних, якщо запит надходить від неавторизованої особи або може порушувати права інших людей (наприклад, дані, що містять зображення третіх осіб).
- Для обміну даними може знадобитися додаткова авторизація (наприклад, код підтвердження, доступ до облікового запису в програмі).



Інформація про систему збору відходів електричного та електронного обладнання.

Залишайте вживане обладнання в магазині, де ви купуєте нове пристрій.

Кожен магазин зобов'язаний безкоштовно приймати старе обладнання, якщо ми купуємо нове обладнання такого ж типу і виконує ту ж функцію.

Залиште своє маленьке вживане обладнання у великому супермаркеті, не купуючи нове. Магазини з торговою площею побутової техніки не менше 400 м² зобов'язані бути допущені безкоштовно в це відділення або в безпосередній близькості від нього зношений обладнання походження с ферми домогосподарство, чий немає с зовнішній розміри не перевищують 25 см, без необхідності придбання нового обладнання, призначеного для домашніх господарств.

Поверніть використане електричне та електронне обладнання на місце доставки.

Дистриб'ютор зобов'язаний надати покупцеві обладнання, призначене для домашніх господарств вниз неоплачений прийом зношений обладнання походження с ферми домашнє завдання в місце доставки це обладнання, приблизно Скільки використовується обладнання Є це поодинці вид і він служив ці себе функції Що поставлене обладнання.

Здайте використане обладнання до пункту збору збирання.

Інформацію про найближчу локацію можна знайти на сайті муніципалітету чи дошці оголошень муніципалітету, а також на сайті www.remondis-electro.pl

Залиште спорядження на точці обслуговування.

Якщо ремонт обладнання нерентабельний або неможливий з технічних причин, доступний сервіс зобов'язаний прийняти цей пристрій безкоштовно.

Зібрано в це спосіб обладнання хіти вниз спеціалізовані ставки обробка, Де в небезпечні компоненти будуть видалені першими. Решта елементів будуть піддані процесам відновлення та переробки. Будь-який пристрій, що живиться від електрики або батарейок, повинен бути позначений перекресленим символом сміття.



Символ перекресленого контейнера для сміття на обладнанні, упаковці чи документах, що додаються до нього, означає, що виріб не можна викидати разом з іншими відходами. Користувач несе відповідальність за повернення використаного обладнання до призначеного пункту збору для належної обробки. Маркування також інформує, що техніка була введена на ринок після 13 серпня 2005 року.

1. Використане обладнання не можна утилізувати разом з іншими відходами! За це передбачені штрафи гроші.
2. Правильне поводження з використаним обладнанням запобігає можливим негативним наслідкам для природного та людського середовища здоров'я.
3. У той же час ми зберігаємо природні ресурси нашої Землі, повторно використовуючи сировину, отриману в результаті переробки обладнання.



ЮРИДИЧНА ІНФОРМАЦІЯ:

1. GDPR, згідно з правилами, не дозволяється записувати або передавати особисті дані, включно з відео, без згоди особи, яку записують. Запис дозволено лише для особистих цілей.
2. Необхідно використовувати табличку з інформацією про зону моніторингу.
3. Заборона на встановлення відеокамер у приміщеннях громадських установ у санітарних кімнатах, роздягальнях, їдальнях, кімнатах для куріння та об'єктах соціального призначення.
4. Громадські установи не можуть використовувати камери з мікрофонами.
5. Необхідно вжити заходів безпеки, щоб уникнути неправомірного використання даних третіми сторонами. Це стосується доступу до даних, записаних на носії пам'яті (відео, фото, інші дані).
6. ORLLO Electronics не несе відповідальності за неналежне використання обладнання та недотримання прав третіх осіб.
7. ORLLO Electronics не несе відповідальності за дані, залишені на SD-карті/жорсткому диску або збережені в OrlloCloud.



Дякуємо, що вибрали наш продукт.
Бажаємо приємного використання

