



ORLLO W8 PRO SIM



Цей посібник містить інформацію про технічні характеристики та роботу пристрою, його функції та налаштування, а також правильну установку.

Перед першим використанням уважно прочитайте цей посібник користувача. Дотримання інструкцій є умовою правильної роботи та використання пристрою.

Уся інформація, що міститься в цьому Посібнику користувача, актуальна на дату його публікації.

Бізнес ОРЛЛО залишає за собою право в будь-який час вносити зміни відповідно до з політикою постійного вдосконалення продукції, що випускається камери.

Їх можна знайти в посібнику фрагменти, які не стосуються конкретного предмета камери.

ЗМІСТ

ЗМІСТ:

1. ВАЖЛИВО	4
2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ.....	8
3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	10
4. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС.....	12
5. ВСТАНОВЛЕННЯ КАРТКИ ПАМ'ЯТІ, NASIM ТА КНОПКИ RESET	13
6. ПІДКЛЮЧЕННЯ КАМЕРИ	15
7. МАРКУВАННЯ СВІТЛОДІОДНОГО ІНДИКАТОРА	16
8. МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК.....	17
9. КОНФІГУРАЦІЯ SIM-КАМЕРИ З МОБІЛЬНИМ ДОДАТКОМ	22
10. ФОРМАТУВАННЯ КАРТКИ ПАМ'ЯТІ	24
11. ЗБЕРІГАННЯ ЗАПИСІВ НА КАРТІ ПАМ'ЯТІ	25
12. ВІДТВОРЕННЯ ЗАПИСІВ З КАРТКИ ПАМ'ЯТІ	26
13. ПОВІДОМЛЕННЯ ТРИВОГИ ТА ФУНКЦІЇ AI НА КАМЕРИ.....	28
14. РЕЖИМИ ПОТУЖЕННЯ ТА РЕЖИМ DV	31
15. НЕМАЄ ПОВІДОМЛЕНЬ ВІД ДОДАТКУ	33
16. СПІЛЬНИЙ ПЕРЕГЛЯД З КАМЕРИ ІНШОМУ КОРИСТУВАЧУ	34
17. ДИСТАНЦІЙНЕ ВИМКНЕННЯ ТА УВІМКНЕННЯ КАМЕРИ	35
18. ПЕРЕВАГИ ОНОВЛЕННЯ ПРИСТРОЇВ ТА МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ.....	36

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ:

1. Перед використанням, будь ласка, прочитайте всю інструкцію, щоб правильно користуватися пристроєм.
2. Захищайте розетки та підключені компоненти від прямого впливу води.
3. Не розбирайте і не розбирайте компоненти пристрою - це може статися викликати несправність обладнання. Якщо обладнання не працює належним чином, його слід відправити в сервісний центр.
4. Не використовуйте хімічні речовини для очищення пристрою. Для чищення використовуйте вологу тканину тканини.
5. Об'єктив слід тримати в чистоті, якщо він забруднений, це впливає на якість записи.
6. Ми рекомендуємо незалежний установка пристроїв.

ВАЖЛИВО:

1. Технічні характеристики можуть змінюватися через оновлення або оновлення. Фактичний продукт може відрізнятися від попереднього перегляду
2. Для камери не потрібна статична IP-адреса або створення облікових записів на серверах DDNS.
3. IP-камеру не можна розташовувати близько до роутера - це може викликати перешкоди і некоректну роботу.
4. Якщо ви забули свій пароль, скиньте налаштування камери до стандартних налаштувань. Для цього натисніть кнопку «скидання» приблизно на 20 секунд. Ім'я користувача для камери за замовчуванням: admin, пароль: 888888.
5. Змінити пароль можна лише після першого додавання камери.
6. Ефективний діапазон виявлення руху в камері становить приблизно 3 м перед об'єктивом.
7. Камера записує на карту пам'яті циклічно. Коли карта заповнюється, найстаріші файли замінюються новими. Після перезапису файлу на картці можуть залишатися папки, які не видаляються, тому рекомендується час від часу формувати карту пам'яті.
8. Камера сумісна з картами пам'яті від 16 ГБ до 256 ГБ microSD – більше інформації в розділі про встановлення картки.
9. Перш ніж вставляти карту пам'яті в камеру, її необхідно відформувати. Під час вставлення карти пам'яті камеру необхідно від'єднати від джерела живлення.
10. Пошкодження, спричинені неправильним використанням і зберіганням пристрою, не покриваються безкоштовним ремонтом і гарантією.
11. Фотографії/скріншоти призначені лише для ілюстрації, але не впливають на функціональність камери відповідно до пропозиції
12. Камера має силіконовий мішок, який зменшує ефект випаровування. Мішок необхідно замінити, коли на лінзі накопичується надмірна кількість водяної пари. Для швидшого випаровування відкрийте кришку гнізда SD-карти або помістіть камеру в тепліше місце.

13. **Мінімальна загальна швидкість Інтернету, необхідна для належної роботи камери, становить 4 Мбіт/с для завантаження та вивантаження в LTE категорії 4**
14. **Ми не рекомендуємо використовувати SIM-карти оператора PLAY, оскільки його тарифи не дозволяють камерам нормально працювати в усіх місцях.**
15. **Встановлена мікро SIM-карта повинна бути зареєстрованою, не мати пін-коду, мати дійсні кошти на рахунку та активний Інтернет-пакет.**
16. **Вибираючи пропозицію від оператора, переконайтеся, що пропозиція та SIM-карта сумісні з її використанням у камері IP/GSM/4G/LTE.**
17. Висота установки камери не повинна перевищувати 3 м
18. Завжди завантажуйте останню версію програмного забезпечення камери та програм.
19. Переконайтеся, що роз'єми RJ45 і вилки RJ45 справні та не мають збоїв.
20. Використання неоригінальних аксесуарів і елементів, крім тих, що представлені в інтернет-магазині orllo.pl, може призвести до втрати гарантії.
21. Підключення через мобільні дані повинно здійснюватися за протоколом IPv4 (зміни можна внести в налаштуваннях телефону).
22. Запишіть інформацію з етикетки, яка знаходиться на камерах. Мітки містять інформацію про серійний номер, номер UID і пароль за замовчуванням, необхідні для віддаленого підключення.
23. Пристрій не підтримує QuickCharge (швидка зарядка - зарядка вашого пристрою за допомогою цього зарядні пристрої. Ця функція може призвести до незворотного пошкодження пристрою. Використання зарядного пристрою QuickCharge прирівнюється до втрати гарантії.



ПОВОДЖЕННЯ З ОБЛАДНАННЯМ (У ВИПАДКУ БЛИСКАВКИ ТА МЕРЕЖЕВИХ ПЕРЕНАПРУГ):

Коли користувач обладнання помічає будь-яку з наступних ситуацій:

1. Раптові перебої в електропостачанні та повернення з високою частотою
2. Зниження напруга в мережі електроенергія
3. Гроза, що наближається, і супутня блискавка

Для вашої безпеки та уникнення матеріальних втрат ви повинні:

1. Від'єднайте джерела живлення окремих мережевих пристроїв від електричних розеток.
2. У разі наближення грози відключати обладнання слід заздалегідь, а не тоді, коли виникають найближчі розряди, тому що розряд може потрапити в електричну мережу і, таким чином, спричинити пошкодження. Так само після припинення блискавки потрібно почекати деякий час, поки гроза відійде на безпечну відстань, і лише тоді підключати обладнання.

Недотримання наведених вище рекомендацій може призвести до незворотного пошкодження обладнання та всіх підключених до нього пристроїв, що може призвести до непотрібних витрат. Гарантія не поширюється на випадки пошкодження пристроїв, викликані блискавкою або перенапругою електроустановки. Пошкоджене таким чином обладнання ремонтується за рахунок замовника, і слід мати на увазі, що не в кожному випадку пристрій підлягає ремонту (повне пошкодження), що породжує ще більші витрати.



Повну інформацію про безпеку батареї можна знайти в інструкції за посиланням нижче:

https://orllo.pl/instrukcje/INFORMACJE_DOTYCZACE_BEZPIECZENSTWA_AKUMULATOROW_I_PRODUKTOW_ZE_ZINTEGROWANYM_AKUMULATOREM.pdf



РОБОТА ДАТЧИКА РУХУ PIR

Вбудований датчик PIR реагує на зміни температури в зоні виявлення, наприклад, коли людина або домашня тварина входить у зону, оскільки їхня температура відрізняється від навколишньої.

Дальність виявлення руху залежить від кількох факторів:

- Висота установки
- Різниця температур між рухомим об'єктом і його оточенням
- Розмір об'єкта
- Відстань об'єкта від датчика руху PIR
- Напрямок і швидкість руху
- Температура навколишнього середовища

Діапазон залежить від вищевказаних факторів і є 5м за нормальних умов при температурі навколишнього середовища 24 °C.

Виявлення різниці тепла через скло, як правило, неможливо. З цієї причини слід уважно поставитися до вибору місця установки. PIR-датчик не можна спрямовувати на відбиваючі поверхні або рухомі об'єкти (наприклад, штори з відкритими вікнами). Також уникайте встановлення поблизу радіаторів, вентиляторів, сонячних місць, вікон тощо.

Не спрямовуйте зону виявлення датчика руху на джерела тепла або лампи (ПК-дисплеї тощо в моніторах і телевізорах також випромінюють тепло, яке на близькій відстані може бути інтерпретовано камерою як рух). Діапазон виявлення можна обмежити, накривши об'єкти датчика камери непрозорим матеріалом, наприклад шматком чорної ізоляційної стрічки.

Щоб забезпечити оптимальне виявлення руху, датчик слід розташувати таким чином, щоб об'єкт, який буде виявлено, не наближався до датчика, а рухався зоною виявлення зліва направо або в протилежному напрямку.

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Технічна підтримка та сервіс виробника

Ви перевірили всі поради, а обладнання все ще не працює належним чином? Потрібна підтримка іншого обладнання? Зверніться до наших спеціалістів технічної підтримки.

 22 243 17 17

 pomoc@orllo.pl



Інформація про безпеку:

1. Не використовуйте, перш ніж прочитати та зрозуміти всі заходи безпеки.
2. Повинна бути можливість відключити прилад від джерела живлення, вийнявши вилку, якщо така є, або за допомогою багатополюсного вимикача, встановленого в розетці.
3. Після завершення встановлення користувач не повинен мати доступу до електричних компонентів пристрою. Не використовуйте прилад, якщо шнур живлення чи вилка пошкоджені, не працюють належним чином, були пошкоджені чи впали.
4. Якщо шнур живлення пошкоджено, його має замінити на ідентичний виробник, сервісний агент або інша особа з аналогічною кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки - ризик ураження електричним струмом.
5. Якщо необхідно замінити шнур живлення або інші компоненти, зверніться до авторизованої технічної служби.
6. Перед початком встановлення переконайтеся, що напруга джерела живлення правильна.
7. Догляд за пристроєм забезпечує безперебійну роботу і знижує ризик пошкодження пристрою.
8. Тримайте пристрій подалі від екстремальних температур.
9. Не піддавайте пристрій дії прямих сонячних променів, сильного ультрафіолетового випромінювання або магнітних полів протягом тривалого часу.
10. Не кладіть нічого на пристрій і не кидайте на нього предмети.
11. Не кидайте пристрій і не піддавайте його сильним ударам.
12. Не піддавайте пристрій різким і сильним перепадам температури. Це може призвести до конденсації вологи всередині пристрою, що може пошкодити пристрій. IN справа конденсація вологи повинен повністю сухий пристрій.
13. Будьте обережні, не сідайте на пристрій, коли він у вашій задній кишені тощо.
14. Ніколи не чистіть пристрій увімкненим. Використовуйте м'яку тканину без ворсу, змочену водою, щоб протерти поверхню пристрою.

15. Ніколи не намагайтеся розібрати, відремонтувати або модифікувати пристрій. Розбирання, модифікація або спроба ремонту можуть призвести до пошкодження пристрою, а також до травм або пошкодження майна.
16. Не зберігайте пристрій, його частини та аксесуари поблизу легкозаймистих рідин, газів або вибухових речовин.
17. Не використовуйте пристрій, якщо шнур живлення пошкоджено.
18. Не використовуйте пристрій, якщо кришка корпусу знята.
19. Встановлюйте пристрій тільки в місцях, які забезпечують хорошу вентиляцію.
20. У разі перегріву, диму або неприємного запаху негайно вимкніть пристрій з розетки, щоб запобігти пожежі.
21. Недотримання будь-якого з попереджень може призвести до травм або пошкодження обладнання.
22. Зберігати в недоступному для дітей місці - ризик проковтування дрібних частин
23. використання безіскрячий інструменти.
24. Вжити заходів для запобігання електростатичного розряду.
25. Дотримуйтесь інструкцій виробника або постачальника для відновлення або повторного використання.

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технічна специфікація		
Модель		ORLLO W8 PRO SIM
Процесор		Геніальний
Датчик зображення		CMOS 1/3 дюйма
Кількість пікселів		3,0 Мпкселя
Операційна система		Linux
Базовий параметри об'єктив	Розмір лінзи	2,4 мм (фіксована фокусна відстань)
	Яскравість об'єктива	F2.4
	Люкс	0,3 люкс/2,0; чорно-білий 0Lux/F2.0
	Кут огляду	135°
	Збільшити	цифровий
	Баланс білого	Автоматичний
Параметри відео	Роздільна здатність відео	SHD 2304x1296/15FPS FHD 1920x1080P/15FPS ; nHD 640x360/15FPS
	Основний потік	1080p (1920x1080p/15 кадрів/с)
	бічний потік	360p (640x360p/15 кадрів/с)
	Формат відео	MPEG
	Відеокодек	H.264/H.264+
	Формат фото	JPEG
	біт швидкість відео	VBR 128~4096 Кбіт/с
Додаткові функції	Нічний режим	6 діодів ІЧ 940 нм - діапазон до 10м. ІЧ діоди невидимі
	Виявлення людей	Використання датчика PIR
	датчик PIR	так
	Підтримка карт	MicroSD до 256 Гб
	Пікова потужність GSM	WCDMA діапазон 1: Tx: 1920-1980 МГц, Rx: 2110-2170 МГц WCDMA діапазон 1: 22,41 дБм 4G LTE FDD/TDD 22,41 дБм
	Модуль мобільної мережі; Діапазон частот	HSPA+EDGE GPRS, 4G LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8.B20 TDD: B38/B40/B41
інше	Вбудований	Так -38 дБ
	Вбудований динамік	8Ω1w
Клас герметичності		N/D
Блок живлення		5V/1A

Вбудований акумулятор	3000 мАг
Споживана потужність	Режим сну: ~5 мА, Режим роботи: 400-600мА
Робоча температура	0°-50° ; вологість: 90%
Ваги	105г
Розміри	56 x 43 x 44 мм

4. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС



5. ВСТАНОВЛЕННЯ КАРТКИ ПАМ'ЯТІ, НАНОСІМ ТА КНОПКА СКИДАННЯ

Встановлення SIM-карти



1. Картка, встановлена в пристрої, повинна бути зареєстрованою, мати активні кошти на рахунку разом з Інтернет-пакетом і не мати ПІН-коду. Рекомендуємо при першому включенні протестувати карту в телефоні, перевірити, чи працює Інтернет, а потім встановити її в камеру.
2. Пам'ятайте, що під час встановлення карти камеру слід відключити від джерела живлення. Коли картку залишиться встановлено, повинен початок камера.
3. Потім перевірену та справну картку типу нано SIM-карту слід розмістити в гнізді відповідно до наведених нижче способів вище ілюстрація.

Встановлення карти пам'яті MicroSD



1. Камера підтримує карти пам'яті micro SD ємністю 16 ГБ-256 ГБ у форматі FAT32 exFAT.
2. Після встановлення, коли картку не видно, її слід відформатувати за допомогою ПК у відповідну файлову систему та з камери за допомогою мобільного додатку.
3. Щоб установити картку пам'яті, розмістіть її, як показано нижчевище ілюстрація.

6. ПІДКЛЮЧЕННЯ КАМЕРИ



PC i URZĄDZENIA MOBILNE



ANTENA SIECI KOMÓRKOWEJ



KAMERA 4G

Є кілька способів правильно підключити камеру, зокрема:

Режим DV: Якщо ми хочемо заощадити акумулятор камери, модель W8 пропонує режим DV, у якому запис зберігається на картці MicroSD під час безперервного запису або коли виявлено рух. При роботі в режимі DV користувач втрачає можливість попереднього перегляду, але завдяки цій опції камеру можна залишити в будь-якому місці, не турбуючись про радіус дії або живлення.

Підключення за допомогою SIM-карти: Вам необхідно встановити карту в камеру. Нано SIM-карту вставте у відповідний слот, потім підключіть камеру до джерела живлення у відповідному порядку: спочатку до розетки через адаптер 5B/1A, а інший кінець – до розетки живлення камери. Використовуючи цей спосіб підключення, пам'ятайте, що камера має бути в зоні покриття мережі GSM, ми рекомендуємо використовувати з'єднання LTE, інакше камера може не працювати належним чином.

Увага

Пристрій не підтримує QuickCharge - Заряджання камери за допомогою цієї функції може призвести до незворотного пошкодження пристрою. Використання QuickCharge прирівнюється до втрати гарантії. Пристрій призначений для заряджання за допомогою power bank з максимальним вихідним струмом 5B/1A.

7. МАРКУВАННЯ СВІТЛОДІЮДНОГО ІНДИКАТОРА

Індикатор	Статус
• повільний пульсуючий	Запис в режим DV
• пульсуючий	Запуск
• швидко пульсуючий	Підключення с мережі
• постійно підсвічування	Підключення с мережі
• постійно підсвічування	Підключення для живлення



Програма камери доступна в PLAY STORE та APP STORE



НАЗВА ПРОГРАМИ О-КАМ PRO

Завантажте додаток, відсканувавши QR-код:

APP STORE



СКАЧАТИ ДЛЯ IOS

GOOGLE PLAY



СКАЧАТИ ДЛЯ ANDROID


ЗВЕРНІТЬ УВАГУ:

Додаток O-KAM PRO сумісний з версіями Android від версії 5.0 та iOS версії 11.0 або новішої.


ВАЖЛИВО:

Щоб програма працювала належним чином, ви повинні надати дозволи для таких інструментів, як: камера, мікрофон, пам'ять, телефон, ваше місцезнаходження (для вашого телефону має бути ввімкнено доступ до місцезнаходження). Додати камеру в додаток можливо тільки після створення облікового запису.

Після запуску ви побачите панель входу в програму.

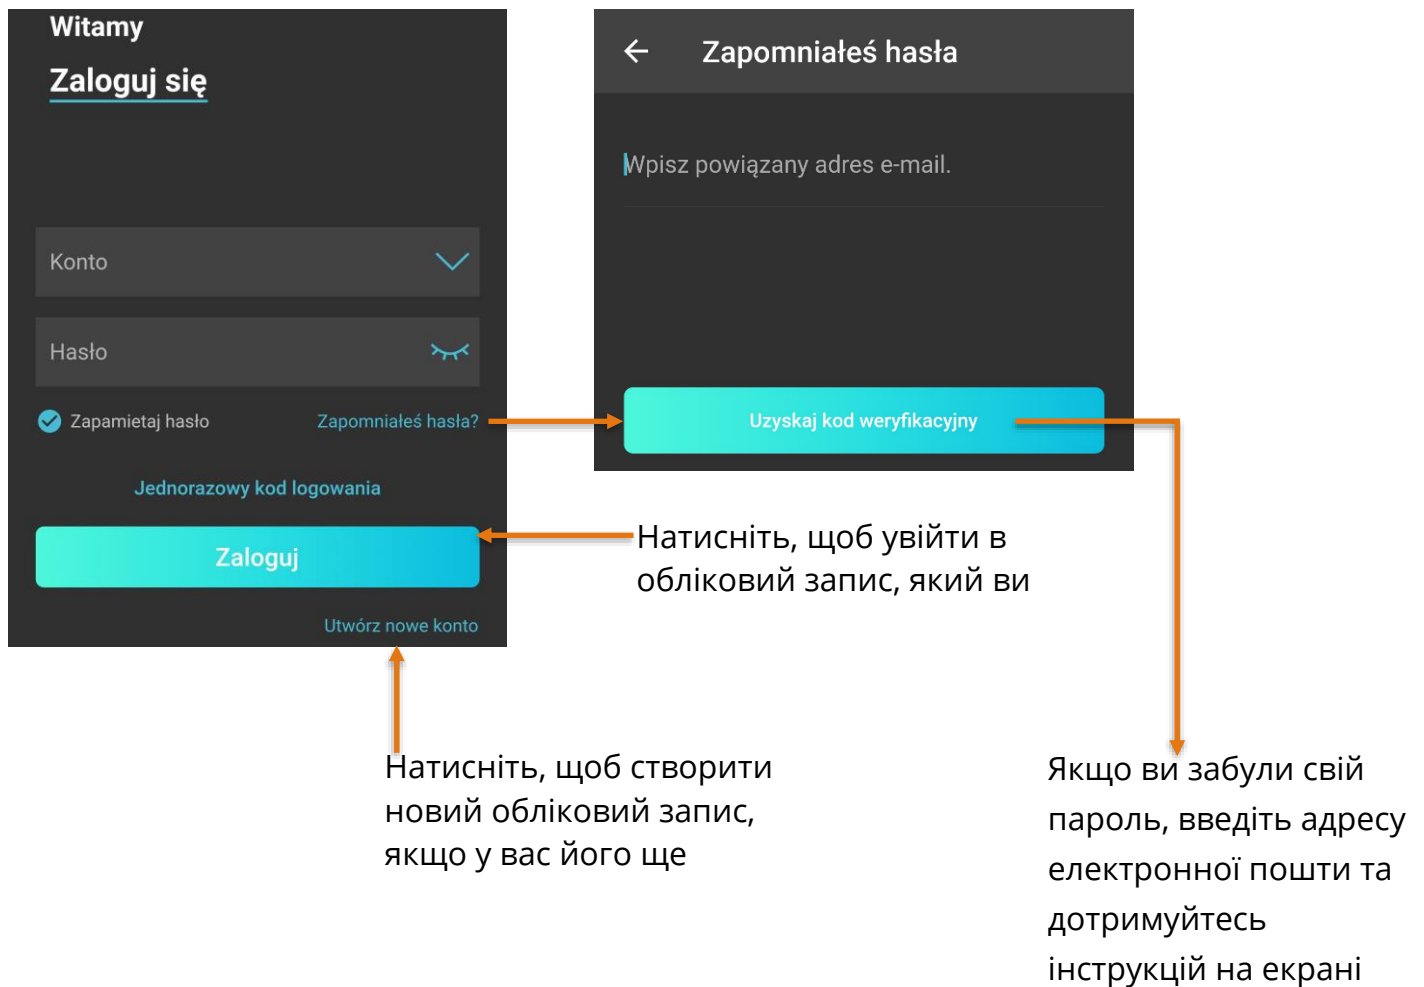

Після вибору вікна **Створіть новий обліковий запис**, програма перейде на наступну сторінку, де ви повинні ввести адресу електронної пошти та регіон. Після правильного заповнення полів натисніть на **Отримайте код підтвердження**, відкриється нове вікно, де необхідно ввести код підтвердження, надісланий на раніше введену електронну адресу.

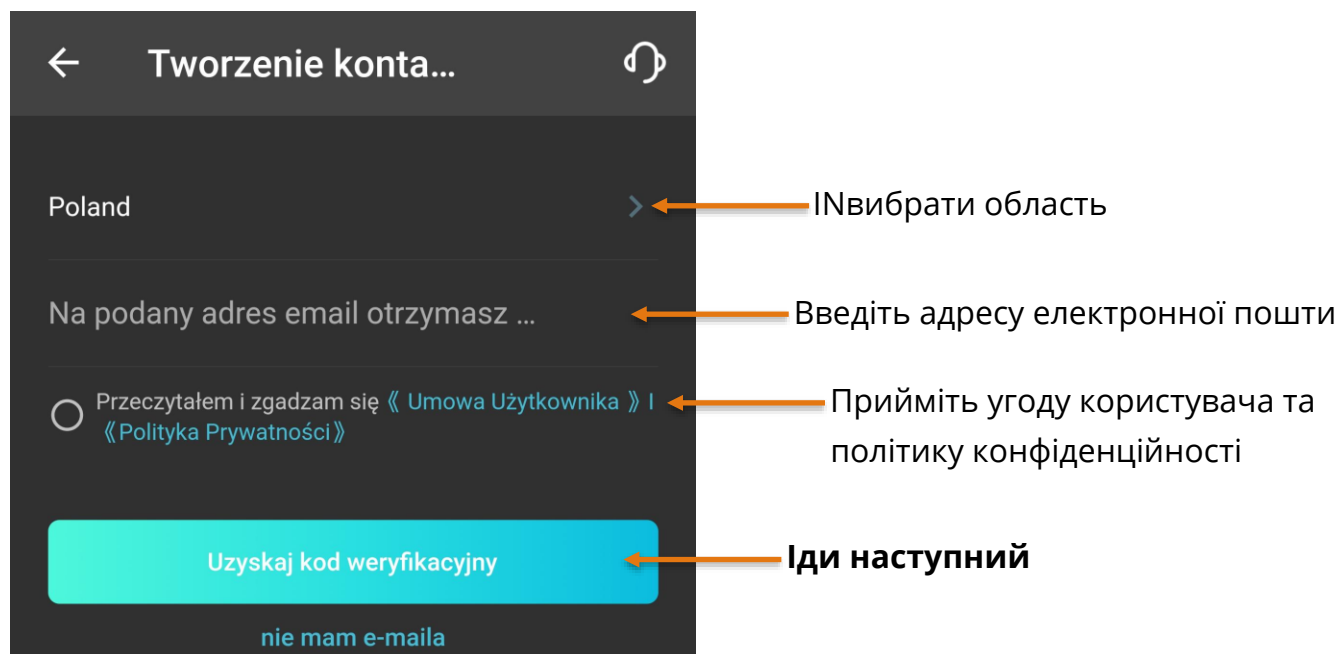

← Tworzenie konta...

Poland > INВибрати область


Na podany adres email otrzymasz ... Введіть адресу електронної пошти

☐ Przeczytałem i zgadzam się « Umowa Użytkownika » i « Polityka Prywatności » Прийміть угоду користувача та політику конфіденційності

Uzyskaj kod weryfikacyjny Іди наступний

nie mam e-maila

БУДЬ ЛАСКА, ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ НАВЕДЕНІ ВИЩЕ ДАНІ, ЩО ВОНИ БУДУТЬ НЕОБХІДНІ, ЯКІ ВИ ВХОДИТЕ В ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС, ЯКИЙ ВИ СТВОРИЛИ НА ЦЕЙ ЧАС У ДОДАТКУ

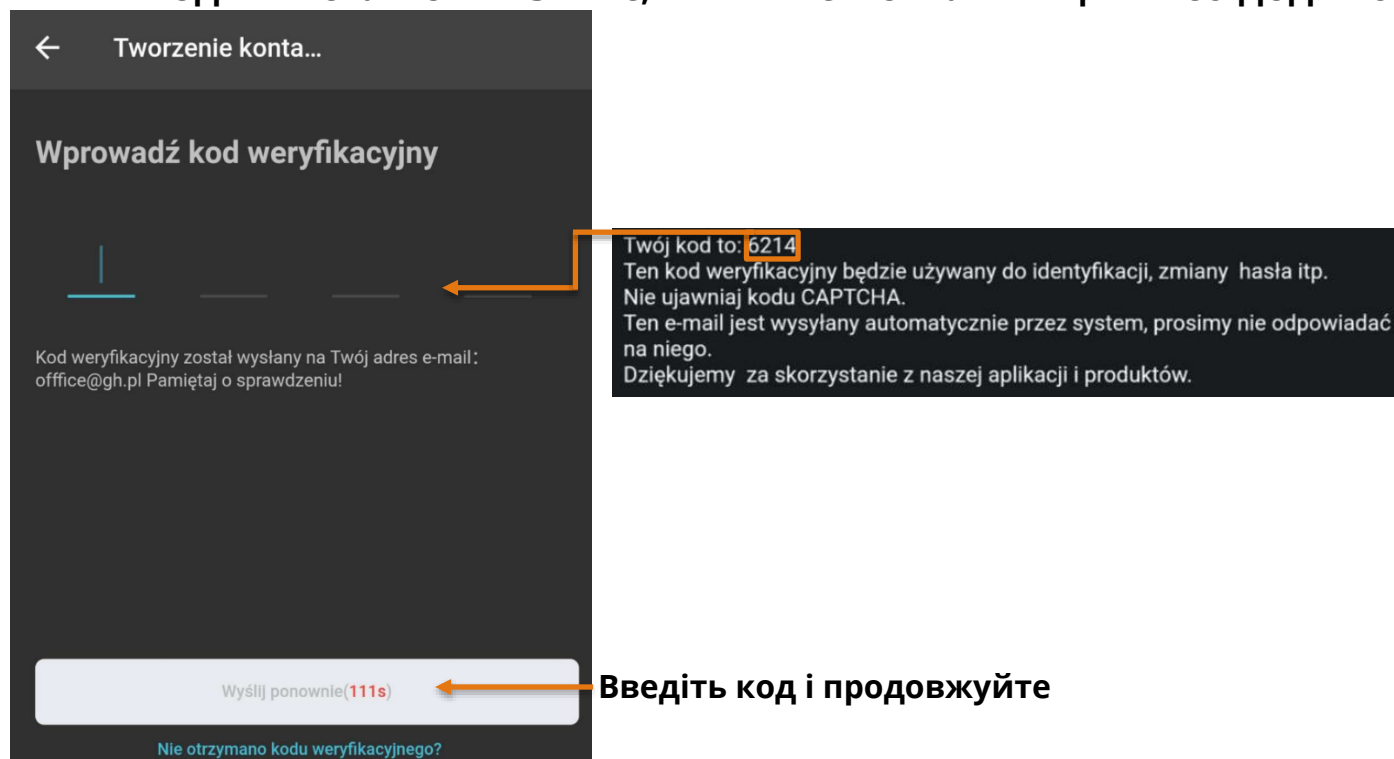

← Tworzenie konta...

Wprowadź kod weryfikacyjny


Twój kod to: 6214
Ten kod weryfikacyjny będzie używany do identyfikacji, zmiany hasła itp.
Nie ujawniaj kodu CAPTCHA.
Ten e-mail jest wysyłany automatycznie przez system, prosimy nie odpowiadać na niego.
Dziękujemy za skorzystanie z naszej aplikacji i produktów.

Kod weryfikacyjny został wysłany na Twój adres e-mail: office@gh.pl Pamiętaj o sprawdzeniu!

Wyślij ponownie (111s) Введіть код і продовжуйте

Nie otrzymano kodu weryfikacyjnego?

Завершальним етапом створення облікового запису є призначення пароля для створюваного облікового запису. У цьому вікні необхідно ввести пароль свого облікового запису, пам'ятаючи це **пароль має містити від 8 до 31 символу, він повинен містити малі та великі літери та цифри.**

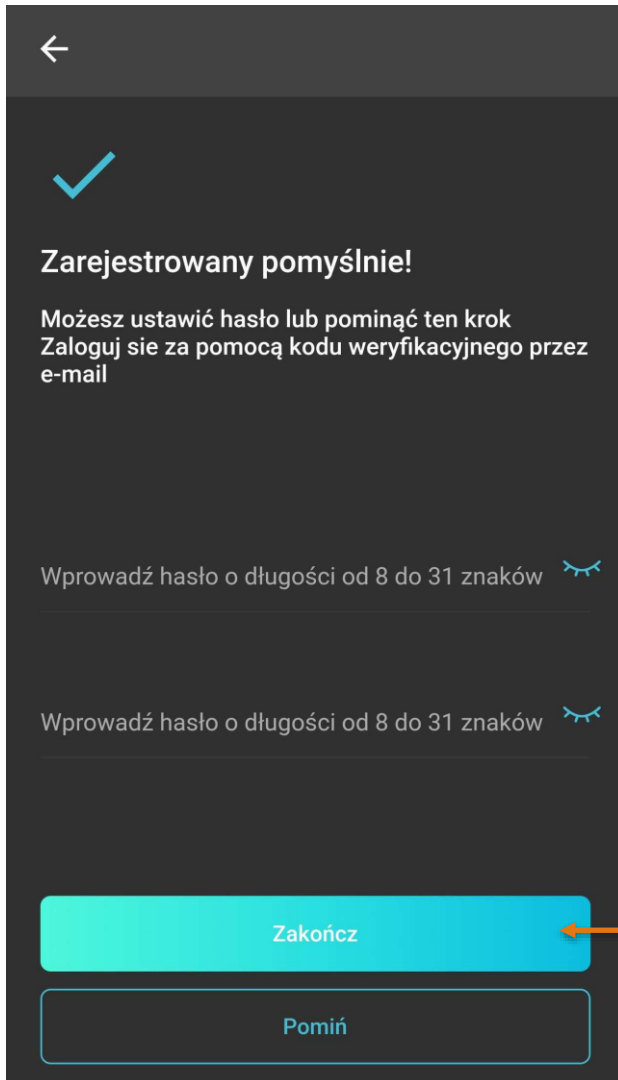


Встановіть пароль, ввівши його двічі

Завершіть процес створення облікового запису та увійдіть

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ:

Зверніть увагу, якщо ваш пристрій додано до облікового запису користувача програми O-CAM PRO, додати камеру до іншого облікового запису буде неможливо. Повідомлення, яке з'явиться в ситуації.

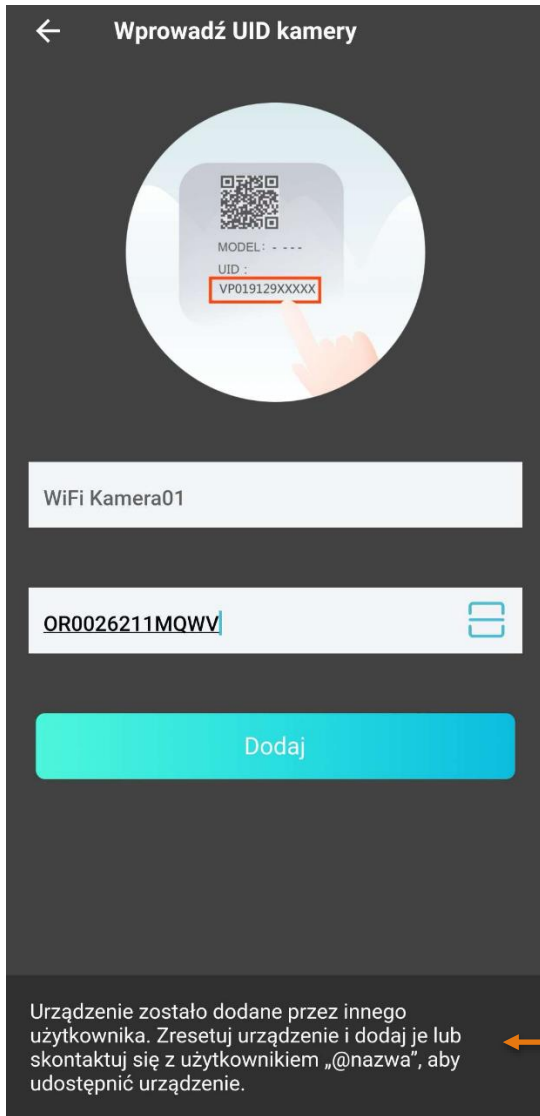

← Wprowadź UID kamery

MODEL: - - - -

UID :
VP019129XXXX

WiFi Kamera01

OR0026211MQWV

Dodaj

Urządzenie zostało dodane przez innego użytkownika. Zresetuj urządzenie i dodaj je lub skontaktuj się z użytkownikiem „@nazwa”, aby udostępnić urządzenie.

КОЛИ МИ ХОЧЕМО ДОДАТИ КАМЕРУ ДО НОВОГО ОБЛІКОВОГО ЗАПISУ, ЇЇ ПОТРІБНО СКIDНУТИ ЗА ДОПОМОГОЮ ФІЗИЧНОЇ КНОПКИ **СКIDАННЯ АБО ВИДАЛИТИ З НАЛАШТУВАНЬ ПРОГРАМИ O-KAM PRO, ВИБРАТИ:**

НАЛАШТУВАННЯ → НАЛАШТУВАННЯ ТА ІНШЕ → ВИДАЛИТИ ПРИСТРІЙ


9. КОНФІГУРАЦІЯ SIM-КАМЕРИ З МОБІЛЬНИМ ДОДАТКОМ

Бездротове налаштування камери можливо тільки з мобільного додатку. Конфігурація бездротового зв'язку недоступна з настільної програми.

Щоб перейти до налаштування, завантажте програму, а потім створіть обліковий запис, як описано в попередньому заголовку. Підключіть камеру до джерела живлення та зачекайте, поки вона завершить калібрування, переміщаючи її горизонтально та вертикально.


У мобільному додатку, щоб додати камеру, виберіть кнопку **додати** або **білий знак плюс у верхньому правому куті вікна програми**. Якщо на цьому етапі програма перестав працювати належним чином, вам слід дозволити використання камери для програми O-KAM у налаштуваннях телефону PRO.

Відскануйте QR-код на камері.

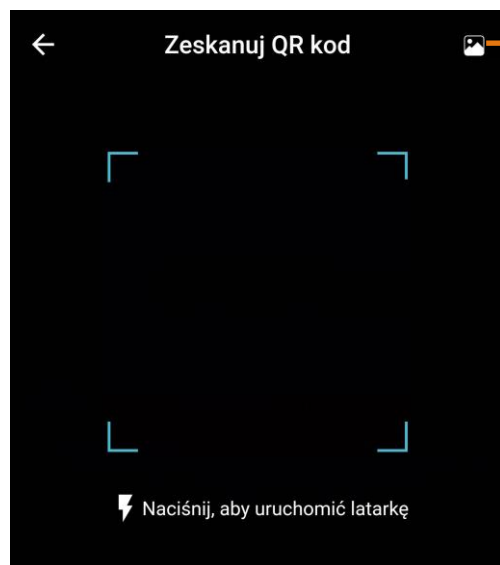

Якщо у вас є QR-код камери, збережений у галереї або є його фото, виберіть Альбом і знайдіть його. після вибираючи код додаток автоматично — запитає він чи я додати

Після успішного сканування QR-коду з'явиться це повідомлення.

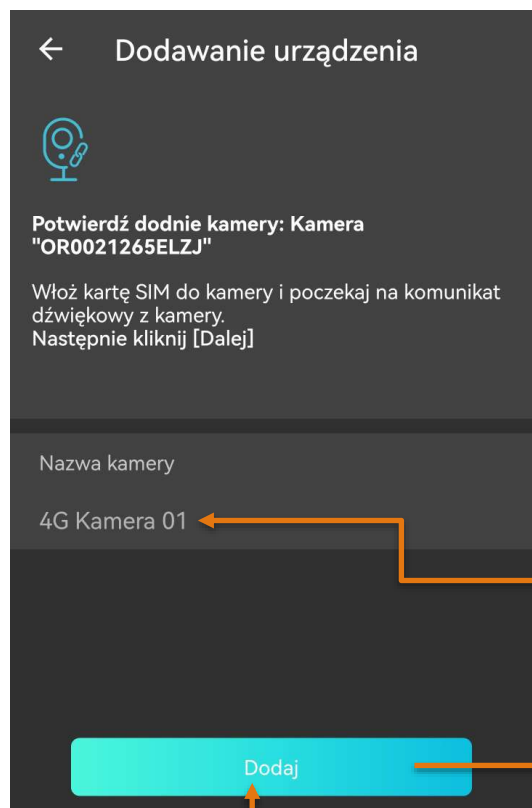

Прес кнопку, До додати камера


Тут ви можете вказати назву свого пристрою




Вікно попередній перегляд на жити

10. ФОРМАТУВАННЯ КАРТКИ ПАМ'ЯТІ

Якщо камера не бачить карту пам'яті або її формат невірний, її потрібно відформатувати на ПК і в мобільному додатку.

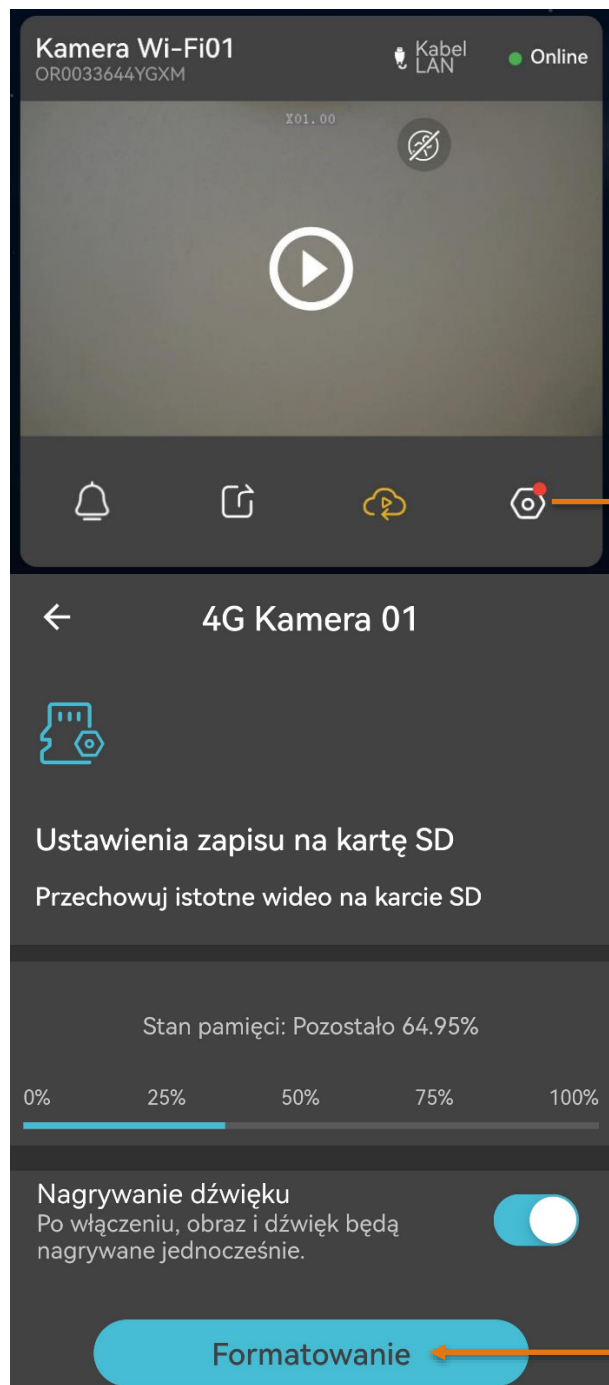

Щоб відформатувати картку пам'яті, перейдіть до налаштування камери, потім до Налаштування SD-карти і натисніть синю кнопку **Формат**.

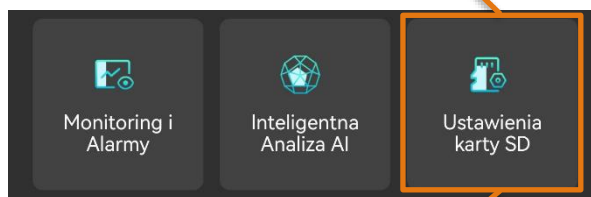


Форматування займає приблизно 30 секунд. Після цього карта має почати належним чином працювати з камерою.

11. ЗБЕРІГАННЯ ЗАПИСІВ НА КАРТІ ПАМ'ЯТІ

Щоб камера правильно записувала зображення на карту пам'яті, карта повинна бути видимою. Якщо камера не бачить медіафайли, дотримуйтесь рекомендацій, описаних вище. Потім встановіть режим і розклад збереження записів на карту пам'яті.

Камера записує зображення на карту пам'яті без доступу до Інтернету, але не забувайте спочатку налаштувати пристрій через додаток, інакше просто фізичне вставлення карти в камеру не призведе до запису зображення на носій даних.

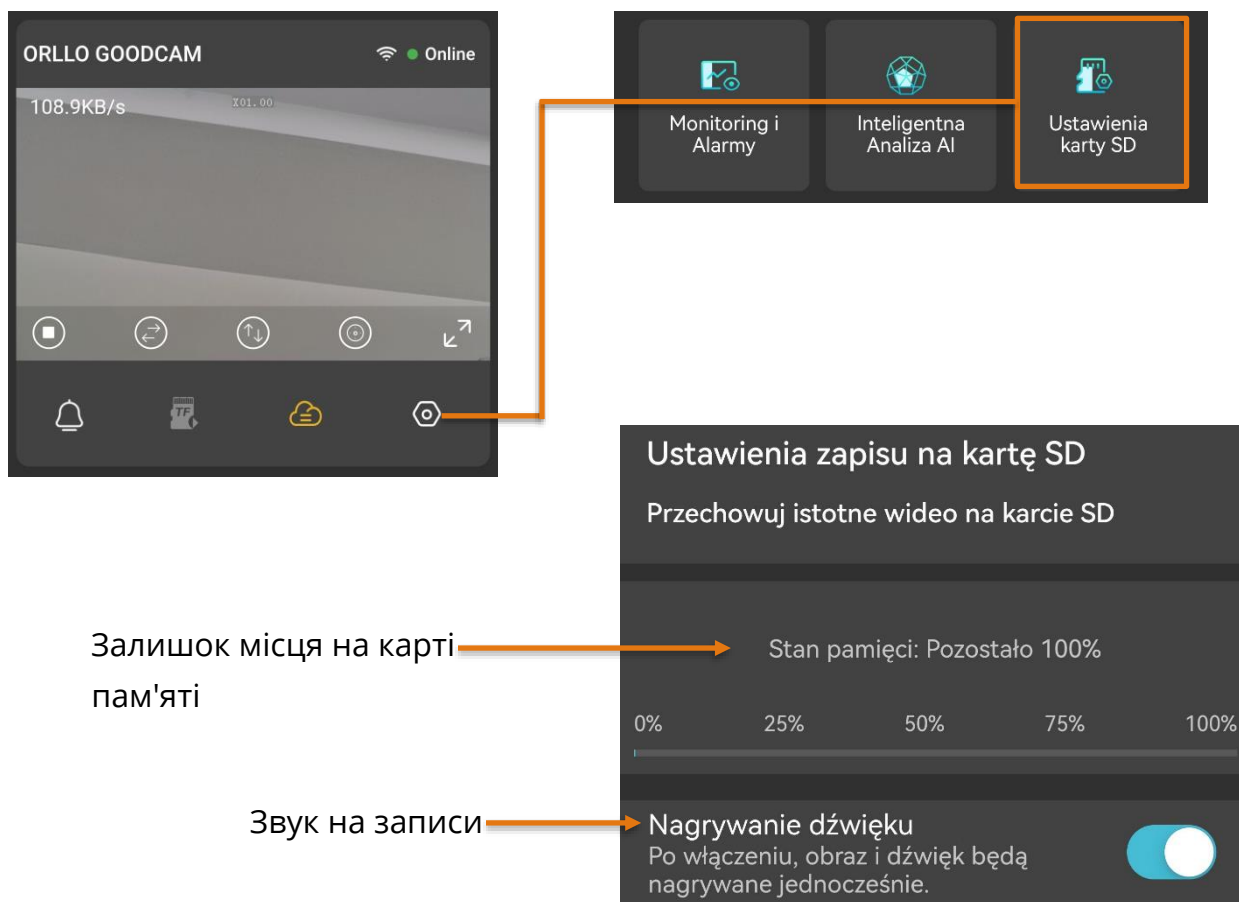

Увага

Камера має вбудовану хмару з 3-денним циклом. Це означає, що записи з хмари можна відтворювати до 3 днів тому. Хмара автоматично активується, коли ви додаєте пристрій до свого облікового запису. Хмарний купон, що входить до комплекту, можна використовувати для інших пристроїв із нашої пропозиції.

12. ВІДТВОРЕННЯ ЗАПИСІВ З КАРТКИ ПАМ'ЯТІ

Камера зберігає на карту файли з розширенням H.264, тому відео добре стискається. Не всі програми можуть відтворювати цей тип файлу.

Рекомендується відтворювати записи з карти пам'яті за допомогою плеєра мобільного додатку. Коли карта пам'яті з файлами вийнята з камери, ми можемо відтворювати відео через плеєр, який можна завантажити за адресою:

<https://orllo.pl/instrukcje/oprogramowanie/Stellar.exe>


Після вибору файлу він автоматично відтворюється та з'являється значок завантаження.



Іди вниз закладки



Виберіть SD-карту, якщо хочете відтворювати записи з карти пам'яті або з хмари, якщо ви хочете

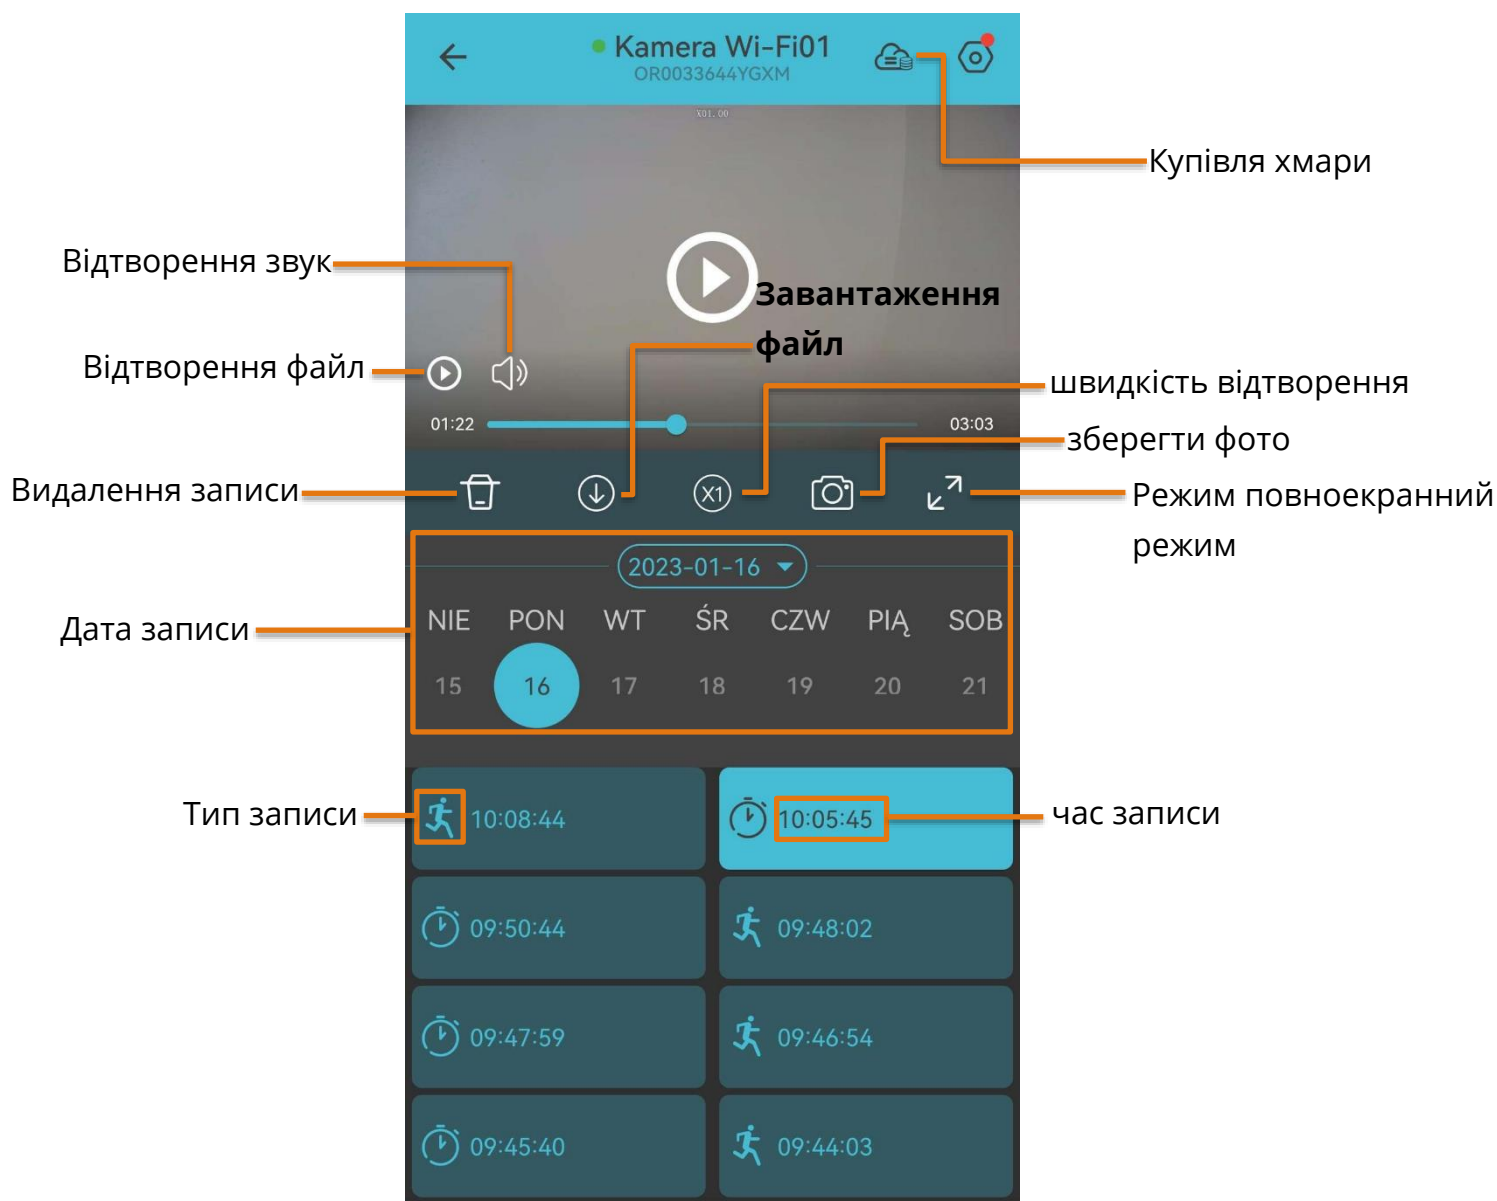

Завантажені записи зберегти себе у вкладці **Альбом** в **Налаштування облікового запису** у програмі, а потім перейдіть звідти зберегти запис/фото в пам'ять телефону.

Примітка. Якщо записи на картці неможливо відтворити та завантажити, відформатуйте картку пам'яті. Якщо файли все одно не відтворюються, змініть або перевірте фактичні параметри карти пам'яті та швидкість передачі даних.


Програма для перевірки помилок і актуальної пам'яті на карті доступна за посиланням:
<http://orllo.pl/instrukcje/h2testw.exe>

13. ПОВІДОМЛЕННЯ ТРИВОГИ ТА ФУНКЦІЇ AI НА КАМЕРИ


Камера має два варіанти сповіщення користувача про виявлення руху або виявлення людини (опція виявлення людини недоступна для UHD – роздільна здатність 3 мегапікселів). Це:

PUSH будильник – це сповіщення на вашому телефоні у вигляді спливаючого банера. Ця форма сповіщень вимагає відповідної конфігурації налаштувань телефону. Переконайтеся, що сповіщення в налаштуваннях телефону ввімкнено для вибраної програми. Інша справа, щоб економити батарею, якщо додаток додати в цей режим, сигналізація буде працювати некоректно.

Сповіщення електронною поштою – електронний лист, надісланий у текстовому вигляді на вибрану адресу електронної пошти.

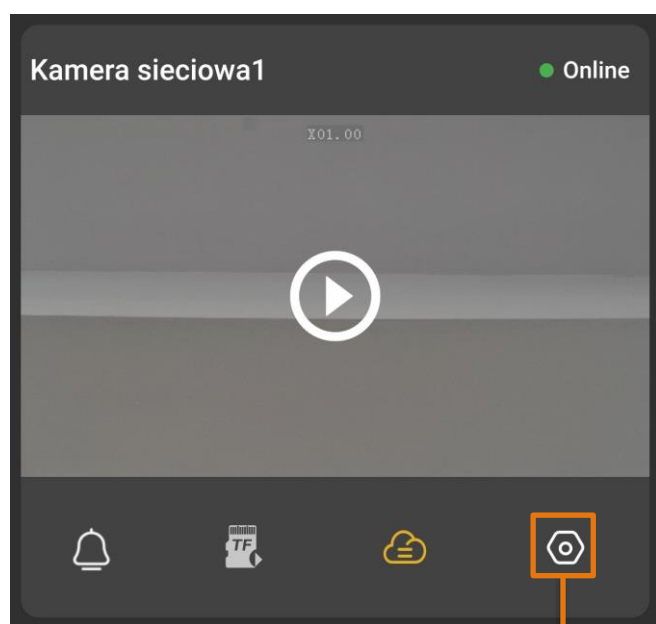

Повідомлення про те, що камера записує в якості UHD і деякі функції недоступні. Зміни ми можемо зробити в панель переглянути змінюється якість.

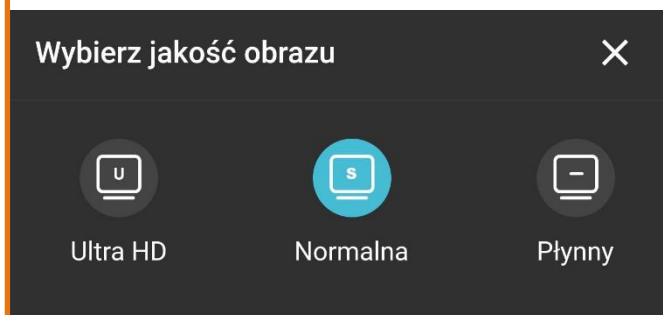

Перейти до налаштування камери, а потім виберіть одну з двох вкладок. Параметри, які можна встановити вони знаходять на наступній сторінці

Вкладка «Моніторинг і тривоги».

The screenshot shows the 'Monitoring i Alarmy' settings for '4G Kamera 01'. The interface is in Polish. Annotations in Ukrainian with orange arrows point to specific settings:

- Tryb działania:** A toggle switch is turned on. Annotation: «Всього виключення тривога» (All alarm exclusions).
- Częstotliwość wykrywania:** Set to 'Krótko' (Short). Annotation: «швидкість тригер датчик PIR» (PIR sensor trigger speed).
- Kształt postaci człowieka:** Set to 'WYŁ' (Off). Annotation: «Тригерування тривоги після виявлення людина» (Alarm triggering after detecting a person).
- Zapis w chmurze:** A toggle switch is turned on. Annotation: «Увімкнено / вимкнено зберігання в хмара» (Cloud storage on/off).
- Czas nagrywania:** Set to '10s'. Annotation: «Довжина записи після виявлення трафік» (Recording length after detecting traffic).
- Syrena:** A chevron icon indicates a submenu. Annotation: «Сирена тривоги після виявлення» (Alarm siren after detecting).
- Zaznacz obszar:** Includes a thumbs-up icon and a 'Dostosuj' (Adjust) chevron. Annotation: «Виберіть область, де не має виявлятися рух» (Select area where movement should not be detected).


Вкладка «Налаштування сповіщень».

Після налаштування методу виявлення через відповідну конфігурацію ми також можемо отримувати сповіщення на нашу електронну скриньку.

У вкладці **Налаштування та інше** ми вибираємо **Сповіщення електронною поштою**.




У щойно відкритому вікні **пересуваємо повзунок** для запуску сповіщень і **додати електронну адресу**, куди ми будемо отримувати сповіщення. Якщо адреса електронної пошти відображатиметься як **Не перевірено**, перейдіть за вказаною адресою та дотримуйтесь інструкцій у надісланому повідомленні.

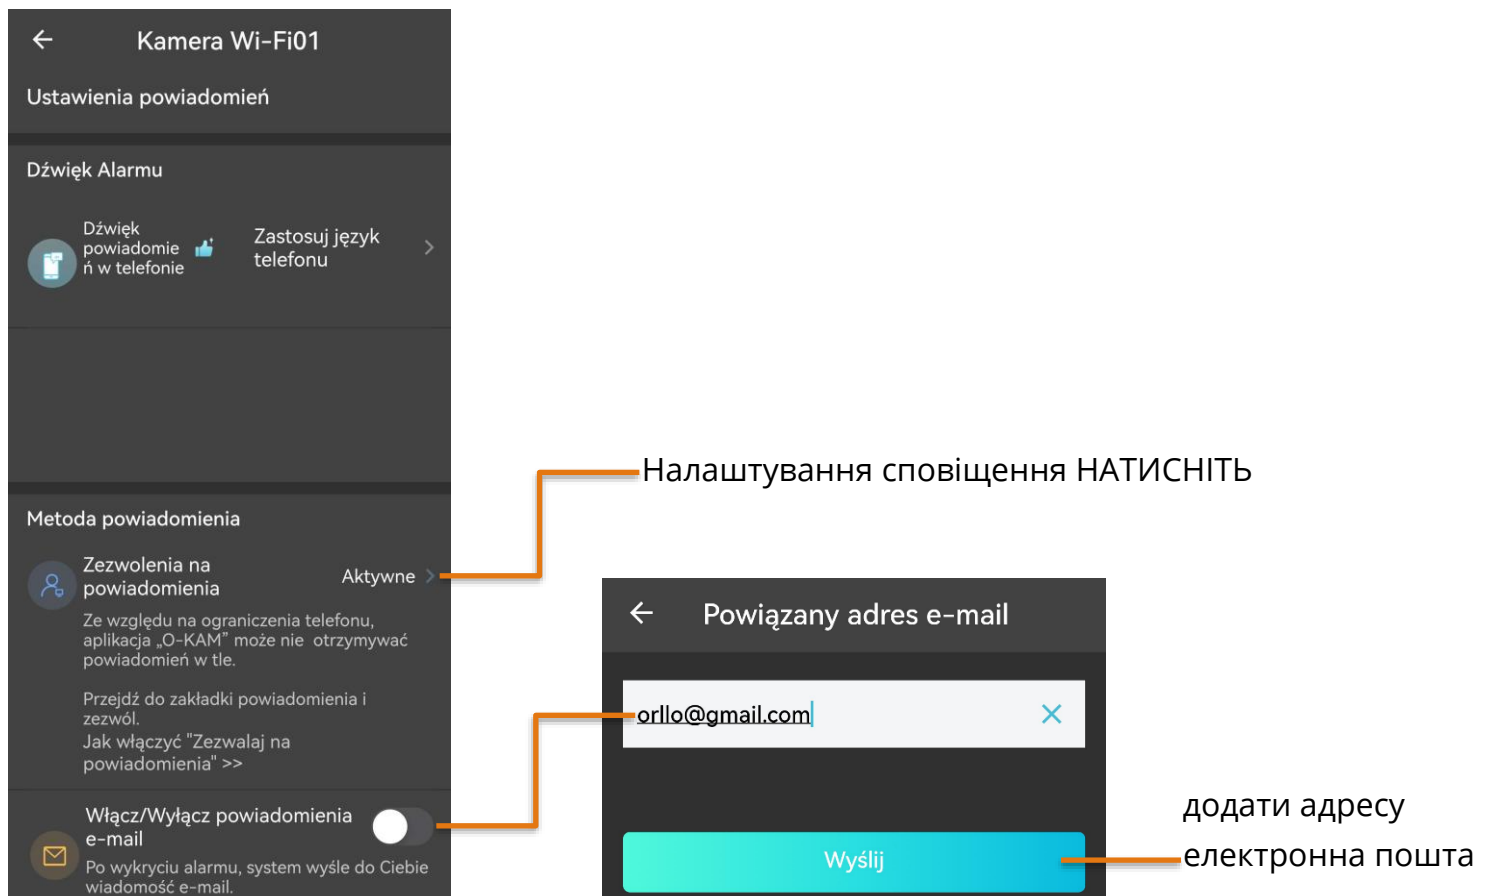

14. РЕЖИМИ ПОТУЖЕННЯ ТА РЕЖИМ DV

Режими живлення

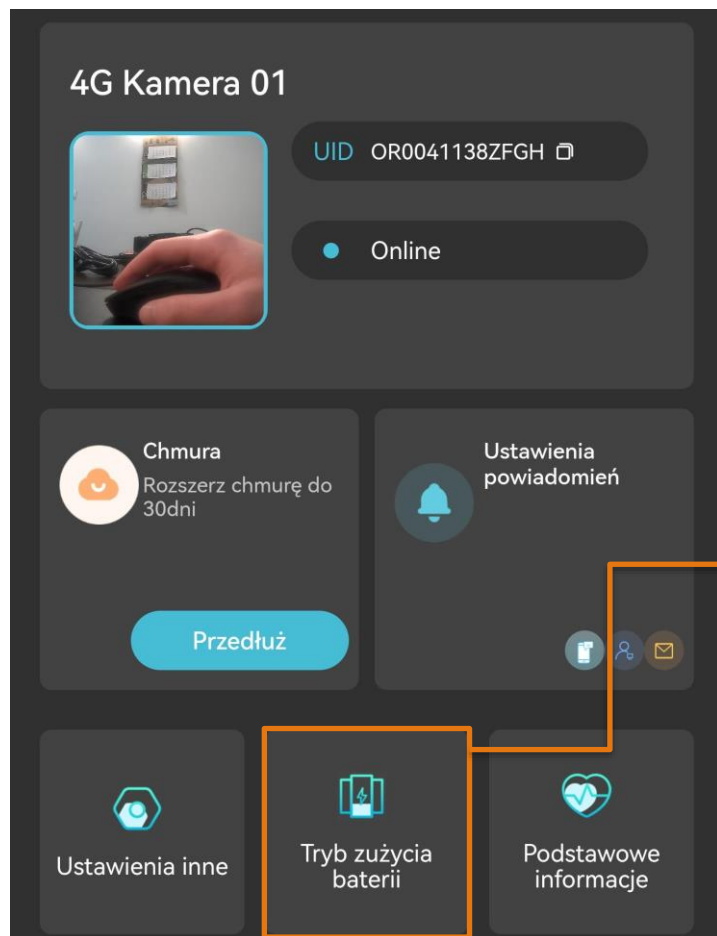

Tryb zużycia baterii

Wybierz odpowiedni tryb pracy kamery na baterii.

Tryb zużycia baterii

Tryb uśpienia >

Urządzenie jest w stanie uśpienia, możesz je wybudzić za pomocą funkcji wykrywanie ruchu lub aplikacji. Zużycie energii baterii jest niskie.

1. Режим сну – якщо камера не реєструє жодних рухів протягом 30 секунд, вона перейде в сплячий режим, прокинеться при виявленні людини або описаним вище способом.
2. Безперервний режим роботи - камера ніколи не перейде в сплячий режим.
3. Економія батареї - якщо камера не реєструє рух протягом 30 секунд, вона перейде в режим глибокого сну і прокинеться, коли буде виявлено людину.

Tryb uśpienia

Urządzenie jest w stanie uśpienia, możesz je wybudzić za pomocą funkcji wykrywanie ruchu lub aplikacji. Zużycie energii baterii jest niskie.

Tryb pracy ciągłej

Urządzenie nie oszczędza energii i działa cały czas. Bateria szybko się rozładuje. Możesz użyć tego trybu, jeśli potrzebujesz zewnętrznego źródła zasilania lub tymczasowo potrzebujesz długiego czasu na nagrywanie.

Oszczędzanie baterii

Urządzenie jest w głębokim śnie, tylko wykrywanie ruchu obudzi urządzenie. „Aplikacja nie może obudzić urządzenia”. Ten tryb zużywa najmniej energii z baterii”..

Режим DV

Якщо ми хочемо залишити камеру у місці без доступу до мобільної мережі, це модель W8 PRO пропонує режим DV, у якому виконуються записи і зберегти себе постійно (24 години) на картку MicroSD. При роботі в режимі DV користувач втрачає можливість попереднього перегляду в додатку але завдяки цій опції ви можете залишити камеру будь-де, не турбуючись про радіус дії.

Щоб використовувати режим DV, вставте картку в камеру MicroSD, потім переведіть правий повзунок у режим DV. Тепер камера запуститься в режимі DV і записуватиме без SIM-карти.


У цьому режимі камеру можна додатково живити кабелем micro USB від блоку живлення 5В/1А.

Увага

Пристрій не підтримує QuickCharge - Зарядження камери за допомогою цієї функції може призвести до незворотного пошкодження пристрою. Використання QuickCharge прирівнюється до втрати гарантії. Пристрій призначений для зарядження за допомогою power bank з максимальним вихідним струмом 5В/1А.

15. НЕМАЄ ПОВІДОМЛЕНЬ ВІД ДОДАТКУ

Під час використання програми може статися, що ми перестаємо отримувати сповіщення від камер. Якщо пул сповіщень перевищує ліміт, їх потрібно вручну видалити з сервера, щоб знову отримати їх. Нижче наведено ситуацію, у якій виникає ця проблема.

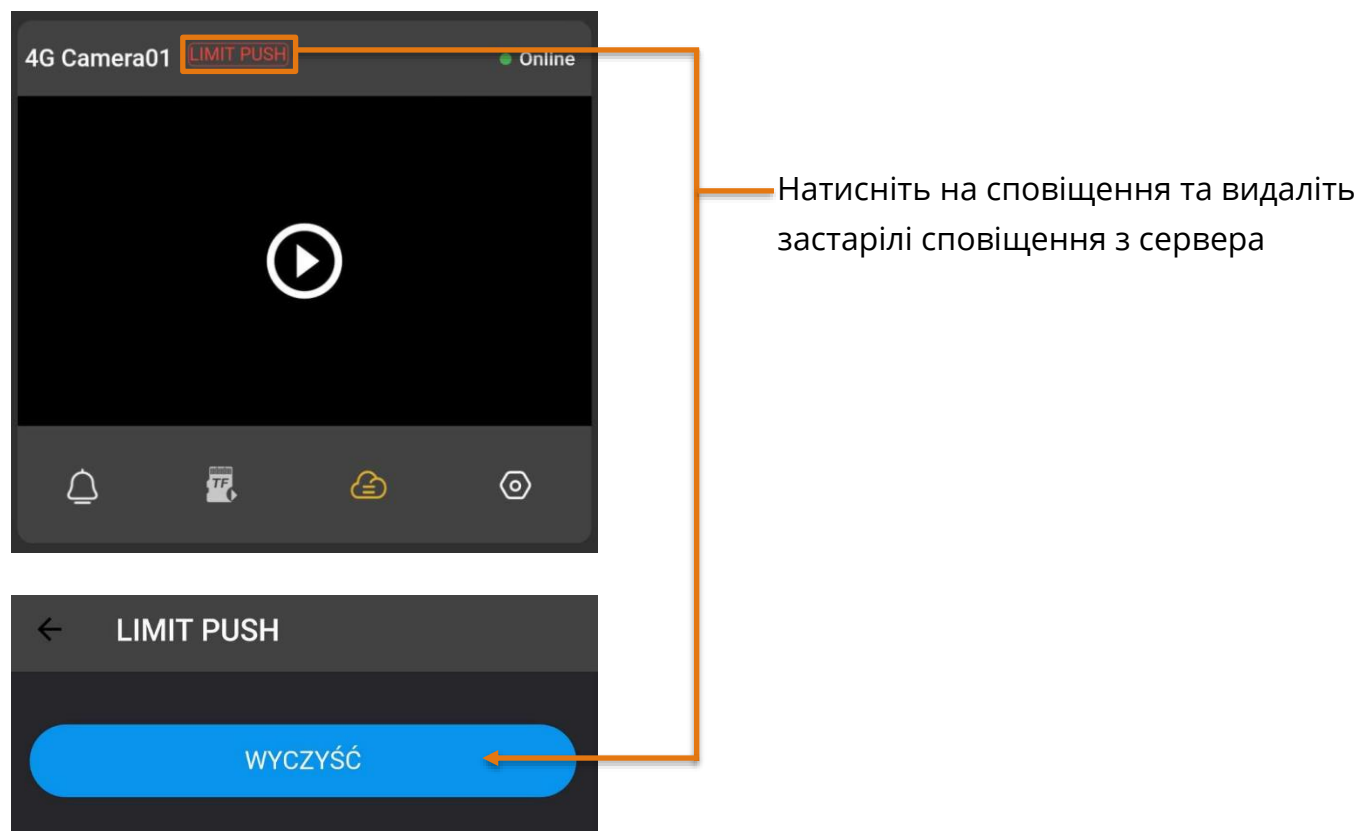


Також проблемою може бути обмеження передачі даних на телефоні або конфігурація самого мобільного пристрою. Тому варто перевірити налаштування.

16. СПІЛЬНИЙ ПЕРЕГЛЯД З КАМЕРИ ІНШОМУ КОРИСТУВАЧУ

Що щодо камери, коли ми хочемо поділитися попереднім переглядом з іншим користувачем програми?

Для цього використовується опція Device Sharing, завдяки якій буде автоматично згенерований QR-код, який повинен відсканувати інший користувач програми, а потім камеру буде додано до нового облікового запису.

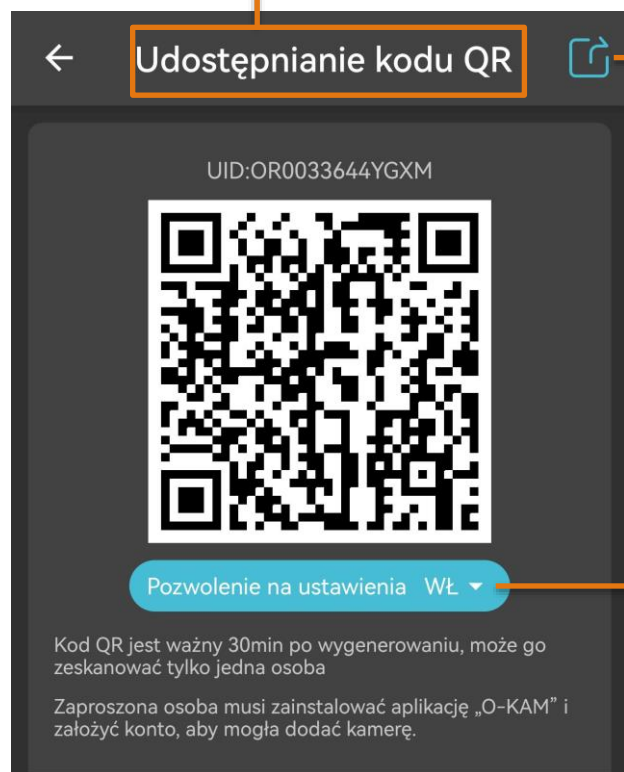


Обмін QR-кодом через зовнішній застосунок

Можливість змінити дозволи пристрою


17. ДИСТАНЦІЙНЕ ВИМКНЕННЯ ТА УВІМКНЕННЯ КАМЕРИ

Якщо камеру залишити в місці на тривалий час, її можна віддалено вимкнути, щоб заощадити багато енергії. Однак пам'ятайте, що якщо ми хочемо використовувати функцію дистанційного ввімкнення/вимкнення, камера має бути в режимі 4G і мати покриття стільникової мережі на місці встановлення.

Щоб віддалено вимкнути пристрій, перейдіть на вкладку попереднього перегляду пристрою, натисніть іконку зі стрілкою та натисніть зазначену кнопку.

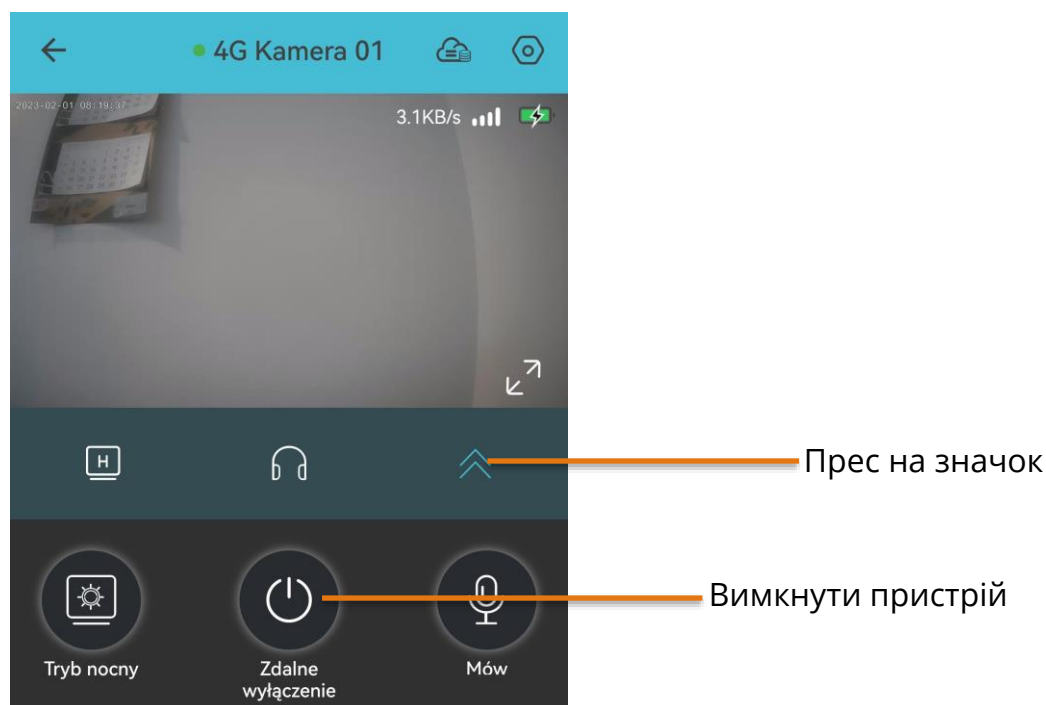

Щоб запустити пристрій пізніше, перейдіть на головний екран програми з доданими пристроями та виберіть зазначену кнопку. Пристрій перезавантажиться та працюватиме відповідно до попередньо вибраних налаштувань.

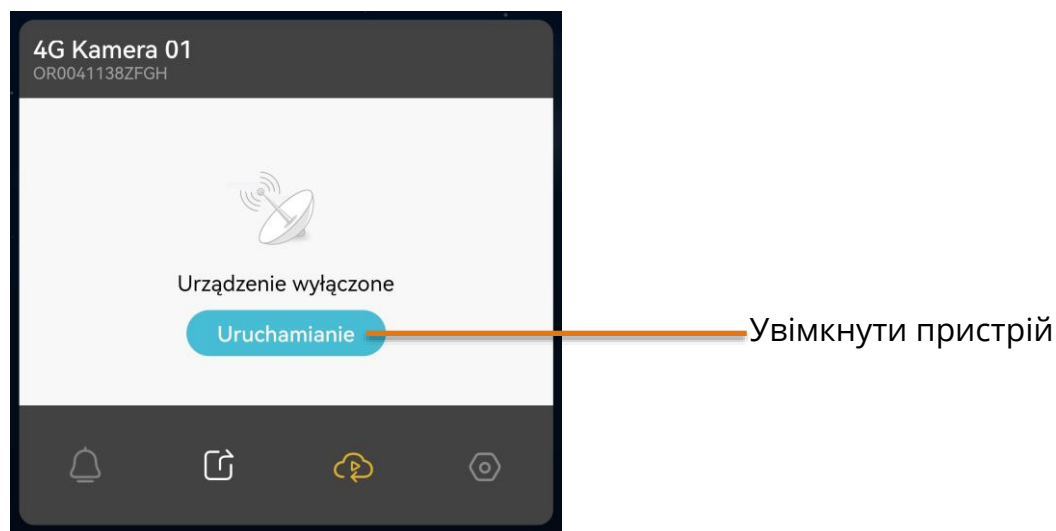

Чому варто оновлювати пристрої та додаток?

Встановлення найновішого програмного забезпечення має багато переваг. Виконуючи цю дію, ми можемо домогтися більшої стабільності роботи пристрою і уникнути помилок. У багатьох випадках ми також можемо досягти кращої продуктивності та кращого зв'язку з нашими продуктами.

Як оновити мобільний додаток?

Щоб перевірити можливість оновлення програми до новішої версії, відскануйте QR-код, підписаний для вашої системи.

APP STORE



GOOGLE PLAY



Програми повідомлять вам, чи встановлено останню версію програми та чи доступна для завантаження нова версія.

Політика конфіденційності програмного забезпечення та програм, які надає Орло.

Захист безпеки вашої («клієнта») особистої інформації є основною політикою компанії (надалі «клієнти»).Орло»). Ця Угода про конфіденційність (далі - "Угода") має на меті пояснити, як Орло збирає, зберігає, використовує та розкриває (тільки у разі офіційного запиту від державних органів) ваші персональні дані. Будь ласка, прочитайте їх уважно перед використанням програмного забезпечення та програм, наданих компанією Орло.

Орло поважає та захищає право на конфіденційність усіх користувачів послуг компанії. Щоб надати вам більш точні та персоналізовані послуги, Орло буде використовувати та розкривати вашу особисту інформацію відповідно до цієї Політики конфіденційності. Орло однак, буде використовувати таку інформацію з великим задоволенням

уважність і обережність. Якщо інше не передбачено цією Політикою конфіденційності, Орло не буде розголошувати таку інформацію за межами та не надавати її третім особам без вашої попередньої згоди.

I. Діапазон додаток

- Реєстраційна інформація, яку ви надаєте Орло після реєстрації або активації облікового запису вони дозволяють вам увійти в програму.
- Інформація з програми надходить на сервер. Ця ситуація дозволяє отримати доступ до функцій камери і не вимагає від користувача створення облікових записів на серверах DDNS або переадресації портів на маршрутизатор і встановлення постійної IP-адреси для пристрою.
- Для мобільного додатка потрібен дозвіл на використання камери виклику, розташування, пам'яті, мікрофона та звуків. Дозволи потрібні для належної роботи програми та доступу до функцій, пропонованих запущеним продуктом додаток.

II. Використання інформації

- Орло не буде надавати, продавати, орендувати, ділитися або обмінюватися вашою особистою інформацією з будь-якими неафілійованими сторонами третин.
- Орло не дозволить будь-якій третій стороні збирати, редагувати, продавати ваші особисті дані або передавати їх безкоштовно будь-яким способом спосіб.

III. Зберігання і обмін інформації

- Інформація та дані про вас, зібрані Орло зберігатимуться у спеціально пристосованому для цього місці сервер.



Постанова (ЄС) 2023/2854 (т. зв. Дані акт) Які саме даних Ви можете отримати?

Тип доступний даних залежить Від функції конкретні пристроїв, який описано є в технічні характеристики продукт.

Зразок даних:

- Журнали події
- історія сповіщення надіслано вниз додаток мобільний,
- час працювати і події система

ВООЗ можливо отримати даних?

дані вони можуть бути переданий:

- **Вам** як до користувача пристроїв,
- **особа уповноважений за Ви** (наприклад, до інсталятора, компанії обслуговування, інтегратор система),
- **Тема забезпечення послуги додатковий** - Але Просто Якщо ви висловіте на це згода.

як складка додаток приблизно даних відповідно с стаття 4 DA?

до отримати даних с пристроїв, контакт себе с нас в один с нижче шляхи:

Електронна пошта: romos@orllo.pl

Телефон: 22 243 17 17

IN новини будь ласка дарувати:

1. Номер серіал пристроїв (Якщо Є доступний),
2. Діапазон даних, який Ви хочете отримати (колоди с останні 7 днів),
3. Бажано формат даних (наприклад, .mp4, .json, .csv),

Коли ви отримаєте даних?

дані вони залишаться спільний доступ **без непотрібний труп**, але HI Пізніше ніж в крайній термін потрібно нормативні акти закони. IN більшість випадків HI перевищить це **15 днів робочі дні** Від момент підтвердження ідентичність і перевірка правильно вниз даних.

Що є обмеження?

- Деякі даних вони можуть бути недоступний, Якщо вони залишилися раніше видалено за користувача або перезаписаний (наприклад, на картку SD).
- ми можемо відмовитися акції даних, Якщо завдання приходить Від людей несанкціонований або можливо порушувати закони інші людей (наприклад, даних містить зображення людей третин).
- Обмін даних можливо вимагати додатковий авторизація (наприклад, код перевірка, доступу вниз облікові записи в додаток).



Інформація про систему збору відходів електричного та електронного обладнання.

Залишайте вживане обладнання в магазині, де ви купуєте нове пристрій.

Кожен магазин зобов'язаний безкоштовно приймати старе обладнання, якщо ми купуємо нове обладнання такого ж типу і виконує ту ж функцію.

Залиште своє маленьке вживане обладнання у великому супермаркеті, не купуючи нове. Магазини з торговою площею побутової техніки не менше 400 м² зобов'язані бути допущені безкоштовно в цей підрозділ або в безпосередній близькості від нього зношений обладнання походження с ферми домогосподарство, чий немає з зовнішній розміри не перевищують 25 см, без необхідності придбання нового обладнання, призначеного для домашніх господарств.

Поверніть використане електричне та електронне обладнання на місце доставки.

Дистриб'ютор зобов'язаний надати покупцеві обладнання, призначене для домашніх господарств вниз неоплачений прийом зношений обладнання походження с ферми домашнє завдання в місце доставки це обладнання, приблизно Скільки використовується обладнання Є це поодинці вид і він служив ці себе функції Що поставлене обладнання.

Здайте використане обладнання до пункту збору колекція.

Інформацію про найближчу локацію можна знайти на сайті муніципалітету чи дошці оголошень муніципалітету, а також на сайті www.remondis-electro.pl

Залиште спорядження на точці обслуговування.

Якщо ремонт обладнання нерентабельний або неможливий з технічних причин, доступний сервіс зобов'язаний прийняти цей пристрій безкоштовно.

Зібрано в це спосіб обладнання хіти вниз спеціалізовані ставки обробка, Де в небезпечні компоненти будуть видалені першими. Решта елементів будуть піддані процесам відновлення та переробки. Будь-який пристрій, що живиться від електрики або батарейок, повинен бути позначений перекресленим символом сміття.



Символ перекресленого контейнера для сміття на обладнанні, упаковці або документах, що додаються до нього, означає, що виріб не можна викидати разом з іншими відходами. Користувач несе відповідальність за повернення використаного обладнання до призначеного пункту збору для належної обробки. Маркування також інформує, що техніка була введена на ринок після 13 серпня 2005 року.

1. Використане обладнання не можна утилізувати разом з іншими відходами! За це передбачені штрафи гроші...
2. Правильне поводження з використаним обладнанням запобігає можливим негативним наслідкам для природного та людського середовища здоров'я.
3. У той же час ми зберігаємо природні ресурси нашої Землі, повторно використовуючи сировину, отриману в результаті переробки обладнання.



ЮРИДИЧНА ІНФОРМАЦІЯ:

1. GDPR, згідно з правилами, не дозволяється записувати або передавати особисті дані, включно з відео, без згоди особи, яку записують. Дозволено Є запис виключення вниз цілі особистий.
2. Необхідно використовувати табличку з інформацією про зону моніторингу.
3. Заборона на встановлення відеокамер у приміщеннях громадських установ у санітарних кімнатах, роздягальнях, їдальнях, кімнатах для куріння та об'єктах соціального призначення.
4. Громадські установи не можуть використовувати камери з мікрофонами.
5. Необхідно вжити заходів безпеки, щоб уникнути неправомірного використання даних третіми сторонами. Це стосується доступу до даних, записаних на носії пам'яті (відео, фото, інші дані).
6. ORLLO Electronics не несе відповідальності за неналежне використання обладнання та недотримання прав третіх осіб.
7. ORLLO Electronics не несе відповідальності за дані, залишені на SD-карті/жорсткому диску або збережені в OrlloCloud.



Дякуємо, що вибрали наш продукт.
**Бажаємо приємного
використання та успішного**

