

INSTRUKCJA OBSŁUGI



ORLLO TRACK 1 4G



Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące specyfikacji technicznej i obsługi urządzenia, jego funkcji i ustawień oraz prawidłowej instalacji.

Należy uważnie przeczytać treść niniejszej instrukcji obsługi przed pierwszym użytkowaniem. Postępowanie zgodne z instrukcją jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania i korzystania z urządzenia.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej Instrukcji obsługi są aktualne na dzień jej wydania. Firma ORLLO zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnym momencie, zgodnie z polityką ciągłego udoskonalania wytwarzanych kamer.

W Instrukcji mogą znajdować się fragmenty, które nie dotyczą konkretnego egzemplarza kamery.

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI:

1. WAŻNE	4
2. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA	5
3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA.....	7
4. OPIS TECHNICZNY	8
5. MONTAŻ KARTY SIM	9
6. SCHEMAT INSTALACJI	11
7. URUCHOMIENIE URZĄDZENIA.....	12
8. APLIKACJA MOBILNA.....	14
9. KONFIGURACJA URZĄDZENIA Z APLIKACJĄ MOBILNĄ.....	17
10. EKRAN GŁÓWNY APLIKACJI	19
11. LOKALIZOWANIE I PODGLĄD STREET VIEW	20
12. ODTWARZANIE HISTORII PRZEZ APLIKACJĘ MOBILNĄ.....	21
13. USTAWIENIA GEO-STREFY W APLIKACJI MOBILNEJ.....	23
14. USTAWIENIA URZĄDZENIA I ALARMY	25
15. RĘCZNE WPISYWANIE KOMEND	32
16. LOKALIZOWANIE URZĄDZENIA PRZEZ STRONĘ WWW	39
17. OPIS STRONY GŁÓWNEJ	40
18. ODTWARZANIE HISTORII TRASY PRZEZ STRONĘ WWW	44
19. USTAWIENIA GESOSTREFY PRZEZ STRONĘ WWW	46
20. WPROWADZANIE KOMEND PRZEZ STRONĘ WWW	48
21. USTAWIENIA ALARMÓW PRZEZ STRONĘ WWW.....	49
22. UDOSTĘPNIANIE LOKALIZACJI PRZEZ STRONĘ WWW	50
23. GENEROWANIE PLIKU EXCEL	51
24. KORZYŚCI Z AKTUALIZACJI URZĄDZEŃ ORAZ APLIKACJI MOBILNEJ	55

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

1. Przed użyciem należy zapoznać się z całą instrukcją, aby odpowiednio obsługiwać i użytkować urządzenie.
2. Temperatura użytkowania: 0° do 50°.
3. Zabezpiecz gniazda oraz podłączone elementy przed bezpośrednim działaniem wody.
4. Nie należy rozbierać ani demontować podzespołów urządzenia - może to powodować nieprawidłowe działanie sprzętu. Gdy sprzęt działa nieprawidłowo należy go odesłać do serwisu.
5. Nie należy stosować substancji chemicznych do czyszczenia urządzenia. Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki.
6. Oferowane przez nas urządzenia rekomendowane są do samodzielnego montażu. Zlecenie montażu i koszty z tego tytułu zależą wyłącznie od indywidualnych preferencji Kupującego.


WAŻNE:

1. Przed montażem i podłączeniem urządzenia oraz okablowania należy sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo i nie powoduje zakłóceń.
2. Specyfikacja może ulec zmianie z powodu modernizacji lub uaktualnień.
3. Produkt rzeczywisty może różnić się od produktu podglądowego.
4. Karta, która została dostarczona z urządzeniem powinna być zarejestrowana w punkcie obsługi danego operatora ze względu na nową ustawę która obowiązuje od 2 stycznia 2017 roku.
5. Do obsługi kamery należy używać jedynie aplikacji wskazanej przez producenta.
6. Instalowana karta micro SIM, powinna być zarejestrowana, nie posiadać kodu PIN, powinna posiadać ważne środki na koncie oraz aktywny pakiet Internetowy.
7. Podczas wyboru oferty u operatora, należy upewnić się czy dana oferta oraz karta SIM będzie kompatybilna z jej zastosowaniem w kamerze IP/GSM/4G/LTE
8. Minimalna prędkość łączna internetowego jaka jest wymagana do poprawnego działania urządzenia to 4Mbit/s pobierania i wysyłania.
9. Używaj oryginalnych zasilaczy do podłączenia urządzenia.
10. Uszkodzenia powstałe z niewłaściwego użytkowania i przechowywania urządzenia nie są objęte bezpłatną naprawą i gwarancją.
11. Zapisz informacje z etykiety, która znajduje się na urządzeniu. Etykiety zawierają informacje o numerze seryjnym, numerze UID oraz IMEI.
12. Urządzenie nie obsługuje QuickCharge (szybkiego ładowania - ładowanie urządzenia przy użyciu tej ładowarki z tą funkcją może doprowadzić do trwałych uszkodzeń urządzenia. Użycie ładowarki QuickCharge jest równoznaczne z utratą gwarancji.

2. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA

Wsparcie techniczne i serwis producenta

Sprawdziłeś wszystkie porady, a mimo to sprzęt dalej nie działa poprawnie? Potrzebujesz innej pomocy sprzętowej? Skontaktuj się z naszymi specjalistami wsparcia technicznego.

 22 243 17 17

 pomoc@orllo.pl



Informacja na temat bezpieczeństwa:


1. Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
2. Musi istnieć możliwość odłączenia urządzenia od źródła zasilania poprzez wyjęcie wtyczki, jeśli jest ona dostępna, lub za pomocą przełącznika wielobiegunowego zainstalowanego przy gnieździe zasilania
3. Po zakończeniu instalacji użytkownik nie powinien mieć dostępu do podzespołów elektrycznych urządzenia. Nie uruchamiać urządzenia, jeśli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone, nie działa ono prawidłowo lub zostało uszkodzone bądź upuszczone.
4. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, jego wymiana na identyczny powinna być przeprowadzona przez producenta, pracownika serwisu lub inną podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia niebezpieczeństwa – ryzyko porażenia prądem.
5. W przypadku konieczności wymiany przewodu zasilającego lub innych elementów należy skontaktować z autoryzowanym serwisem technicznym
6. Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że napięcie zasilające jest prawidłowe.
7. Dbłość o urządzenie gwarantuje bezawaryjną pracę i zmniejszy ryzyko uszkodzenia urządzenia.
8. Trzymaj urządzenie z dala od ekstremalnych temperatur.
9. Nie narażaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, silnego promieniowania ultrafioletowego oraz pól magnetycznych przez dłuższy czas.
10. Nie umieszczaj niczego na urządzeniu ani nie upuszczaj przedmiotów na urządzenie.
11. Nie upuszczaj urządzenia ani narażaj go na silne wstrząsy.
12. Nie narażaj urządzenia na nagłe i silne zmiany temperatury. Może to spowodować kondensację wilgoci wewnątrz jednostki, która może uszkodzić urządzenie. W przypadku kondensacji wilgoci należy całkowicie wysuszyć urządzenie.
13. Uważaj, aby nie siedzieć na urządzeniu, gdy znajduje się w tylnej kieszeni spodni itp.
14. Nigdy nie czyść urządzenia przy włączonym zasilaniu. Użyj miękkiej, niestrzępiącej się szmatki zwilżonej wodą, aby przetrzeć powierzchnię urządzenia.

15. Nigdy nie próbuj rozmontowywać, naprawiać ani modyfikować urządzenia. Demontaż, modyfikacja lub próba naprawy mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a nawet obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
16. Nie przechowywać urządzenia, jego części oraz akcesoriów w pobliżu łatwopalnych cieczy, gazów ani materiałów wybuchowych.
17. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
18. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli pokrywa obudowy jest zdjeta.
19. Instaluj urządzenie tylko w miejscach zapewniających dobrą wentylację.
20. W przypadku przegrzania, pojawienia się dymu lub nieprzyjemnego zapachu należy niezwłocznie odłączyć urządzenie od zasilania, aby zapobiec zagrożeniu pożarem.
21. Zaniedbanie któregośkolwiek z ostrzeżeń może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie sprzętu.
22. Przechowuj z dala od dzieci – ryzyko połknięcia małych elementów
23. Używać nieiskrzących narzędzi.
24. Podjąć działania zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.
25. Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego wykorzystania.
26. Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej zakres 0 do 50 °C.

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Specyfikacja Techniczna	
Model	TRACK 1 4G
System pozycjonowania	GPS + BDS + LBS
Dokładność lokalizacji	<2.5m CEP
Czułość śledzenia	-165dBm
Wrażliwość	-148dBm
Moduł sieci komórkowej	4G LTE / EGPRS
Zakres częstotliwości	LTE Cat M1/NB2: B1/B2/B3/B4/B5/B8/ B12/B13/B18/B19/B20/B26/B28/B66 EGPRS: 850/900/1800/1900MHz
Bateria	10000mAh/3.7V
Oznaczenie wskaźnika LED	1 dioda statusowa (Czerwona) 4 diody stanu baterii (Niebieskie)
Slot karty SIM	Tak, Standard-SIM
Czujniki	Przyśpieszenia 3-osiowy
Alarm	Alarm antysabotażowy , Alarm prędkości, Alarm strefowy, Alarm wstrząsowy, Alarm zdjęcia pokrywy, Alarm niskiego poziomu baterii, Alarm zmiany miejsca instalacji
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Klasa szczelności	IP65
Temperatura pracy	0°C do 50°C
Wymiary	109 x 61 x 31mm
Waga	297g


4. OPIS TECHNICZNY

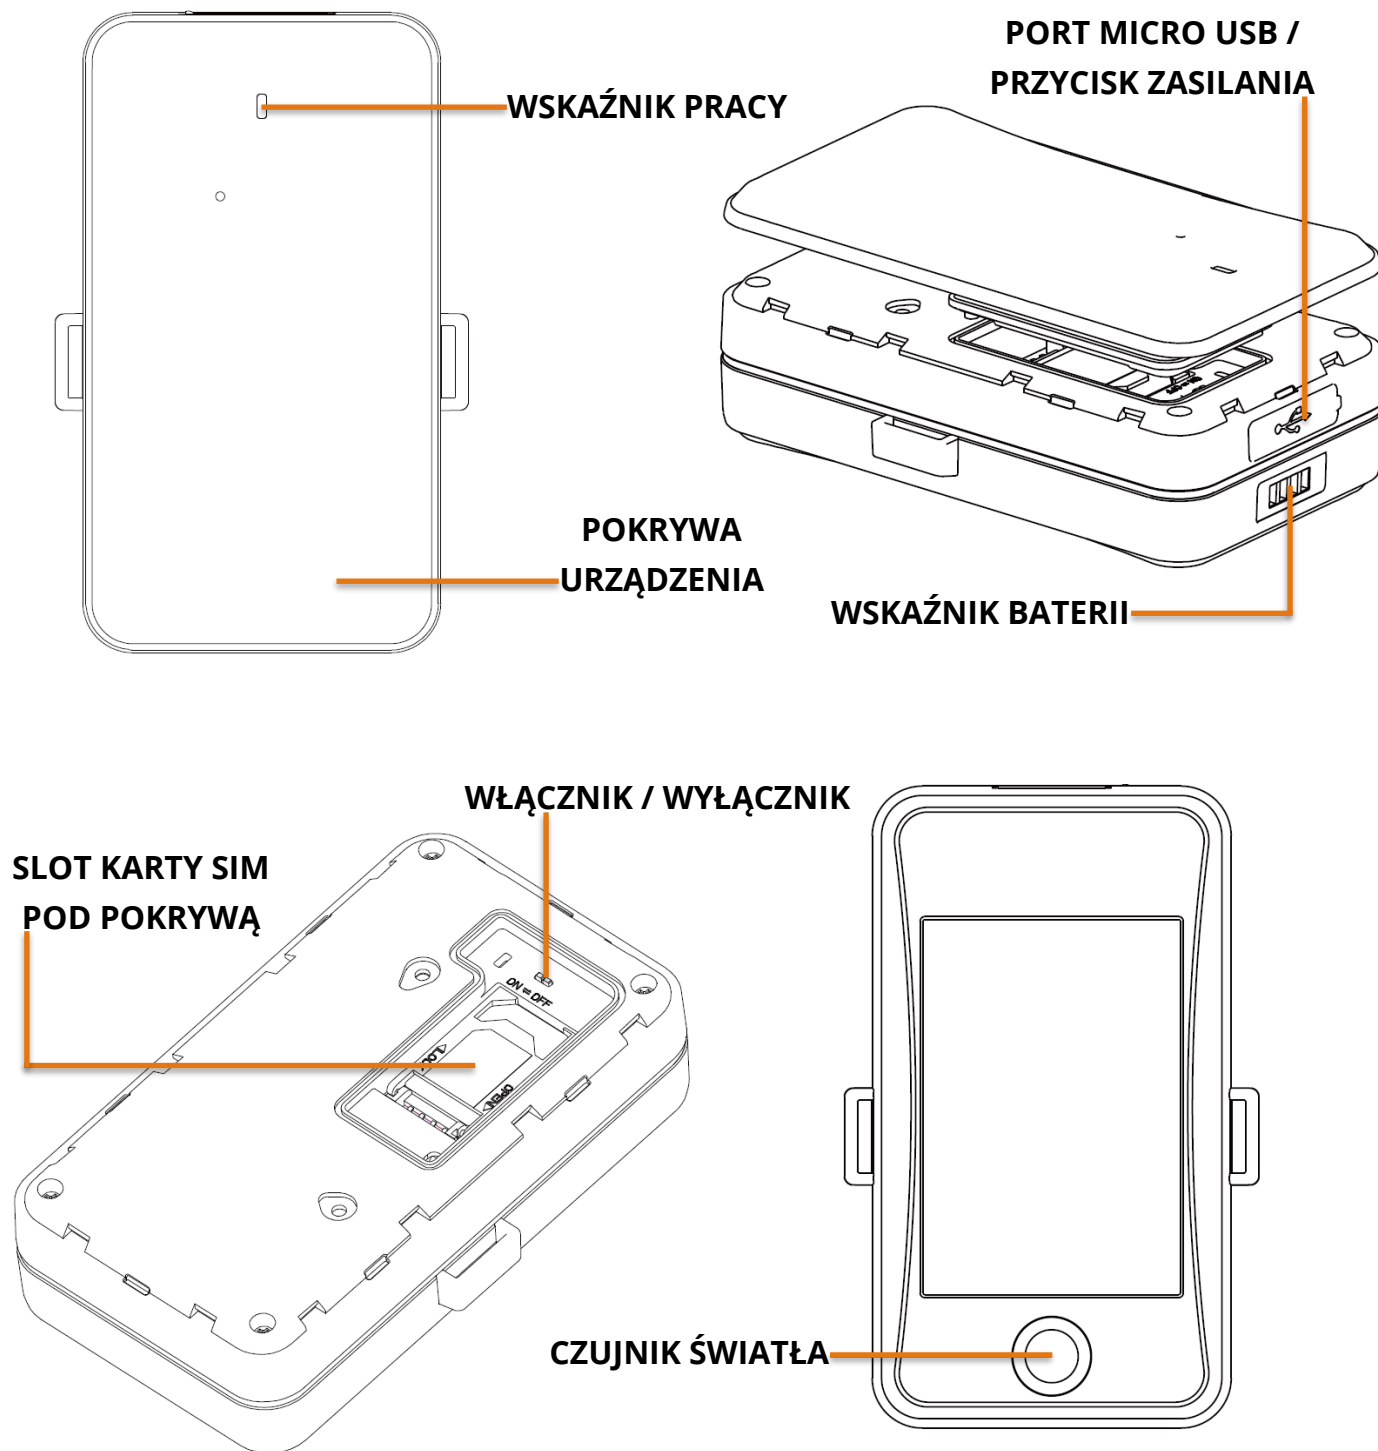

5. MONTAŻ KARTY SIM

Aby rozpocząć instalację karty w pierwszej kolejności należy otworzyć pokrywę urządzenia

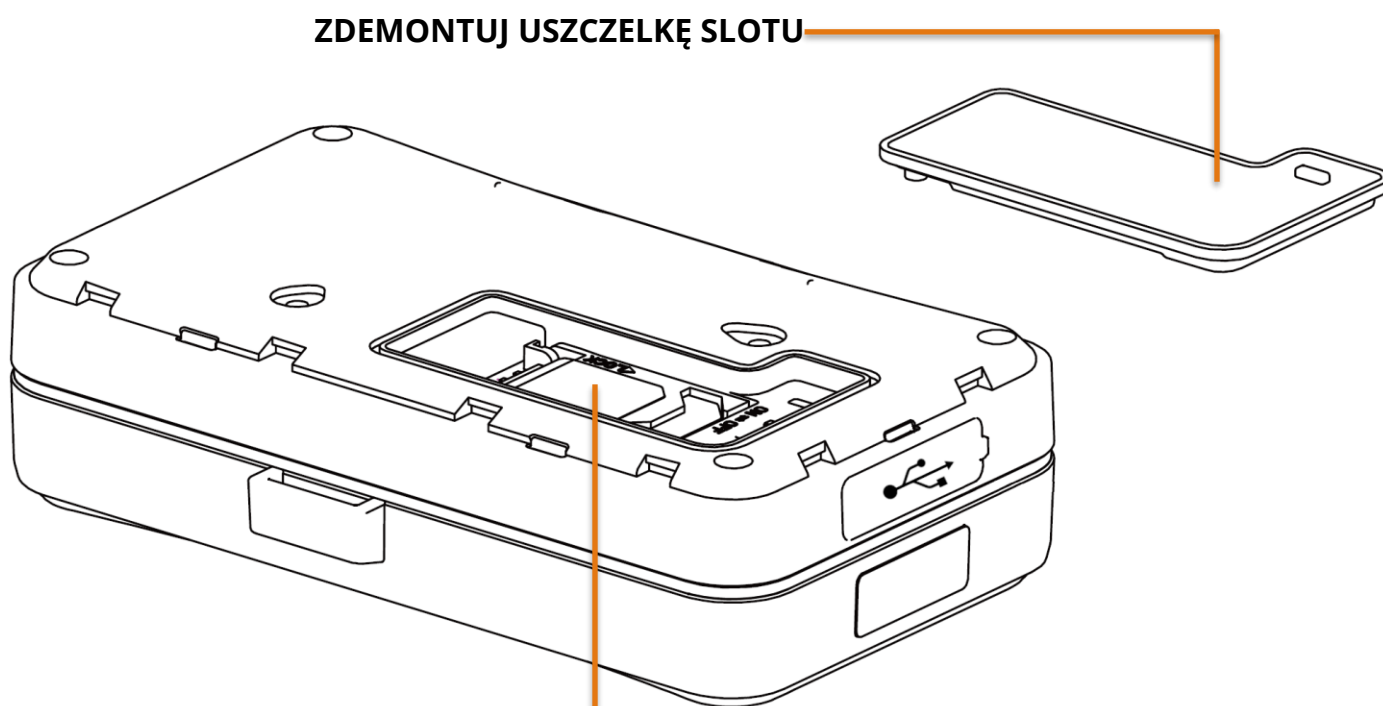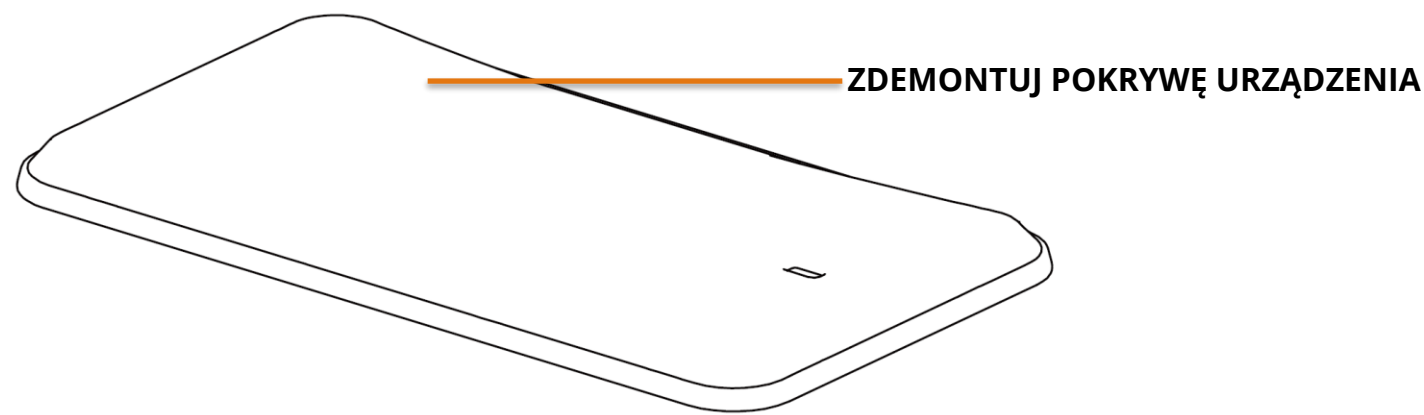


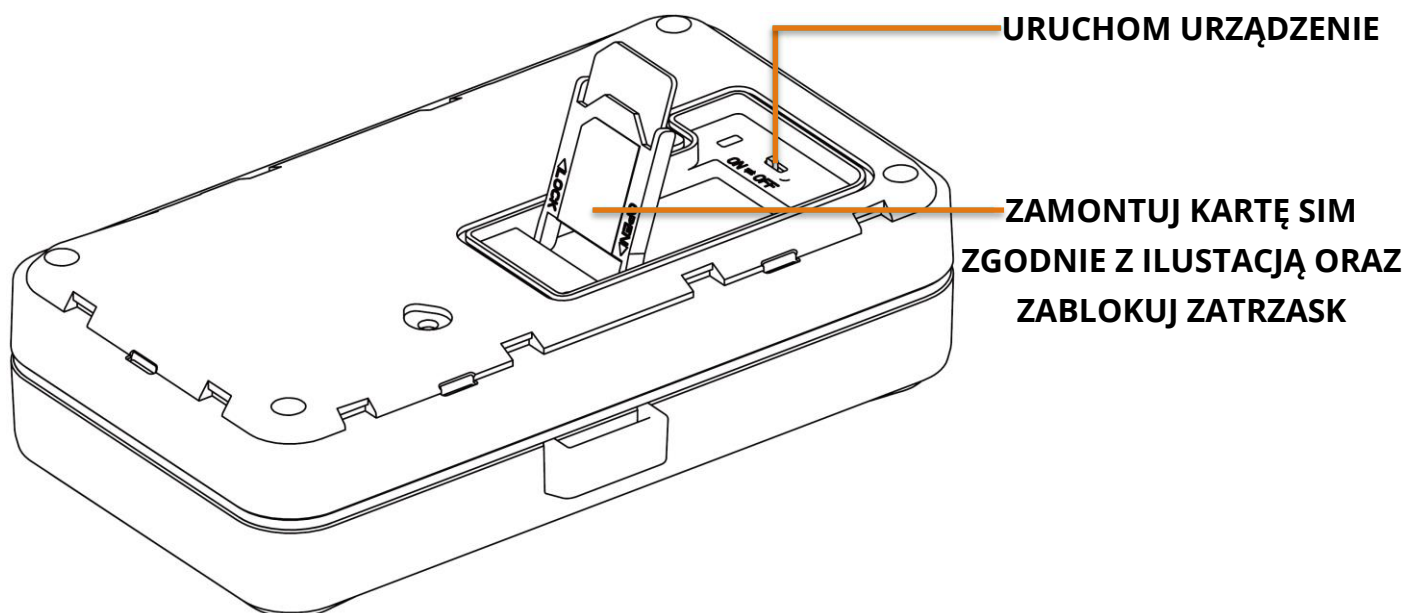

1. Karta instalowana w urządzeniu powinna być zarejestrowana, posiadać aktywne środki na koncie wraz z pakietem internetowym oraz nie posiadać kodu PIN. Rekomendujemy kartę przy pierwszym uruchomieniu przetestować w telefonie, sprawdzić działanie Internetu, a w dalszej kolejności zainstalować w kamerze.
2. Aby przejść do instalacji karty SIM, należy zdjąć pokrywę urządzenia oraz zdemontować uszczelkę.
3. Należy pamiętać, że urządzenie podczas instalacji karty powinno być odłączone od zasilania.
4. Następnie, sprawdzoną oraz sprawną kartę SIM, należy umieścić w slotcie, zgodnie z powyższą ilustracją.

6. SCHEMAT INSTALACJI

Urządzenie należy zainstalować dyskretnej lokalizacji lecz trzeba mieć na uwadze otoczenie montażu. Urządzenia nie należy instalować w miejscach gdzie może być otoczone blachą bądź metalem z każdej strony, może mieć to wpływ na działanie lokalizatora i może skutkować zanikami sieci bądź niepoprawnym wysyłaniem lokalizacji. Poniżej propozycje miejsca instalacji urządzenia.

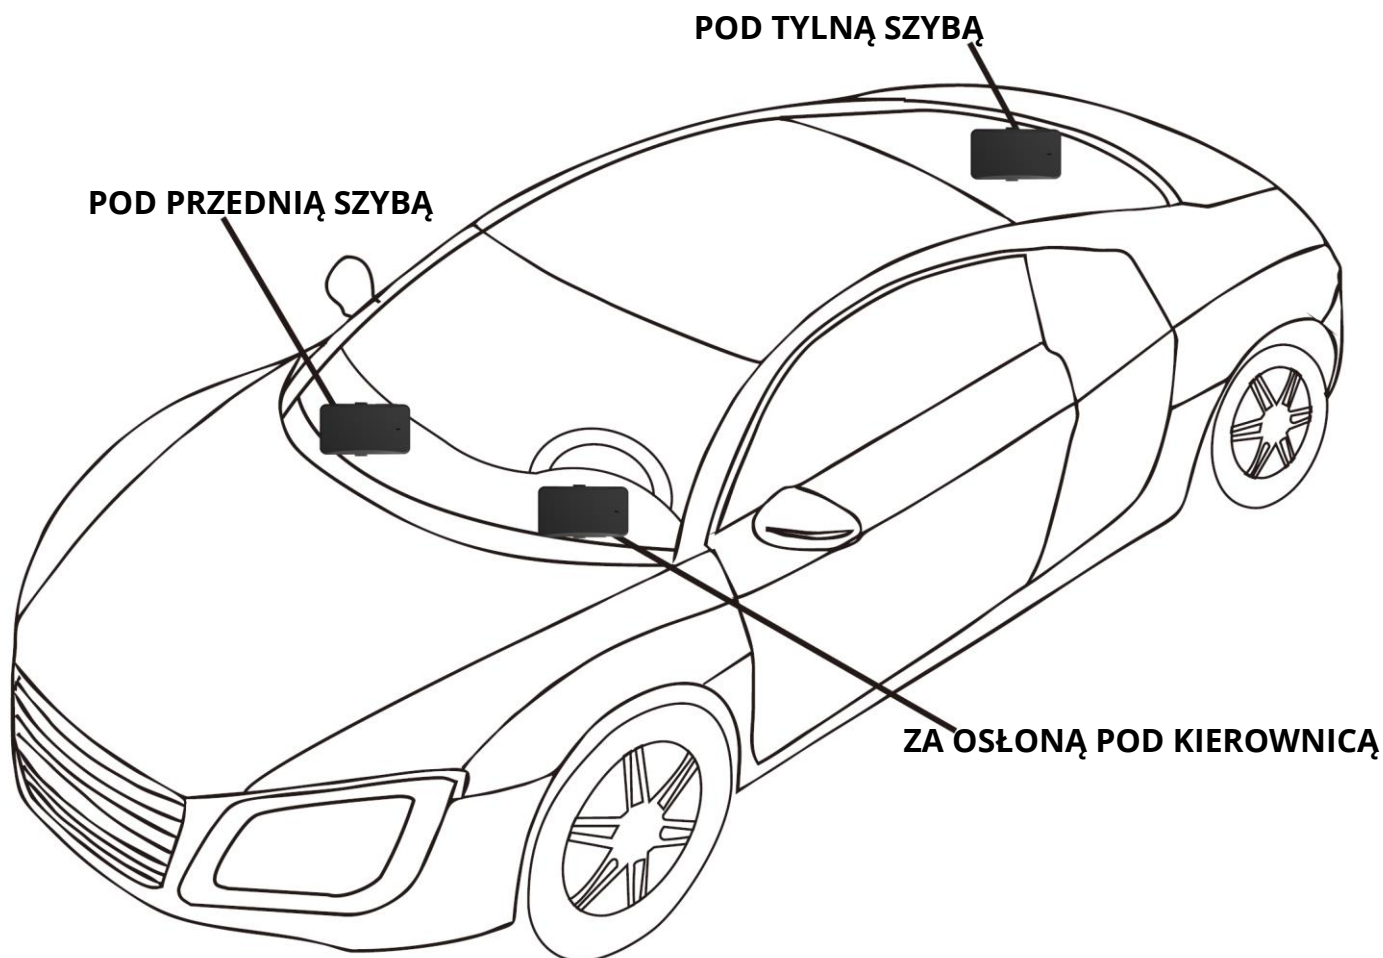

Urządzenie nie obsługuje QuickCharge (szybkiego ładowania - ładowanie urządzenia przy użyciu tej ładowarki z tą funkcją może doprowadzić do trwałych uszkodzeń urządzenia. Użycie ładowarki QuickCharge jest równoznaczne z utratą gwarancji.

7. URUCHOMIENIE URZĄDZENIA

Urządzenie należy podłączyć do zasilania za pomocą dołączonych przewodów. Wcześniej włożyć kartę SIM dowolnego operatora (bez PIN). Po włożeniu karty SIM, podłączeniu, przełączenie w pozycję [ON] urządzenie się uruchomi. Następnie, na urządzeniu powinny zapalić się diody sygnalizujące działanie.

Obsługa i lokalizowanie urządzenia odbywa się za pomocą :


- Komend SMS
- Aplikacji mobilnej
- Strony WWW

Przy pierwszej konfiguracji należy do lokalizatora wysłać odpowiednią komendę SMS w celu ustawienia parametru APN. Komendy SMS należy wysyłać na nr telefonu karty SIM, która znajduje się w lokalizatorze. Komendy wysyłamy ze skrzynki nadawczej naszego telefonu. Kiedy lokalizator jest online na platformie www i aplikacji mobilnej, nie ma konieczności wysyłania poniższych komend na

APN przez SMS

Komendy, które należy wysłać przy pierwszym uruchomieniu:

- APN,internet# - (ustawienie APN)
- SERVER,1,gpsdev-eu.tracksolidpro.com,21100,0# - (ustawienie servera)

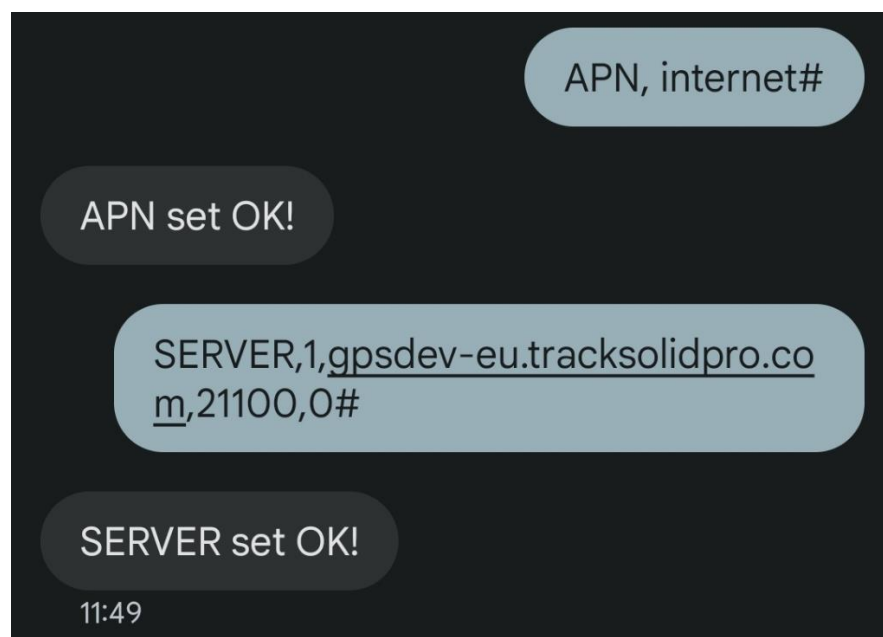

Lokalizacja przez SMS

Kiedy wyślemy na numer telefonu lokalizatora komendę:

1. WHERE# - (otrzymamy SMSa zwrotnego ze współrzędnymi geograficznymi)



2. URL# lub POSITION# - (otrzymamy SMSa zwrotnego z link do mapy Google)



3. STATUS# - (informacje ogólne lokalizatora)
4. RESET# - (zresetowanie urządzenia)



Aplikacja do obsługi kamer dostępna w SKLEPIE PLAY i APP STORE

The logo for Tracksolid, featuring the word "Tracksolid" in a blue, stylized font with a small orange circle and two parentheses to the right.A blue, rounded rectangular badge with the word "PRO" in white, italicized, sans-serif font.

NAZWA APLIKACJI TRACKSOLID PRO

Pobierz aplikację skanując kod QR:

APP STORE



POBIERZ NA SYSTEM
IOS

SKLEP PLAY



POBIERZ NA SYSTEM
ANDROID

ZWRÓĆ UWAGĘ:

Aplikacja TrackSolid PRO jest kompatybilna z wersją Androida od wersji 5.0 oraz wersją iOS 11.0 lub nowszą.

WAŻNE:

Aby aplikacja działała prawidłowo wymagane jest włączenie uprawnień dla narzędzi takich jak: Aparat, Mikrofon, Pamięć, Telefon, Twoja lokalizacja (Dostęp do lokalizacji musi być włączony dla Twojego telefonu). Dodanie urządzenia do aplikacji możliwe jest tylko po wcześniejszym założeniu konta.

Po uruchomieniu zobaczysz panel logowania aplikacji.

Język ▾



The login form consists of two input fields. The top field is preceded by a person icon and the text 'Wprowadź konto'. The bottom field is preceded by a lock icon and the text 'Wprowadź hasło'. To the right of the password field is a small eye icon for toggling password visibility. The entire form is enclosed in an orange rectangular border.

Wprowadź dane jeśli
posiadasz już konto

A solid blue rectangular button with the white text 'Zaloguj się' centered on it.

Naciśnij, aby zalogować się
na utworzone konto

☐ Pamiętaj mnie

Zapomniałeś hasła?


Jeśli nie pamiętasz hasła wprowadź adres
email i postępuj zgodnie ze wskazówkami
na ekranie

Naciśnij, aby utworzyć
nowe konto, jeśli jeszcze
go nie posiadasz

Rejestracja

Wygaśnięcie

Po wybraniu przycisku **Rejestracja**, aplikacja przejdzie do kolejnej strony, na której należy wprowadzić adres email oraz region. Po poprawnym uzupełnieniu pól, należy nacisnąć na **Uzyskaj kod weryfikacyjny**, otworzy się nowe okno, gdzie należy wprowadzić kod weryfikacyjny, wysłany na wcześniej wprowadzony adres email.

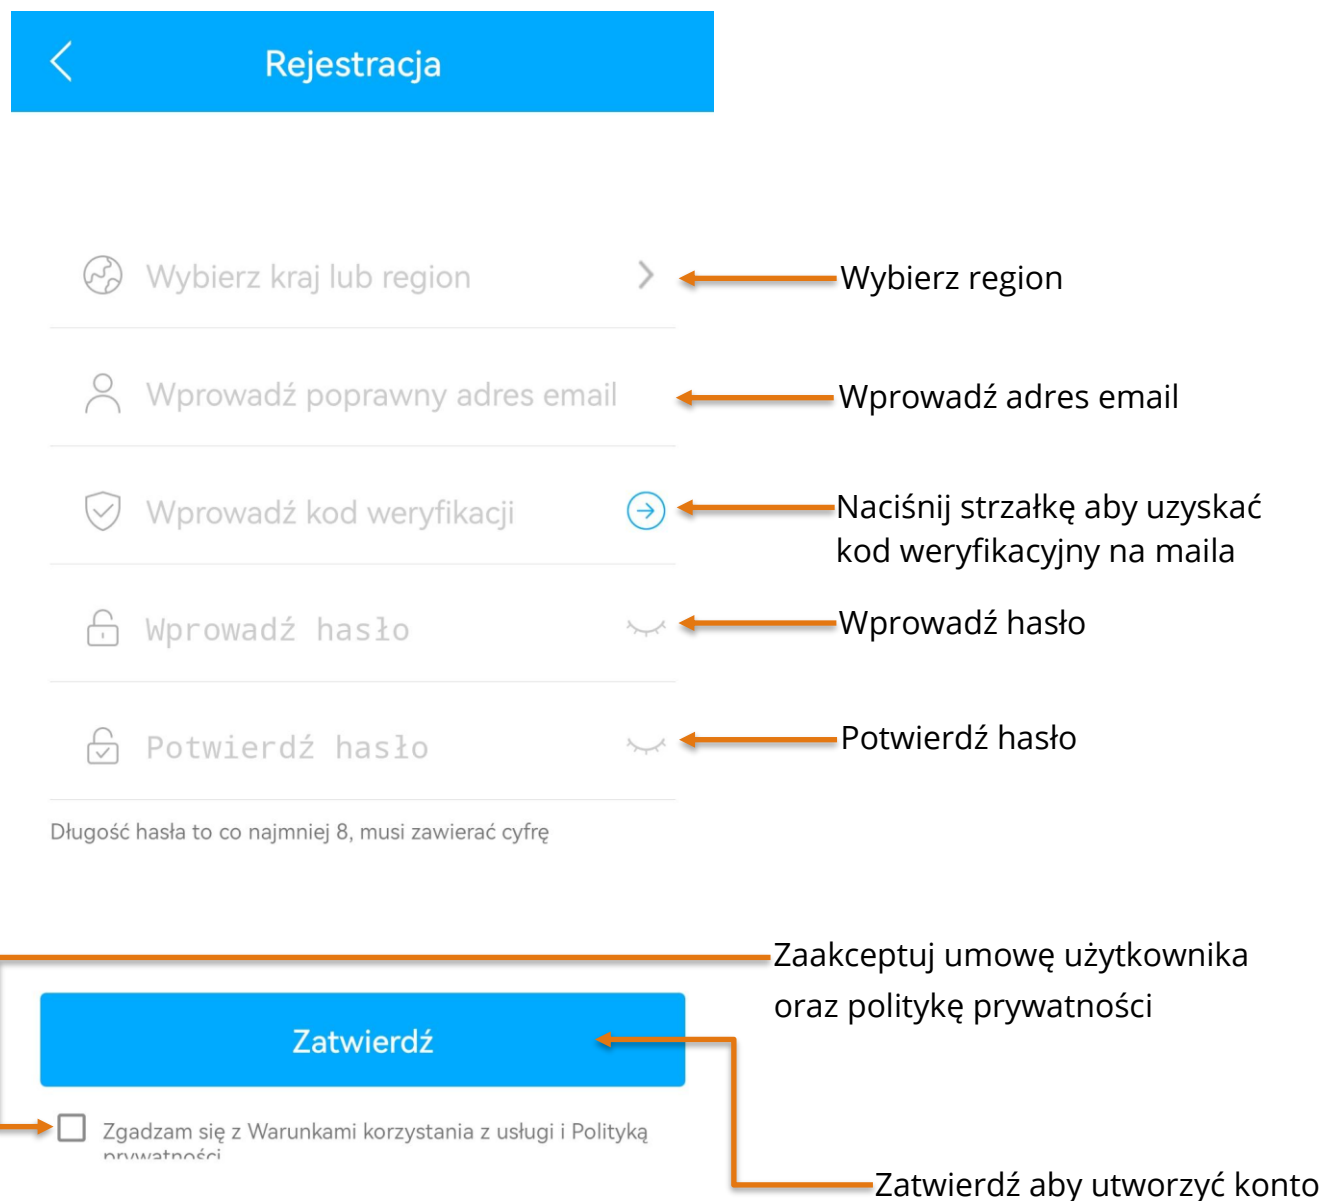

The image shows a registration form titled "Rejestracja" with a back arrow. It contains five input fields, each with an icon and a label, and an orange arrow pointing to a specific instruction:

- Field 1: "Wybierz kraj lub region" (with a globe icon) and ">" (with an orange arrow pointing to "Wybierz region").
- Field 2: "Wprowadź poprawny adres email" (with a person icon) and an orange arrow pointing to "Wprowadź adres email".
- Field 3: "Wprowadź kod weryfikacji" (with a shield icon) and a blue arrow icon (with an orange arrow pointing to "Naciśnij strzałkę aby uzyskać kod weryfikacyjny na maila").
- Field 4: "Wprowadź hasło" (with a lock icon) and an eye icon (with an orange arrow pointing to "Wprowadź hasło").
- Field 5: "Potwierdź hasło" (with a lock icon) and an eye icon (with an orange arrow pointing to "Potwierdź hasło").

Below the fields is a note: "Długość hasła to co najmniej 8, musi zawierać cyfrę". At the bottom, there is a checkbox labeled "Zgadzam się z Warunkami korzystania z usługi i Polityką prywatności" and a blue button labeled "Zatwierdź". Orange arrows point from the checkbox to "Zatwierdź" (labeled "Zatwierdź aby utworzyć konto") and from the button to "Zatwierdź" (labeled "Zaakceptuj umowę użytkownika oraz politykę prywatności").

PROSIMY O ZAPAMIĘTANIE POWYŻSZYCH DANYCH, IŻ BĘDĄ ONE PAŃSTWU NIEZBĘDNE PRZY KAŻDYM LOGOWANIU DO UTWORZONEGO W TYM MOMENCIE KONTA W APLIKACJI

9. KONFIGURACJA URZĄDZENIA Z APLIKACJĄ MOBILNĄ

Konfiguracja urządzenia może odbyć się tylko i wyłącznie z poziomu aplikacji mobilnej. Konfiguracja nie jest dostępna z poziomu programu na komputer.

Aby przejść do konfiguracji, należy pobrać aplikację następnie utworzyć konto, tak jak zostało to opisane w poprzednim rozdziale. Kamerę, należy podłączyć do zasilania i odczekać do momentu pełnego uruchomienia.

W aplikacji mobilnej, aby dodać kamerę wybieramy przycisk **znak plusa w prawym górnym rogu okna aplikacji**. Następnie należy podać IMEI urządzenia, który znajduje się na obudowie urządzenia lub pudełku. Można również zeskanować numer ale żeby tego dokonać należy zezwolić na korzystanie z aparatu dla aplikacji TrackSolid PRO.


Wpisz numer IMEI lub zeskanuj kod QR

Naciśnij aby dodać urządzenie


Kolejnym krokiem lecz opcjonalnym jest podanie dodatkowych danych, jeśli nie chcesz ich podawać przejdź dalej.

Zakończ proces dodawania urządzenia

Gdy zakończymy proces konfiguracji urządzenia, zostanie pokazana mapa z lokalizacją urządzenia

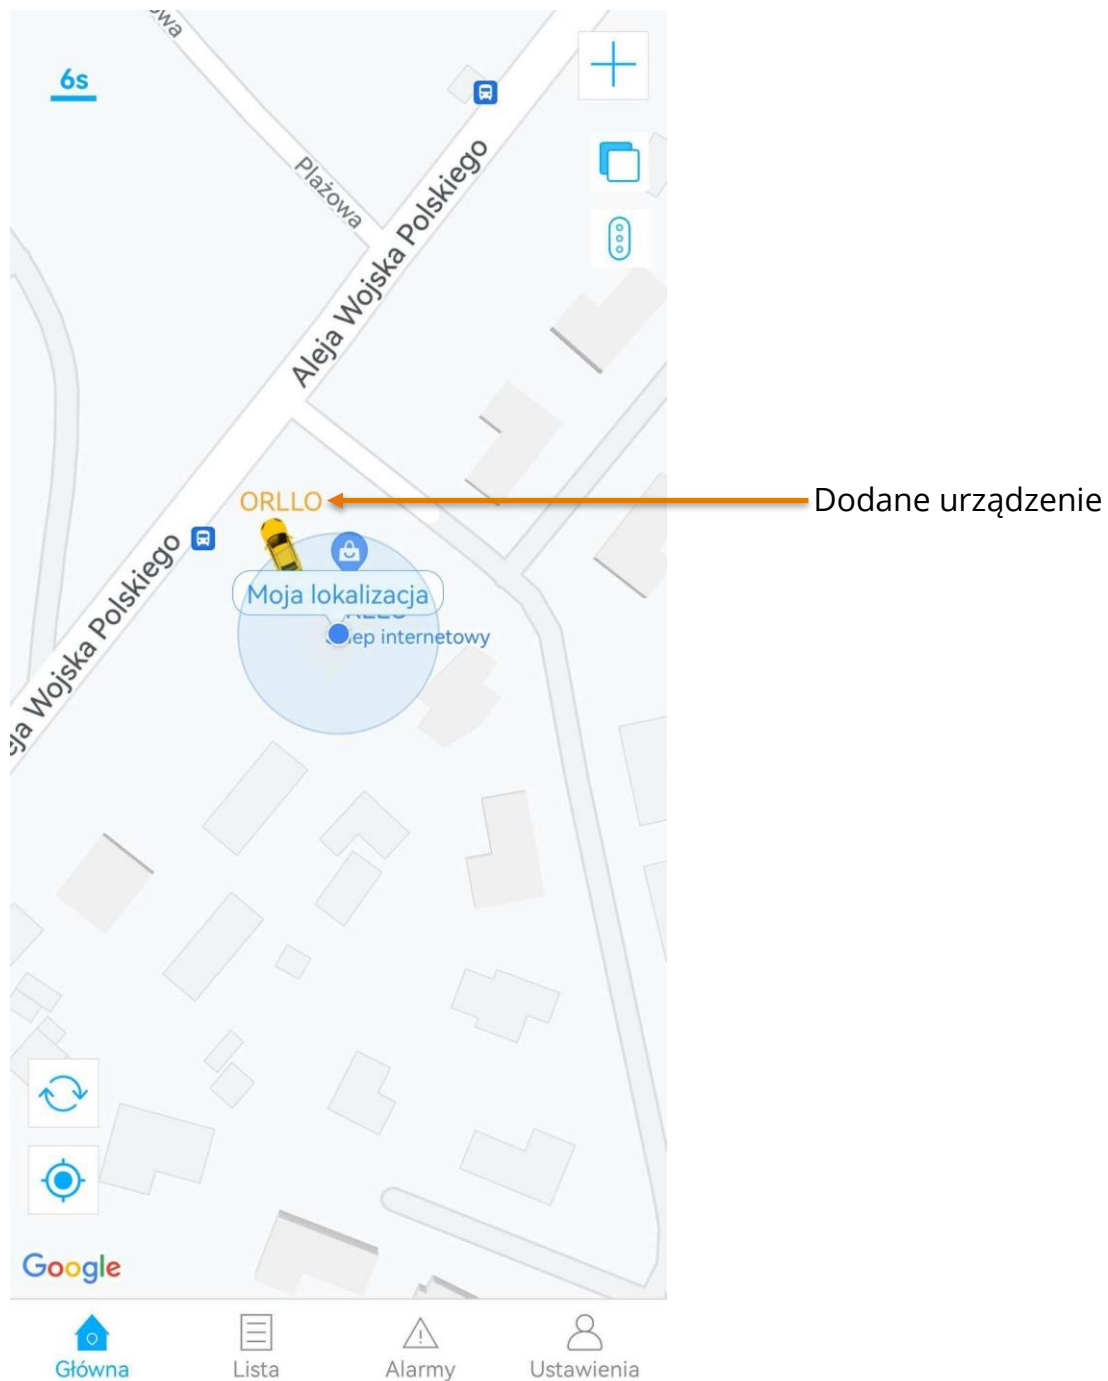

10. EKRAN GŁÓWNY APLIKACJI

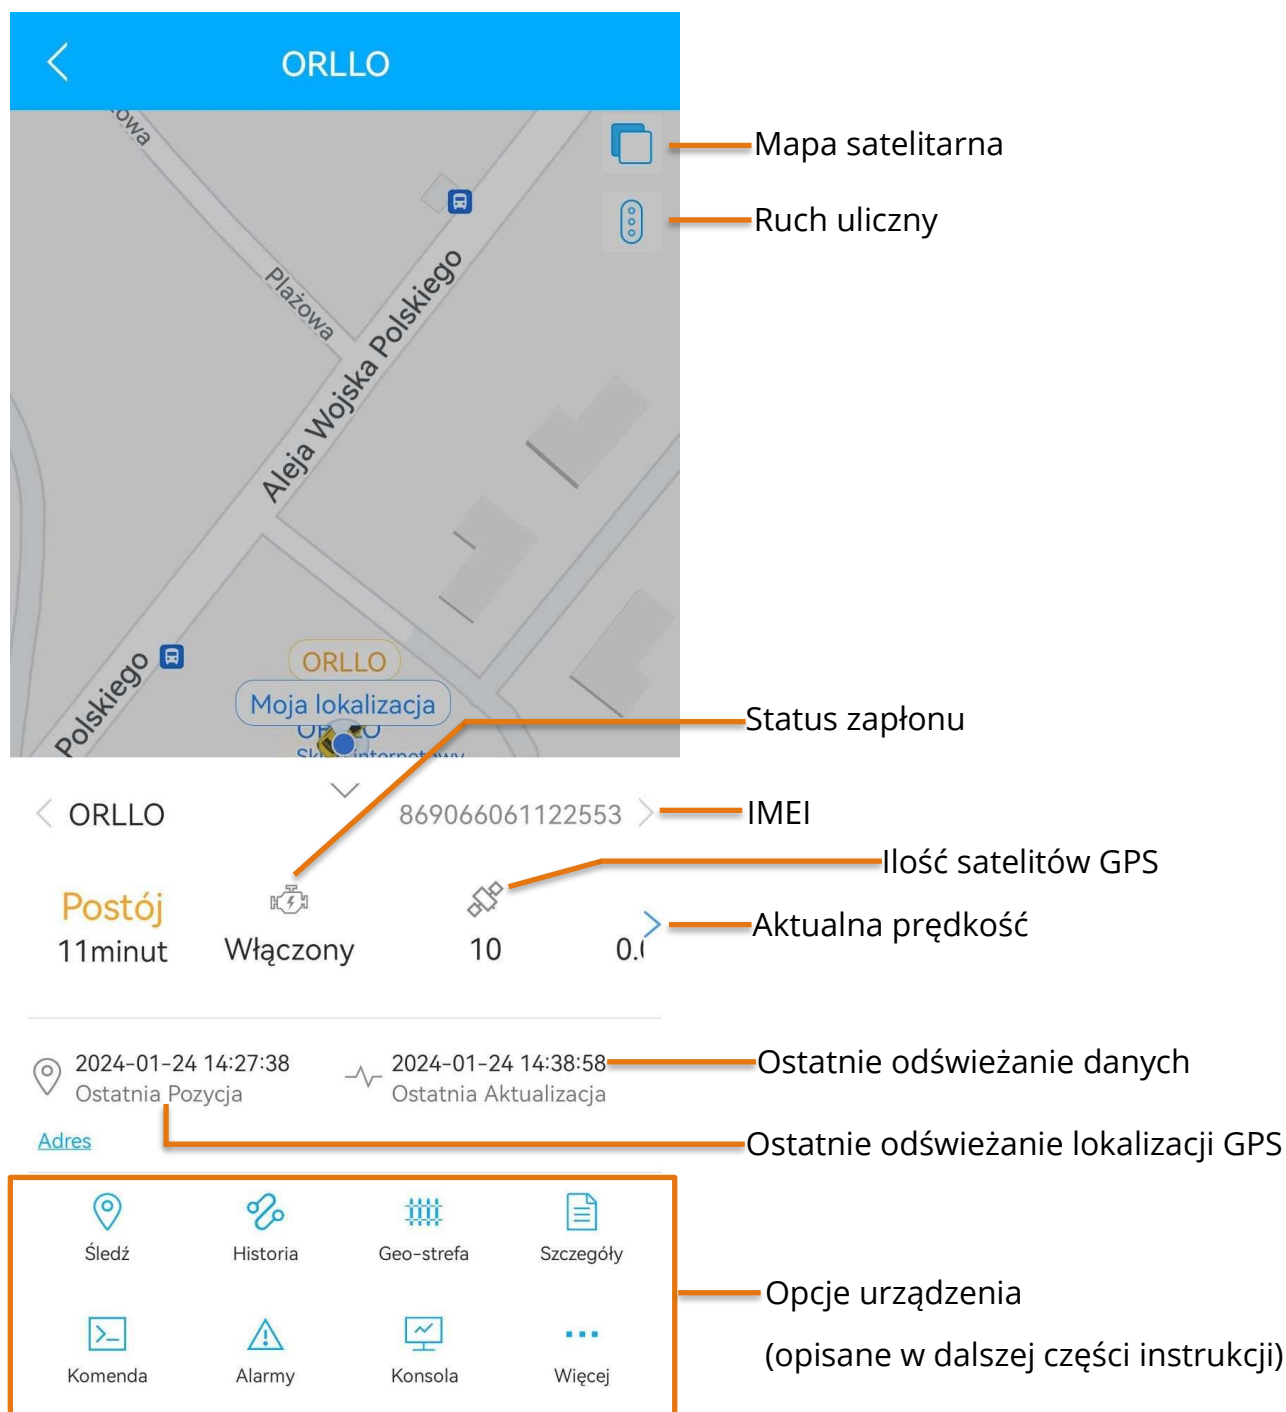

Status urządzenia

- urządzenie w ruchu / pojazd z lokalizatorem przemieszcza się (zapłon włączony)
- postój urządzenia (zapłon wyłączony)
- urządzenie nie przemieszcza (zapłon włączony)
- urządzenie nieaktywne


11. LOKALIZOWANIE I PODGLĄD STREET VIEW

Pojazd z zamontowanym urządzeniem można namierzyć jednym przyciskiem. Dodatkowo poza podglądem można sprawdzić otoczenie przy pomocy Google Street View.

Aby zlokalizować urządzenie naciśnij wskazany przycisk




Otworzy się nowe okno z aktualną lokalizacją urządzenia oraz przybliżonym adresem.

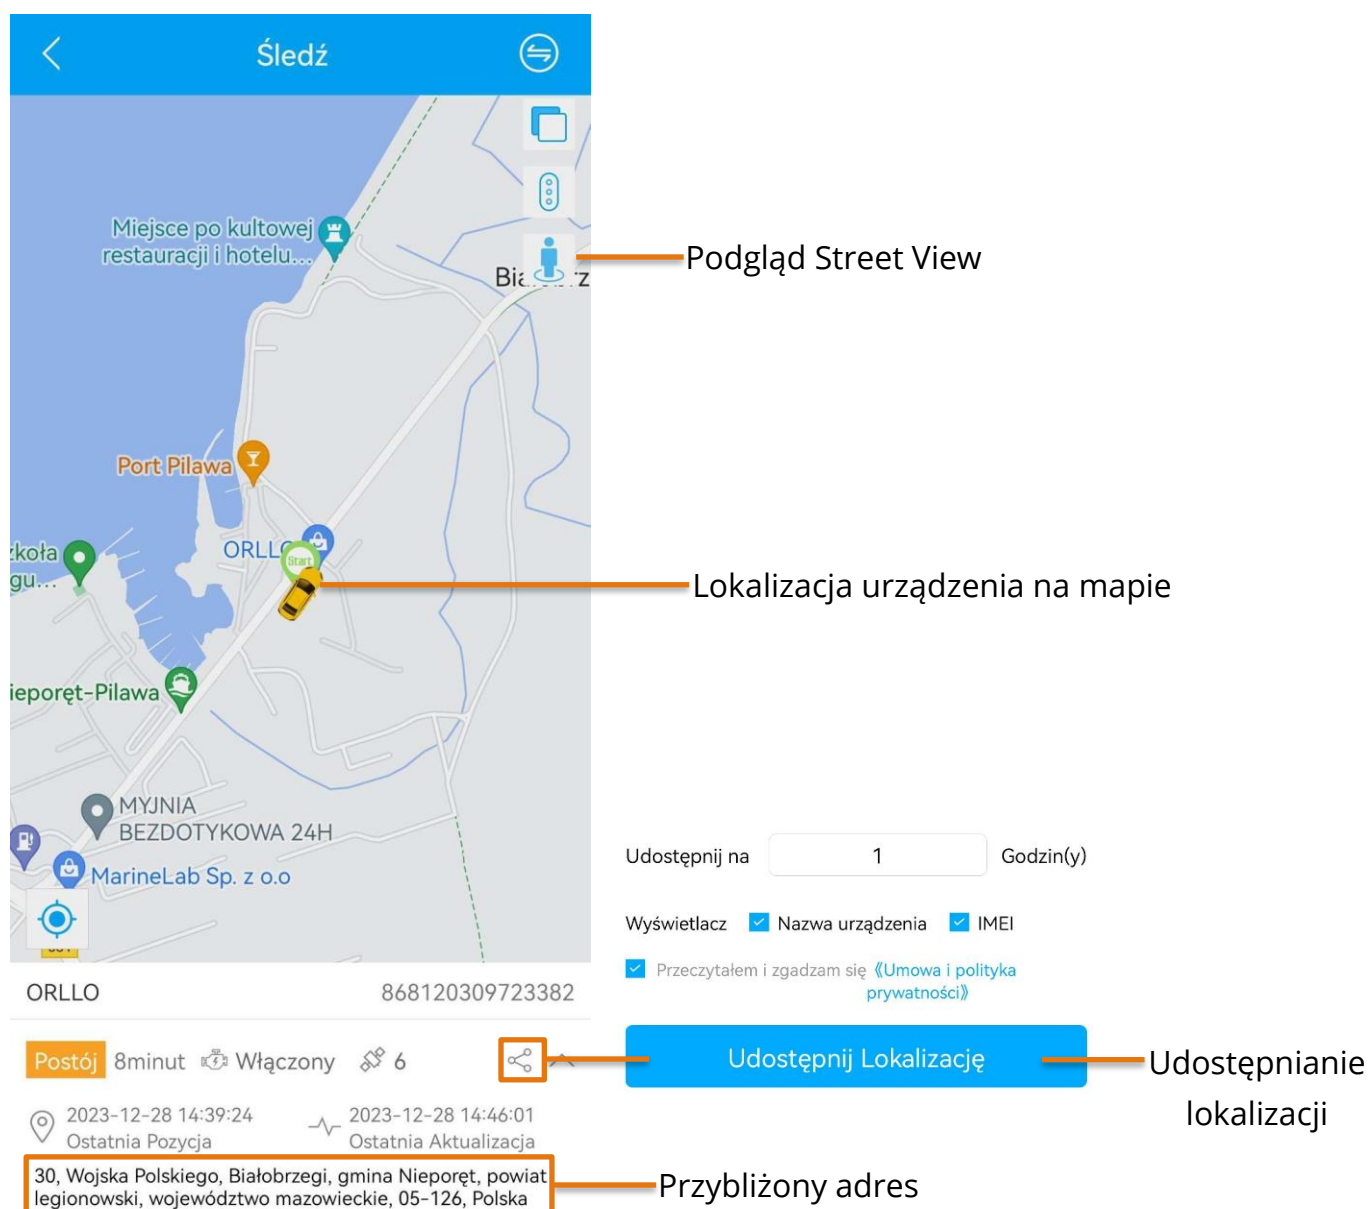


12. ODTWARZANIE HISTORII PRZEZ APLIKACJĘ MOBILNĄ


Na ekranie głównym aplikacji naciskamy na przycisk **Więcej**, a następnie wybieramy **Historia**.

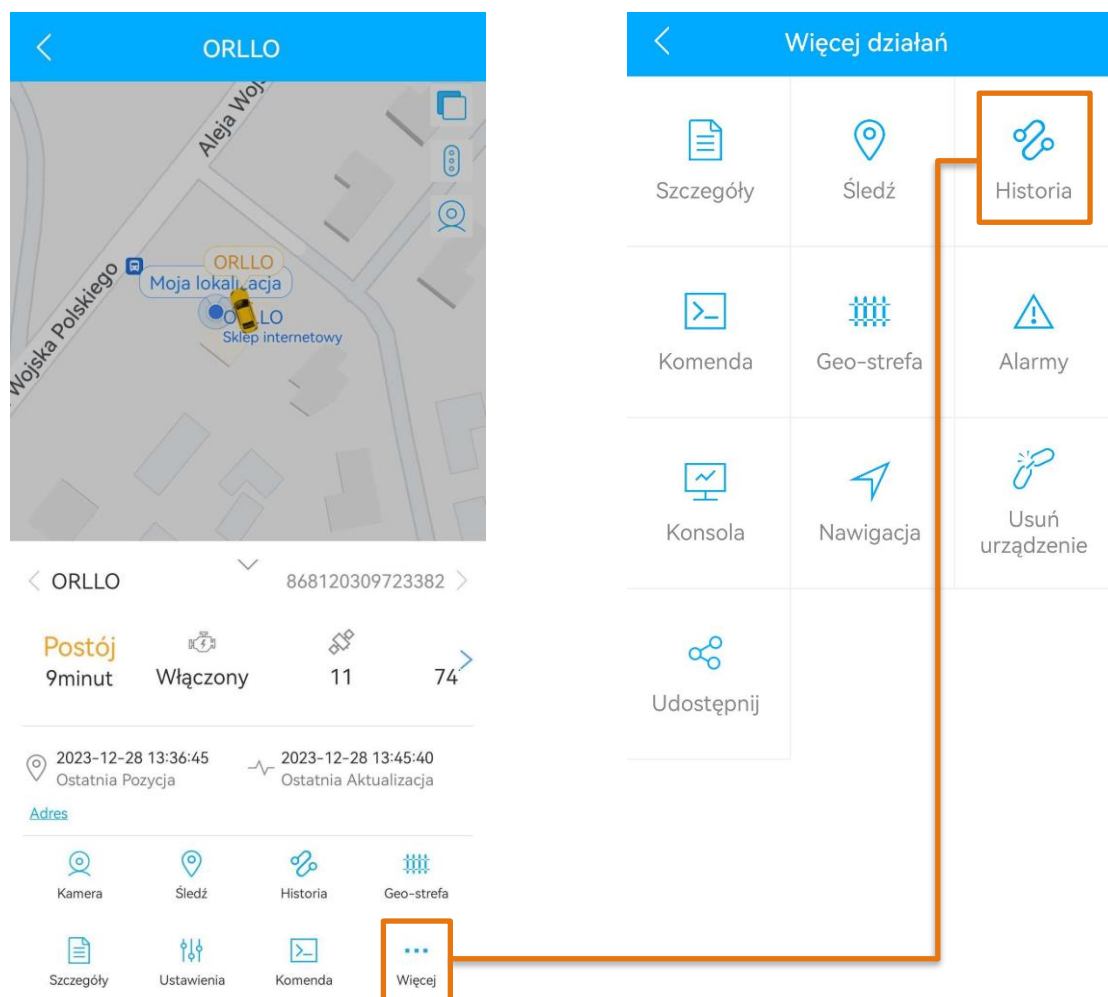

Ustawiamy okres, z którego chcemy odtworzyć trasę oraz urządzenie i zatwierdzamy.

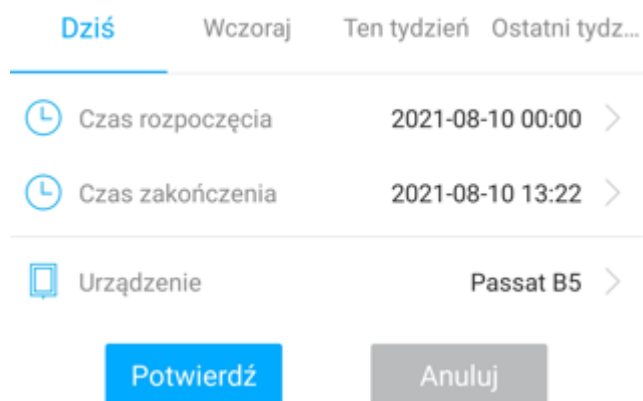

Aplikacja powinna automatycznie pokazać nam trasy pokonane w wybranym okresie.

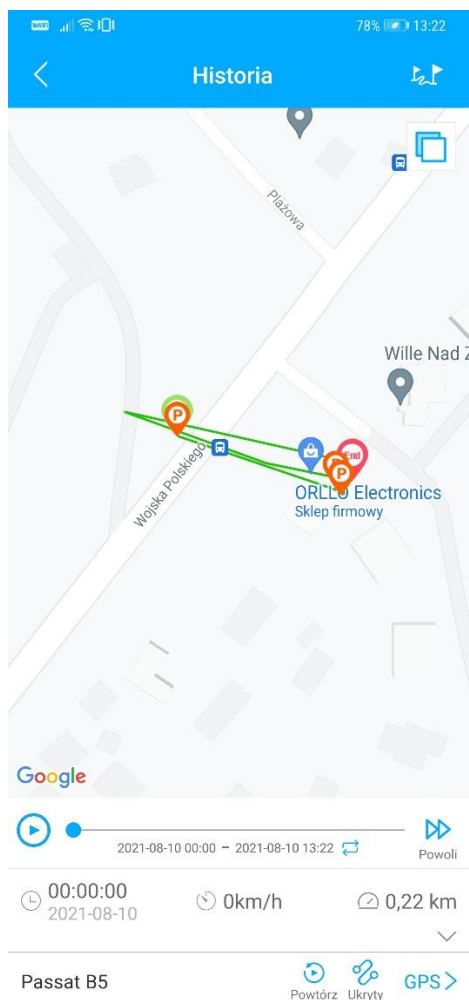


UWAGA


PRZEMIESZCZANIE GDY URZĄDZENIE JEST W TYM SAMYM MIEJSCU - JEST TO NORMALNE ZE WZGLĘDU NA BŁĄD POMIAROWY (POZYCJA MOŻE SIĘ NIE ZNACZNIE ZMIENIAĆ NA POSTOJU)

13. USTAWIENIA GEO-STREFY W APLIKACJI MOBILNEJ


Na ekranie głównym aplikacji naciskamy na przycisk **więcej**, a następnie wybieramy **ogrodzenie**.

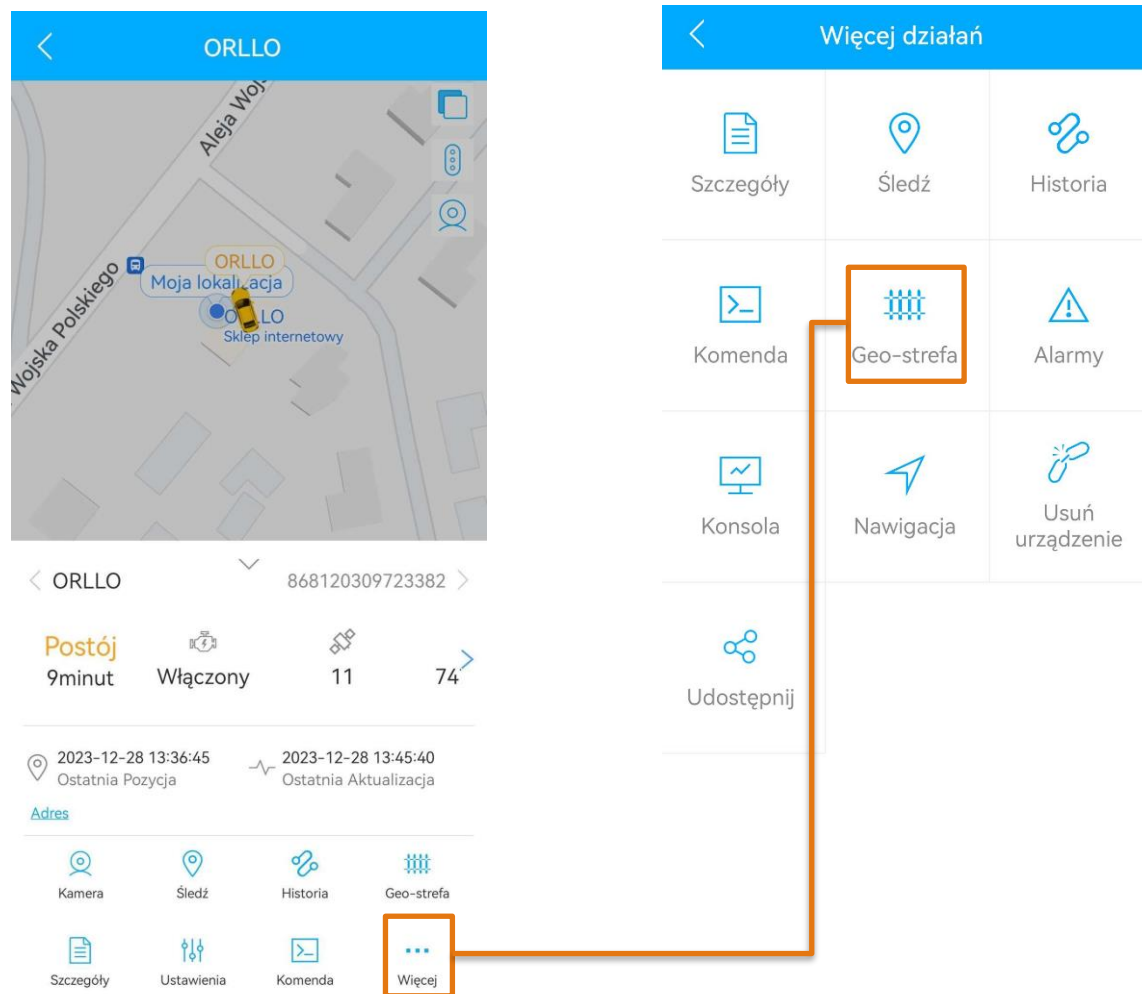

Następnie naciskamy przycisk **plusa** znajdujący się w prawym górnym rogu.



Ustalamy promień i lokalizację strefy, a następnie wybieramy gdzie chcemy otrzymywać powiadomienia o pojeździe.

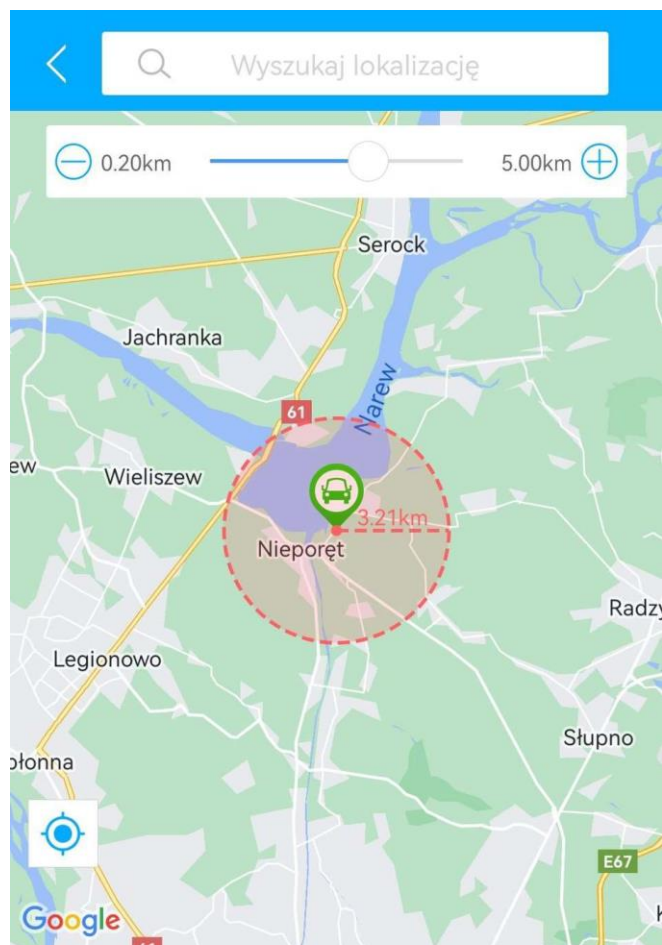


Nazwa **Geostrefa 1** 

Ustawienia alarmów ☒ Wejście ☒ Na zewnątrz

Grupa Grupa domyślna 

Zapisz



Urządzenie automatycznie powinno trafić do grupy domyślnej, w przypadku gdy tego nie zrobi grupę domyślną zatwierdzamy ręcznie .



Następnie klikamy **Zapisz**


14. USTAWIENIA URZĄDZENIA I ALARMY


Aby przejść do wprowadzania komend na ekranie głównym aplikacji naciskamy na przycisk **więcej**, a następnie wybieramy **komenda**.

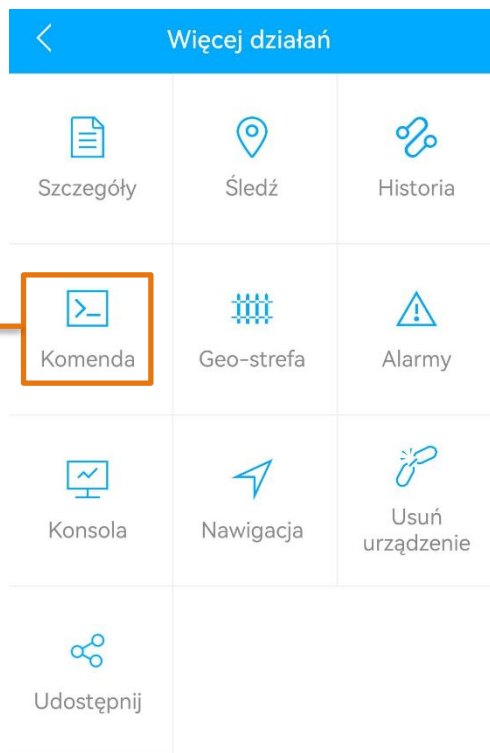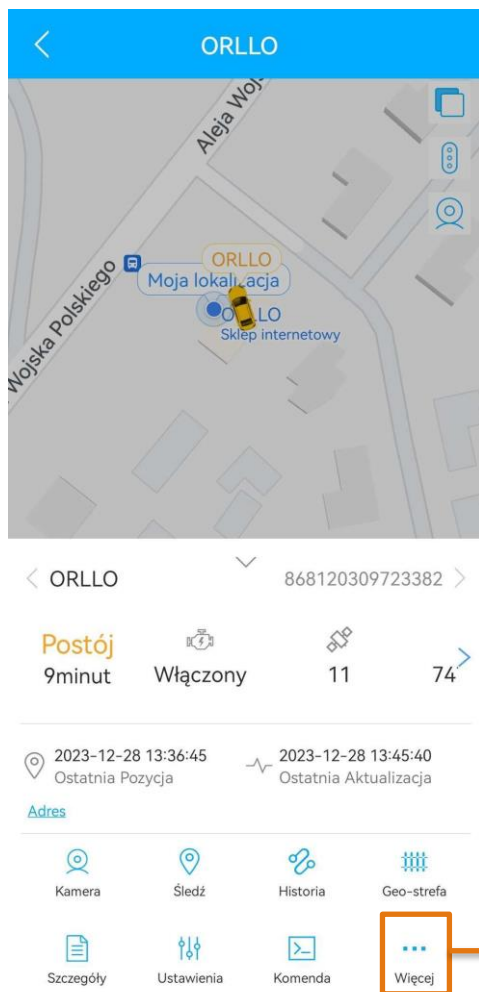

Zakładka **Numer główny**

Aby wprowadzić komendę z tej zakładki należy wpisać numer telefonu i nacisnąć przycisk **Wyślij**.

 **Komenda**

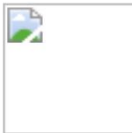

ORLLO
IMEI: 865282040537449

Numer główny	<input checked="" type="radio"/> Center setting <input type="radio"/> Delete Center Number
Alarm wstrzasu	Number 1 <input type="text"/>
Czułość wstrzasu	Number 2 <input type="text"/>
Niski stan baterii	Number 3 <input type="text"/>
Tryb pracy	Opis komendy: Center setting
Wpisz sam	<div>Wyślij</div>


Ustawienia


Center setting 1/2/3 – wprowadź numer telefonu, z którego urządzenie będzie przyjmować komendy. Opcja zabezpiecza przed niepożądanym sterowaniem urządzeniem przez osoby zewnętrzne, które mogłyby zdobyć numer telefonu karty SIM, zamontowanej w urządzeniu. Po wprowadzeniu numeru telefonu urządzenie będzie sterowane tylko przy pomocy wskazanego numeru lub aplikacji.

Delete Center Number 1/2/3 – wybierz numer, który chcesz usunąć z listy numerów, a następnie naciśnij Wyślij.

Zakładka **Alarm wstrząsu**

Aby wprowadzić komendę z tej zakładki należy wybrać jedną z opcji oraz nacisnąć przycisk **Wyślij**.

 **Komenda**

 **ORLLO**
IMEI: 865282040537449

Numer główny

Alarm wstrząsu

Czułość wstrząsu


Niski stan baterii

Tryb pracy

Wpisz sam

☐ Wyłącz alarm wstrząsowy
☒ Alarm Setting

Upload way

Platform 

Opis komendy:
Cancel Notification for Unauthorized Open Alert

Wyślij


Wyłącz alarm wstrząsowy – wyłączenie alarmu wstrząsowego


Alarm setting – włącz alarm wstrząsowy

Upload way – sposób alarmowania po wyzwolonym alarmie

Zakładka **Czułość wstrząsu** (uzupełnienie do głównej zakładki z tym alarmem)

Aby wprowadzić komendę z tej zakładki należy wybrać jedną z opcji oraz nacisnąć przycisk **Wyślij**.

 **Komenda**

 **ORLLO**
IMEI: 865282040537449

Numer główny

Alarm wstrząsu

Czułość wstrząsu

Niski stan baterii

Tryb pracy

Wpisz sam

☒ Czułość wstrząsu

Czułość wstrząsu
Level I (strongest) ▾

Opis komendy:
Czułość wstrząsu

Wyślij

Czułość wstrząsu – czułość alarmu wstrząsowego

LEVEL – czułość wykrywania


Level I – najbardziej czuły


Level V – najmniej czuły

Zakres I-V

Zakładka **Niski stan baterii**

Aby wprowadzić komendę z tej zakładki należy wybrać jedną z opcji oraz nacisnąć przycisk **Wyślij**.

 **Komenda**

 **ORLLO**
IMEI: 865282040537449


Numer główny	<input checked="" type="radio"/> Wyłącz niski alarm baterii
Alarm wstrzasu	Opis komendy: Wyłącz niski alarm baterii
Czułość wstrzasu	<div>Wyslij</div>
Niski stan baterii	
Tryb pracy	
Wpisz sam	


Domyślnie włączone jest powiadamianie o niskim stanie baterii w urządzeniu. Jeśli jednak chcesz wyłączyć ten alarm należy nacisnąć na opcję odnośnie wyłączenia, a następnie potwierdzić przyciskiem wyslij

Zakładka **Tryb pracy**

Aby wprowadzić komendę z tej zakładki należy wybrać jedną z opcji lub wpisać określoną wartość oraz nacisnąć przycisk **Wyślij**.

Tryb śledzenia – standardowy tryb pozwalający na stałe monitorowanie urządzenia w czasie rzeczywistym lub zgodnie z określonymi parametrami.

 **Komenda**


 **ORLLO**
IMEI: 865282040537449


Numer główny	<input checked="" type="radio"/> Tryb sledzenia <input type="radio"/> Oszczedzanie energii
Alarm wstrzasu	Interwał przesyłania(ruch) <input type="text" value="10"/>
Czułość wstrzasu	Interwał przesyłania(stały) <input type="text" value="3600"/>
Niski stan baterii	Opis komendy: Tryb sledzenia
Tryb pracy	<input type="button" value="Wyślij"/>
Wpisz sam	

Interwał przesyłania (ruch) – parametr określający co ile sekund będzie przesyłana lokalizacja na serwer gdy pojazd będzie w ruchu

Interwał przesyłania (stały) – parametr określający co ile sekund będzie przesyłana lokalizacja na serwer gdy pojazd będzie w trakcie postoju

Tryb oszczędzania energii – tryb pracy podczas, którego zużycie energii jest znacznie niższe. Urządzenie wybudza się codziennie o ustalonej godzinie, przesyła lokalizację na serwer po czym przechodzi w tryb uśpienia i przesyła lokalizację w ustalonych interwałach.

 **Komenda**



ORLLO
IMEI: 865282040537449



Numer główny	<input type="radio"/> Tryb sledzenia <input checked="" type="radio"/> Oszczędzanie energii
Alarm wstrzasu	Czas wybudzenia <input type="text" value="10:40"/>
Czułość wstrzasu	Interwał przesyłania <input type="text" value="24 hours"/>
Niski stan baterii	Opis komendy: Oszczędzanie energii
Tryb pracy	<input type="button" value="Wyslij"/>
Wpisz sam	

Czas wybudzenia – stała godzina, o której codziennie urządzenie będzie wychodziło z trybu uśpienia i przesyłało lokalizację na serwer


Interwał przesyłania – ilość godzin od czasu wybudzenia jaka będzie potrzebna do przesłania kolejnych danych lokalizacyjnych


15. RĘCZNE WPISYWANIE KOMEND

Aby przejść do wprowadzania komend na ekranie głównym aplikacji naciskamy na przycisk **więcej**, a następnie wybieramy **komenda**.

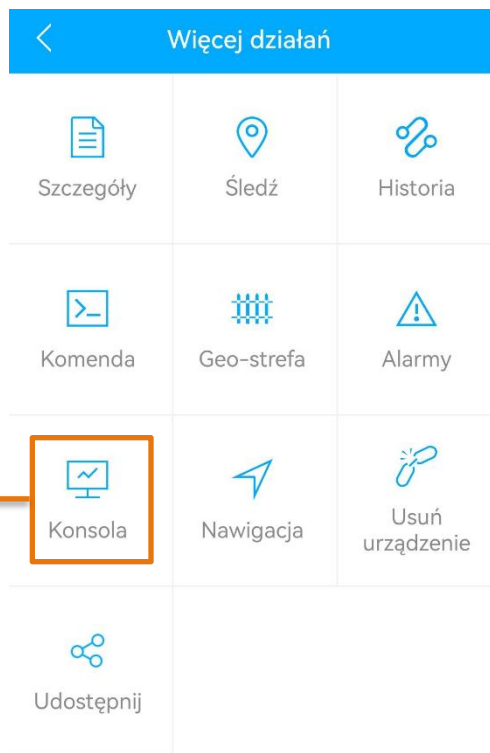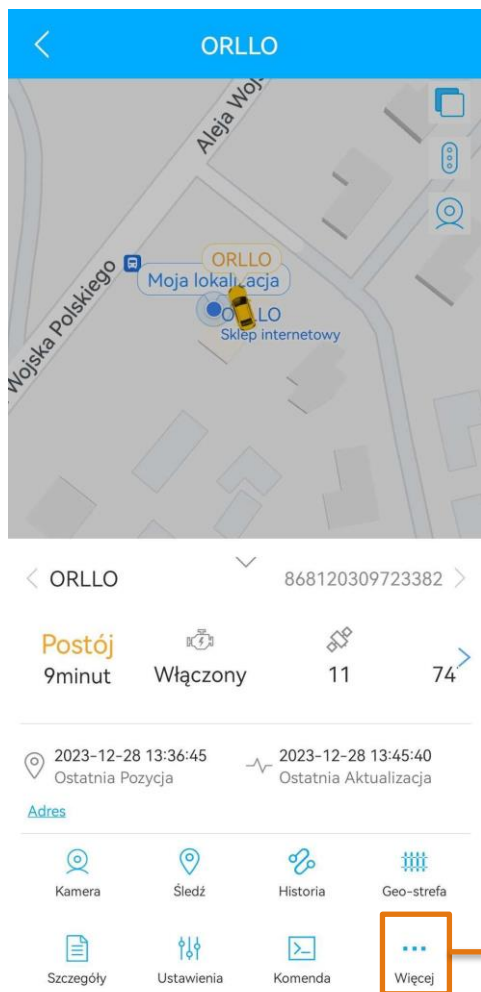

Kolejnym krokiem jest wybranie zakładki **Wpisz sam**.

 **Komenda**



ORLLO
IMEI: 860766060019515

Alarm SOS

Numer SOS

Alarm predkosci

Alarm odcięcia zasilania

Niski stan baterii

☒ Wpisz komende

Wpisz komende

Opis parametru:Wpisz komende

Wyslij

Wpisz sam

W tym miejscu można wprowadzać komendy ręcznie. Na następnej stronach lista komend, którą można wprowadzić w tym miejscu.

Opis	Komenda, którą wysyłamy	Wyjaśnienie
Sprawdzenie wersji	VERSION#	
Sprawdzenie parametrów	PARAM#	
Status urządzenia	STATUS#	
Sprawdzenie współrzędnych	WHERE#	
Otrzymanie adresu URL(link google maps)	URL#	
Sprawdź status pracy i kluczowe parametry	CHECK#	
Zapytanie o status baterii	BMT#	
Zapytanie o pozycje	POSITION#	
Ustawienie parametru APN	APN, nazwa apn#	Ręczne ustawienie parametru APN , kiedy automatycznie APN nie został ustawiony)
	lub	
	APN, apnname,użytkownik,hasło#	
Ustawienie serwera	SERVER,1,nazwa domeny,port,0#	Przykład: SERVER,1,gpsdev-eu.tracksolidpro.com,21100,0#
		SERVER,1,GPSDEV-EU.TRACKSOLIDPRO.COM,21100,0#
		tryb = 1 oznacza nazwę domeny
	SERVER,0,IP,port,0#	tryb = 0 oznacza adres IP
		protocol = 0 oznacza server z protokołem TCP
		protocol = 1 oznacza server z protokołem UDP
Przywracanie ustawień fabrycznych	FACTORY#	
Ponowne uruchomienie urządzenia	RESET#	
Ustawienie numeru telefonu do wysyłania komend	CENTER, A, numer telefonu#	Dodawanie numeru
	CENTER, D#	Usuwanie numeru
	CENTER#	Sprawdzanie jaki numer jest ustawiony

Włącz lub wyłącz GPRS	GPRS,SW#	SW=ON/OFF; domyślnie: Włączony ON: włącz GPRS, OFF: wyłącz GPRS;
	GPRS#	Sprawdź aktualny status GPRS
Dane lokalizacyjne LBS	LBS,SW#	SW=ON/OFF; domyślnie: Włączony ON, przesyłanie danych LBS podczas przesyłania lokalizacji; OFF, brak przesyłania danych LBS
	LBS#	Sprawdź status LBS
Tryb pracy	MODE,0#	A= 0: Tryb uśpienia GPS oraz sieć wyłączona, obsługa tylko komend SMS
	MODE,1,T1,T2#	A=1, Tryb śledzenia - domyślny T1 - interwał przesyłania w ruchu przy użyciu GPS (wartości od 5 do 86400 sekund) wartość domyślna 10, 0 oznacza brak przesyłania T2 - interwał przesyłania na postoju przy użyciu GPS (wartości od 5 do 86400 sekund) wartość domyślna 10, 0 oznacza brak przesyłania
	MODE,2,T1,T2#	A=2, Tryb oszczędzenia energii T1: stała godzina wybudzania urządzenia, format: GODZINA:MINUTY T2: interwał przesyłania, zakres: 1-72h, domyślnie: 24
	MODE#	Sprawdź aktualny tryb pracy
Alarm uruchomienia urządzenia z przycisku	BOOTALM,ON,M#	SW=ON/OFF, domyślnie: Włączony; ON: Alarm zostanie wyzwolony jeśli urządzenie zostanie uruchomione z przycisku M=0/1, Sposób alarmowania; 0: tylko GPRS, 1: SMS+GPRS, domyślnie: 0;
	BOOTALM,SW#	
	BOOTALM#	Sprawdź ustawienia alarmu
Alarm podłączenia urządzenia do ładowania	PWROFFALM,ON,M#	SW=ON/OFF, domyślnie: Włączony; ON: Alarm zostanie wyzwolony jeśli urządzenie zostanie podłączone do ładowania M=0/1, Sposób alarmowania; 0: tylko GPRS, 1: SMS+GPRS, domyślnie: 0;
	PWROFFALM,SW#	
	PWROFFALM#	Sprawdź ustawienia alarmu
Alarm wyłączenia urządzenia z przycisku	PWROFFALM,ON,M#	SW=ON/OFF, domyślnie: Włączony;


	PWROFFALM,SW#	ON: Alarm zostanie wyzwolony jeśli urządzenie zostanie wyłączone z przycisku M=0/1, Sposób alarmowania; 0: tylko GPRS, 1: SMS+GPRS, domyślnie: 0;
	PWROFFALM#	Sprawdź ustawienia alarmu
Alarm zmiany miejsca instalacji	INSTALLALM,ON,M#	ON: Alarm zostanie wyzwolony jeśli zostanie zmienione miejsce instalacji urządzenia M=0/1, Sposób alarmowania; 0: tylko GPRS, 1: SMS+GPRS, domyślnie: 0;
	INSTALLALM,SW#	
	INSTALLALM#	Sprawdź ustawienia alarmu
Alarm usunięcia urządzenia z miejsca instalacji	REMALM,ON,M#	ON: Alarm zostanie wyzwolony jeśli zostanie urządzenie zostanie usunięte z miejsca instalacji M=0/1, Sposób alarmowania; 0: tylko GPRS, 1: SMS+GPRS, domyślnie: 0;
	REMALM,SW#	
	REMALM#	Sprawdź ustawienia alarmu
Alarm zdjęcia pokrywy	REMALMF,ON,M#	ON: Alarm zostanie wyzwolony jeśli pokrywa urządzenia zostanie zdjęta M=0/1, Sposób alarmowania; 0: tylko GPRS, 1: SMS+GPRS, domyślnie: 0;
	REMALMF,SW#	
	REMALMF#	Sprawdź ustawienia alarmu
Czas śledzenia po wyzwoleniu alarmu	TRACKTIME,T#	T: Czas przejścia w tryb śledzenia po wyzwoleniu alarmu, Jednostka: Minuty, Zakres: 0 lub 5-60, wartość domyślna: 20 Wartość 0 oznacza, że tryb śledzenia nie jest włączany po wyzwoleniu alarmu
	TRACKTIME#	Sprawdź ustawienia przechodzenia w tryb śledzenia
Ręczne wyłączenie trybu śledzenia po wyzwoleniu alarmu	CANCEL#	Przywraca urządzenie do wcześniej ustawionego trybu zanim został wyzwolony alarm
Ustawienie alarmu geostrefy	GFENCE,N,B,0,D,E,F,X,M#	Geostrefa; N=Numer strefy, 1-5 B=ON/OFF, włącz/wyłącz alarm, domyślnie: OFF; D=szerokość geograficzna środka okręgu; E=długość geograficzna środka okręgu; F=1~9999, promień okręgu, jednostka : 100 metrów; X=IN/OUT; IN: alarm wjazdu do ogrodzenia, OUT: alarm wyjazdu z ogrodzenia, pusty parametr oznacza alarm w dwóch przypadkach domyślnie: pusty.

		M=0/1; sposób alarmowania, 0: tylko GPRS , 1:SMS+GPRS, domyślnie:1
	GFENCE#	Sprawdzenie bieżących parametrów strefy
Alarm wstrząsowy	SENALM,SW,M,N,T1,T2,T3#	SW=OFF/ON, domyślnie: Wyłączony; M=0/1/2/3, sposób alarmowania, 0: tylko GPRS, 1: SMS + GPRS, 2: GPRS + SMS + połączenie, 3: GPRS + połączenie, domyślnie: 1 N=1-20, ilość wstrząsów przez wyzwoleniem alarmu (domyślnie: 5) T1=1-300 (sekund), czas detekcji: (domyślnie: 10 sekund) T2=1-300 (second), opóźnienie alarmu po wykryciu (domyślnie: 30 sekund) T3=1-3000(min),interwał wykrywania (domyślnie: 1 min)
	SENALM,OFF#	Wyłącz alarm
	SENALM#	Sprawdź parametry alarmu
Ustawienie czułości czujnika wstrząsowego	LEVEL,A#	A=1-5: czułość czujnika; domyślnie:2
	LEVEL#	Sprawdzenie aktualnej wartości czujnika
Alarm niskiego stanu baterii	BATALM,A,M#	A: ON-włączone, OFF-wyłączone M: 1~0 przesłanie przez :0 -GPRS, 1-SMS+GPRS
	BATALM,OFF#	Wyłącz alarm
	BATALM#	Sprawdź parametry alarmu
Alarm przekroczenia prędkości	SPEED,SW,M,V,T#	SW=Włączony/Wyłączony, domyślnie: wyłączony M: 1~0 przesłanie przez :0 -GPRS, 1-SMS+GPRS V: 1~255km/h (limit prędkości) domyślnie 100km/h T: 5~600s (czas przekroczenia) domyślnie:20s
	SPEED,OFF#	Wyłącz alarm
	SPEED#	Sprawdź parametry alarmu


Ograniczenie działania przycisku na obudowie	PWRLIMIT,SW#	SW=ON/OFF; domyślnie: Wyłączone ON: Nie zezwalaj na wyłączenie urządzenia z przycisku, OFF: Zezwól na wyłączanie urządzenia z przycisku;
	PWRLIMIT#	Aktualne ustawienia funkcji

16. LOKALIZOWANIE URZĄDZENIA PRZEZ STRONĘ WWW


Strona dostępna pod adresem: <https://www.tracksolidpro.com/>

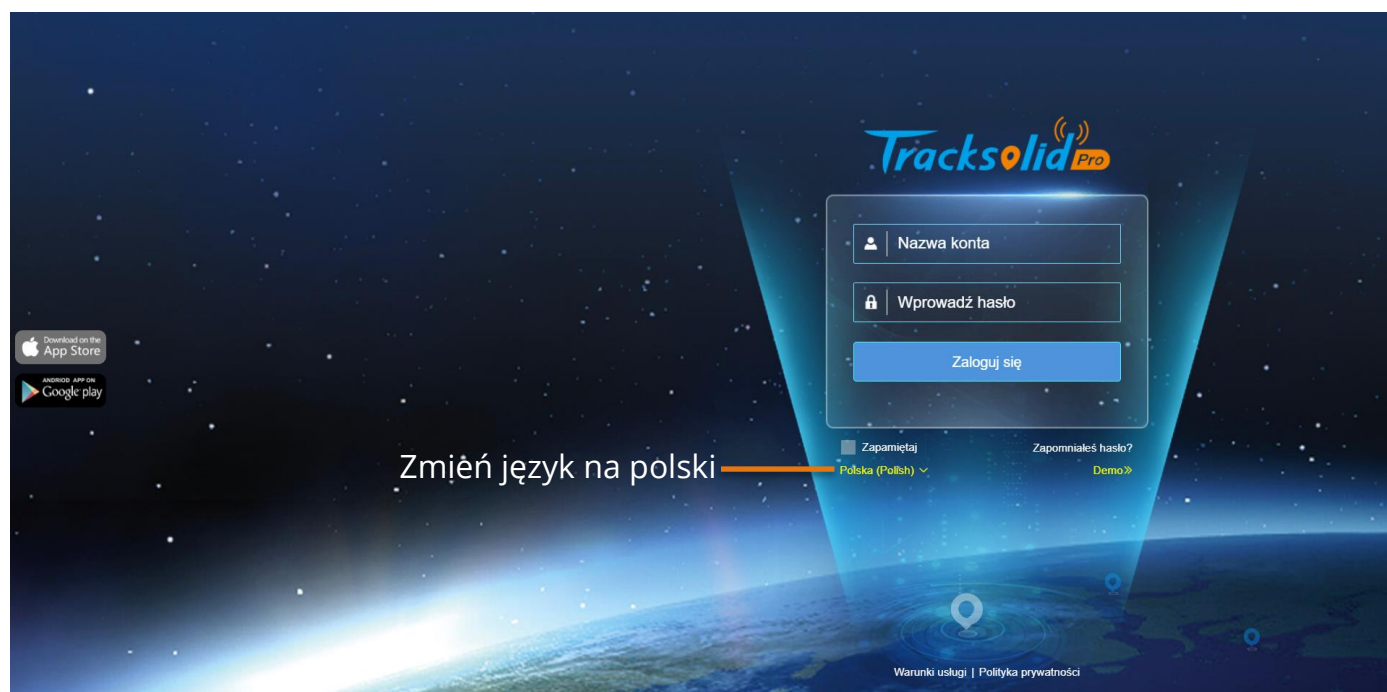

Zaloguj się na stronę podając identyczne dane jak w aplikacji mobilnej. Po poprawnym zalogowaniu na ekranie zostanie wyświetlona główna strona aplikacji z listą urządzeń i kilkoma zakładkami. Po naciśnięciu na nazwę określonego urządzenia zostanie pokazana jego dokładna lokalizacja.

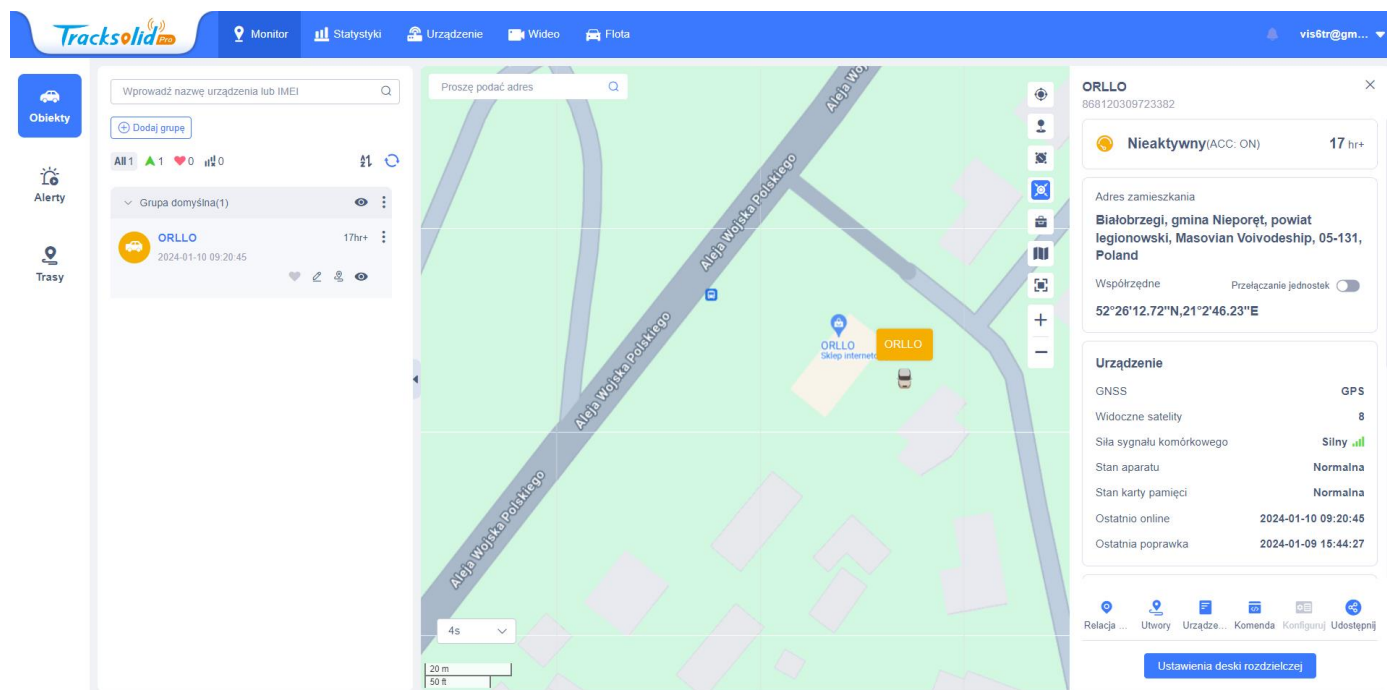

17. OPIS STRONY GŁÓWNEJ

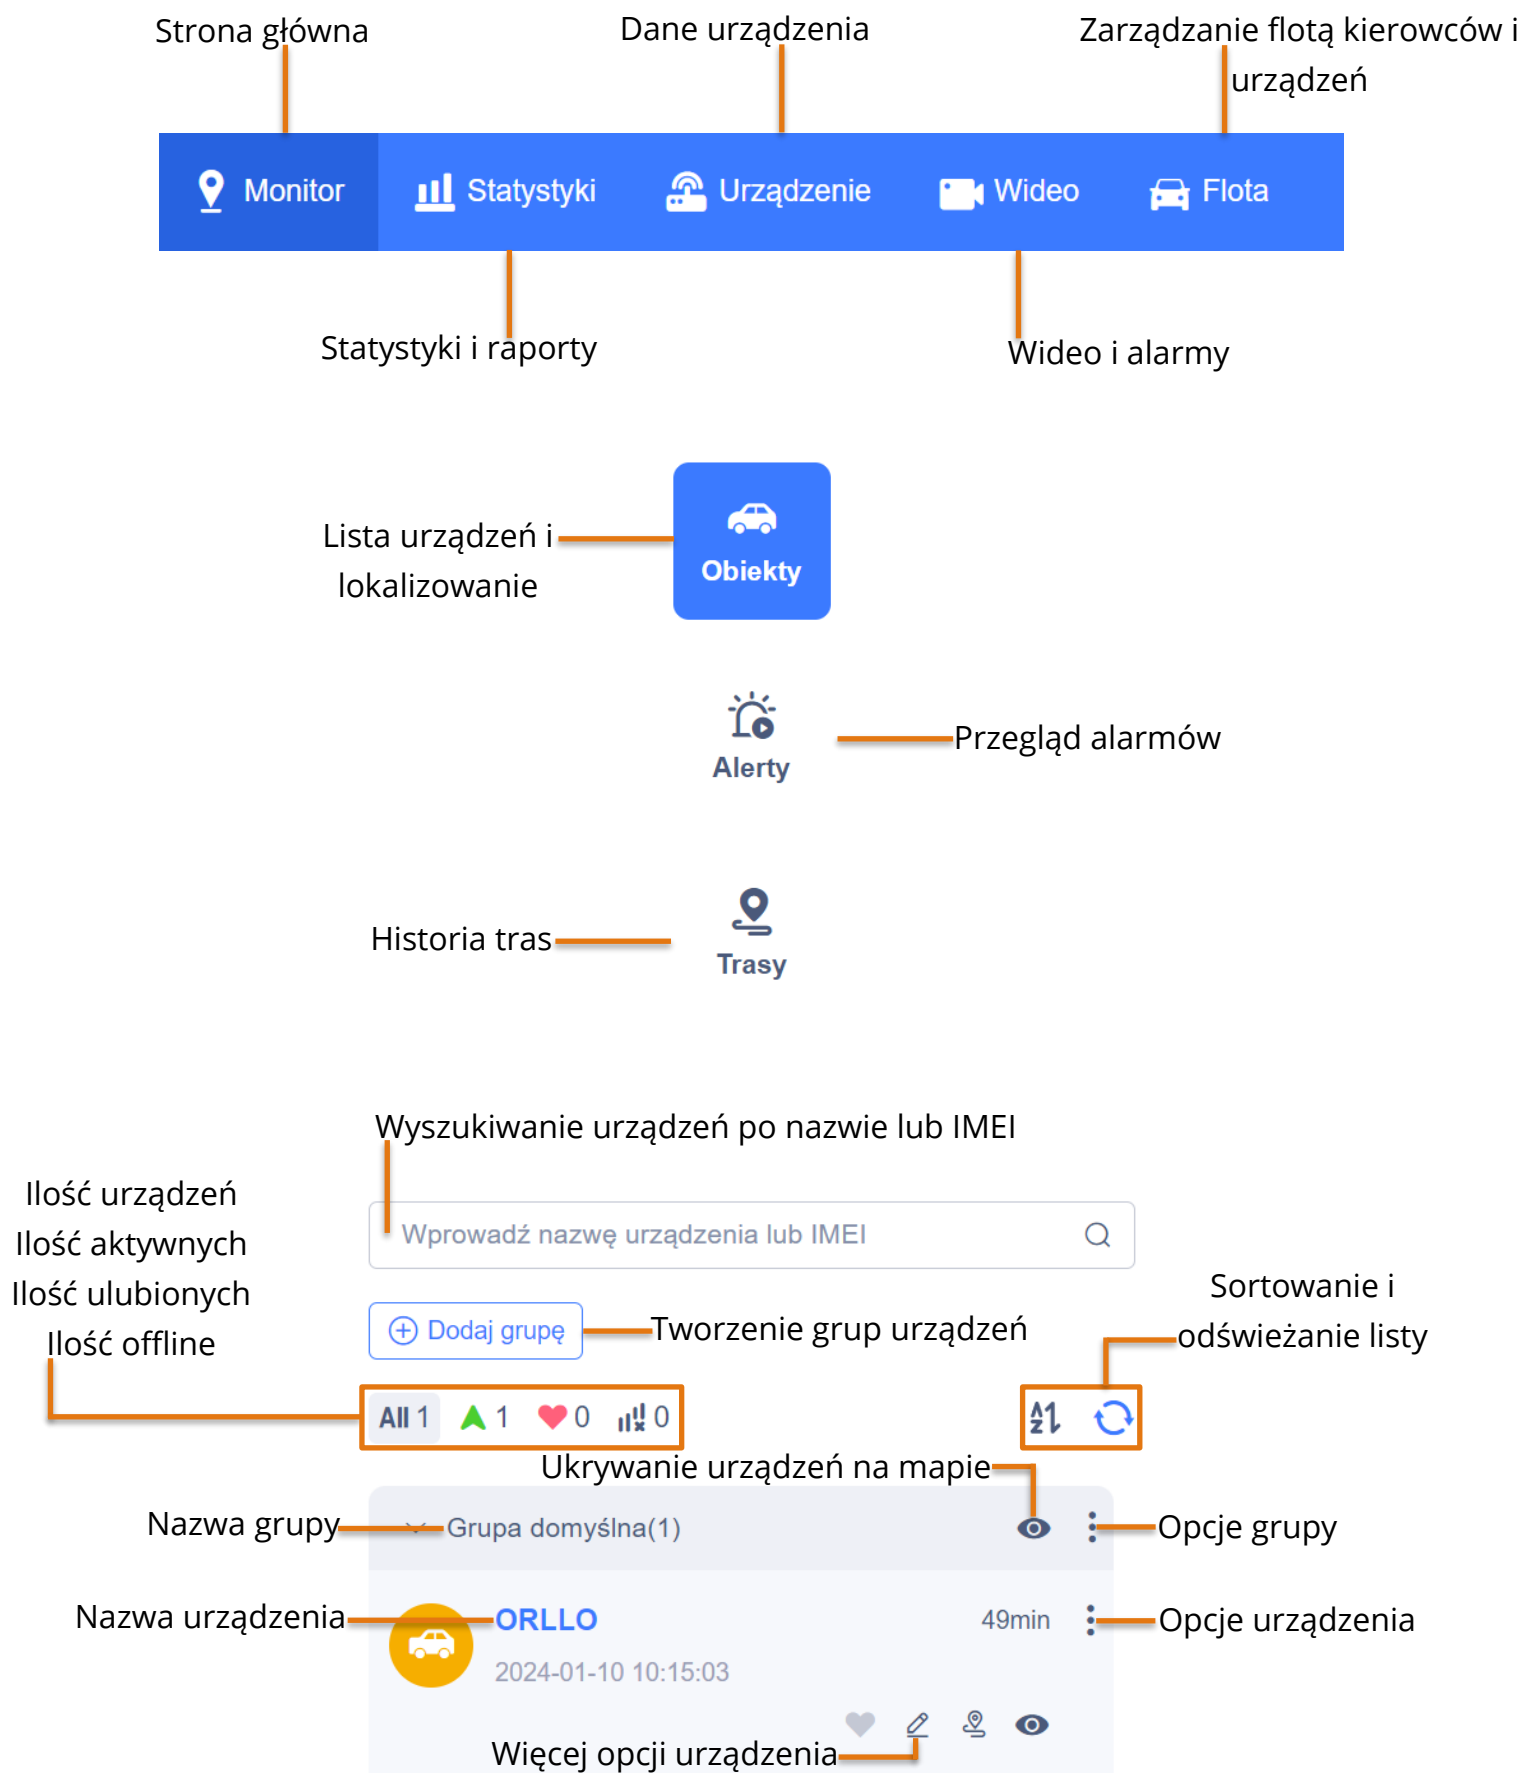

Wyszukiwanie adresu
na mapie

Proszę podać adres

Jak często ma być
odświeżana mapa

10s ✓
30s
60s
120s
-
7s ^

Skala mapy

20 m
50 ft

Ustawienia geostrefy



Ustawienia zapisanych punktów



Zaznacz obszar aby
wyszukać urządzenie



Podążanie za urządzeniem



Gęstość ruchu / sygnalizacje /
miarka



Rodzaj map



Tryb pełnoekranowy



Przybliż / oddal mapę



 **Nieaktywny**(ACC: ON) **52 min**

Aktualny status urządzenia

Adres zamieszkania

30, Wojska Polskiego, Białobrzegi, gmina Nieporęt, powiat legionowski, województwo mazowieckie, 05-126, Polska

Współrzędne Przełączanie jednostek ☐

52°26'11.98"N,21°2'44.21"E

Aktualna lokalizacja i współrzędne

Urządzenie

GNSS	GPS
Widoczne satelity	4
Siła sygnału komórkowego	Silny 
Stan aparatu	Normalna
Stan karty pamięci	Normalna
Ostatnio online	2024-01-10 10:18:05
Ostatnia poprawka	2024-01-10 09:28:13

Dane z urządzenia

Dzisiejsza aktywność







Dzisiejszy przebieg	N/A
Napięcie akumulatora pojazdu	N/A

Przebieg z ostatnich 24h i napięcie akumulatora

Pojazd

Nazwa	-
Telefon	-
ID	-
Zrób	-
Model	-


Informacje o pojeździe

Relacja ... Utwory Urządze... Komenda Konfiguruj Udostępnij

Opcje urządzenia

Ustawienia deski rozdzielczej

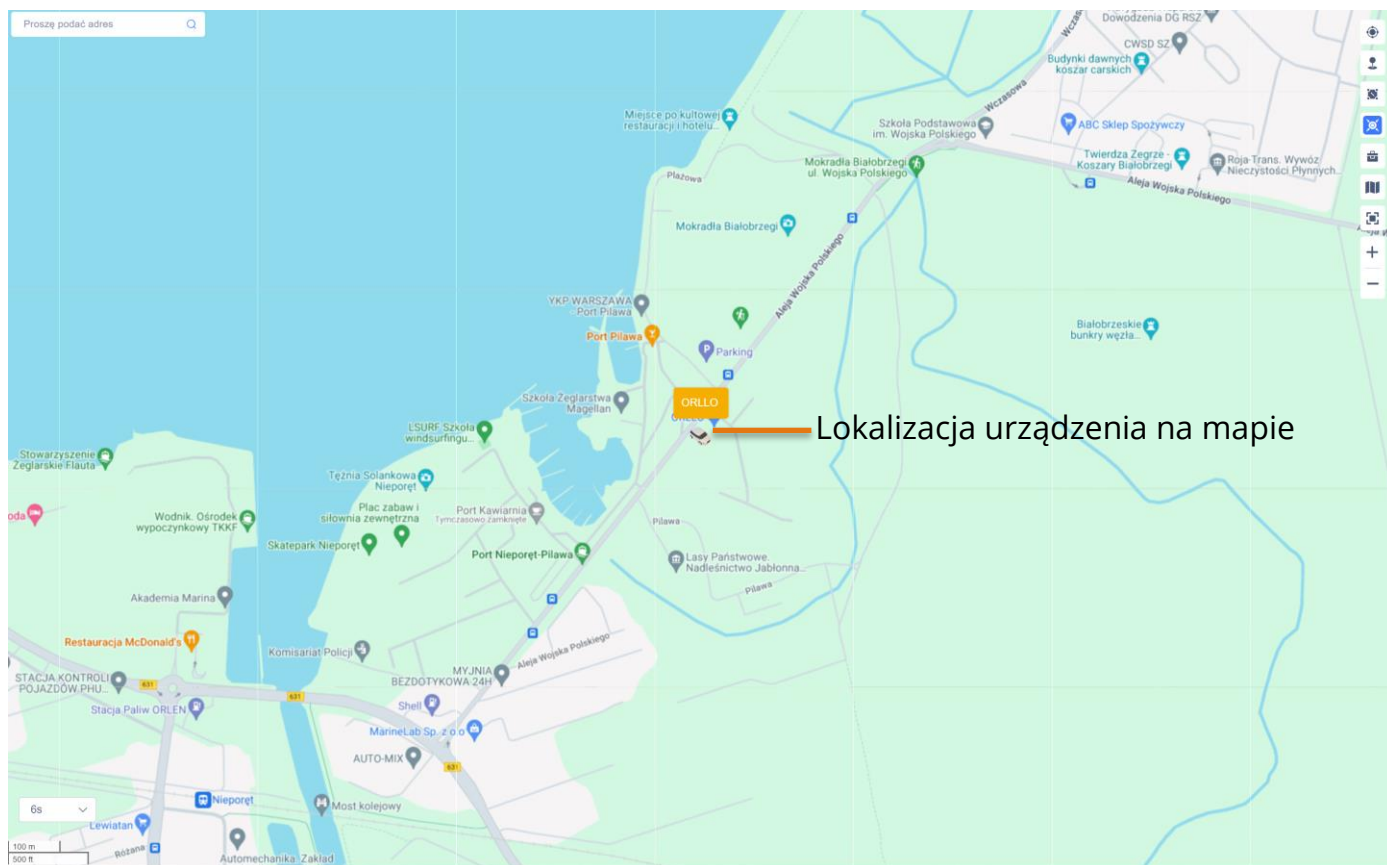


18. ODTWARZANIE HISTORII TRASY PRZEZ STRONĘ WWW

Aby przejść do odtwarzania trasy należy przejść do zakładki **Trasa**.


Urządzenia


Alerty


Trasa

Następnie należy wprowadzić dane. Z jakiego urządzenia ma być pobrana historia, jaki typ pozycjonowania ma być wyświetlony. Dodatkowo należy wybrać datę ręcznie bądź wybrać interesujący nas okres.

Informacje

Wybierz urządzenie



Sposób pozycjonowania

Wszystkie



Data

2024-02-05 00:00:00 - 2024-02-07 23:59:59




Ostatnie 3 dni



Szukaj

Resetuj

Po naciśnięciu przycisku **Szukaj** zostanie wyświetlona historia trasy z uwzględnieniem początku, końca oraz postojów w trakcie.

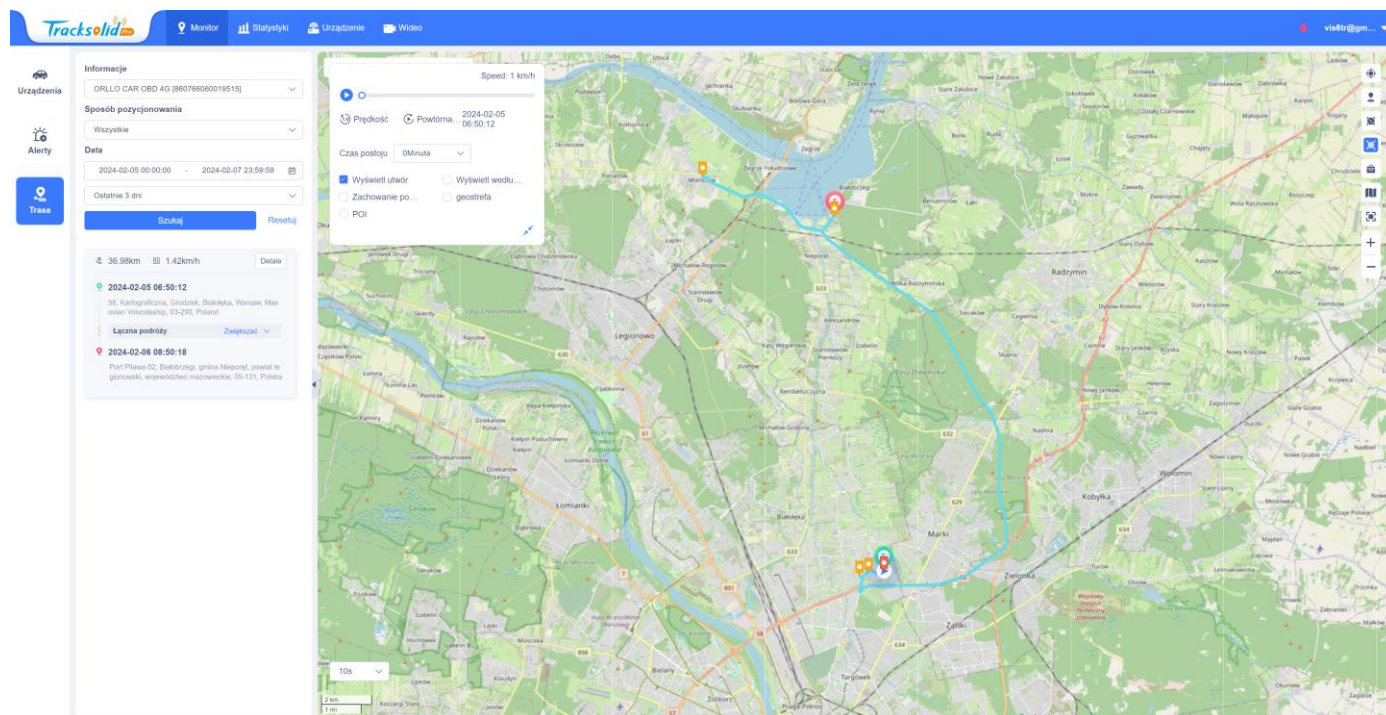


UWAGA

Wybierając ręcznie okres, który chcemy odtworzyć, maksymalnie jest to 30dni, a sama historia może być odtwarzana do 3 miesięcy wstecz.


19. USTAWIENIA GEOSTREFY PRZEZ STRONĘ WWW

Aby ustawić geostrefę przez stronę www, w pierwszej kolejności należy przejść do ustawień z tym związanych. Naciśnij wskazany przycisk aby przejść do ustawień geostrefy.

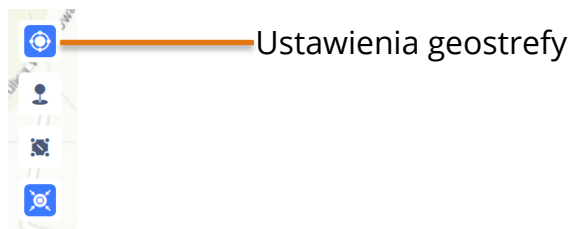


Otworzy się nowe okno gdzie można zarządzać strefami. Można wyszukać strefę po nazwie, utworzyć nową lub zarządzać już obecnymi.

Aby utworzyć nową geostrefę naciśnij przycisk **Nowy**, a w kolejnym oknie zdefiniuj parametry przedstawione poniżej.

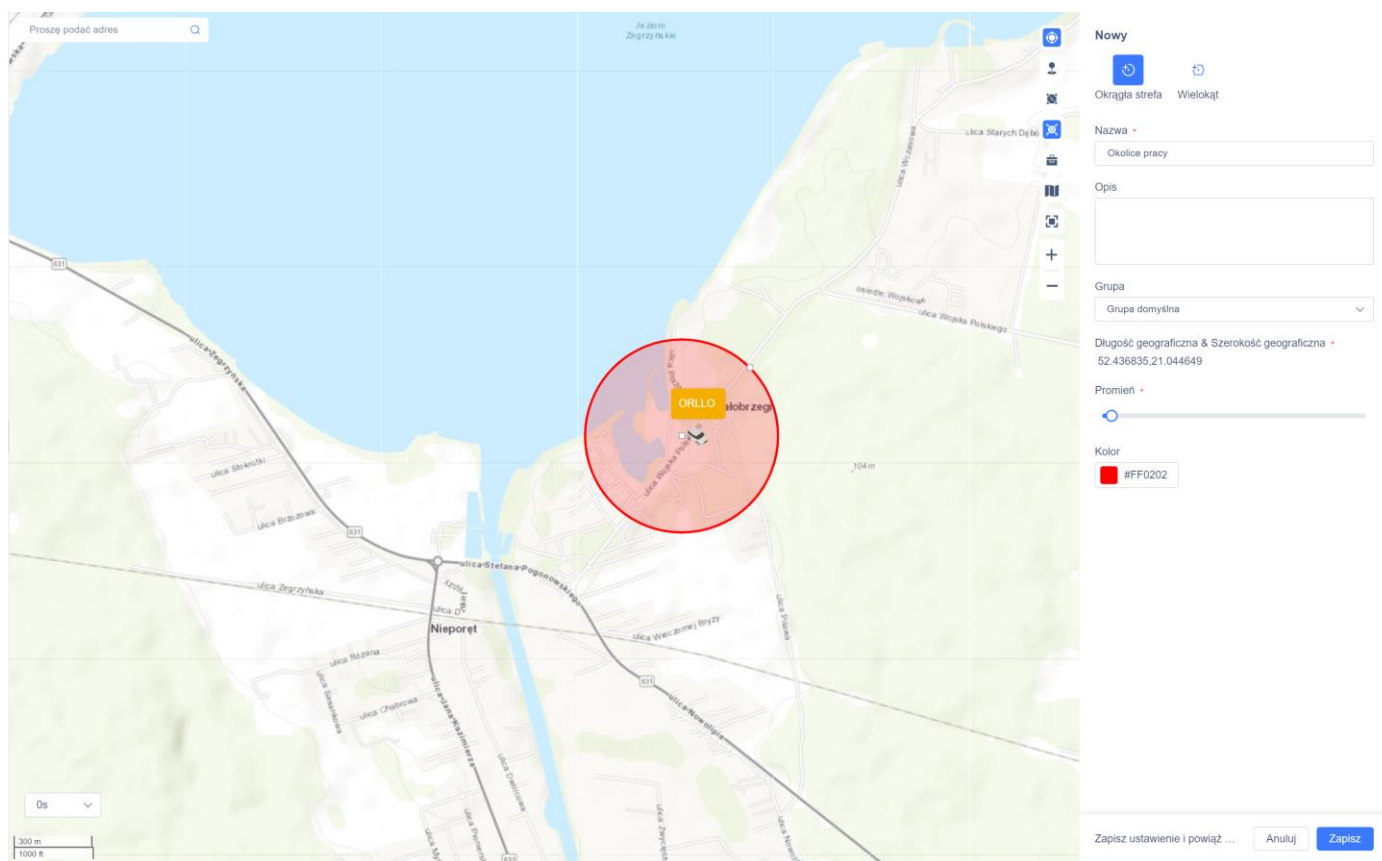


Wprowadź nazwę strefy, dodatkowy jej opis jeśli tego wymaga, wybierz do jakiej grupy urządzeń ma być przypisana, dostosuj jej wielkość oraz kolor. Po wprowadzeniu wszystkich parametrów należy nacisnąć przycisk **Zapisz**. Na następnej stronie pokazane jak wejść do zaawansowanych ustawień geostrefy, w których można zdefiniować dodatkowo kilka parametrów.

Jeśli już mamy utworzoną strefę, należy najechać na nią myszką i nacisnąć wskazany przycisk.

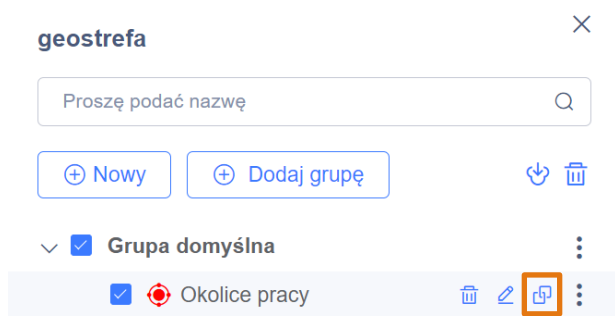


Otworzy się nowe okno gdzie można zdefiniować kilka dodatkowych parametrów

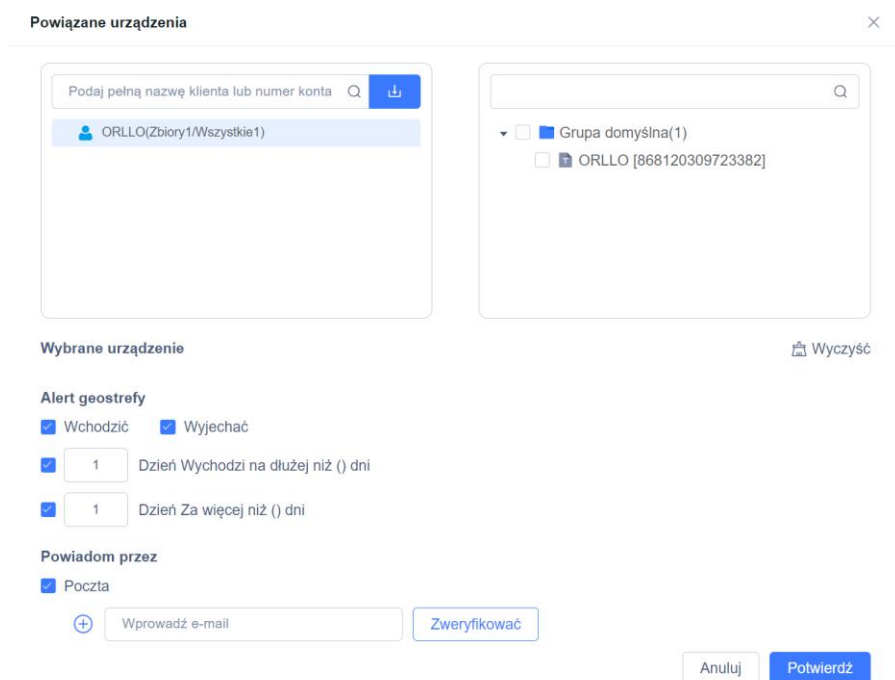

Można szczegółowo wybrać jakich urządzeń ma dotyczyć strefa, czy mamy być alarmowani w momencie wjazdu czy wyjazdu ze strefy i po jakim czasie. Dodatkowo można ustawić powiadomienia mailowe jeśli alarm zostanie wywołany.

20. WPROWADZANIE KOMEND PRZEZ STRONĘ WWW

Przez stronę www można korzystać tak samo z komend jak na urządzeniu mobilnym. Jeśli nie wiesz jeszcze jak korzystać z komend w aplikacji TrackSolid przejdź do rozdziału poświęconego tej opcji na urządzeniu mobilnym. Obsługa przez stronę różni się tylko lokalizacją. Poniżej pokazane miejsce gdzie można korzystać z komend na stronie www.

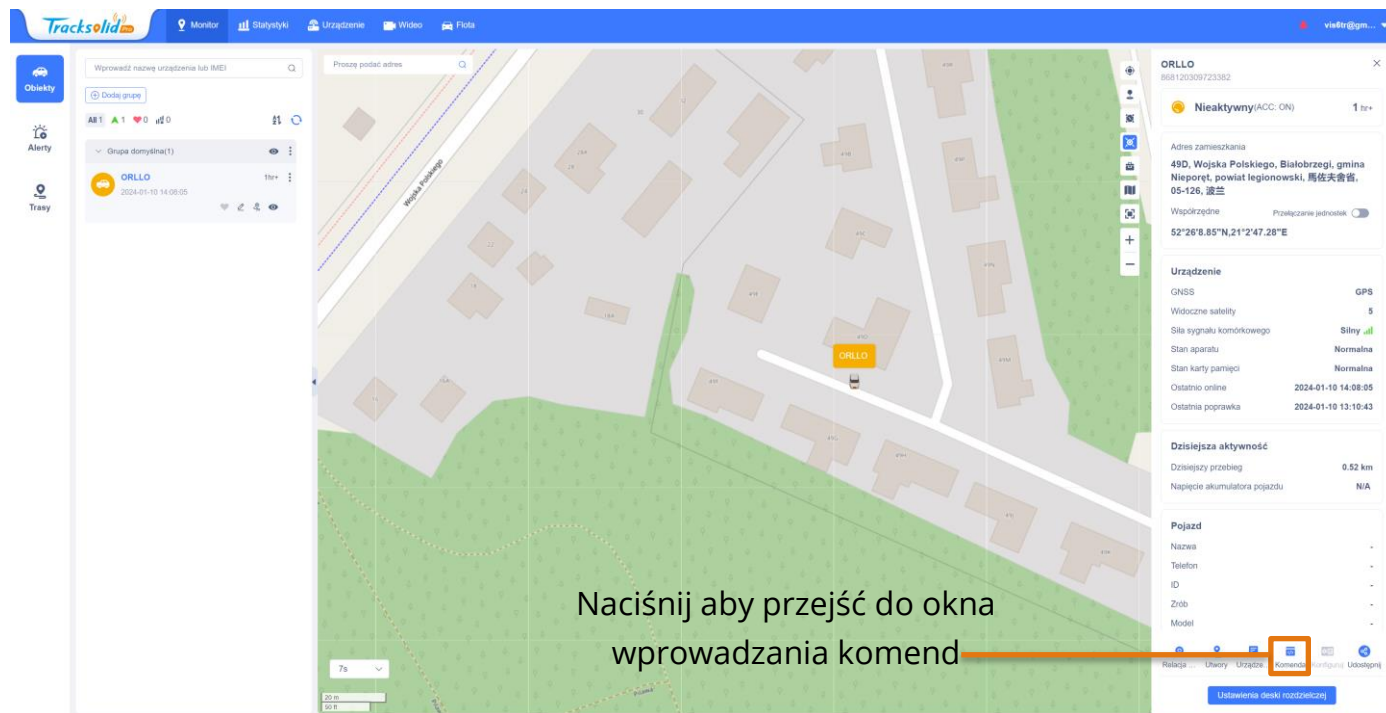

Komendy wprowadzane na telefonie i stronie są takie same. Aby wysłać komendę należy jedynie wybrać odpowiednią opcję lub wpisać oczekiwaną wartość oraz nacisnąć przycisk Potwierdź.

Wyslij komendę

Nazwa urzadz... ORLLO IMEI: 868120309723382

Typ komendy: Query

Version	SD Card	Status	Check
Opis polecenia Query devices status.			


Naciśnij aby przesłać komendę

Anuluj Potwierdź

Opis wszystkich komend dostępny w rozdziale wprowadzania ich na urządzeniu mobilnym

21. USTAWIENIA ALARMÓW PRZEZ STRONĘ WWW

Z poziomu strony www można otrzymać dostęp do zaawansowanych ustawień alarmów, które są definiowane za pomocą komend ale też dodatkowych opcji. Aby przejść do tych ustawień należy przejść do zakładki **Wideo**, a następnie wybrać opcję **Ustawienia**.

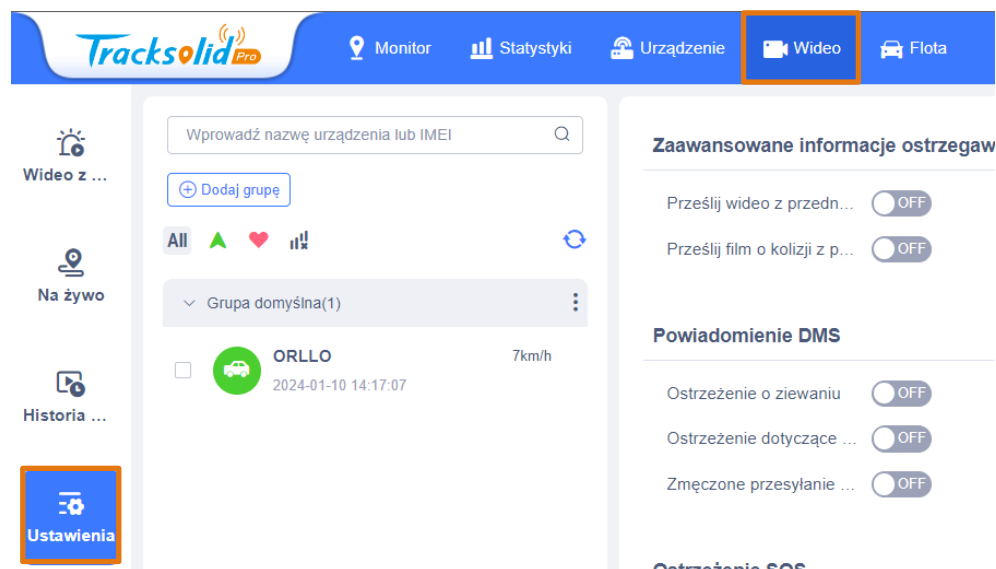

Uruchomienie opcji w tej zakładce jest realizowane za pomocą przełączników.

Aby uruchomić jakąś opcję należy nacisnąć myszką na przełącznik.

Alarm wstrząsu

Alarm wstrząsu




Uruchom pożądaną opcję

UWAGA

Nie wszystkie alarmy z tej zakładki są możliwe do zastosowania. Jedynie alarmy wymienione w specyfikacji urządzenia mogą być ustawione w tej zakładce.

22. UDOSTĘPNIANIE LOKALIZACJI PRZEZ STRONĘ WWW

Na stronie głównej wybierz zaznaczoną opcję.

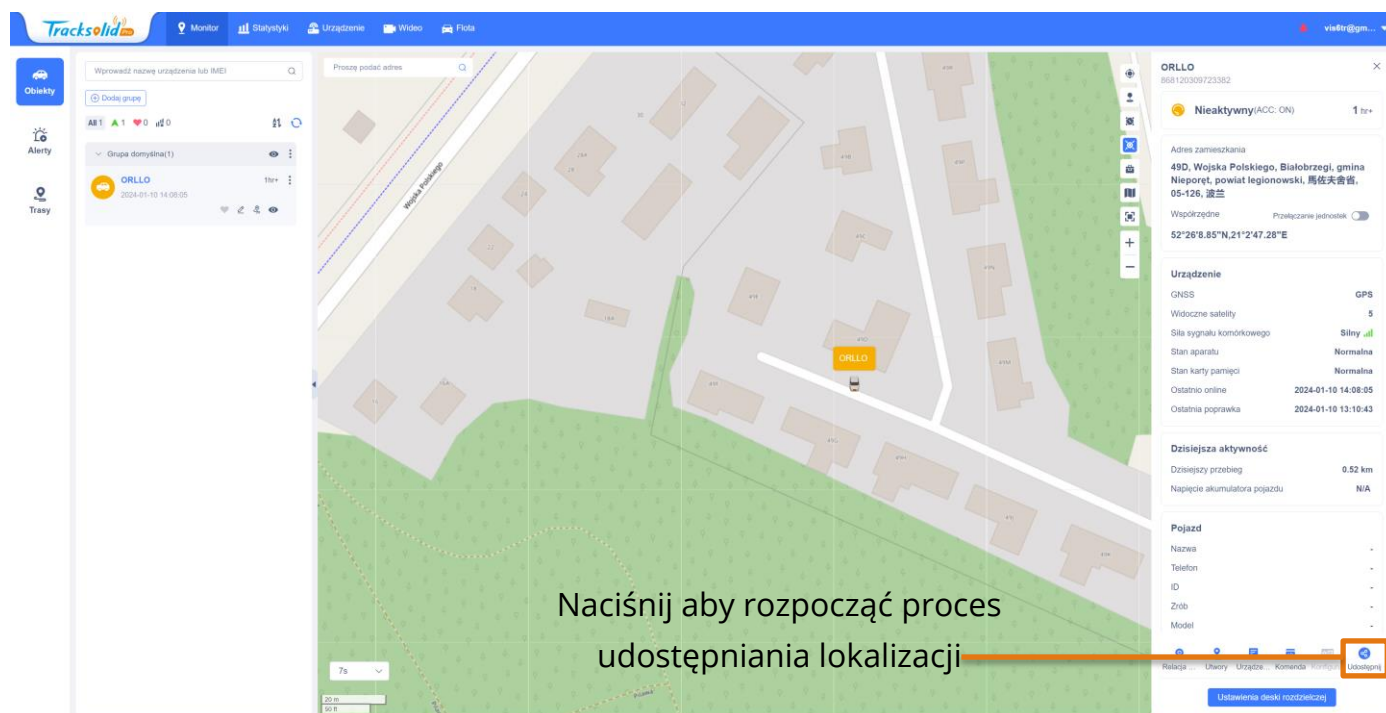

Po naciśnięciu należy wyrazić odpowiednią zgodę oraz określić na ile czasu lokalizacja będzie udostępniana.

Udostępniuj

Obowiązuje przez

1

Godzina

Wyświetlacz

☒ Nazwa urządzenia

☒ IMEI

☒ *Przeczytałem i zgodziłem się

《Zasady usługi i polityka prywatności》

Uzyskaj link

Po naciśnięciu przycisku zostanie wygenerowany link, który można skopiować przyciskiem znajdującym się obok.

<https://www.tracksolidpro.com/#/MonitorShare?lang=pl&share>

Kopiuuj

23. GENEROWANIE PLIKU EXCEL

Na stronie www dostępna jest opcja generowania raportów z konkretnymi szczegółami lub statystykami. Poniżej przedstawione sposoby na generowanie najpopularniejszych raportów.

Raport przebiegu z danego okresu

Aby wygenerować raport tego typu w pierwszej kolejności należy się udać do zakładki **Statystyki**, a następnie wybrać zakładkę **Przegląd**.



Kolejnym krokiem jest wybranie opcji **Przegląd ruchu** oraz uzupełnienie danych, które są potrzebne do wygenerowania raportu.

Przegląd urządzeń Przegląd ruchu Przegląd alertów

Dostosuj Dostosuj : 2024-02-01 00:00:00 2024-02-02 11:25:07 ORLLO(Zbiory3/Wszystkie3) Wybierz urządzenie Q Szukaj Resetowanie

Wybrane urządzenie (1/200)

ORLLO (ORLLO ELECTRONICS)


Należy wybrać okres czasu, z którego mają być pobierane dane, wybrać grupę urządzeń oraz wybrać z jakiego urządzenia mają być uwzględnione dane do raportu. Następnie należy nacisnąć przycisk **Szukaj** oraz poczekać na utworzenie raportu.

Wszystkie: Całkowity przebieg 46.73 km, Nadmierna prędkość 0 Częstotliwość, Zostać 1 Częstotliwość

Nr	Nazwa urządzenia	IMEI	Model	Całkowity przebieg (km)
1	ORLLO	860766060019515	VL512	46.73

10 / Page < 1 > Go 1 page

Aby pobrać raport należy nacisnąć przycisk **Eksport** znajdujący się po prawej stronie.

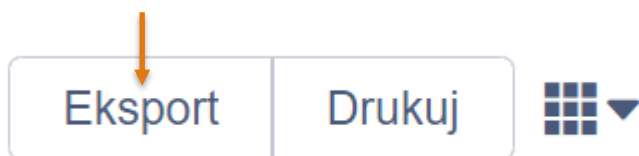

Po naciśnięciu tego przycisku raport zostanie przeniesiony do zakładki Centrum zadań. Aby pobrać raport należy się do niej udać oraz nacisnąć przycisk **Pobierz**.

Przegląd

Mój raport

Raport au...

Centrum ...

Eksportuj historię

Historia raportów automatycznych

Data rozpoczęcia

-

Data końcowa

Wszystkie typy urządzeń

Wszystkie st

Q Szukaj

Resetowanie


Nr	Nazwa pliku	Czas utworzenia	Typ raportu	Wykonaj wynik	Operacja
1	Przegląd ruchu_20240202113543.xls	2024-02-02 11:35:44	Przegląd ruchu	Sukces	Pobierz Usuwać

Przykład raportu:

Przegląd ruchu(2024-01-01 00:00:00 ~ 2024-02-02 11:03:35)							
Nr	Nazwa urządzenia	IMEI	Model	Całkowity przebieg (km)	przekroczenia prędkości	Pobyt (razy)	
1	ORLLO	860766060019515	VL512	47.06	0	0	
				Razem:47.06	Razem:0	Razem:0	

Raport historii trasy

Aby wygenerować raport tego typu w pierwszej kolejności należy się udać do zakładki **Statystyki**, a następnie wybrać zakładkę **Mój raport**.

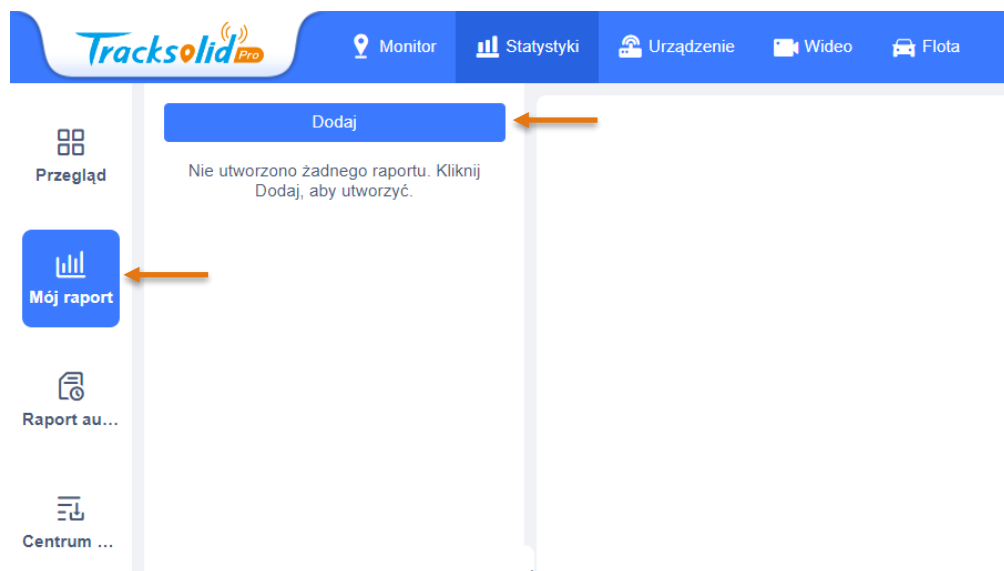

Naciśnij na przycisk **Dodaj** aby rozpocząć proces przygotowywania raportu.

• **Nazwa raportu**

• **Typ raportu**

Podstawowe ustawienia

Konto

Urządzenie

• **Zakres czasu**

Ustawienia specjalne

Typ pozycji

Należy podać własną nazwę dla raportu, wybrać typ raportu jeśli chcemy wygenerować z innymi szczegółami. Dla generowania historii trasy, typ pozostaje bez zmian. Należy wybrać grupę urządzeń oraz z niej wybrać urządzenie, z którego mają być uwzględnione dane w raporcie. Na samym końcu należy wybrać datę oraz nacisnąć przycisk **Zapisz**.

Po zapisaniu na ekranie wyświetli się pogląd raportu. Aby pobrać raport należy nacisnąć przycisk **Eksport** znajdujący się po prawej stronie.

Dodaj

Moja historia trasy

Typ raportu: Śledź szczegóły

Zakres czasu: Dziś

Dziś
2024-02-02 00:00:00
2024-02-02 11:49:22
Wszystko
ORLLO(Zbiory3/Wszystkie3)
860766060019515

Szukaj
Resetowanie

Adres analizy

Eksport
Drukuj

Nr	Czas pozycjonowania	Prędkość	Azymut	Typ pozycji	Liczba satelitów	Typ danych	Współrzędne	Adres
1	2024-02-02 07:31:28	17km/h	Na zachód(Numer kierunkowy: 256)	GPS	15	Prawdziwy	52.312889,21.073796	58, Kartograficzna, Grodzisk, Białoleka, Warszaw, Masovian Voivodeship, 03-290, Poland
2	2024-02-02 07:31:34	32km/h	Na zachód(Numer kierunkowy: 256)	GPS	15	Prawdziwy	52.312787,21.073164	58, Kartograficzna, Grodzisk, Białoleka, Warszaw, Masovian Voivodeship, 03-290, Poland
3	2024-02-02 07:31:44	15km/h	Na zachód(Numer kierunkowy: 251)	GPS	15	Prawdziwy	52.312609,21.072051	Geometryczna, Grodzisk, Białoleka, Warszawa, województwo mazowieckie, 03-290, Polska
			Południowy zachód				52.312298,21.07113	Kartograficzna, Grodzisk, Białoleka, Wa

10 / Page < 1 2 3 4 5 6 ... 17 > Go 1 page

Po naciśnięciu tego przycisku raport zostanie przeniesiony do zakładki Centrum zadań. Aby pobrać raport należy się do niej udać oraz nacisnąć przycisk Pobierz.

Przegląd
Mój raport
Raport au...
Centrum ...

Eksportuj historię
Historia raportów automatycznych

Data rozpoczęcia
Data końcowa
Wszystkie typy urządzeń
Wszystkie st
Szukaj
Resetowanie

Nr	Nazwa pliku	Czas utworzenia	Typ raportu	Wykonaj wynik	Operacja
1	Przegląd ruchu_20240202113543.xls	2024-02-02 11:35:44	Przegląd ruchu	Sukces	Pobierz Usuwać

Przykład raportu:

Nr	Czas pozycjonowania	Prędkość	Azymut	Typ pozycji	Liczba satelitów	Typ danych	Współrzędne	Adres
1	2024-02-02 07:31:28	17	Na zachód(Kierunek256)	GPS	15	Prawdziwy	52.312889,21.073796	58, Kartograficzna, Grodzisk, Białoleka, Warszaw, Masovian Voivodeship, 03-290, Poland
2	2024-02-02 07:31:34	32	Na zachód(Kierunek256)	GPS	15	Prawdziwy	52.312787,21.073164	58, Kartograficzna, Grodzisk, Białoleka, Warszaw, Masovian Voivodeship, 03-290, Poland
3	2024-02-02 07:31:44	15	Na zachód(Kierunek251)	GPS	15	Prawdziwy	52.312609,21.072051	Geometryczna, Grodzisk, Białoleka, Warszawa, województwo mazowieckie, 03-290, Polska
4	2024-02-02 07:31:54	36	Południowy zachód(Kierunek233)	GPS	15	Prawdziwy	52.312298,21.071131	Kartograficzna, Grodzisk, Białoleka, Warszaw, Masovian Voivodeship, 03-290, Poland
5	2024-02-02 07:32:04	37	Południowy zachód(Kierunek247)	GPS	15	Prawdziwy	52.311732,21.069824	Kartograficzna, Grodzisk, Białoleka, Warszawa, województwo mazowieckie, 03-290, Polska
6	2024-02-02 07:32:08	29	Na zachód(Kierunek282)	GPS	15	Prawdziwy	52.311693,21.069264	6, Kartograficzna, Grodzisk, Białoleka, Warszawa, województwo mazowieckie, 03-290, Polska
7	2024-02-02 07:32:14	32	Na zachód(Kierunek283)	GPS	15	Prawdziwy	52.311773,21.068787	6, Kartograficzna, Grodzisk, Białoleka, Warszawa, województwo mazowieckie, 03-290, Polska
8	2024-02-02 07:32:24	31	Północny zachód(Kierunek297)	GPS	15	Prawdziwy	52.312004,21.067787	Kartograficzna, Grodzisk, Białoleka, Warszaw, Masovian Voivodeship, 03-295, Poland
9	2024-02-02 07:32:29	37	Północny zachód(Kierunek330)	GPS	15	Prawdziwy	52.312329,21.067332	Kartograficzna, Grodzisk, Białoleka, Warszaw, Masovian Voivodeship, 03-295, Poland
10	2024-02-02 07:32:34	34	Północny zachód(Kierunek305)	GPS	15	Prawdziwy	52.312631,21.068778	Kartograficzna, Grodzisk, Białoleka, Warszawa, województwo mazowieckie, 03-295, Polska

24. KORZYŚCI Z AKTUALIZACJI URZĄDZEŃ ORAZ APLIKACJI MOBILNEJ

Dlaczego warto aktualizować urządzenia oraz aplikację?

Istnieje wiele korzyści związanych z instalacją najnowszego oprogramowania. Poprzez wykonanie tej czynności możemy uzyskać większą stabilność działania urządzenia oraz uniknąć występowania błędów. W wielu przypadkach możemy również uzyskać lepsze parametry i lepszą komunikację z naszymi produktami.

Jak zaktualizować aplikację mobilną?

W celu sprawdzenia możliwości wykonania aktualizacji aplikacji do nowszej wersji zeskanuj kod QR, podpisany dla posiadanego przez ciebie systemu.

APP STORE



SKLEP PLAY



Aplikacje poinformują cię czy posiadasz zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji oraz czy jest dostępna nowa wersja do pobrania.

Polityka prywatności w zakresie oprogramowania i aplikacji udostępnianych przez Orllo.

Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika („klientów”) jest podstawową polityką firmy (zwaną dalej „Orllo”). Niniejsza Umowa o Prywatności (zwana dalej „Umową”) ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób Orllo gromadzi, przechowuje, wykorzystuje i ujawnia (wyłącznie w przypadku oficjalnego zapytania od władz Państwowych) Twoje dane osobowe. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych warunków przed użyciem oprogramowania oraz aplikacji udostępnionych przez Orllo.

Orllo szanuje i chroni prawo do prywatności wszystkich użytkowników usług firmy. Aby zapewnić Ci dokładniejsze i spersonalizowane usługi, Orllo będzie wykorzystywać i ujawniać Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Orllo będzie jednak wykorzystywać takie informacje z dużą starannością i ostrożnością. O ile niniejsza Polityka prywatności nie stanowi inaczej, Orllo nie ujawni takich informacji na zewnątrz ani nie udostępni ich osobom trzecim bez Twojej uprzedniej zgody.

I. Zakres stosowania

- Informacje dotyczące rejestracji, które przekazujesz Orllo po rejestracji lub aktywacji konta, umożliwiają zalogowanie się do aplikacji.
- Informacje z aplikacji są przesyłane na serwer. Ta sytuacja umożliwia dostęp do funkcji kamery i nie wymaga od użytkownika tworzenia kont na serwerach DDNS, przekierowania portów na routerze oraz ustawiania stałego adresu IP dla urządzenia.
- Aplikacja mobilna wymaga zezwolenia na użycie aparatu połączeń, lokalizacji, pamięci, mikrofonu oraz dźwięków. Zezwolenia wymagane są do prawidłowego działania aplikacji oraz dostępu do funkcji, które oferuje produkt działający na aplikacji.

II. Wykorzystanie informacji

- Orllo nie będzie dostarczać, sprzedawać, wynajmować, udostępniać ani wymieniać twoich danych osobowych z żadnymi niepowiązаныmi stronami trzecimi.
- Orllo nie zezwoli żadnej osobie trzeciej na zbieranie, edycję, sprzedaż swoich danych osobowych lub przekazywanie ich za darmo w jakikolwiek sposób.

III. Przechowywanie i wymiana informacji

- Informacje i dane o Tobie zebrane przez Orllo będą przechowywane na zabezpieczonym i przystosowanym do tego celu serwerze.



Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie.

Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tą samą funkcję.

Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego. Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m² są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy.

Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania.

Informację o najbliższej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminny, a także na stronie internetowej www.remondis-electro.pl

Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym.

Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.

Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie informuje jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

1. Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami! Grożą za to kary pieniężne..
2. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
3. Jednocześnie oszczędzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystując powtórnie surowce uzyskane z przetwarzania sprzętu.



INFORMACJE PRAWNE:

1. RODO zgodnie z przepisami nie dozwolone jest nagrywanie, udostępnianie danych osobowych w tym również wideo bez zgody osoby nagrywanej. Dozwolone jest nagrywanie wyłącznie do celów osobistych.
2. Należy zastosować plaketkę informacyjną o obszarze monitorowania.
3. Zakaz instalacji kamer w obiektach instytucji publicznej w pomieszczeniach sanitarnych, szatniach, stołówkach, palarniach i obiektach socjalnych.
4. Instytucje publiczne nie mogą stosować kamer wyposażonych w mikrofony.
5. Należy ustanowić zabezpieczenia, aby uniknąć wykorzystania danych niezgodnie z przeznaczeniem przez osoby trzecie. Dotyczy dostępu do danych zarejestrowanych na nośnikach pamięci (filmy wideo, zdjęcia, inne dane).
6. Firma ORLLO Electronics nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe używanie sprzętu i nieprzestrzeganie praw osób trzecich.
7. Firma ORLLO Electronics nie odpowiada za dane pozostawione na karcie SD/dysku twardym lub zapisane w chmurze OrlloCloud.



Dziękujemy za wybór naszego produktu.
Życzymy przyjemnego użytkowania

