

INSTRUKCJA OBSŁUGI



ORLLO
BESTCAM R2



Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące specyfikacji technicznej i obsługi urządzenia, jego funkcji i ustawień oraz prawidłowej instalacji.

Należy uważnie przeczytać treść niniejszej instrukcji obsługi przed pierwszym użytkowaniem. Postępowanie zgodne z instrukcją jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania i korzystania z urządzenia.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej Instrukcji obsługi są aktualne na dzień jej wydania. Firma ORLLO zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnym momencie, zgodnie z polityką ciągłego udoskonalania wytwarzanych kamer.

W Instrukcji mogą znajdować się fragmenty, które nie dotyczą konkretnego egzemplarza kamery.

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI:

1. WAŻNE	4
2. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA	6
3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA.....	8
4. OPIS TECHNICZNY	10
5. MONTAŻ UCHWYTU	11
6. PODŁĄCZENIE KAMERY	12
7. LOGOWANIE DO KAMERY PRZEZ PRZEGLĄDARKĘ (SIEĆ LOKALNA)	13
8. FUNKCJE ORAZ USTAWIENIA KAMERY Z POZIOMU PRZEGLĄDARKI	16
8. USTAWIENIE POZYCJI PRESET/TRASY	38
9. APLIKACJA MOBILNA.....	41
10. DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI	43
11. POWIADOMIENIA E-MAIL	44
12. AKTUALIZACJA KAMERY	45
13. APLIKACJA ORLLO VISION NA PC.....	47
14. DODATKOWE INFORMACJE.....	47
15. KORZYŚCI Z AKTUALIZACJI URZĄDZEŃ ORAZ APLIKACJI MOBILNEJ	48

1. WAŻNE

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

1. Przed użyciem należy zapoznać się z całą instrukcją, aby odpowiednio obsługiwać i użytkować urządzenie.
2. Temperatura użytkowania: -40° do 60°.
3. Nie należy rozbierać ani demontować podzespołów urządzenia - może to powodować nieprawidłowe działanie sprzętu. Gdy sprzęt działa nieprawidłowo należy go odesłać do serwisu.
4. Nie należy stosować substancji chemicznych do czyszczenia urządzenia. Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki.
5. Obiektyw należy utrzymywać w czystości, zabrudzony wpływa na jakość nagrań.

WAŻNE:

1. Przed montażem i podłączeniem kamery oraz okablowania należy sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo i nie powoduje zakłóceń.
2. Specyfikacja może ulec zmianie z powodu modernizacji lub uaktualnień. Produkt rzeczywisty może różnić się od produktu podglądowego.
3. Do obsługi kamery należy używać jedynie aplikacji wskazanej przez producenta.
4. Minimalna prędkość łączna internetowego jaka jest wymagana do poprawnego działania kamery to 4Mbit/s pobierania i wysyłania.
5. Używaj oryginalnych zasilaczy do podłączenia kamery.
6. Przewód LAN powinien być minimum kategorii 5E.
7. Hasło można zmienić dopiero po pierwszej konfiguracji kamery.
8. Kamera posiada obrotową głowicę, którą nie należy poruszać w żaden inny sposób niż przez aplikację mobilną lub internetową.
9. Zasięg wykrywania ruchu w kamerze to około 5m w zależności od modelu kamery.
10. Uszkodzenia powstałe z niewłaściwego użytkowania i przechowywania urządzenia nie są objęte bezpłatną naprawą i gwarancją.
11. Zapisz informacje z Etykiety, które znajdują się na kamerach. Etykiety zawierają informacje o numerze seryjnym, numerze UID oraz hasle domyślnym, które są niezbędne do połączenia zdalnego.



POSTĘPOWANIE ZE SPRZĘTEM (W PRZYPADKU WYŁADOWAŃ ATMOSFERYCZNYCH I PRZEPIĘĆ SIECIOWYCH):

W momencie stwierdzenia przez użytkownika sprzętu jakichkolwiek z poniżej wymienionych sytuacji:

1. Nagłe zaniki i powroty zasilania występujące z dużą częstotliwością
2. Spadek napięcia w sieci elektrycznej
3. Zbliżająca się burza i towarzyszące jej wyładowania atmosferyczne

Należy bezwzględnie dla swojego bezpieczeństwa oraz w celu uniknięcia strat materialnych:


1. Odłączyć z gniazd elektrycznych zasilacze poszczególnych urządzeń sieciowych.
2. Odłączenie sprzętu w przypadku zbliżającej się burzy powinno nastąpić z wyprzedzeniem a nie w momencie wystąpienia okolicznych wyładowań, ma to związek z tym, że wyładowanie może nastąpić w sieć elektryczną i tą drogą wywołać uszkodzenia. Analogicznie po ustąpieniu wyładowań należy odczekać jakiś czas aż burza oddali się na bezpieczną odległość i dopiero wtedy podłączać sprzęt.

Nie zastosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować trwałe uszkodzenie sprzętu i wszystkich podłączonych do niego urządzeń co w rezultacie może narazić Państwa na ewentualne niepotrzebne koszty. Gwarancja nie obejmuje przypadków uszkodzenia urządzeń spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami instalacji elektrycznej. Sprzęt uszkodzony w ten sposób naprawiany jest na koszt klienta i należy mieć na uwadze, że nie w każdym przypadku urządzenie nadaje się do naprawy (uszkodzenie całkowite) co generuje jeszcze wyższe koszty.

2. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA

Wsparcie techniczne i serwis producenta

Sprawdziłeś wszystkie porady, a mimo to sprzęt dalej nie działa poprawnie? Potrzebujesz innej pomocy sprzętowej? Skontaktuj się z naszymi specjalistami wsparcia technicznego.

 22 243 17 17

 pomoc@orllo.pl



Informacja na temat bezpieczeństwa:

1. Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
2. Musi istnieć możliwość odłączenia urządzenia od źródła zasilania poprzez wyjęcie wtyczki, jeśli jest ona dostępna, lub za pomocą przełącznika wielobiegunowego zainstalowanego przy gnieździe zasilania
3. Po zakończeniu instalacji użytkownik nie powinien mieć dostępu do podzespołów elektrycznych urządzenia. Nie uruchamiać urządzenia, jeśli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone, nie działa ono prawidłowo lub zostało uszkodzone bądź upuszczone.
4. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, jego wymiana na identyczny powinna być przeprowadzona przez producenta, pracownika serwisu lub inną podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia niebezpieczeństwa – ryzyko porażenia prądem.
5. W przypadku konieczności wymiany przewodu zasilającego lub innych elementów należy skontaktować z autoryzowanym serwisem technicznym
6. Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że napięcie zasilające jest prawidłowe.
7. Dbłość o urządzenie gwarantuje bezawaryjną pracę i zmniejszy ryzyko uszkodzenia urządzenia.
8. Trzymaj urządzenie z dala od ekstremalnych temperatur.
9. Nie narażaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, silnego promieniowania ultrafioletowego oraz pól magnetycznych przez dłuższy czas.
10. Nie umieszczaj niczego na urządzeniu ani nie upuszczaj przedmiotów na urządzenie.
11. Nie upuszczaj urządzenia ani narażaj go na silne wstrząsy.
12. Nie narażaj urządzenia na nagłe i silne zmiany temperatury. Może to spowodować kondensację wilgoci wewnątrz jednostki, która może uszkodzić urządzenie. W przypadku kondensacji wilgoci należy całkowicie wysuszyć urządzenie.
13. Uważaj, aby nie siedzieć na urządzeniu, gdy znajduje się w tylnej kieszeni spodni itp.
14. Nigdy nie czyść urządzenia przy włączonym zasilaniu. Użyj miękkiej, niestrzępiącej się szmatki zwilżonej wodą, aby przetrzeć powierzchnię urządzenia.


15. Nigdy nie próbuj rozmontowywać, naprawiać ani modyfikować urządzenia. Demontaż, modyfikacja lub próba naprawy mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a nawet obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
16. Nie przechowywać urządzenia, jego części oraz akcesoriów w pobliżu łatwopalnych cieczy, gazów ani materiałów wybuchowych.
17. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
18. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli pokrywa obudowy jest zdjęta.
19. Instaluj urządzenie tylko w miejscach zapewniających dobrą wentylację.
20. W przypadku przegrzania, pojawienia się dymu lub nieprzyjemnego zapachu należy niezwłocznie odłączyć urządzenie od zasilania, aby zapobiec zagrożeniu pożarem.
21. Zaniedbanie któregośkolwiek z ostrzeżeń może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie sprzętu.
22. Przechowuj z dala od dzieci – ryzyko połknięcia małych elementów
23. Używać nieiskrzących narzędzi.
24. Podjąć działania zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.
25. Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego wykorzystania.
26. Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej zakres -40 do 60 °C.

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Specyfikacja Techniczna		
Model		ORLLO BESTCAM R2 x22
Przetwornik obrazu		CMOS 1/2.8 cala
Ilość pikseli		5.0Mpixel
System operacyjny		Linux
Podstawowe parametry obiektywu	Wielkość obiektywu	3.9-85.5mm (zmienna ogniskowa) – regulacja automatyczna
	Jasność obiektywu	F/1.8 – F/3.9
	Lux	Brak danych <10 LUX
	Kąt widzenia	20° - 90° (regulacja automatyczna)
	Zoom	Optyczny x22
Parametry wideo	Rozdzielczość wideo	2560x1440/25FPS
	Strumień główny	1440p (1920x1080p/25FPS)
	Strumień poboczny	480p (720x480/20FPS)
	Format wideo	AVI
	Kodek wideo	H.264/H.265
	Format zdjęć	JPEG
Funkcje dodatkowe	Tryb nocny	6 diod IR 850nm, automatyczne przełączenie - zasięg do 60m metrów
	System skanowania progresywnego	Technika zwiększająca jakość obrazu
	Wykrywanie ruchu	Na podstawie zmiany pikseli obrazu
	Obsługa przeglądarek	IE9-11, Google Chrome (Under wersja. 45), Firefox (poniżej wersji 53), Mac Safari
	Możliwość ustawienia w kamerze:	Auto tryb dzień/noc
		Nasycenie / Jasność / Kontrast / Ostrość, Lustro, Balans bieli, FLK (Kontrola migotania)
		3D NR- funkcja poprawiająca obraz (filtracja szumu)
		Defog Mode- funkcja poprawiająca widoczność w słabych warunkach pogodowych
		BLC,WDR
		Możliwość ustalenia obszaru w którym ma być wykrywany ruch, wykrywanie ruchu
		Obrót głowicy
	Interfejs sieciowy	Poziomo 360° 45°/s ; pionowo 93° 30°/s
		10Base-T / 100Base-TX, RJ45 connector

Informacje sieciowe	Obsługa protokołów	TCP/IP, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, UDP, IGMP, P2P
	Wsparcie ONVIF	TAK ; ONVIF 2,4
Opóźnienie obrazu		0.3s
Klasa szczelności		IP66
Zasilanie		12V/2A/3A, PoE(A/B) 802.3at (<30W)
Pobór mocy		5.2W (wyłączone IR) ; 36W (maksymalny pobór)
Temperatura pracy		-30°-70° ; wilgotność: 90%
Waga		ok. 1490g
Wymiary		295x280x170mm
Strumień RTSP		
Strumień główny		rtsp://192.168.1.199:554/1/h264major
Strumień poboczny		rtsp://192.168.1.199:554/1/h264minor
Strumień MJPEG		rtsp://192.168.1.199:554/1/mjpeg

4. OPIS TECHNICZNY

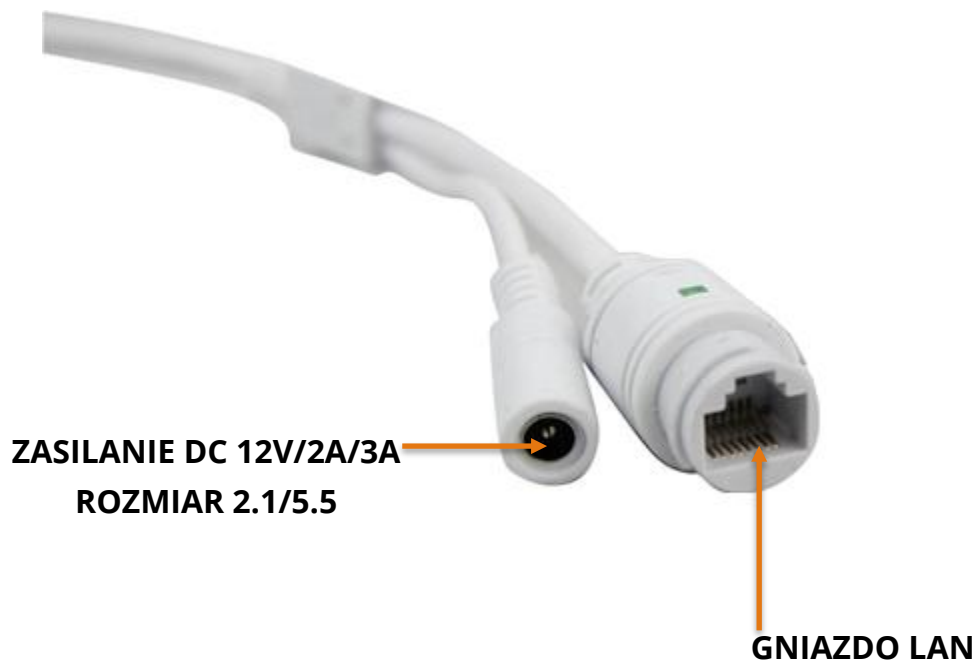

5. MONTAŻ UCHWYTU

1. Należy przełożyć przewody przez otwór w uchwycie kamery.



2. Poluzować 3 śruby.
3. Dołożyć stopę mocującą w sposób przedstawiony poniżej.
4. Dokręcić 3 śruby, tak aby uchwyt był przymocowany stabilnie.



6. PODŁĄCZENIE KAMERY

Konfiguracja POE

Kamerę możemy skonfigurować na dwa sposoby:

Sieć lokalna LAN – kamera podłączona do routera, switcha POE (bez dostępu do Internetu) lub bezpośrednio do komputera, co pozwoli na uzyskanie podglądu tylko i wyłącznie w sieci lokalnej, bez możliwości wykorzystania podglądu w aplikacji mobilnej z dowolnego miejsca na ziemi.

Sieć rozległa WAN – kamera podłączona do routera, switcha POE (z dostępem do Internetu), co pozwoli na uzyskanie podgląd live na aplikacji mobilnej lub aplikacji komputerowej z dowolnego miejsca na ziemi, mając dostęp do Internetu.

1. Połącz kamerę IP z routerem/switchem/nagrywarką za pomocą przewodu LAN.
2. Podłącz kamerę do zasilania (zasilanie POE lub zasilacz 12V).



3. Zaloguj się przez przeglądarkę internetową Internet Explorer i zweryfikuj zgodność adresów IP (pełna instrukcja dostępna na stronie orllo.pl).

7. LOGOWANIE DO KAMERY PRZEZ PRZEGLĄDARKĘ (SIEĆ LOKALNA)

Rekomendowaną przeglądarką przez nas jest Internet Explorer i na niej zostanie wykonana aktualizacja.

Domyślnym adresem dla rejestratora jest – 192.168.1.168

Dane te mogą być jednak inne jeśli zostały zmienione podczas konfiguracji. Jeśli nie znasz adresu urządzenia skorzystaj z narzędzia SerachTool dzięki, któremu bez problemu poznasz adres rejestratora. Narzędzie możesz pobrać z linku poniżej:

https://orllo.pl/instrukcje/SearchTool_setup8.2.11.5.exe

Samo narzędzie jest proste w obsłudze i działa od razu po uruchomieniu.

SEARCH TOOL

Online Device 8

Onvif MultimodelNetmast Import Export Refresh ALL

Index	Model	Device Name	Firmware Version	IP Address	Subnet Mask	GateWay	DNS
001	IPCAMERA	IPC	FH8856_K05_B1T1A1M0C0P1_W_E00033358_21...	192.168.1.168	255.255.255.0	192.168.1.1	8.8.8.8

IPC x +

Niezabezpieczona | 192.168.1.168

MOŻLIWOŚĆ ZMIANY JĘZYKA NA POLSKI English

ORLLO®

ORLLO VISION Monitoring System

User Name

Password

Forget

Login

Icons: Up/Down/Left/Right arrows, Apple/Android, NVR, KAMERA IP, Mobile, Running person, WiFi, PL

Zaloguj się do kamery przez przeglądarkę internetową.


Login – **admin** Hasło – **admin**

Dane te mogą być jednak inne jeśli zostały zmienione podczas konfiguracji.

Uwaga

Po przejściu do wybranego adresu po raz pierwszy, przeglądarka może wymagać wtyczki, którą najpierw pobieramy, a następnie instalujemy (wymaga zamknięcia przeglądarki). Możliwość pobrania pojawi się w dolnej części przeglądarki.

Po zalogowaniu się do interfejsu web, uzyskujemy widok z kamery, możliwość odtwarzania nagrań oraz dostęp do pełnych ustawień kamery.

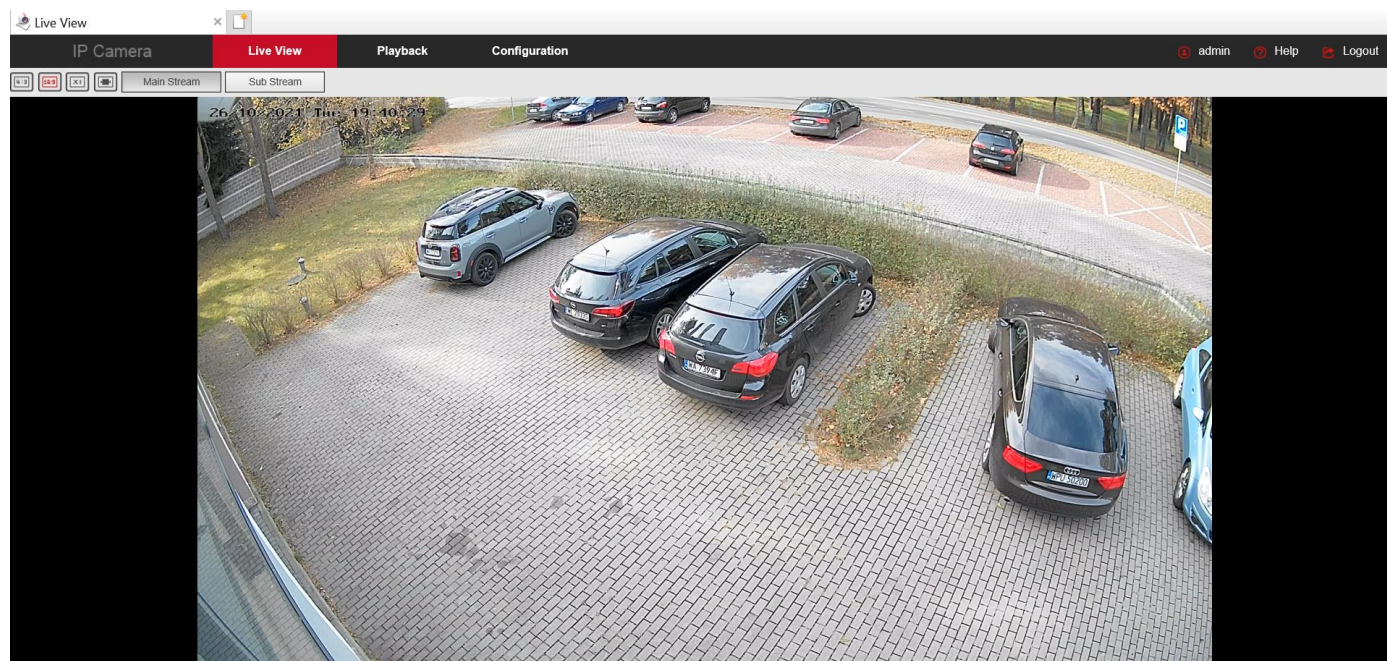

Sytuacja, w której adres kamery różni się od adresu naszego komputera.

Poniżej przykład:

Adres IP kamery: 192.168.1.88

Adres IP komputera lub routera: 192.168.8.2

Aby nawiązać komunikację pomiędzy dwoma urządzeniami, wszystkie trzy pierwsze oktety (czyt. od lewej) muszą być ze sobą zgodne, krótko mówiąc – muszą być takie same. Aby sprawdzić adres IP Twojej sieci z poziomu komputera, należy w wierszu poleceń wprowadzić komendę **ipconfig** zatwierdzając przyciskiem **Enter**.

```
C:\Users\user_orllo9>ipconfig
```

```
Windows IP Configuration
```

```
Ethernet adapter Ethernet:
```

```
Connection-specific DNS Suffix  . :  
IPv6 Address. . . . . : fd30:4596:f7d0:6300:2cf8:ff53:5333:517d  
Temporary IPv6 Address. . . . . : fd30:4596:f7d0:6300:d941:e74c:54d4:e7e6  
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::2cf8:ff53:5333:517d%6  
IPv4 Address. . . . . : 192.168.8.2  
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0  
Default Gateway . . . . . : 0.0.0.0
```

Zdecydowanie szybciej i prościej będzie zmienić adres kamery możemy wykonać to przy pomocy programu SearchTool: https://orllo.pl/instrukcje/SearchTool_setup8.2.11.5.exe

Wystarczy uruchomić program, zaznaczyć wyszukane urządzenie w sieci, wprowadzić hasło do kamery – **Password** (domyślne hasło to: admin), następnie zmodyfikuj trzy pierwsze oktetety adresu oraz bramy domyślnej, zatwierdź wybierając **Modify**.

The screenshot shows the SearchTool application window. On the left, a table lists 8 online devices. Device 001 is selected. On the right, a configuration panel for device 001 is displayed. The panel includes fields for IP Address, SubnetMask, GateWay, DNS, HTTP Port, and RTSP Port. The IP Address field is highlighted with an orange box and contains the value 192.168.8.8. The GateWay field contains the value 192.168.8.1. Below these fields is a 'SECURITY VERIFY' section with fields for Username (admin) and Password. At the bottom of the panel is a red 'Modify' button. Orange arrows point from the text instructions to the IP Address field, the Password field, and the Modify button.


Index	Model	Device Name	Firmware Version	IP Address	Subnet Mas
001	NVR	NVR	NVR_SS621Q_9CH_4POE_PNP_BD_V5_V21.1.2.5	192.168.1.88	255.255.255.0
002	XVR	XVR	XVR_3520DV400_6158_4_BD_V9.1.8.5_E00033358	192.168.1.102	255.255.255.0
003	IPCAMERA	IPC	SSC338Q_SC500AI_BVH5L3A3T1Q0_W_21.1.12.2	192.168.1.136	255.255.255.0
004	IPCAMERA	IPC	FH8856_K05_B1T1A1M0C0P1_W_E00033358_21....	192.168.1.169	255.255.255.0
005	ONVIF	IP-camera		192.168.1.97	255.255.255.0
006	ONVIF	IP-camera		192.168.1.89	255.255.255.0
007	ONVIF	IP-camera		192.168.1.101	255.255.255.0
008	ONVIF	IPC_100792973		192.168.1.105	255.255.255.0

Configuration panel for device 001:

- IP Address: 192.168.8.8
- SubnetMask: 255.255.255.0
- GateWay: 192.168.8.1
- DNS: 8.8.8.8
- HTTP Port: 80
- RTSP Port: 554
- DHCP: ☐
- SECURITY VERIFY:
 - Username: admin
 - Password:
- Modify button
- Forget Password link

8. FUNKCJE ORAZ USTAWIENIA KAMERY Z POZIOMU PRZEGLĄDARKI

Zakładka podgląd na żywo

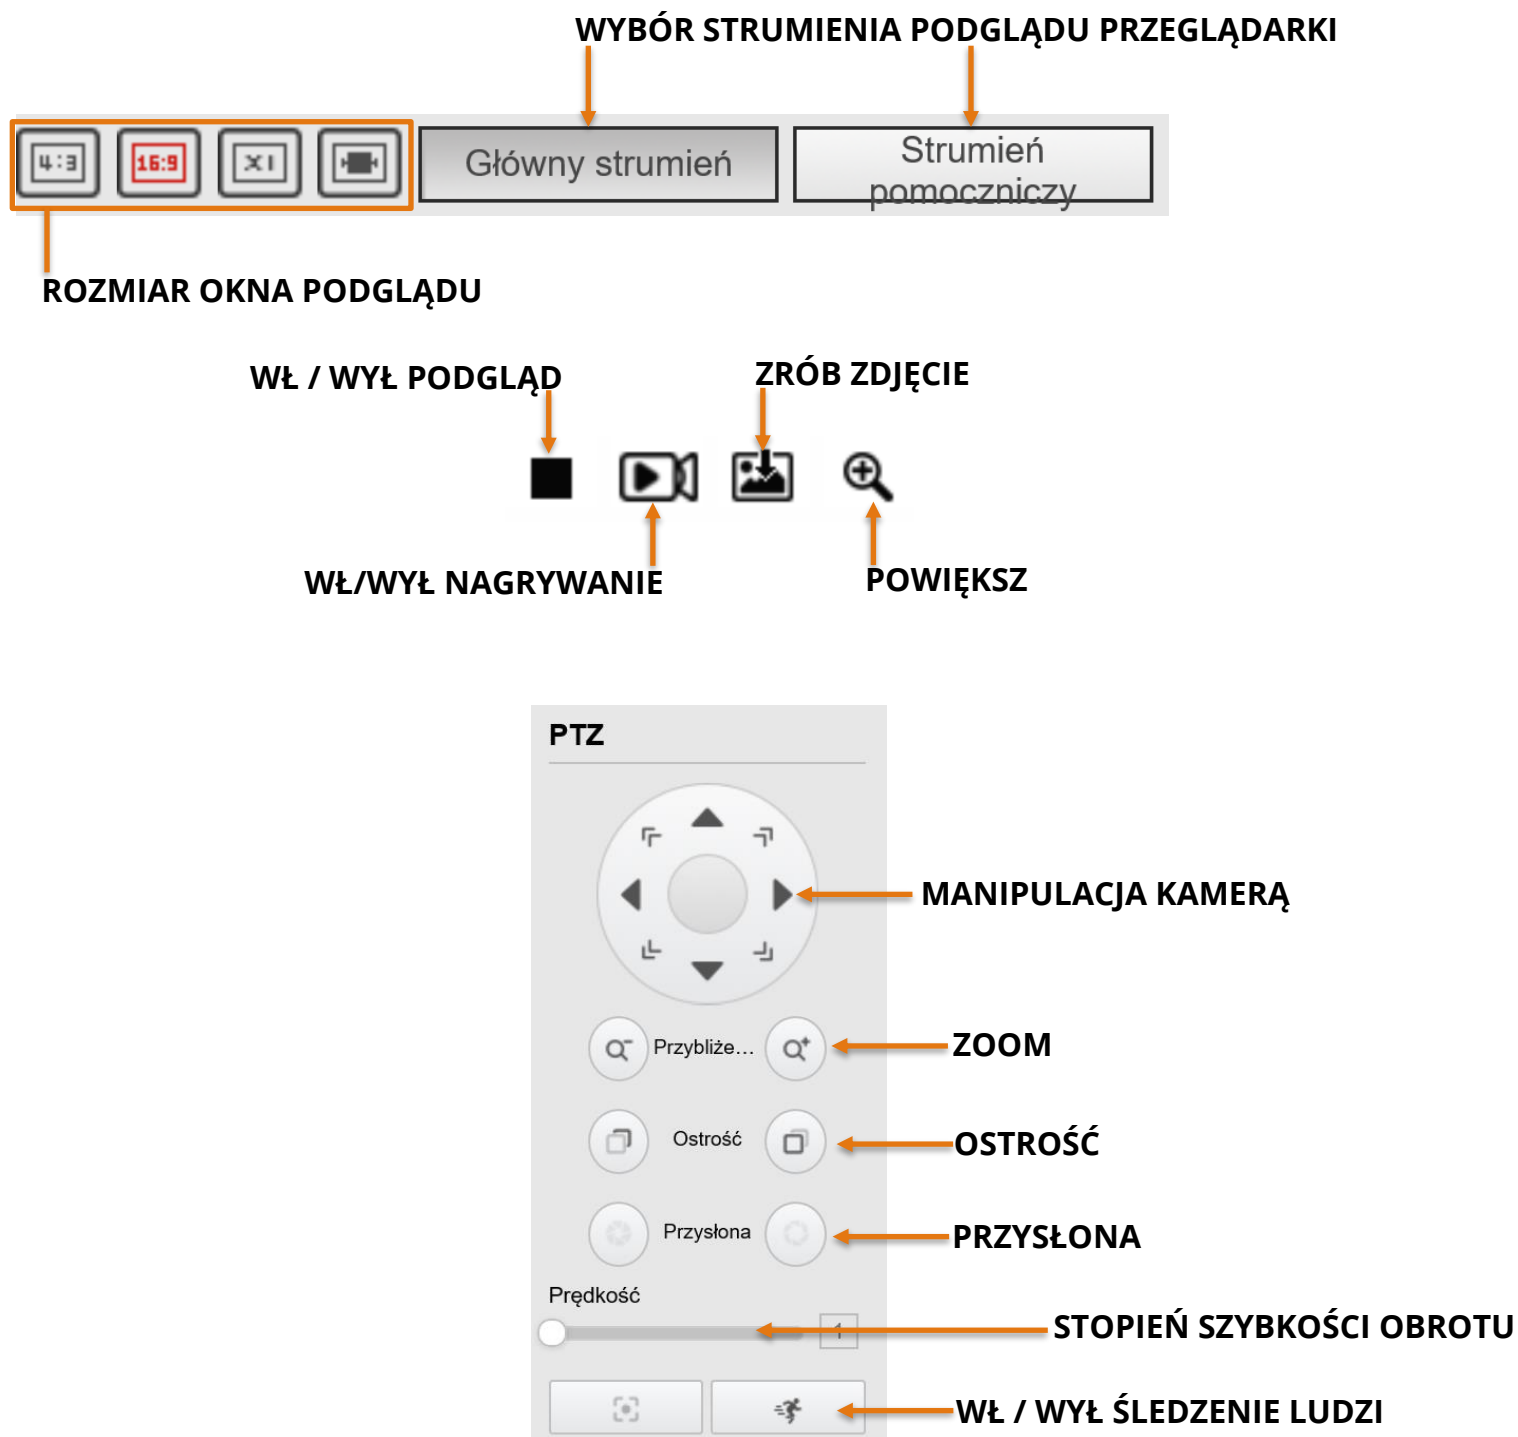

Zakładka opcje

Lokalna konfiguracja - **Lokalna konfiguracja**

Zapisz nagrane pliki – ścieżka zapisu nagrań ręcznych

Zapisz obraz z podglądu do – ścieżka przechwytywania zdjęcia z podglądu

Eksport ustawień – utworzenie pliku z ustawieniami kamery

Import ustawień – importowanie pliku z ustawieniami do kamery

The screenshot displays the 'Lokalna konfiguracja' (Local Configuration) page of an IP camera web interface. The top navigation bar includes 'Podgląd na żywo' (Live View) and 'Opcje' (Options). The sidebar on the left lists various configuration categories: 'Lokalna konfiguracja' (selected), 'System', 'Dyski', 'Sieć', 'Video', 'Zdjęcia', and 'Zdarzenia alarmowe'. The main content area is divided into several sections:

- Ustawienia pliku nagrania** (Recording file settings): A text input field for the recording path, currently showing 'C:\Users\user_orllo\PC\Record', with a 'Przeglądaj' (Browse) button.
- Ustawienia zdjęć i plików video** (Photo and video file settings): A text input field for the snapshot path, currently showing 'C:\Users\user_orllo\PC\Capture', with a 'Przeglądaj' (Browse) button.
- Eksport ustawień** (Export settings): A section with a 'Ścieżka eksportu ustawień' (Export settings path) and an 'Eksportuj plik' (Export file) button.
- Import ustawień** (Import settings): A section with a 'Ścieżka importu ustawień' (Import settings path) and a 'Zainportuj plik' (Import file) button.

At the bottom of the main content area, there is a prominent red 'Zapisz' (Save) button.

PRZYWRACANIE UST.
FABRYCZNYCH KAMERY,
INSTALACJA
OPROGRAMOWANIA
KAMERY

INFORMACJE O
KAMERZE

USTAWIENIA DATY
I CZASU

USTAWIENIA
CZASU LETNIEGO

Informacje o urządzeniu

Data i Godzina

Czas letni

Konserwacja urządzenia

Podstawowe informacje

Nazwa urządzenia:

IPC

Wer. Oprog. Sprzętowego:

FH8856_K05_B1T1A1M0C0P1_W_E00033358_21.1.26

Wer. Oprogramowania:

20.1.42.5

Wer. Oprog. WEB:

20.1.42.201016

Ilość kanałów

1

Zapisz

System - Zaplanowany restart

Zaplanowany restart

Zaplanowany restart

Miesięcznie

▼

3

▼

Dzień

3

▼

Godzina

3

▼

Minuta

Zapisz

MOŻLIWOŚĆ USTAWIENIA HARMONOGRAMU
RESTARTOWANIA KAMERY

System - Logi systemowe

Logi systemowe

Użytkownik ▲	Czas ⇅	Szczegóły ⇅

Data od:

2021-10-28 00:00:00

Data do:

2021-10-28 23:59:59

Szukaj

Wyczyść logi

Wyeksportuj dziennik zdarzeń

W TYM MIEJSCU MOŻNA ODCZYTAĆ
HISTORIĘ ZDARZEŃ KAMERY

Użytkownik

Użytkownik	Uprawnienia	Edytuj	Usuń
admin	Administrator	Edytuj	

ZMIANA HASŁA DO KAMERY

DODAWANIE NOWEGO UŻYTKOWNIKA

Dodaj Użytkownika

USTAWIENIA ZAPISU ZRZUTÓW EKRANU W CHMURZE GOOGLE

Chmura

Cloud

Typ Chmury	Google	Niepowiązано
WWW	https://www.google.com/device	
Kod weryfikacyjny	DWKC-SNFL	
Użytkownik		
Maksymalna pojemność		
Wykorzystana pojemność		


Powiąz

IPEYE


☐ IPEYE Włączone

Zapisz


Aby ustawić możliwość zapisu zrzutów ekranu na dysku Google należy w pierwszej kolejności zaznaczyć **Typ Chmury** – Google. Następnie z okienka **WWW** należy skopiować wygenerowany link i wkleić go w przeglądarce i zatwierdzić przyciskiem **Enter**.

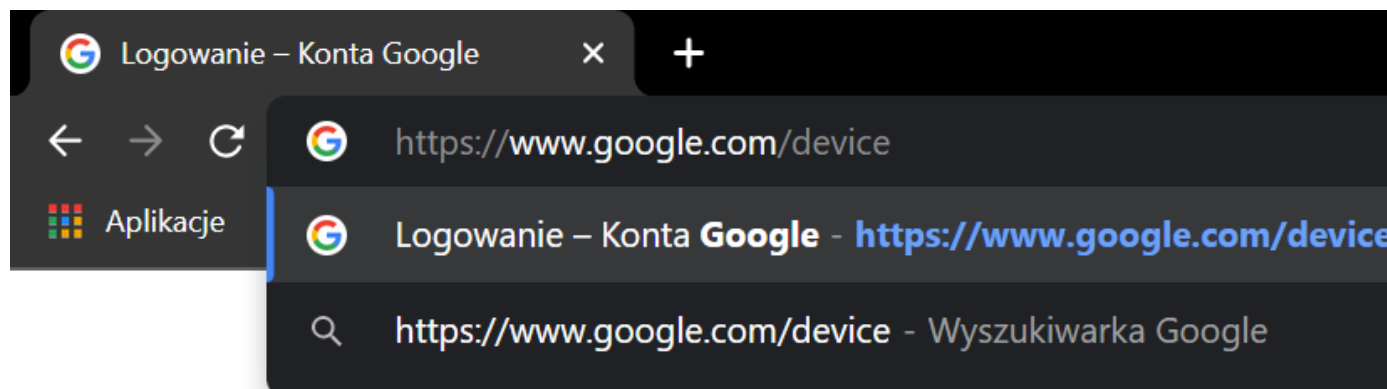


W nowo otwartym oknie należy wkleić **Kod weryfikacyjny** i potwierdzić przyciskiem **Enter** lub nacisnąć **Dalej**.

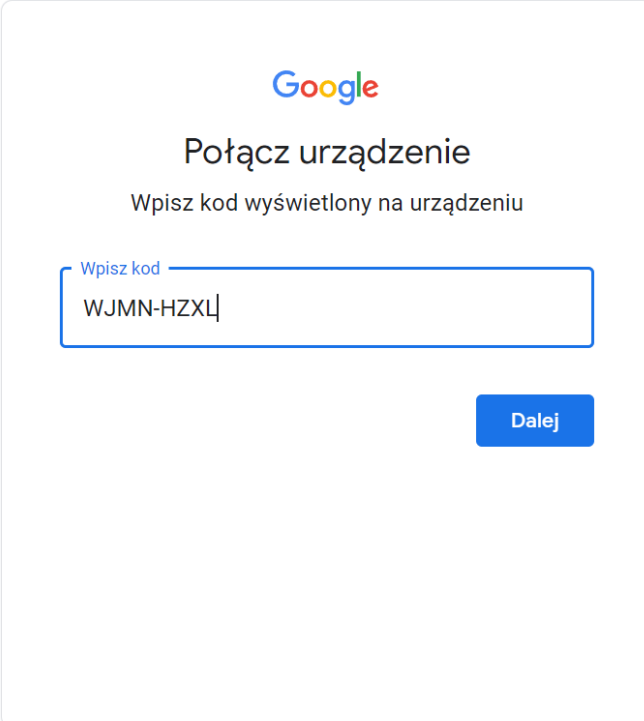A screenshot of a Google verification screen. At the top is the Google logo. Below it is the heading "Połącz urządzenie" (Connect device) and the instruction "Wpisz kod wyświetlony na urządzeniu" (Enter the code displayed on the device). There is a text input field with the placeholder "Wpisz kod" (Enter code) and the text "WJMN-HZXLI" entered. To the right of the input field is a blue button labeled "Dalej" (Next).


Następnie należy wybrać konto, z którym chcemy powiązać usługę chmury.

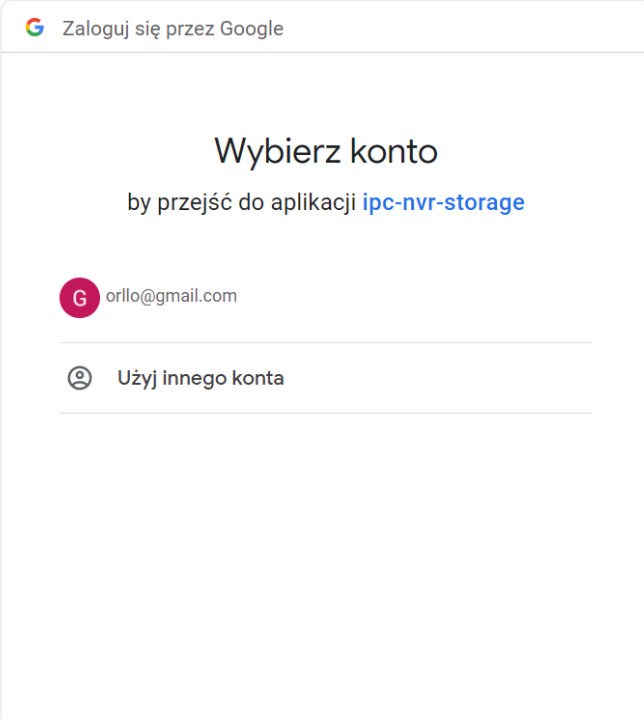A screenshot of a Google account selection screen. At the top is a header bar with the Google logo and the text "Zaloguj się przez Google" (Sign in with Google). Below the header is the heading "Wybierz konto" (Choose account) and the instruction "by przejść do aplikacji ipc-nvr-storage" (to go to the ipc-nvr-storage application). There is a list of accounts, with the first one being "orllo@gmail.com" with a red circular profile picture containing a white 'G'. Below this is a link "Użyj innego konta" (Use another account) with a person icon.

Oraz zezwolić kamerze na dostęp do naszego dysku.

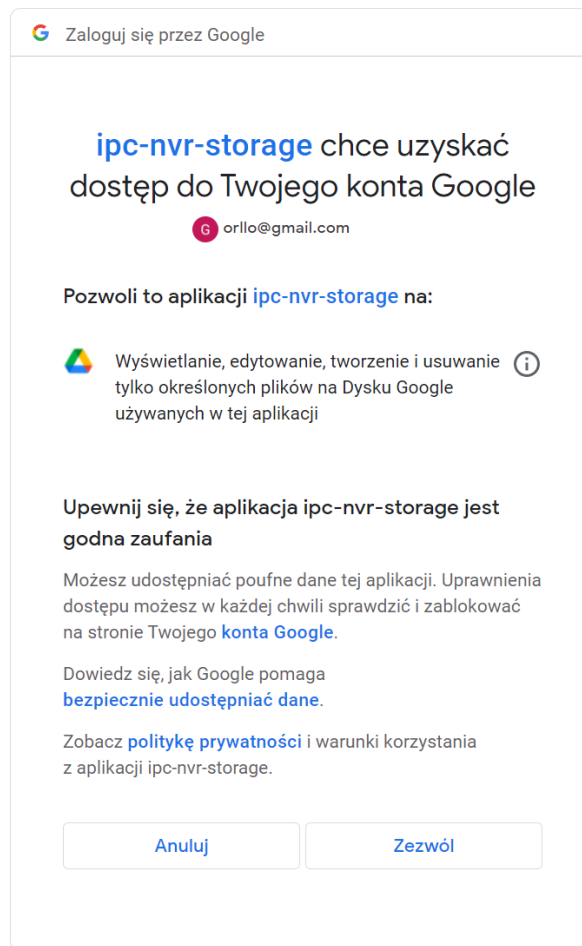

Jeśli konfiguracja zakończy się sukcesem to wyświetli się następujące okienko.

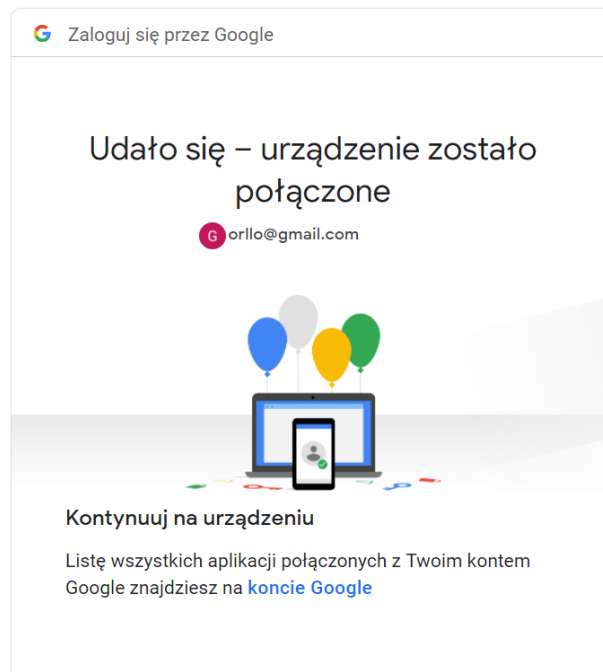

Ostatnim krokiem jest powrót do zakładki **Opcje - Dyski - Magazyn danych - Chmura**, potwierdzić **Powiązanie** oraz **Zapisanie ustawień**. Teraz po odświeżeniu stronnicy dane powinny być uzupełnione w następujący sposób.

Dyski	Chmura
Cloud	
Typ Chmury	Google <input type="button" value="v"/>
WWW	
Kod weryfikacyjny	
Użytkownik	admin
Maksymalna pojemność	15728.64MB
Wykorzystana pojemność	72.96MB
<div>Usuń powiązanie</div> <div>IPEYE</div> <div><input type="checkbox"/> IPEYE Włączone</div>	
<div>Zapisz</div>	

ZATWIERDZANIE POWIĄZANIA

ZAPIS USTAWIEŃ

Jeśli pomimo przeprowadzenia poprawnej konfiguracji nie otrzymujesz zdjęć lub sama konfiguracja nie zakończyła się sukcesem. Wejdź na swoją skrzynkę pocztową Gmail.com, a następnie wybierz Zarządzanie kontem Google, następnie zakładka Bezpieczeństwo i zezwól na Mniej bezpieczne aplikacje.

The screenshot shows the Google Account management page in Polish. The left sidebar contains the following links: 'Strona główna', 'Dane osobowe', 'Dane i prywatność', 'Bezpieczeństwo' (highlighted with a blue bar), 'Osoby i udostępnianie', 'Płatności i subskrypcje', and 'Informacje'. The 'Zarządzaj kontem Google' button in the sidebar is highlighted with an orange box. An orange arrow points from this box to the 'Bezpieczeństwo' link in the sidebar. Another orange arrow points from the 'Bezpieczeństwo' link to the 'Włącz dostęp (niezalecane)' link in the 'Dostęp mniej bezpiecznych aplikacji' section. This section explains that less secure apps are blocked for account security and offers a toggle to turn this off. The toggle is currently set to 'Wł.' (Off). A third orange arrow points from the 'Włącz dostęp (niezalecane)' link to the toggle switch. The toggle switch is now turned on, indicated by a blue checkmark, and the text 'Zezwalaj na mniej bezpieczne aplikacje: WŁĄCZONE' is displayed below it.

Zarządzaj kontem Google

Bezpieczeństwo

Dostęp mniej bezpiecznych aplikacji

Aplikacje i urządzenia korzystające z mniej bezpiecznej technologii logowania są zablokowane, by chronić Twoje konto. Aby zabezpieczyć Twoje konto, Google automatycznie WYŁĄCZY to ustawienie, jeśli nie jest ono używane.

☐ Wyl.

Włącz dostęp (niezalecane)

Zezwalaj na mniej bezpieczne aplikacje: WŁĄCZONE

**USTAWIENIE
STAŁEGO ADRESU IP
I SERWERA DNS**

TCP/IP

**KONFIGURACJA PORTÓW
KAMERY (NIEZALECANA
INGERENCJA)**

Port

Ustawienia sieciowe

**PRZYDZIELANIE DYNAMICZNEGO ADRESU IP
PRZEZ ROUTER**

☐ DHCP

Adres IPv4

192.168.1.168



Testuj

Maska podsieci IPv4

255.255.255.0



Brama domyślna IPv4

192.168.1.1



Serwer DNS

Preferowany serwer DNS

192.168.1.1




Zapisz

**ADRES PREFEROWANEGO
SERWERA DNS**

**USTAWIENIA STAŁEGO
ADRESU IP**

Sieć – Ustawienia zaawansowane

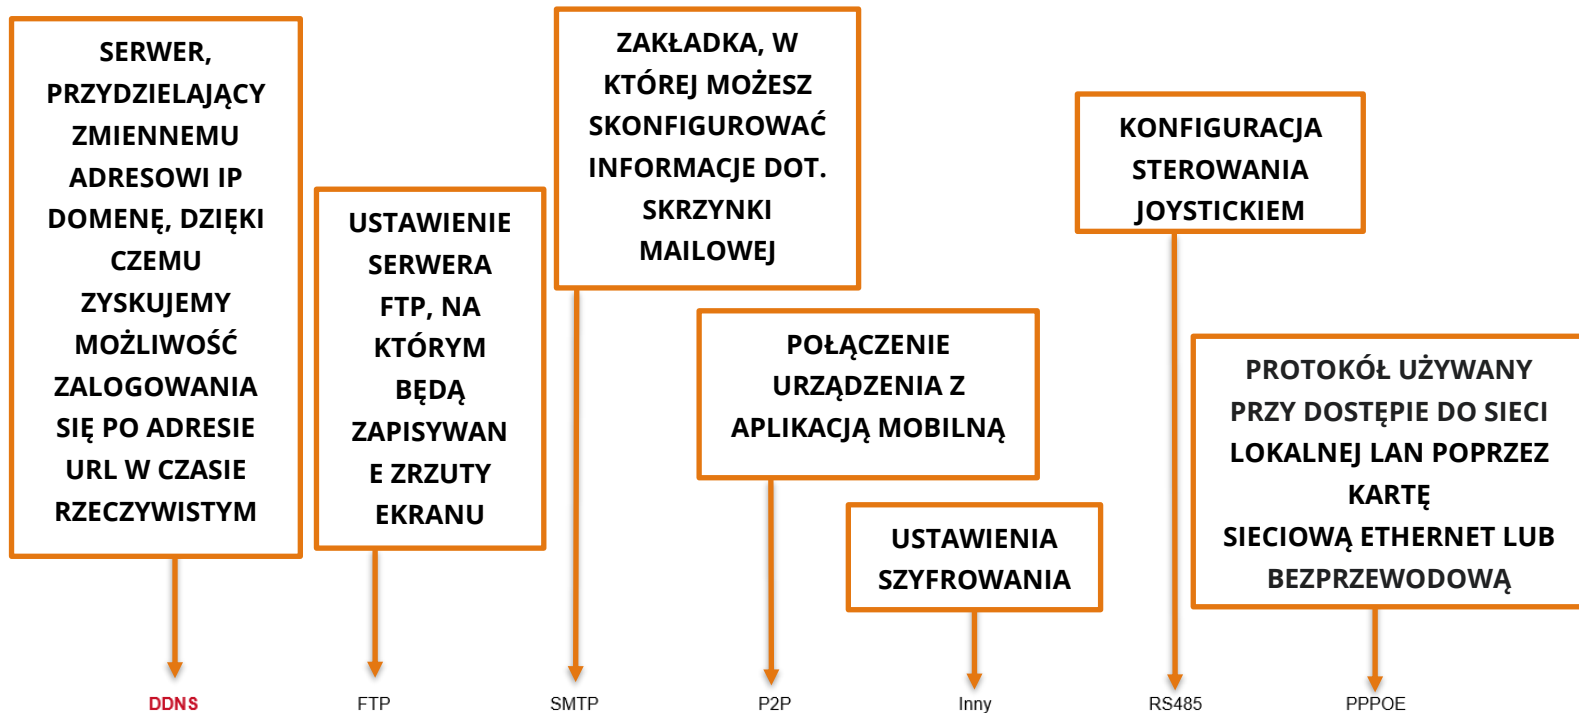

DDNS

☐ DDNS

Typ DDNS: Oray

Nazwa Strony:

Konto DDNS:

Hasło DDNS:

Potwierdź Hasło:

Status: Błąd logowania!

Typ usługi: Użytkownik

Linki do stron dostawców usług: [Oray DDNS to apply](#) [Oray DDNS to help](#)

Zapisz

Wideo

Typ strumienia	<input type="text" value="Główny strumień"/>
Kodek video	<input type="text" value="H.265"/>
Rozdzielczość	<input type="text" value="2592x1944"/>
Ilość klatek na sekundę	<input type="text" value="20"/> fps
Szybkość transmisji	<input type="text" value="4096"/>
Rodzaj transmisji	<input type="text" value="VBR"/>
Interwał I-Frame	<input type="text" value="75"/>
H265+	<input type="text" value="Wyłączony"/>
Znak wodny	<input type="text" value="Wyłączone"/>
Tekst znaku wodnego	<input type="text"/>

Zapisz

Tryb strumienia – wybór strumienia wideo.

Kodek video – wybór kodeka wideo (stopnia kompresji pliku wideo).

Rozdzielczość – rozdzielczość nagrywania wideo.

Ilość klatek na sekundę – ilość klatek na sekundę.

Szybkość transmisji – prędkość z jaką przesyłane są dane (bitrate).

Rodzaj transmisji – rodzaj transmisji wideo.

Interwał I-Frame – interwał odświeżania pojedynczej klatki.

H265+ - jeszcze wyższy stopień kompresji pliku wideo.

Znak wodny – wyświetlanie znaku wodnego na nagraniu.

Tekst znaku wodnego – należy wpisać jaki tekst będzie wyświetlany na nagraniu.

Ustawienia obrazu



**USTAWIENIA DOTYCZĄCE
OBRAZU (WYKONYWANYCH
ZDJĘĆ PRZEZ KAMERĘ)**

Ustawienia obrazu

Jasność	<input type="range"/>	128
Kontrast	<input type="range"/>	128
Nasycenie	<input type="range"/>	128
Ostrość	<input type="range"/>	128

Domyślne

Ustawienia naświetlania

Ustawienia BLC

Filtr podczerwieni (IR)

Balans bieli

Ustawienia wygładzenia

Ustawienia standardu wyświetlania


Redukcja mgły

Zniekształcenie

Obróć obraz

Zapisz

Ustawienia

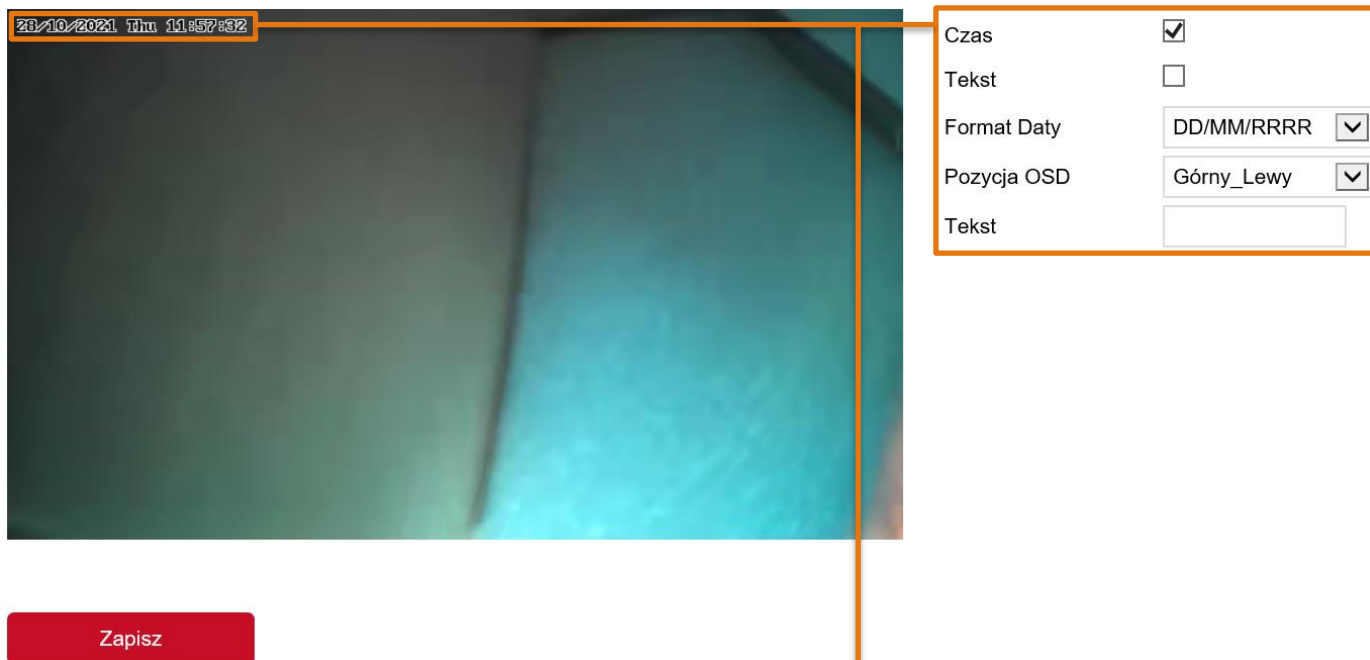

28/10/2021 Thu 11:57:32

Czas ☒

Tekst ☐

Format Daty DD/MM/RRRR

Pozycja OSD Górny_Lewy

Tekst

Zapisz

**USTAWIENIA DOTYCZĄCE
WYŚWIETLANIA DATY I
GODZINY W LEWYM ROGU,
GÓRYM ROGU NA NAGRANIU**

Zdarzenia alarmowe – **Zwykłe zdarzenie** – Detekcja Ruchu

W tej zakładce możesz zarządzać wykrywaniem ruchu w kamerze.

Detekcja Ruchu

Maska Prywatności

Sabotaż obrazu

Awaria

ROI

Alarm Dźwiękowy

WŁ / WYŁ WYK. RUCHU

☐ Uruchom

WYKRYWANIE TYLKO LUDZI

☐ Wykrywaj tylko ruch człowieka


HARMONOGRAM ALARMOWANIA

Ustawienie Obszaru

Grafik Aktywacji

Sposób Aktywacji

→ **SPOSÓB POWIADAMIANIA**

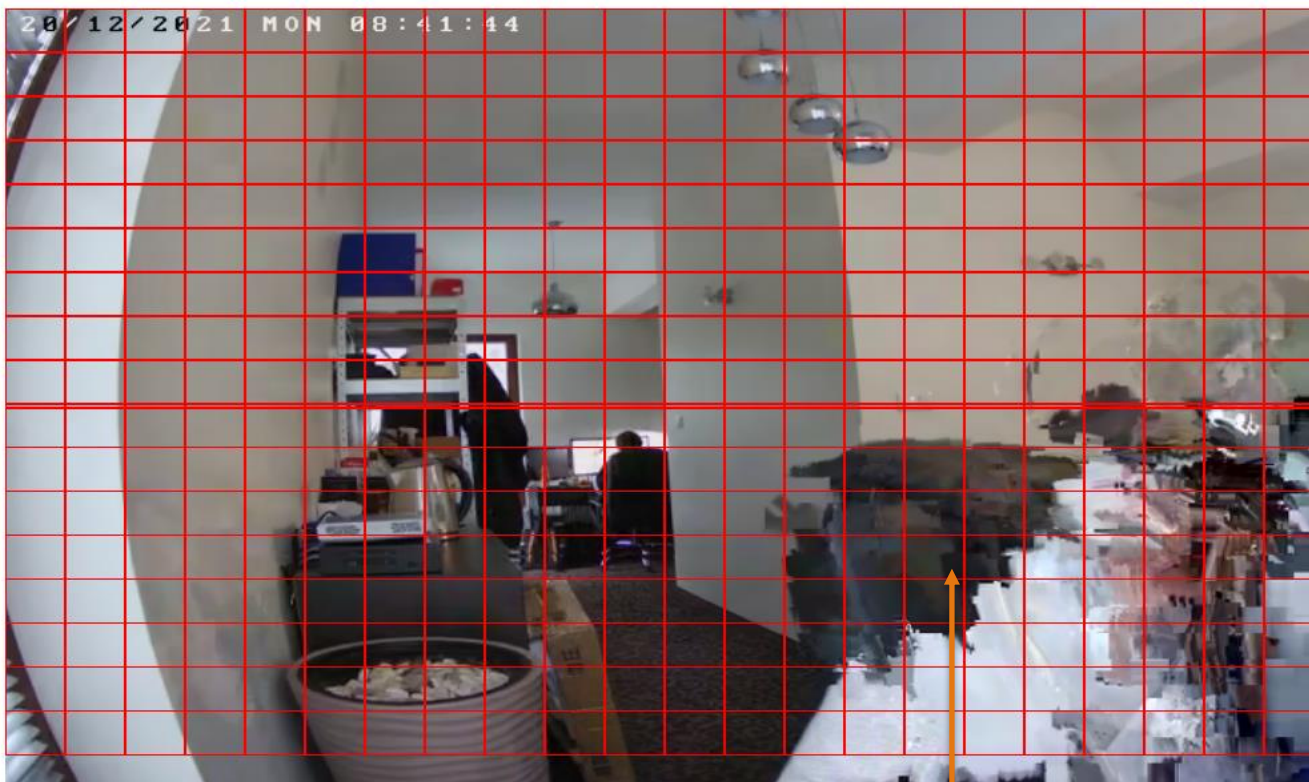

**MOŻLIWOŚĆ USTAWIENIA
OBSZARU WYKRYWANIA RUCHU**

Zaznacz wszystko

Wyczyść wszystko

Czułość



7


CZUŁOŚĆ WYKRYWANIA

Zapisz

Zdarzenia alarmowe – Zwykłe zdarzenie – Maska prywatności

W tej zakładce możesz dostosować ustawienia obszaru, którego kamera nie będzie nagrywać (będą wymazane poszczególne obszary na nagraniu).

Detekcja Ruchu **Maska Prywatności** Sabotaż obrazu Awaria ROI Alarm Dźwiękowy



Obszar 1	X	33	Y	84	W	91	H	337	Usuń
Obszar 2	X	357	Y	365	W	515	H	154	Usuń
Obszar 3	X	605	Y	65	W	270	H	184	Usuń

**MOŻLIWOŚĆ USTAWIENIA TRZECH
OBSZARÓW MASKOWANIA**

**NARYSUJ OBSZAR, KTÓRY MA
ZOSTAĆ ZAMASKOWANY**

Zapisz **ZAPIS USTAWIEŃ**

Zdarzenia alarmowe – Zwykłe zdarzenie – Sabotaż obrazu

Jeśli w kamerze zostanie zakryty obiektyw kamera zacznie alarmować w wybrany sposób.

Detekcja Ruchu

Maska Prywatności

Sabotaż obrazu

Awaria

ROI

Alarm Dźwiękowy

WŁ / WYŁ SABOTAŻ OBRAZU

☐ Uruchom

HARMONOGRAM ALARMOWANIA

Ustawienie Obszaru

Grafik Aktywacji

Sposób Aktywacji

SPOSÓB POWIADAMIANIA

20/12/2021 MON 09:03:24

Edytuj siatkę

Wyczyść wszystko

Czułość

0

CZUŁOŚĆ WYKRYWANIA

Zapisz

ZAPIS USTAWIEŃ

NARYSOWUJ OBSZAR, W KTÓRYM
MA BYĆ WYKRYWANE
ZASŁONIĘCIE

Zdarzenia alarmowe – **Zwykłe zdarzenie** – Awaria

Ustawienia powiadamiania na wypadek odłączenia od sieci lub wystąpienia konfliktu adresów.

Detekcja Ruchu

Maska Prywatności

Sabotaż obrazu

Awaria

ROI

Alarm Dźwiękowy

Rodzaj awarii

Sieć Rozłączona ▼

← **RODZAJ AWARII**

☐ Działanie po aktywacji alarmu

☐ Wyjście IO

← **WYSŁANIE SYGNAŁU DO
PRZEKAŹNIKA PO
WYKRYCIU ZAZNACZONEJ
AWARII**

Zapisz

← **ZAPIS USTAWIEŃ**

Zdarzenia alarmowe – Zwykłe zdarzenie – ROI

Funkcja ROI w kamerach sieciowych pozwala koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wysokiej jakości wideo z wybranego przez użytkownika obszaru.

Detekcja Ruchu

Maska Prywatności

Sabotaż obrazu

Awaria

ROI

Alarm Dźwiękowy

NARYSUJ OBSZAR, Z KTÓREGO KAMERA MA DOSTARCZAĆ NAGRANIA W WYSOKIEJ JAKOŚCI



ILOŚĆ FPS W WYBRANYCH OBSZARACH

FPS dla obszaru bez Roi

30

Obszar 1	X	48	Y	64	W	131	H	189	Zmienny QFR	▼	0	Usuń
Obszar 2	X	77	Y	347	W	172	H	151	Zmienny QFR	▼	0	Usuń
Obszar 3	X	502	Y	166	W	297	H	170	Zmienny QFR	▼	0	Usuń

Zapisz

ZAPIS USTAWIEŃ

**MOŻLIWOŚĆ USTAWIENIA TRZECZ
OBSZARÓW NAGRYWANIA W
WYSOKIEJ JAKOŚCI**

Zdarzenia alarmowe – **Inteligentne wydarzenie** – Inteligentna detekcja

Możliwość ustawienia wykrywania ludzi przez kamerę. Po włączeniu tej opcji kamera wykryje człowieka jeśli pojawi się w zasięgu wykrywania.

Inteligentna detekcja Detekcja miejscowej intruzji

Tryb wykrywania Wykrywanie hul 

← **WŁ / WYŁ WYKRYWANIE**

☐ Wyjście alarmu dźwiękowego

Zapisz

← **ZAPIS USTAWIEŃ**

Zdarzenia alarmowe - **Inteligentne wydarzenie** - Detekcja wtargnięcia intruza w wyznaczonym miejscu

Jeśli obiekt pojawi się w wyznaczonym obszarze kamera zacznie reagować w określony sposób.

Inteligentna detekcja **Detekcja miejscowej intruzji**

WŁ / WYŁ WYKRYWANIE

☐ Uruchom

HARMONOGRAM WYKRYWANIA

Ustawienie Obszaru

Grafik Aktywacji

Sposób Aktywacji

SPOSÓB POWIADAMIANIA

Strefa Ostrzegawcza

1



ZMIANA NARYSOWANEGO OBSZARU



MOŻLIWOŚĆ
NARYSOWANIA DO
CZTERECH OBSZARÓW

Zakończ edycję

Wyczyść wszystko

Próg Czasu(s)



1

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKRYWANIA

Czułość



50

CZUŁOŚĆ WYKRYWANIA


Zapisz

ZAPIS USTAWIEŃ

8. USTAWIENIE POZYCJI PRESET/TRASY


USTAWIENIE POZYCJI PRESET

1. Obróć kamerę za pomocą strzałek w pozycję, która ma być zapisana (ustaw także zoom).
2. Wybierz liczbę presetu np. **Punkt1**.

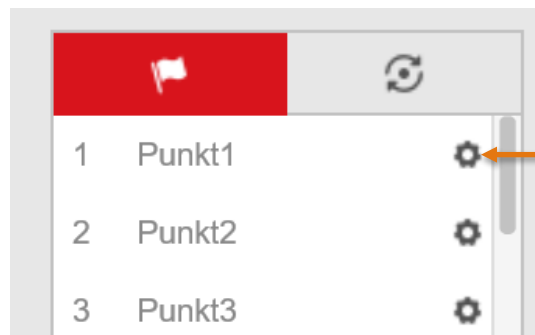


NACIŚNIJ ABY PRZEJŚĆ DO USTAWIEŃ I
SZCZEGÓŁÓW PUNKTU

3. Naciśnij jeszcze raz na ikonę koła zębatego, aby zapisać pozycję.

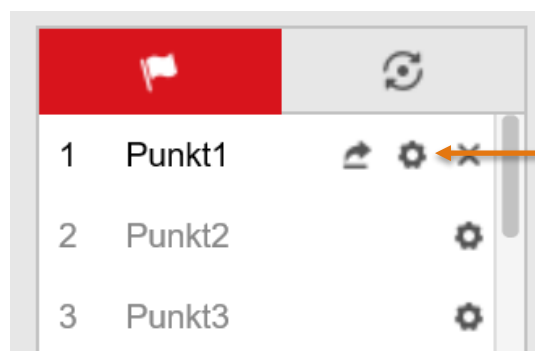

NACIŚNIJ ABY ZAPISAĆ POZYCJĘ

4. Obróć kamerę w dowolne miejsce, a następnie naciśnij wskazany przycisk, aby kamera obróciła się w pozycję presetu 1.

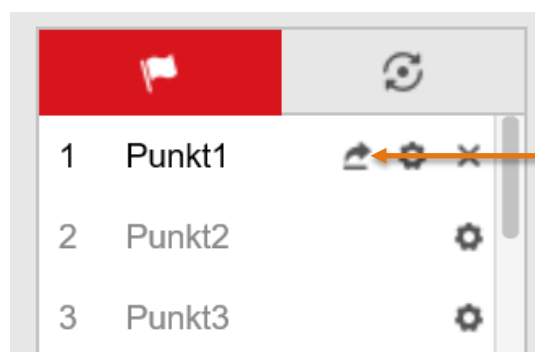

NACIŚNIJ ABY KAMERA OBRÓCIŁA SIĘ
NA MIEJSCE USTAWIONEGO PUNKTU

5. Zapisz kolejne presety jeśli są wymagane.

USTAWIENIE TRASY (ŚCIEŻKI)

Jeśli pozycje preset zostały zapisane, możliwe jest przypisanie ścieżki (możliwość wyboru od 1-8). Kamera będzie wykonywała ruch po przypisanych pozycjach preset.

Aby ustawić ścieżkę należy:


1. Przejść do karty opowiedzialnej za dodawanie ścieżek oraz wybrać numer trasy, którą chcemy ustawić.



2. Dodaj punkty oraz wybierz ile czasu kamera ma spędzić w wybranym punkcie oraz zapisz ust.



3. Rozpocznij patrołowanie wybierając wcześniej skonfigurowaną trasę.

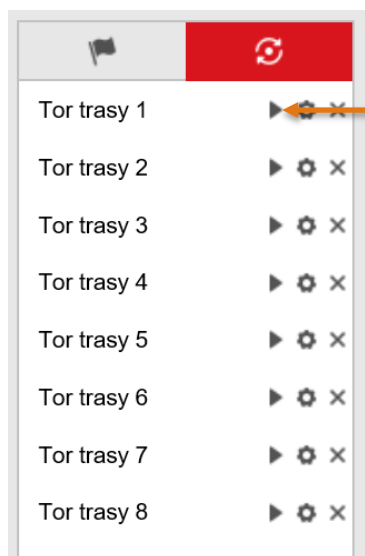

NACIŚNIJ ABY ROZPOCZĄĆ PATROLOWANIE



Aplikacja do obsługi kamer dostępna w SKLEPIE PLAY, APP STORE i APPGALLERY



Pobierz aplikację skanując kod QR:

APP STORE

ORLLO VISION



[Pobierz na system iOS](#)

SKLEP PLAY

ORLLO VISION+



[Pobierz na system Android](#)



APPGALLERY

ORLLO VISION



[Pobierz na system HarmonyOS](#)

Pełna instrukcji korzystania z aplikacji - <https://orllo.pl/instrukcje/APLIKACJA-ORLLO-VISION.pdf>

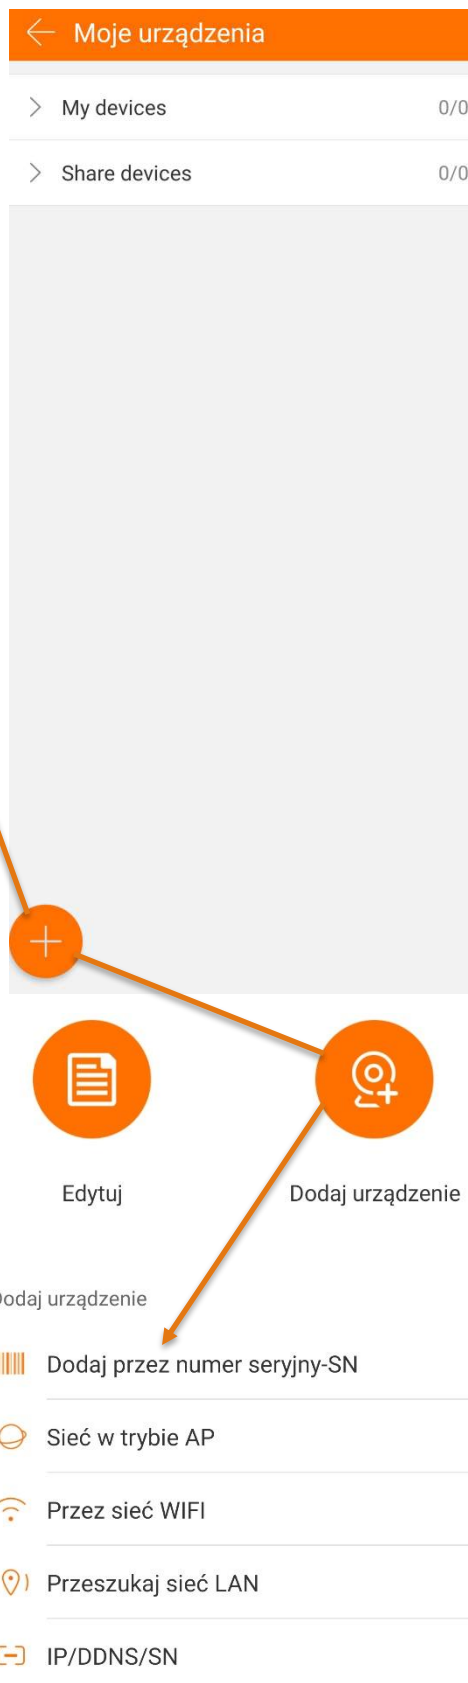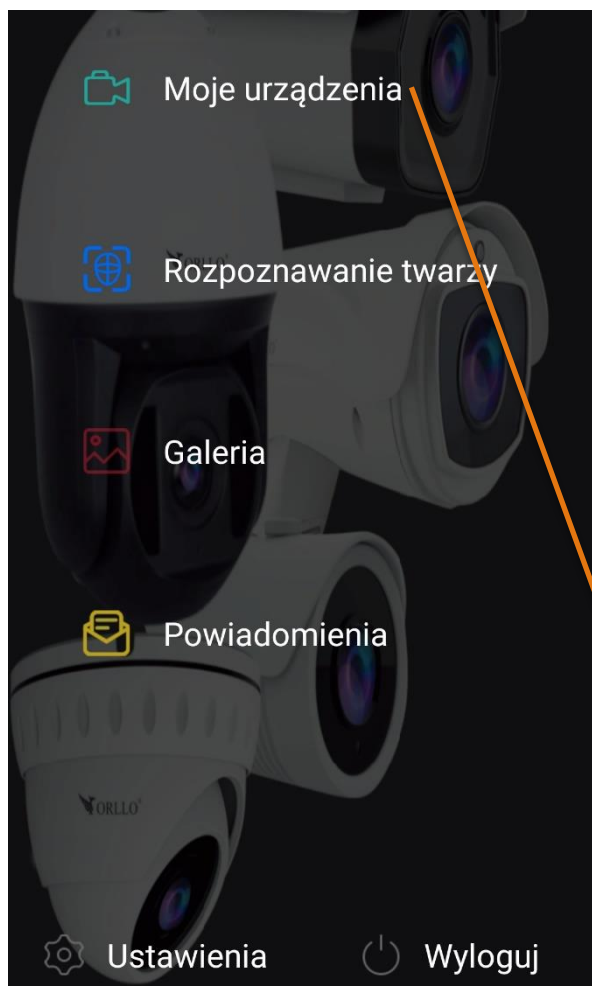


10. DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI

1. Aby dodać urządzenie do konta, wprowadź Numer SERYJNY, który znajduje się na etykiecie kamery, lub na pudełku.



2. Podaj nazwę urządzenia: np. OrlloMonitoring
3. Podaj nazwę użytkownika logowania do kamery, domyślnie to: **admin**
4. Wprowadź hasło logowania do kamery, domyślnie to: **admin**
5. Jeżeli aplikacja wymaga od Ciebie kodu Captcha, znajdziesz go na etykiecie kamery, lub na pudełku.

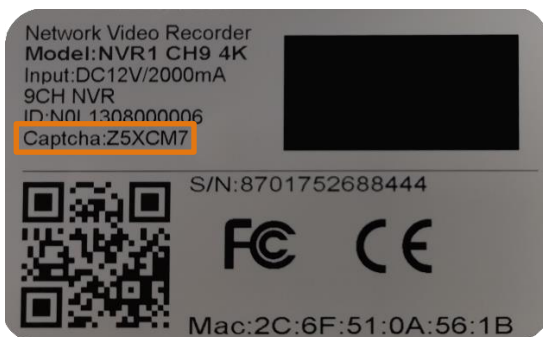

6. Wybierz grupę, do której przypiszesz urządzenie.
7. Zatwierdź: **GOTOWE**.

Masz problem z dodaniem urządzenia do aplikacji mobilnej?

Kilka wskazówek, które mogą Ci pomóc w rozwiązaniu tego zadania:

1. Sprawdź czy podłączyłeś kamerę za pomocą kabla sieciowego RJ45 do routera z dostępem do Internetu.
2. Sprawdź czy kamera ma połączenie z siecią przechodząc kolejno zakładki kamery: **OPCJE -> SIEĆ -> PODSTAWOWE OPCJE -> TCP/IP** -> sprawdź masz zaznaczoną opcję **DHCP** oraz w zakładce **OPCJE -> SIEĆ -> USTAWIENIA ZAAWANSOWANE** status połączenia pokazuje **P2P Połączone**.
3. Sprawdź czy na pewno poprawnie wprowadzasz dane do urządzenia: nazwę użytkownika, hasło oraz kod Captcha.

Jeżeli poprzednie kroki nie przyniosły pożądanego rezultatu, uruchom urządzenie ponownie odłączając je od zasilania oraz podłączając ponownie.

11. POWIADOMIENIA E-MAIL

Do prawidłowego działania funkcji e-mail zalecamy korzystanie ze skrzynek na portalach wp.pl , onet.pl oraz o2.pl . W przypadku innych dostawców mogą wystąpić błędy w wysyłaniu i odbieraniu wiadomości.

Powiadomienia mailowe, są to wiadomości wysyłane na skrzynkę mailową informujące o alarmie. Forma takiej wiadomości zależy od użytkownika. Do wyboru mamy wiadomość tekstową oraz opcję wiadomość tekstowa + załącznik w formie zdjęcia.

Ustawienia E-mail należy zacząć od zakładki:

Sieć → Ustawienia zaawansowane → SMTP

DDNS	FTP	SMTP	P2P	Inny	RS485	PPPOE
Nadawca						
Email Nadawcy	<input type="text" value="User@domain.com"/>					
Serwer SMTP	<input type="text" value="SMTP.domain.com"/>					
Port	<input type="text" value="25"/>					
Wyślij email	<input type="text" value="MESSAGE"/> ▼					
<input type="checkbox"/> Autoryzacja serwera						
Użytkownik	<input type="text" value="User@domain.com"/>					
Hasło	<input type="password" value="....."/>					
Potwierdź Hasło	<input type="password" value="....."/>					
Odbiorca						
E-mail1	<input type="text" value="User@domain.com"/>	<input type="button" value="Testuj"/>				
E-mail2	<input type="text"/>	<input type="button" value="Testuj"/>				
E-mail3	<input type="text"/>	<input type="button" value="Testuj"/>				
<input type="button" value="Zapisz"/>						

Email Nadawcy – adres e-mail, z którego zostanie wysłana wiadomość.

Serwer SMTP - adres serwera SMTP hostingu skrzynki pocztowej nadawcy (informacja dostępna na stronie każdego operatora poczty email).

Port – port SMTP hostingu skrzynki pocztowej nadawcy (informacja dostępna na stronie każdego operatora poczty email).

Wyślij email – wybór samej wiadomości o wykryciu lub załącznika ze zdjęciem.

Użytkownik – adres email nadawcy wiadomości.

Hasło / Potwierdź hasło – hasło skrzynki mailowej nadawcy.

Email 1/2/3 – adres odbiorcy (możliwość wprowadzenia max 3 adresów).

Testuj – sprawdzanie poprawności wprowadzonych danych.

Zapisz – zapis uzupełnionych informacji.

Konfiguracja skrzynki Gmail - https://orllo.pl/instrukcje/SMTP_GMAIL.pdf

12. AKTUALIZACJA KAMERY

Aby poprawnie dokonać aktualizacji, rekomendujemy kontakt mailowy z działem wsparcia technicznego: pomoc@orllo.pl w celu sugestii wskazania przez nasz dział poprawnej wersji oprogramowania.

Niezbędnymi informacjami oraz załącznikami, bez których zgłoszenie nie zostanie rozpatrzone są:

1. informacje w jakim celu wiadomość została wysłana,
2. dowód zakupu,
3. informacje o modelu urządzenia
4. załącznik w formie zdjęcia (*wyraźnego na tyle, aby była możliwość odczytania jego zawartości) z obecną wersją oprogramowania, znajdującą się w zakładce: **System → Konfiguracja systemu → Informacje o urządzeniu**

Należy pamiętać, iż błędna instalacja niepoprawnego oprogramowania, lub instalacji z nieznanego źródła może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, który nie będzie podlegał gwarancji.

Aktualizacja oprogramowania kamery, jest możliwa tylko i wyłącznie przez interfejs web (przeglądarka IE).

Poniższa instrukcja została oparta o aktualizację wykonywaną za pomocą przeglądarki Internetowej Internet Explorer.

1. Zaloguj się do kamery po adresie IP. Proces logowania został przedstawiony na stronach początkowych instrukcji obsługi.
2. Dalej przejdź kolejno do zakładki: System → Konfiguracja systemu → Konserwacja urządzenia.
3. Uzyskasz okno, w którym należy wybrać przycisk z napisem **Przeglądaj** i odszukać na dysku komputera firmware w formie **.bin**, udostępniony przez wsparcie techniczne orllo.

4. Wybrany plik .bin, należy wybrać i rozpocząć instalację wybierając przycisk **Aktualizuj**.
5. Proces będzie trwał ok. 1-8 minut, w trakcie którego kamera wyłączy się oraz uruchomi na nowo – cały proces będzie widoczny w przeglądarce internetowej.

13. APLIKACJA ORLLO VISION NA PC

Pobierz program:

https://orllo.pl/instrukcje/ORLLO_VISION_PC

Instrukcja dodania urządzenia oraz obsługi programu:

<https://www.youtube.com/watch?v=ua6ISQN3j5M&t=208s>

Pozostałe oprogramowania orllo, dostępne pod adresem:

<https://orllo.pl/oprogramowanie>

14. DODATKOWE INFORMACJE

Dodawanie kamery do rejestratora:

https://orllo.pl/instrukcje/Dodawanie_kamer_do_rejestratora_w_sieci_lokalnej_ORLLO_VISION.pdf

15. KORZYŚCI Z AKTUALIZACJI URZĄDZEŃ ORAZ APLIKACJI MOBILNEJ

Dlaczego warto aktualizować urządzenia oraz aplikację?

Istnieje wiele korzyści związanych z instalacją najnowszego oprogramowania. Poprzez wykonanie tej czynności możemy uzyskać większą stabilność działania urządzenia oraz uniknąć występowania błędów. W wielu przypadkach możemy również uzyskać lepsze parametry i lepszą komunikację z naszymi produktami.

Jak zaktualizować aplikację mobilną?

W celu sprawdzenia możliwości wykonania aktualizacji aplikacji do nowszej wersji zeskanuj kod QR, podpisany dla posiadanego przez ciebie systemu.

APP STORE



[Pobierz na system iOS](#)

SKLEP PLAY



[Pobierz na system Android](#)

APPGALLERY



[Pobierz na system HarmonyOS](#)

Aplikacje poinformują cię czy posiadasz zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji oraz czy jest dostępna nowa wersja do pobrania.

Polityka prywatności w zakresie oprogramowania i aplikacji udostępnianych przez Orllo.

Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika („klientów”) jest podstawową polityką firmy (zwaną dalej „Orllo”). Niniejsza Umowa o Prywatności (zwana dalej „Umową”) ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób Orllo gromadzi, przechowuje, wykorzystuje i ujawnia (wyłącznie w przypadku oficjalnego zapytania od władz Państwowych) Twoje dane osobowe. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych warunków przed użyciem oprogramowania oraz aplikacji udostępnionych przez Orllo.

Orllo szanuje i chroni prawo do prywatności wszystkich użytkowników usług firmy. Aby zapewnić Ci dokładniejsze i spersonalizowane usługi, Orllo będzie wykorzystywać i ujawniać Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Orllo będzie jednak wykorzystywać takie informacje z dużą starannością i ostrożnością. O ile niniejsza Polityka prywatności nie stanowi inaczej, Orllo nie ujawni takich informacji na zewnątrz ani nie udostępni ich osobom trzecim bez Twojej uprzedniej zgody.

I. Zakres stosowania

- Informacje dotyczące rejestracji, które przekazujesz Orllo po rejestracji lub aktywacji konta, umożliwiają zalogowanie się do aplikacji.
- Informacje z aplikacji są przesyłane na serwer. Ta sytuacja umożliwia dostęp do funkcji kamery i nie wymaga od użytkownika tworzenia kont na serwerach DDNS, przekierowania portów na routerze oraz ustawiania stałego adresu IP dla urządzenia.
- Aplikacja mobilna wymaga zezwolenia na użycie aparatu połączeń, lokalizacji, pamięci, mikrofonu oraz dźwięków. Zezwolenia wymagane są do prawidłowego działania aplikacji oraz dostępu do funkcji, które oferuje produkt działający na aplikacji.

II. Wykorzystanie informacji

- Orllo nie będzie dostarczać, sprzedawać, wynajmować, udostępniać ani wymieniać twoich danych osobowych z żadnymi niepowiązаныmi stronami trzecimi.
- Orllo nie zezwoli żadnej osobie trzeciej na zbieranie, edycję, sprzedaż swoich danych osobowych lub przekazywanie ich za darmo w jakikolwiek sposób.

III. Przechowywanie i wymiana informacji

- Informacje i dane o Tobie zebrane przez Orllo będą przechowywane na zabezpieczonym i przystosowanym do tego celu serwerze.



Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie.

Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tą samą funkcję.

Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego. Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m² są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy.

Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania.

Informację o najbliższej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminny, a także na stronie internetowej www.remondis-electro.pl

Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym.

Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.

Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie informuje jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

1. Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami! Grożą za to kary pieniężne..
2. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
3. Jednocześnie oszczędzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystując powtórnie surowce uzyskane z przetwarzania sprzętu.



INFORMACJE PRAWNE:

1. RODO zgodnie z przepisami nie dozwolone jest nagrywanie, udostępnianie danych osobowych w tym również wideo bez zgody osoby nagrywanej. Dozwolone jest nagrywanie wyłącznie do celów osobistych.
2. Należy zastosować plaketkę informacyjną o obszarze monitorowania.
3. Zakaz instalacji kamer w obiektach instytucji publicznej w pomieszczeniach sanitarnych, szatniach, stołówkach, palarniach i obiektach socjalnych.
4. Instytucje publiczne nie mogą stosować kamer wyposażonych w mikrofony.
5. Należy ustanowić zabezpieczenia, aby uniknąć wykorzystania danych niezgodnie z przeznaczeniem przez osoby trzecie. Dotyczy dostępu do danych zarejestrowanych na nośnikach pamięci (filmy wideo, zdjęcia, inne dane).
6. Firma ORLLO Electronics nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe używanie sprzętu i nieprzestrzeganie praw osób trzecich.
7. Firma ORLLO Electronics nie odpowiada za dane pozostawione na karcie SD/dysku twardym lub zapisane w chmurze OrlloCloud.



Dziękujemy za wybór naszego produktu.
Życzymy przyjemnego użytkowania

