

INSTRUKCJA OBSŁUGI



ORLLO
POE5

 **ORLLO®**

Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące specyfikacji technicznej i obsługi urządzenia, jego funkcji i ustawień oraz prawidłowej instalacji.

Należy uważnie przeczytać treść niniejszej instrukcji obsługi przed pierwszym użytkowaniem. Postępowanie zgodne z instrukcją jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania i korzystania z urządzenia.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej Instrukcji obsługi są aktualne na dzień jej wydania. Firma ORLLO zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnym momencie, zgodnie z polityką ciągłego udoskonalania wytwarzanych kamer.

W Instrukcji mogą znajdować się fragmenty, które nie dotyczą konkretnego egzemplarza kamery.

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI:

1. WAŻNE	4
2. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA	6
3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA.....	8
Specyfikacja Techniczna	8
4. OPIS TECHNICZNY	10
5. PODŁĄCZENIE KAMERY	11
6. LOGOWANIE DO KAMERY PRZEZ PRZEGLĄDARKĘ (SIEĆ LOKALNA)	12
7. FUNKCJE PRZEGLĄDARKI	19
8. USTAWIENIA KAMERY Z POZIOMU PRZEGLĄDARKI.....	21
9. WYKRYWANIE RUCHU ORAZ WYKRYWANIE LUDZI	23
10. USTAWIENIE POZYCJI PRESET/TRASY	25
11. APLIKACJA MOBILNA.....	26
12. DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI	28
13. POWIADOMIENIA E-MAIL	29
14. AKTUALIZACJA KAMERY	30
15. APLIKACJA ORLLO VISION NA PC.....	32
16. DODATKOWE INFORMACJE.....	32
17. KORZYŚCI Z AKTUALIZACJI URZĄDZEŃ ORAZ APLIKACJI MOBILNEJ	33

1. WAŻNE

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

1. Przed użyciem należy zapoznać się z całą instrukcją, aby odpowiednio obsługiwać i użytkować urządzenie.
2. Temperatura użytkowania: -40° do 60°.
3. Nie należy rozbierać ani demontować podzespołów urządzenia - może to powodować nieprawidłowe działanie sprzętu. Gdy sprzęt działa nieprawidłowo należy go odesłać do serwisu.
4. Nie należy stosować substancji chemicznych do czyszczenia urządzenia. Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki.
5. Obiektyw należy utrzymywać w czystości, zabrudzony wpływa na jakość nagrań.

WAŻNE:

1. Przed montażem i podłączeniem kamery oraz okablowania należy sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo i nie powoduje zakłóceń.
2. Specyfikacja może ulec zmianie z powodu modernizacji lub uaktualnień. Produkt rzeczywisty może różnić się od produktu podglądowego.
3. Do obsługi kamery należy używać jedynie aplikacji wskazanej przez producenta.
4. Minimalna prędkość łączna internetowego jaka jest wymagana do poprawnego działania kamery to 4Mbit/s pobierania i wysyłania.
5. Używaj oryginalnych zasilaczy do podłączenia kamery.
6. Przewód LAN powinien być minimum kategorii 5E.
7. Hasło można zmienić dopiero po pierwszej konfiguracji kamery.
8. Kamera posiada obrotową głowicę, którą nie należy poruszać w żaden inny sposób niż przez aplikację mobilną lub internetową.
9. Zasięg wykrywania ruchu w kamerze to około 5m w zależności od modelu kamery.
10. Uszkodzenia powstałe z niewłaściwego użytkowania i przechowywania urządzenia nie są objęte bezpłatną naprawą i gwarancją.
11. Zapisz informacje z Etykiety, które znajdują się na kamerach. Etykiety zawierają informacje o numerze seryjnym, numerze UID oraz hasle domyślnym, które są niezbędne do połączenia zdalnego.



POSTĘPOWANIE ZE SPRZĘTEM (W PRZYPADKU WYŁADOWAŃ ATMOSFERYCZNYCH I PRZEPIĘĆ SIECIOWYCH):

W momencie stwierdzenia przez użytkownika sprzętu jakichkolwiek z poniżej wymienionych sytuacji:

1. Nagłe zaniki i powroty zasilania występujące z dużą częstotliwością
2. Spadek napięcia w sieci elektrycznej
3. Zbliżająca się burza i towarzyszące jej wyładowania atmosferyczne

Należy bezwzględnie dla swojego bezpieczeństwa oraz w celu uniknięcia strat materialnych:


1. Odłączyć z gniazd elektrycznych zasilacze poszczególnych urządzeń sieciowych.
2. Odłączenie sprzętu w przypadku zbliżającej się burzy powinno nastąpić z wyprzedzeniem a nie w momencie wystąpienia okolicznych wyładowań, ma to związek z tym, że wyładowanie może nastąpić w sieć elektryczną i tą drogą wywołać uszkodzenia. Analogicznie po ustąpieniu wyładowań należy odczekać jakiś czas aż burza oddali się na bezpieczną odległość i dopiero wtedy podłączać sprzęt.

Nie zastosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować trwałe uszkodzenie sprzętu i wszystkich podłączonych do niego urządzeń co w rezultacie może narazić Państwa na ewentualne niepotrzebne koszty. Gwarancja nie obejmuje przypadków uszkodzenia urządzeń spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami instalacji elektrycznej. Sprzęt uszkodzony w ten sposób naprawiany jest na koszt klienta i należy mieć na uwadze, że nie w każdym przypadku urządzenie nadaje się do naprawy (uszkodzenie całkowite) co generuje jeszcze wyższe koszty.

2. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA

Wsparcie techniczne i serwis producenta

Sprawdziłeś wszystkie porady, a mimo to sprzęt dalej nie działa poprawnie? Potrzebujesz innej pomocy sprzętowej? Skontaktuj się z naszymi specjalistami wsparcia technicznego.

 22 243 17 17

 pomoc@orllo.pl



Informacja na temat bezpieczeństwa:

1. Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
2. Musi istnieć możliwość odłączenia urządzenia od źródła zasilania poprzez wyjęcie wtyczki, jeśli jest ona dostępna, lub za pomocą przełącznika wielobiegunowego zainstalowanego przy gnieździe zasilania
3. Po zakończeniu instalacji użytkownik nie powinien mieć dostępu do podzespołów elektrycznych urządzenia. Nie uruchamiać urządzenia, jeśli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone, nie działa ono prawidłowo lub zostało uszkodzone bądź upuszczone.
4. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, jego wymiana na identyczny powinna być przeprowadzona przez producenta, pracownika serwisu lub inną podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia niebezpieczeństwa – ryzyko porażenia prądem.
5. W przypadku konieczności wymiany przewodu zasilającego lub innych elementów należy skontaktować z autoryzowanym serwisem technicznym
6. Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że napięcie zasilające jest prawidłowe.
7. Dbłość o urządzenie gwarantuje bezawaryjną pracę i zmniejszy ryzyko uszkodzenia urządzenia.
8. Trzymaj urządzenie z dala od ekstremalnych temperatur.
9. Nie narażaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, silnego promieniowania ultrafioletowego oraz pól magnetycznych przez dłuższy czas.
10. Nie umieszczaj niczego na urządzeniu ani nie upuszczaj przedmiotów na urządzenie.
11. Nie upuszczaj urządzenia ani narażaj go na silne wstrząsy.
12. Nie narażaj urządzenia na nagłe i silne zmiany temperatury. Może to spowodować kondensację wilgoci wewnątrz jednostki, która może uszkodzić urządzenie. W przypadku kondensacji wilgoci należy całkowicie wysuszyć urządzenie.
13. Uważaj, aby nie siedzieć na urządzeniu, gdy znajduje się w tylnej kieszeni spodni itp.
14. Nigdy nie czyść urządzenia przy włączonym zasilaniu. Użyj miękkiej, niestrzępiącej się szmatki zwilżonej wodą, aby przetrzeć powierzchnię urządzenia.

15. Nigdy nie próbuj rozmontowywać, naprawiać ani modyfikować urządzenia. Demontaż, modyfikacja lub próba naprawy mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a nawet obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
16. Nie przechowywać urządzenia, jego części oraz akcesoriów w pobliżu łatwopalnych cieczy, gazów ani materiałów wybuchowych.
17. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
18. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli pokrywa obudowy jest zdjęta.
19. Instaluj urządzenie tylko w miejscach zapewniających dobrą wentylację.
20. W przypadku przegrzania, pojawienia się dymu lub nieprzyjemnego zapachu należy niezwłocznie odłączyć urządzenie od zasilania, aby zapobiec zagrożeniu pożarem.
21. Zaniedbanie któregośkolwiek z ostrzeżeń może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie sprzętu.
22. Przechowuj z dala od dzieci – ryzyko połknięcia małych elementów
23. Używać nieiskrzących narzędzi.
24. Podjąć działania zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.
25. Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego wykorzystania.
26. Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej zakres -40 do 60 °C.

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Specyfikacja Techniczna		
Model		POE5
Procesor		Hisilicon Hi3516D
Przetwornik obrazu		1/2.8" SONY Starvis Back-
Ilość pikseli		5.0Mpx
System operacyjny		Linux
Podstawowe parametry obiektywu	Wielkość obiektywu	Zmienna ogniskowa 2.8-12mm (regulacja automatyczna)
	Jasność obiektywu	Brak danych
	Lux	<0.01 LUX
	Kąt widzenia	Brak danych (regulacja automatyczna)
	Zoom	Tak (regulacja automatyczna)
	PTZ	Góra-dół: 0-70° Prawo-lewo: 0-350°
Parametry wideo	Rozdzielczość	2592*1944@20fps
	Strumień główny	2592*1944@20fps, 2560*1920@20fps, 2560*1440@25fp, 1920*1080@30fps, 1280*720@30fps
	Strumień	720*480@15fps,
	Strumień trzeci	352*288@15fps,
	Format wideo	AVI
	Kodek wideo	H.264/H.265
	Format zdjęć	JPEG
Funkcje dodatkowe	Tryb nocny	Automatyczny; czarno-biały 4PCS 45μ, zasięg: do 45m
	Wykrywanie ruchu	Na podstawie zmiany pikseli
	Obsługa kart	N/D
	System skanowania	Technika zwiększająca jakość obrazu
	Obsługa przeglądarek:	IE9-11, Google Chrome (Under wersja. 45), Firefox (poniżej wersji 53), Mac Safari
		Auto tryb dzień/noc Nasycenie / Jasność / Kontrast / Ostrość, Lustro, Balans bieli, FLK (Kontrola migotania)
		3D NR- funkcja poprawiająca obraz (filtracja szumu)

	Możliwość ustawienia w kamerze:	Corridor Pattern (funkcja korytarza)
		Defog Mode- funkcja poprawiająca widoczność w słabych warunkach pogodowych
		BLC,WDR
		Możliwość ustalenia obszaru w którym ma być wykrywany ruch
		Wykrywanie ruchu
		PRESET: 220 punktów Ścieżka: 3x po 16 punktów PRESET
Informacje sieciowe	Interfejs sieciowy	10Base-T / 100Base-TX, RJ45 connector
	Obsługa protokołów	TCP/IP, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, UDP, IGMP, P2P
	Sieć WiFi	N/D
	Wsparcie ONVIF	ONVIF 2.4
	Kompatybilność	NVR: ORLLO, Dahua, Hikivision, BCS
Inne	Wbudowany mikrofon	N/D
	Wbudowany	N/D
	Opóźnienie	0.3s
Klasa szczelności		IP67
Obudowa		metalowa
Zasilanie		POE IEEE 802.3af (standard A i B) ; DC 12V±10% 2A
Wskaźnik S/N		50 dB
Pobór mocy		<10W (włączone diody IR)
Temperatura pracy		-20 do 60°C wilgotność: 95%
Waga		800g
Wymiary		140x140x130

Strumień RTSP	
Strumień główny	rtsp://192.168.1.199:554/1/h264major
Strumień poboczny	rtsp://192.168.1.199:554/1/h264minor
Strumień MJPEG	rtsp://192.168.1.199:554/1/mjpeg



5. PODŁĄCZENIE KAMERY

Konfiguracja POE

Kamerę możemy skonfigurować na dwa sposoby:

Sieć lokalna LAN – kamera podłączona do routera, switcha POE (bez dostępu do Internetu) lub bezpośrednio do komputera, co pozwoli na uzyskanie podglądu tylko i wyłącznie w sieci lokalnej, bez możliwości wykorzystania podglądu w aplikacji mobilnej z dowolnego miejsca na ziemi.

Sieć rozległa WAN – kamera podłączona do routera, switcha POE (z dostępem do Internetu), co pozwoli na uzyskanie podgląd live na aplikacji mobilnej lub aplikacji komputerowej z dowolnego miejsca na ziemi, mając dostęp do Internetu.

1. Połącz kamerę IP z routerem/switchem/nagrywarką za pomocą przewodu LAN.
2. Podłącz kamerę do zasilania (zasilanie POE lub zasilacz 12V).



3. Zaloguj się przez przeglądarkę internetową Internet Explorer i zweryfikuj zgodność adresów IP (pełna instrukcja dostępna na stronie orllo.pl).

6. LOGOWANIE DO KAMERY PRZEZ PRZEGLĄDARKĘ (SIEĆ LOKALNA)



1. Aby całość przebiegła pomyślnie, nasza kamera musi być podłączona do sieci poprzez kabel Ethernet według poprzedniego schematu.

2. Wyszukaj adres IP kamery, należy pobrać program **TestTool**.


Link do pobrania programu na PC Windows:

https://orllo.pl/instrukcje/TestTool_v2.0.3.6906.zip

Po pobraniu postępuj z poniższymi krokami:

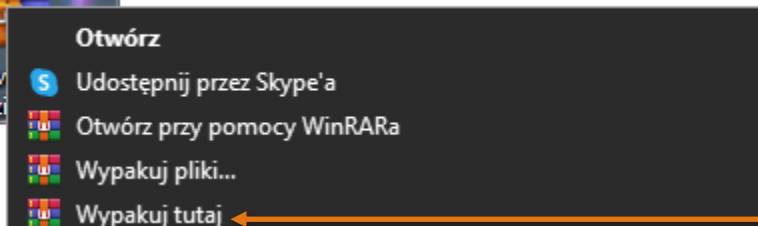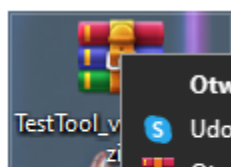


Wypakuj pobrany plik, jeśli Twój komputer nie widzi tego formatu, zainstaluj narzędzie do wypakowania (np. WinRAR).



Otwórz wypakowany folder.

Uruchom program
TestTool

image	2020-07-08 08:29	Folder plików	
lan	2020-07-08 08:29	Folder plików	
boardtype	2020-07-08 08:29	Ustawienia konfigur...	5 KB
config	2020-07-08 09:12	Ustawienia konfigur...	2 KB
configuration_ui_based_zwallinone.dll	2020-07-08 08:29	Rozszerzenie aplik...	909 KB
ffmpegmt.dll	2020-07-08 08:29	Rozszerzenie aplik...	1 119 KB
H264Parse.dll	2020-07-08 08:29	Rozszerzenie aplik...	57 KB
libcurl.dll	2020-07-08 08:29	Rozszerzenie aplik...	394 KB
libey32.dll	2020-07-08 08:29	Rozszerzenie aplik...	1 179 KB
printcustom	2020-07-08 08:29	Ustawienia konfigur...	2 KB
product	2020-07-08 09:12	Ustawienia konfigur...	1 KB
TestTool	2020-07-08 08:29	Aplikacja	1 037 KB
VideoNetClient.dll	2020-07-08 08:29	Rozszerzenie aplik...	1 278 KB
VideoPlay.dll	2020-07-08 08:29	Rozszerzenie aplik...	1 220 KB
VNetCIU.dll	2020-07-08 08:29	Rozszerzenie aplik...	165 KB

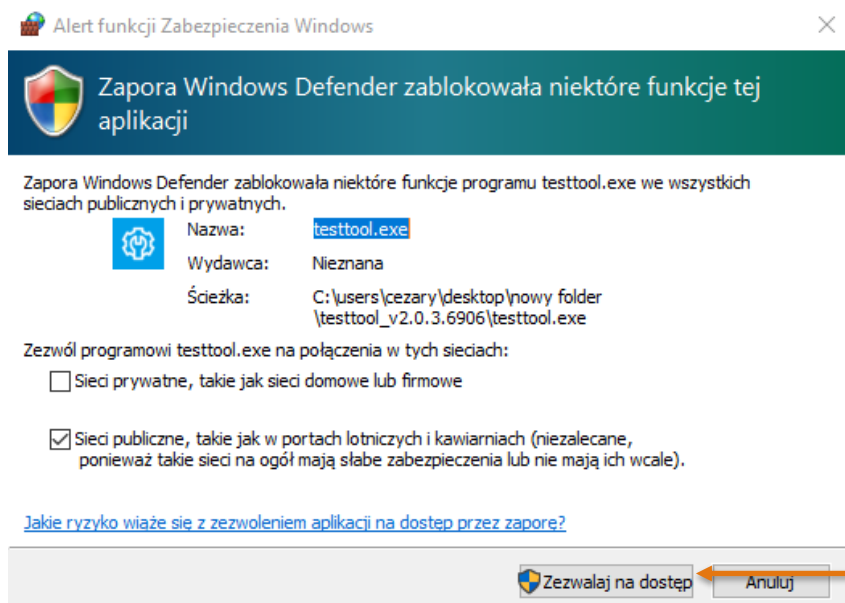


Kiedy podczas uruchomienia zobaczysz komunikat odnośnie zabezpieczeń systemu, zezwól na dostęp aby zapewnić poprawne funkcjonowanie programu.


Po uruchomieniu programu, automatycznie powinien zostać wyszukany adres IP kamery, jeżeli adres będzie niewidoczny naciśnij **Refresh**.

<input type="checkbox"/> I...	Stereotype	IP	Firmware version	MAC
1	IPG-8150PSS	192.168.1.110	1.0.0-20200401Z1S	2C-6F-51-12-2D-FE

3. Otwieramy przeglądarkę Internet Explorer, wpisujemy IP naszej kamery i naciskamy Enter.

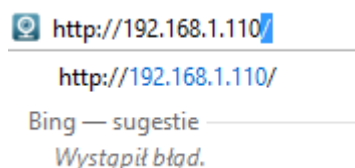


4. Logujemy się do naszej kamery używając loginu i hasła.
Domyślne dane to: **login – admin, hasło – admin.**

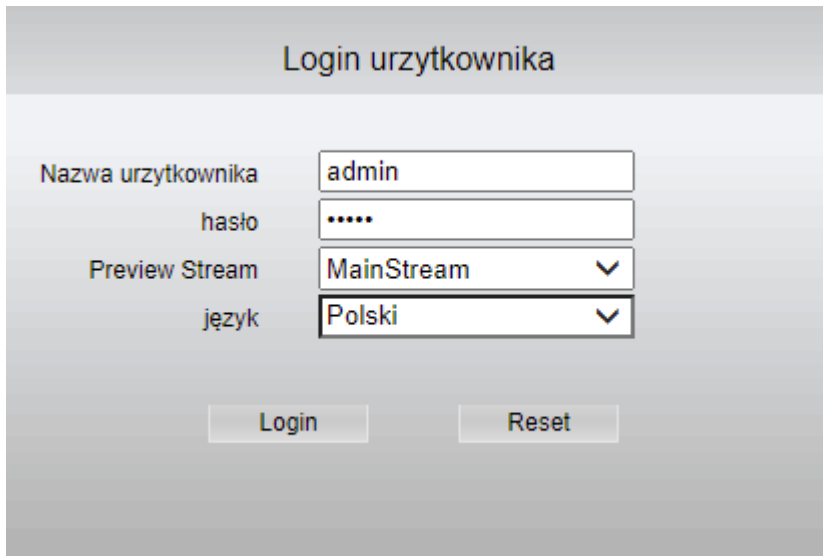

The image shows a login interface titled "Login użytkownika". It contains four input fields: "Nazwa użytkownika" with the value "admin", "hasło" with masked characters "*****", "Preview Stream" with a dropdown menu showing "MainStream", and "język" with a dropdown menu showing "Polski". Below the fields are two buttons: "Login" and "Reset".

5. Po pomyślnym zalogowaniu powinien pokazać się podgląd z kamery. Jeśli jednak nie będzie obrazu, a w przeglądarce będzie się wyświetlało okno dot. braku odpowiedniej wtyczki, należy ją pobrać, naciskając na napis **Download**. Po instalacji należy odświeżyć okno przeglądarki.

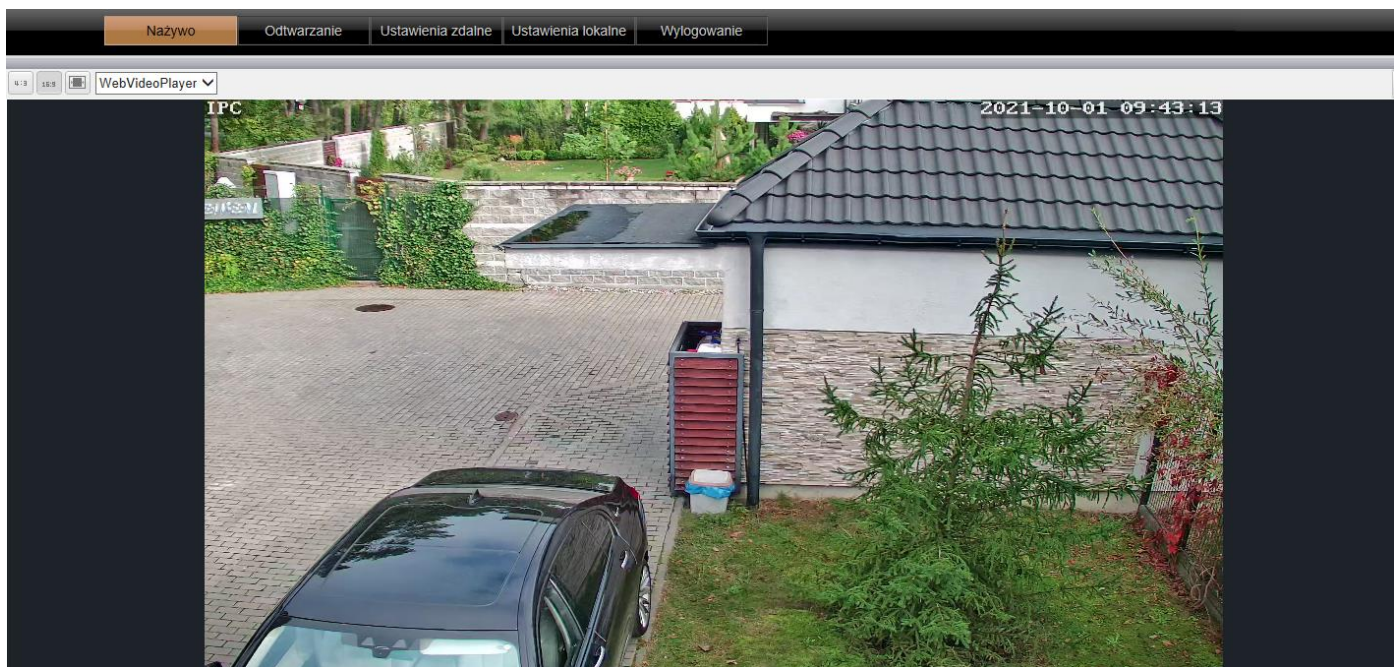

Sytuacja, w której adres IP kamery różni się od adresu naszej kamery?

Adres IP kamery: 192.168.1.110

Adres IP komputera lub routera: 192.168.8.2

Aby nawiązać komunikację pomiędzy dwoma urządzeniami, wszystkie trzy pierwsze oktety (czyt. od lewej) muszą być ze sobą zgodne, krótko mówiąc – muszą być takie same.

Aby sprawdzić adres IP Twojej sieci z poziomu komputera, należy w wierszu poleceń wprowadzić komendę **ipconfig** zatwierdzając przyciskiem **Enter**.

```
C:\Users\user_orllo9>ipconfig


Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:


    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    IPv6 Address. . . . .             : fd30:4596:f7d0:6300:2cf8:ff53:5333:517d
    Temporary IPv6 Address. . . . .   : fd30:4596:f7d0:6300:d941:e74c:54d4:e7e6
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::2cf8:ff53:5333:517d%6
    IPv4 Address. . . . .              : 192.168.8.2
    Subnet Mask . . . . .              : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .          : 0.0.0.0
```

Zdecydowanie szybciej i prościej będzie zmienić adres IP kamery, możemy wykonać to przy pomocy programu 'TestTool':


Wystarczy uruchomić program, zaznaczyć wyszukaną kamerę w sieci, oraz wprowadzić hasło – **Password** (domyślne hasło to: admin):

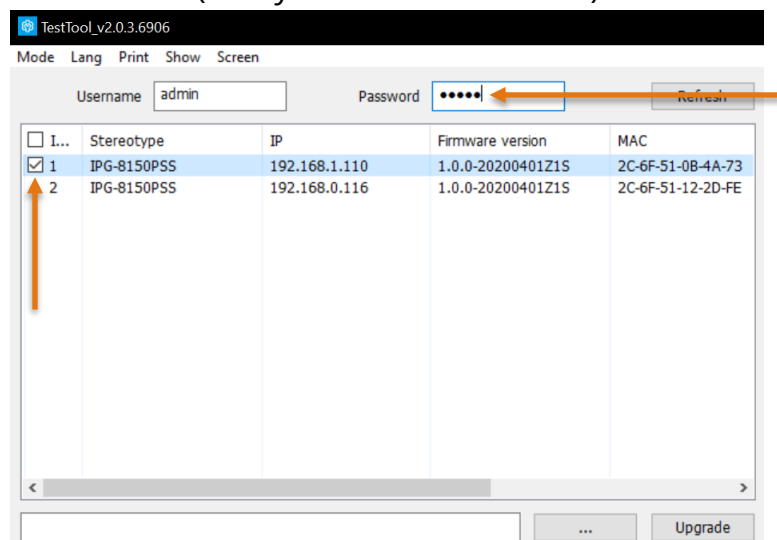

Następnie otwórz okno modyfikacji adresu IP (**Batch modify IP**) i zmodyfikuj trzy pierwsze oktety adresu oraz bramy domyślnej, podaj hasło (**Device password**) kamery, zatwierdź wybierając **OK**.

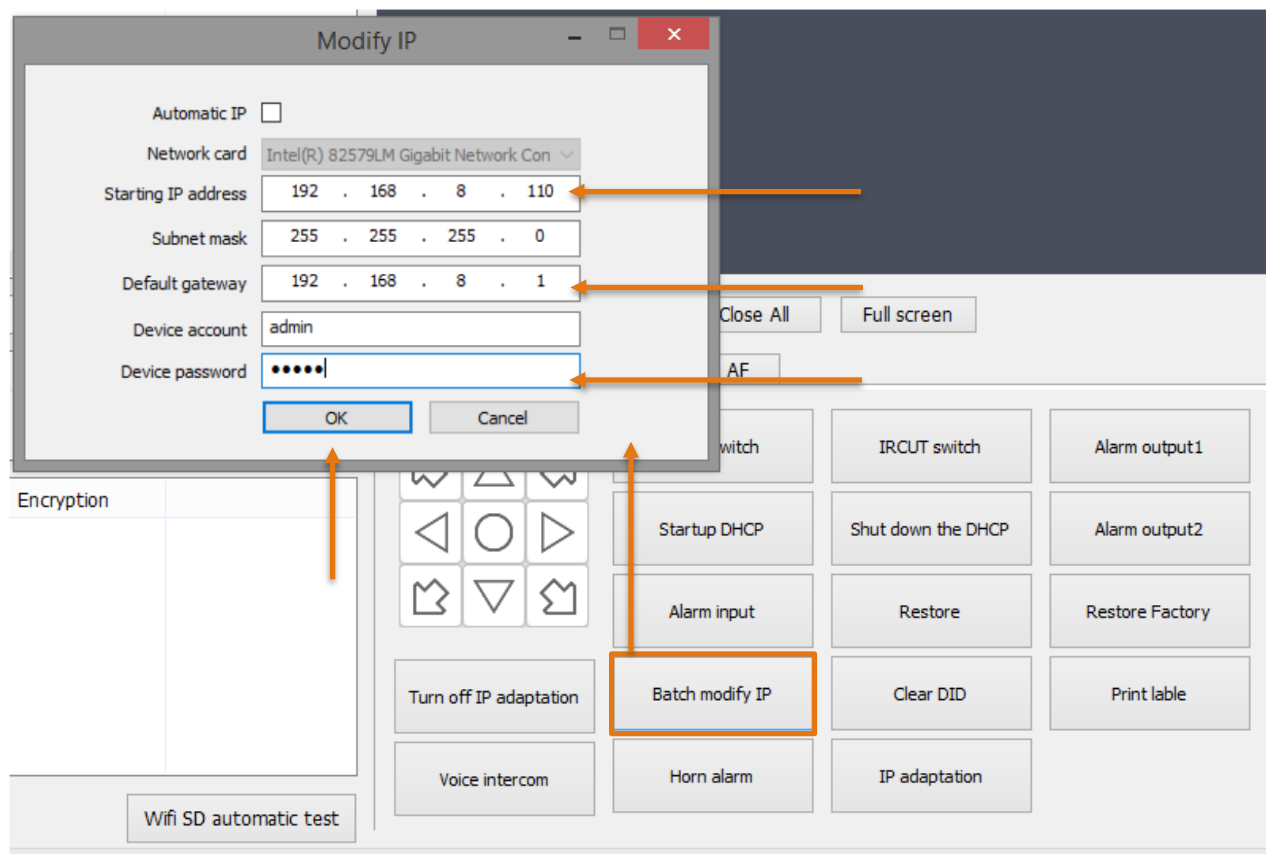


Następnie odśwież (**Refresh**) i sprawdź czy adres IP kamery uległ zmianie:

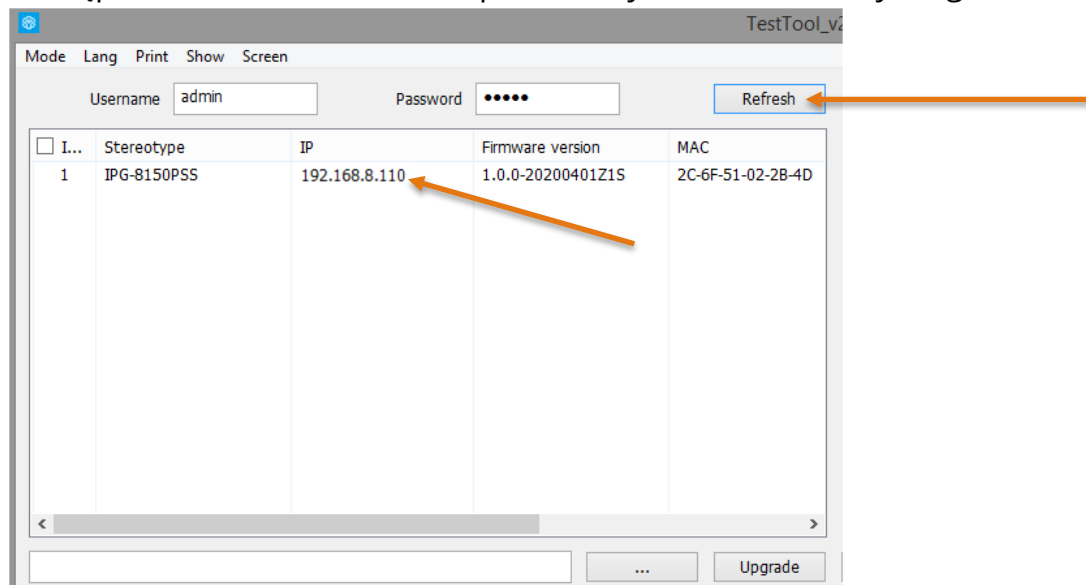

Jeśli dalej nie widzisz kamery w programie TestTool.

Wejdź w **Ustawienia sieci Ethernet**.

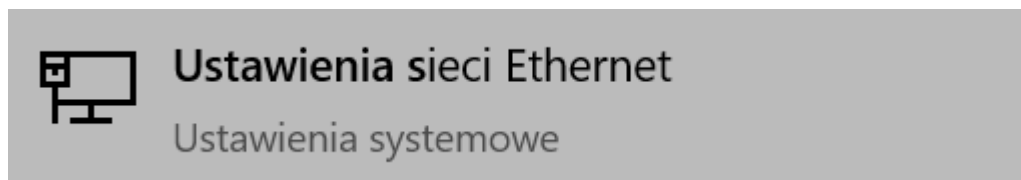

Następnie wybierz Zmień opcje karty.

Powiązane ustawienia


Zmień opcje karty

Zmień opcje zaawansowane
udostępniania



Centrum sieci i udostępniania

Zapora systemu Windows


Wybierz kartę sieciową, z której aktualnie korzystasz po czym naciśnij na nią prawym przyciskiem myszy i wejdź do zakładki **Właściwości**.

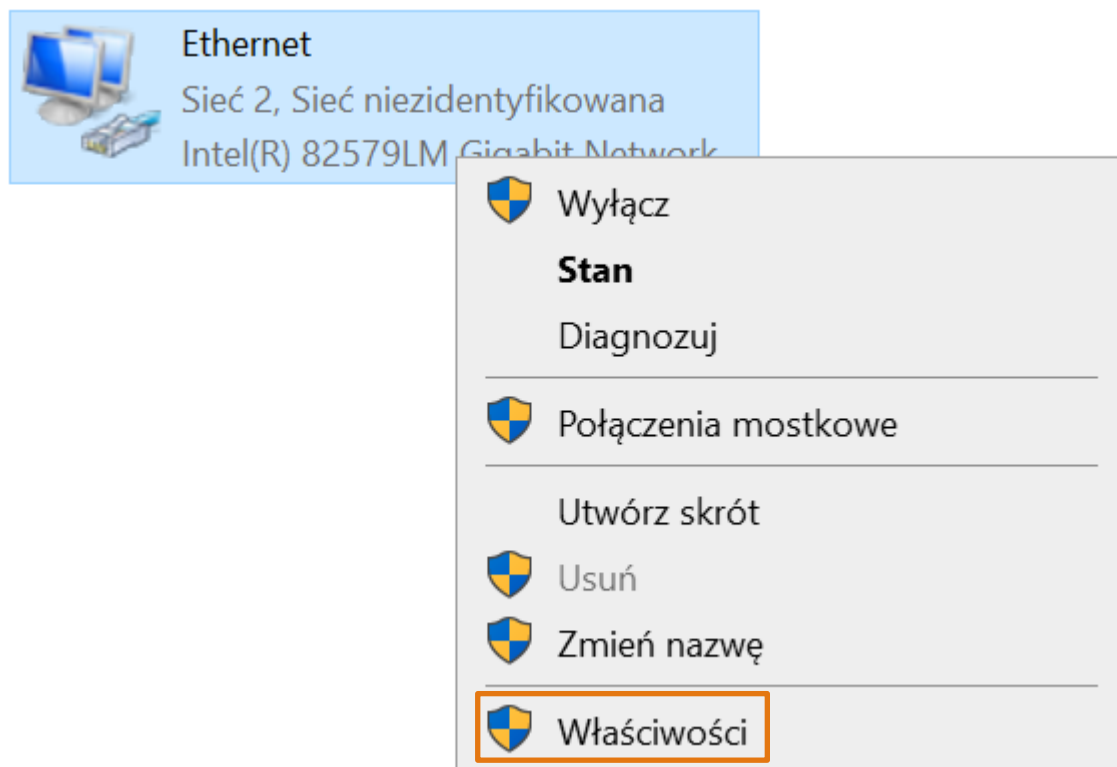

Naciśnij na opcję **Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)**, a następnie na przycisk Właściwości. I ustaw trzeci oktet sieci na taki sam jak posiada kamera. W tym przypadku sieć będzie miała adres **192.168.1.XXX**. Po uzupełnieniu danych zatwierdź konfigurację przyciskiem **OK**.

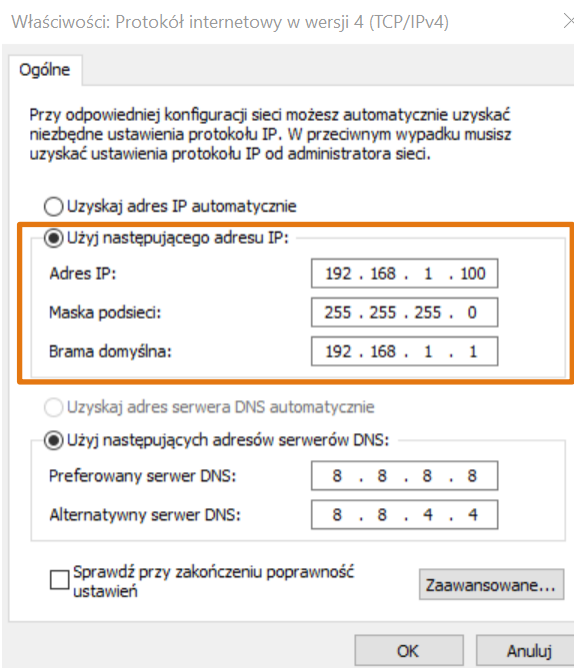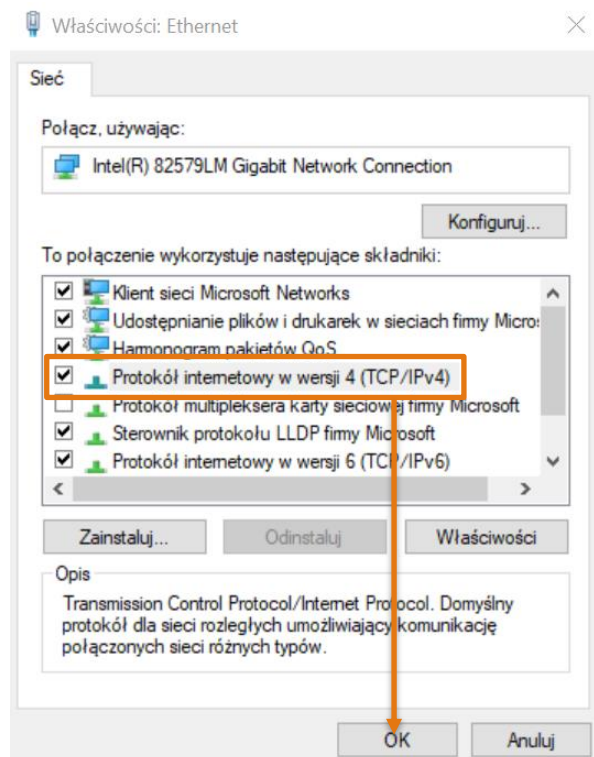


Ostatnim krokiem jest wyłączenie karty sieciowej i jej ponowne uruchomienie. Aby to zrobić należy nacisnąć na nią prawym przyciskiem i wybrać opcję **Wyłącz**, a następnie ponowić czynność i tym razem wybrać opcję **Włącz**.

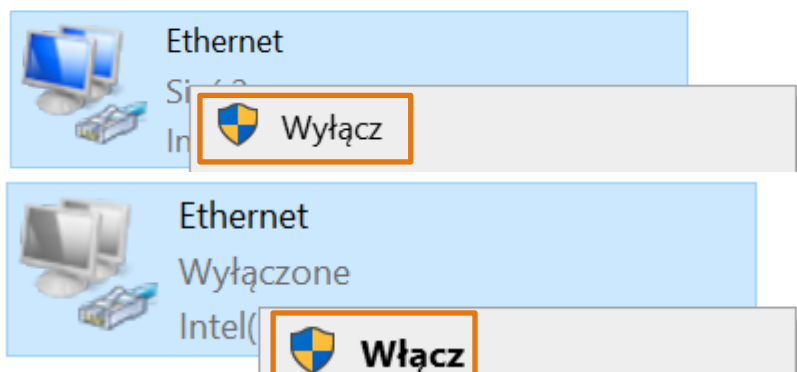

Teraz uruchom ponownie program TestTool i sprawdź czy kamera pojawiła się na liście. Teraz jeśli chcesz zmienić adres IP kamery wykonaj kroki zawarte powyżej i po ukończeniu tej czynności przywróć konfigurację IP komputera.

7. FUNKCJE PRZEGLĄDARKI

Pełny widok po zalogowaniu do kamery.

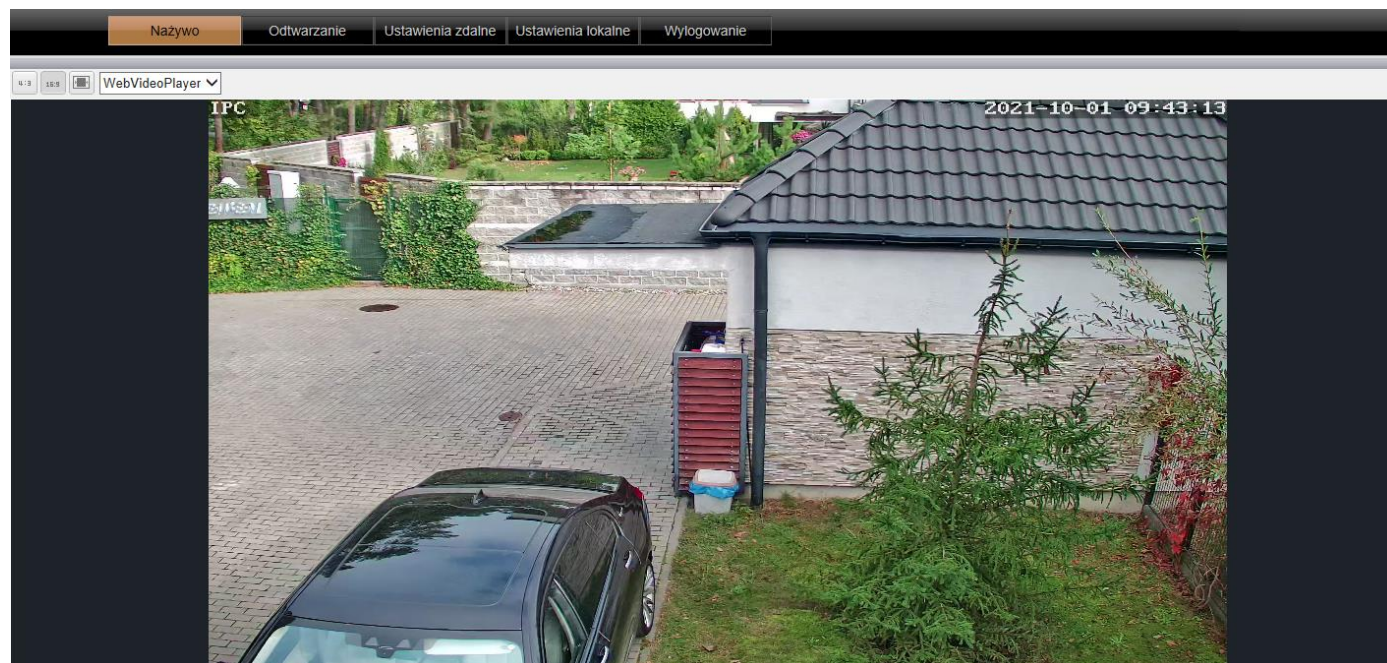

**OBRAZ
WYŚWIETLANY
NA ŻYWO**

**ODTWARZANIE
ZAPISANEGO
WIDEO**

**USTAWIENIA
KAMERY**


**USTAWIENIA
ZAPISU NA
DYSKU
KOMPUTERA**

**WYLOGOWANIE
KAMERY Z
PRZEGLĄDARKI**




**WYMIARY
WYŚWIETLANE
GO OBRAZU W
PRZEGLĄDARCE**

**KODEK WYŚWIETLANEGO
NA ŻYWO WIDEO**

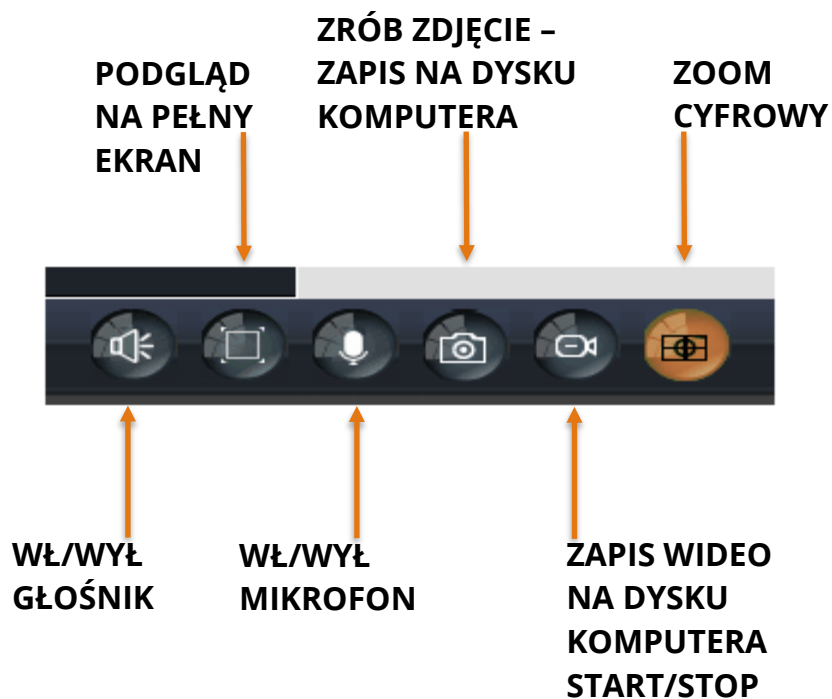


8. USTAWIENIA KAMERY Z POZIOMU PRZEGLĄDARKI

Na żywo

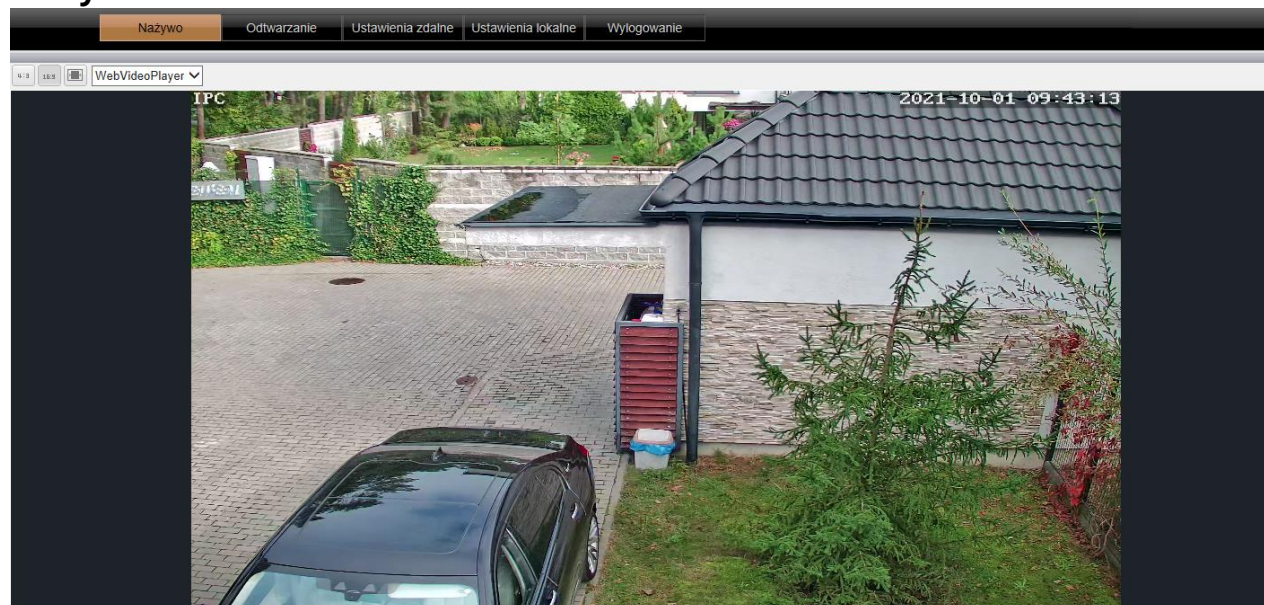

Ustawienia zdalne

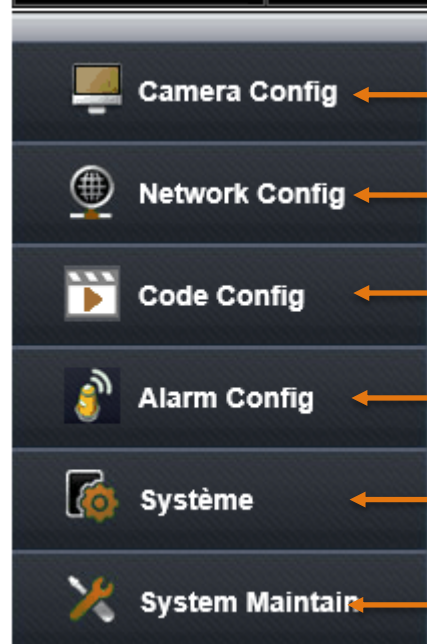

USTAWIENIA: OSD, OBRAZU, STREFA PRYWATNOŚCI

USTAWIENIA: SIECI, PORTÓW, PPPOE, EMAIL, FTP, DDNS, RTSP, P2P


USTAWIENIA: KODOWANIA, AUDIO

USTAWIENIA: RUCHU, WYKRYWANIE HUMANOIDALNE

USTAWIENIA: DATA/GODZINA, UŻYTKOWNIKA, INFORMACJE O URZĄDZENIU, LOGI, PTZ

USTAWIENIA: KODU AKTYWACYJNEGO, AUTOMATYCZNY RESTART, AKTUALIZACJA, UST. DOMYŚLNE

Ustawienia lokalne

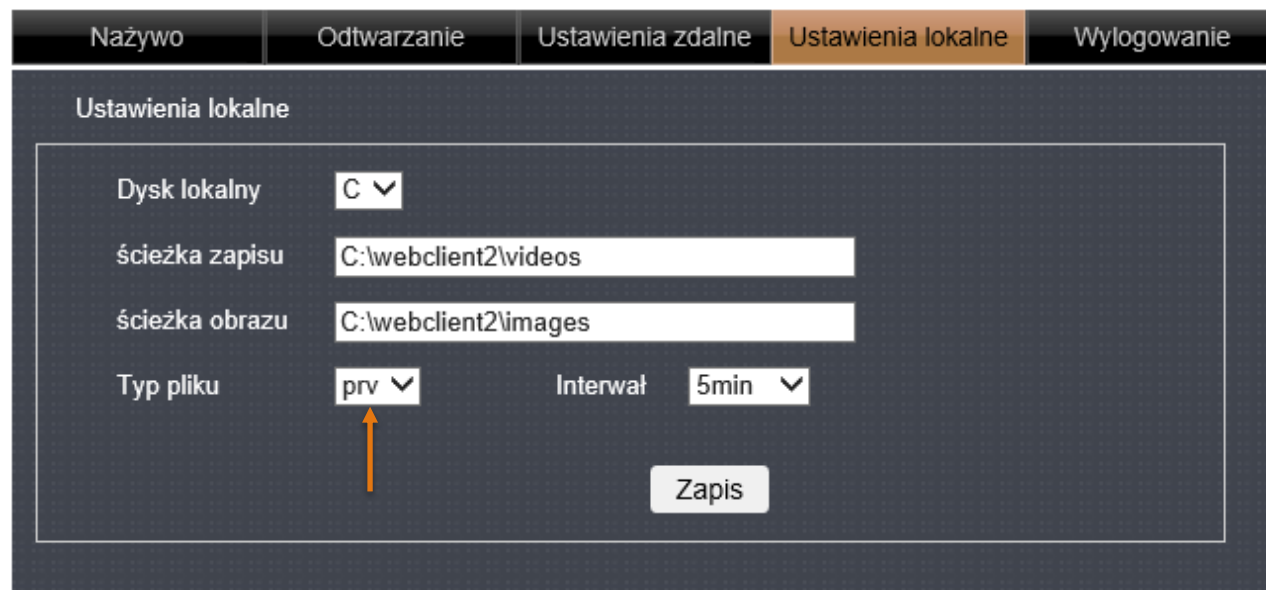

Uwaga:

Domyślny plik zapisu na dysku komputera to .prv – większość odtwarzaczy wideo może mieć problem z uruchomieniem wideo w tym formacie, dlatego rekomendujemy zmianę pliku w ustawieniach kamery z poziomu przeglądarki internetowej: **Typ pliku** → **Avi**.

Wylogowanie




9. WYKRYWANIE RUCHU ORAZ WYKRYWANIE LUDZI


Wykrywanie ruchu

Aby aktywować wykrywanie ruchu w kamerze, należy przejść kolejno:

Ustawienia zdalne → Alarm Config → Ruch, następnie należy włączyć zakładkę **Ruch**, ustawić **Czułość**, wybrać opcję alarmowania, oraz zaznaczyć obszar wykrywania ruchu, potwierdzając całe ustawienia ikoną **Zapis**.

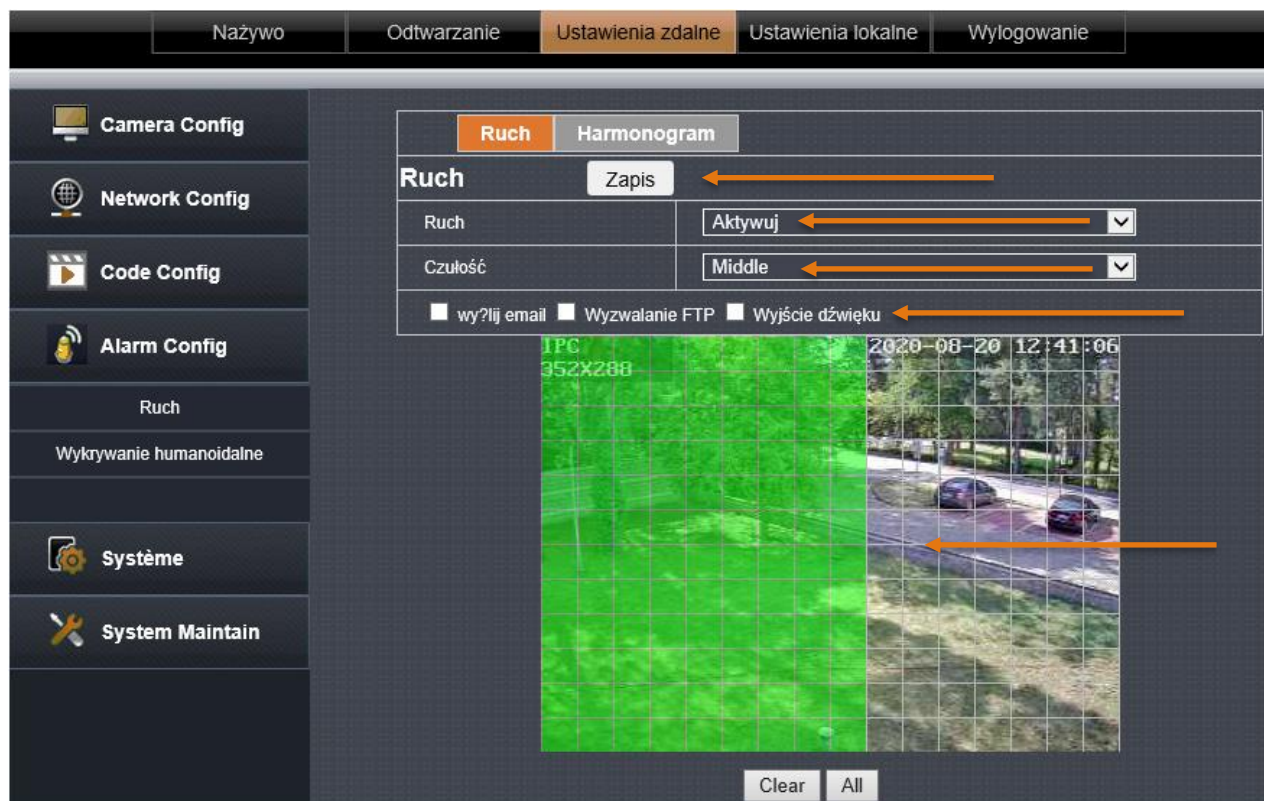

Wybór harmonogramu alarmowania

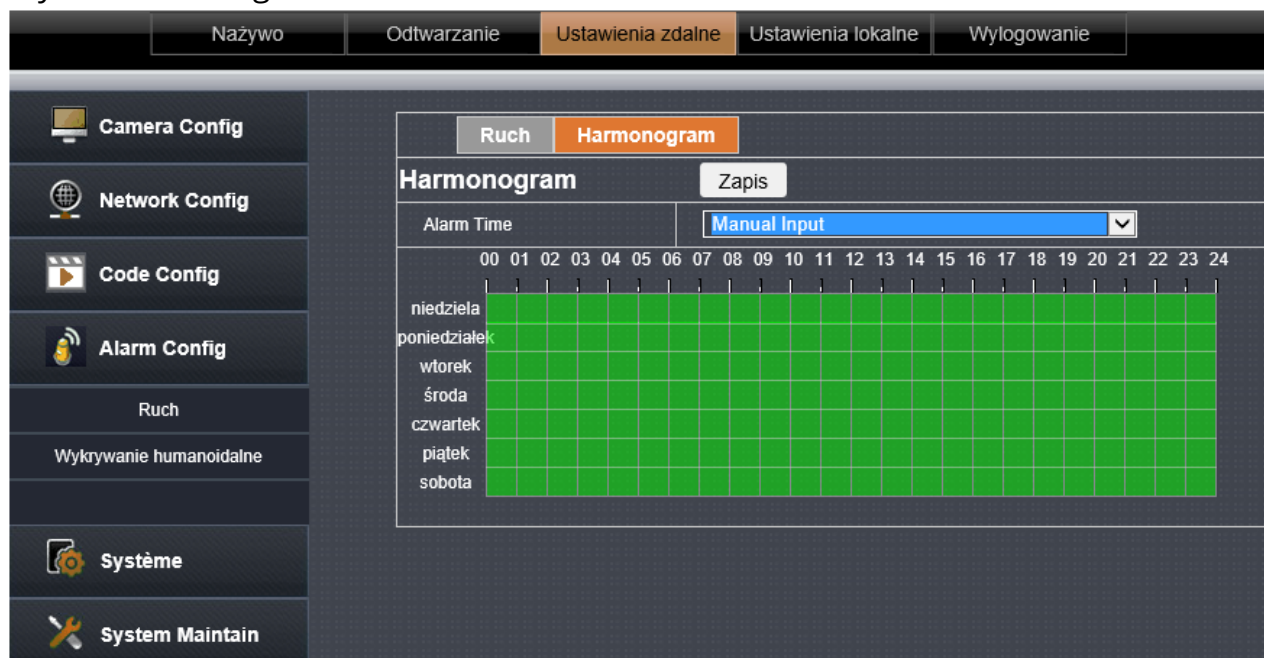

Wykrywanie humanoidalne

Aby aktywować wykrywanie ruchu w kamerze, należy przejść kolejno:

Ustawienia zdalne → Alarm Config → Wykrywanie humanoidalne, następnie należy włączyć zakładkę **Wykrywanie humanoidalne**, ustawić **Czułość**, wybrać opcję alarmowania, oraz zaznaczyć obszar wykrywania ruchu, potwierdzając całe ustawienia ikoną **Zapis**.

Należy pamiętać, że kamera podczas pracy w trybie wykrywania ludzi powinna być w trybie stałym (tryb ścieżki wyłączony). W przypadku włączonej trasy, funkcja wykrywania ludzi będzie działać niepoprawnie.

SPOSÓB ALARMOWANIA PO WYKRYCIU RUCHU: EMAIL, APLIKACJA MOBILNA, WYJŚCIE DŹWIĘKU: N/D

MAX. MOŻLIWOŚĆ WYBORU 4-ECH OBSZARÓW


Wybór harmonogramu alarmowania

Harmonogram

Alarm Time: Manual Input

	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
niedziela	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
poniedziałek	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
wtorek	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
środa	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
czwartek	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
piątek	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
sobota	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green

10. USTAWIENIE POZYCJI PRESET/TRASY

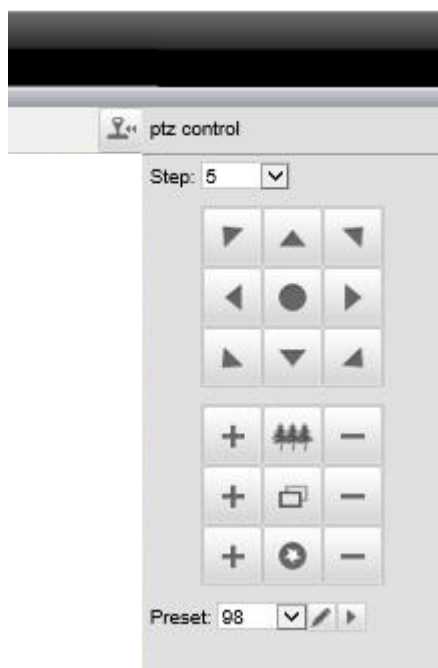

USTAWIENIE POZYCJI PRESET

(zapamiętana pozycja do której kamera będzie wracać po wybraniu odpowiedniego PRESETU)

Aby zapisać pozycję należy:

1. Obróć kamerę za pomocą strzałek w pozycję, która ma być zapisana (ustaw także zoom)
2. Wybierz liczbę presetu np. [1]
3. Naciśnij na [✎] aby zapisać pozycję [01].
4. Obróć kamerę w dowolne miejsce, a następnie naciśnij na [▶], aby kamera obróciła się w pozycję presetu 1.
5. Zapisz kolejne presety jeśli są wymagane.

USTAWIENIE TRASY (ŚCIEŻKI)

Jeśli pozycje preset zostały zapisane, możliwe jest przypisanie ścieżki (możliwość wyboru od 1-3).

Kamera będzie wykonywała ruch po przypisanych pozycjach preset.

Dla poszczególnych ścieżek określona liczba przypisania preset:

Preset 1 → 1-16 → numer trasy 1 = preset 98,

Preset 2 → 17-32 → numer trasy 2 = preset 97,

Preset 3 → 33-48 → numer trasy 3 = preset 96

Aby ustawić ścieżkę należy:

Ustaw presety, a następnie wybierz jeden z presetów trasy (98, 97, 96), kamera rozpocznie patrolowanie.



Aplikacja do obsługi kamer dostępna w SKLEPIE PLAY, APP STORE i APPGALLERY



Pobierz aplikację skanując kod QR:

APP STORE

ORLLO VISION



[Pobierz na system iOS](#)

SKLEP PLAY

ORLLO VISION+



[Pobierz na system Android](#)



APPGALLERY

ORLLO VISION



[Pobierz na system HarmonyOS](#)

Pełna instrukcji korzystania z aplikacji - <https://orllo.pl/instrukcje/APLIKACJA-ORLLO-VISION.pdf>

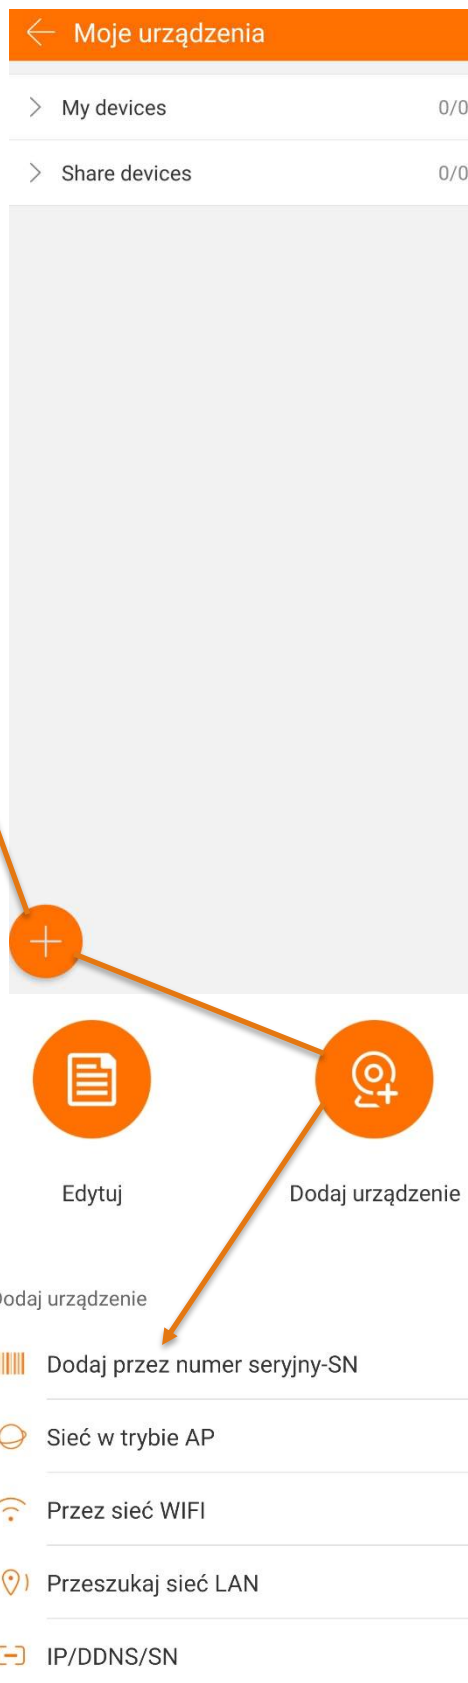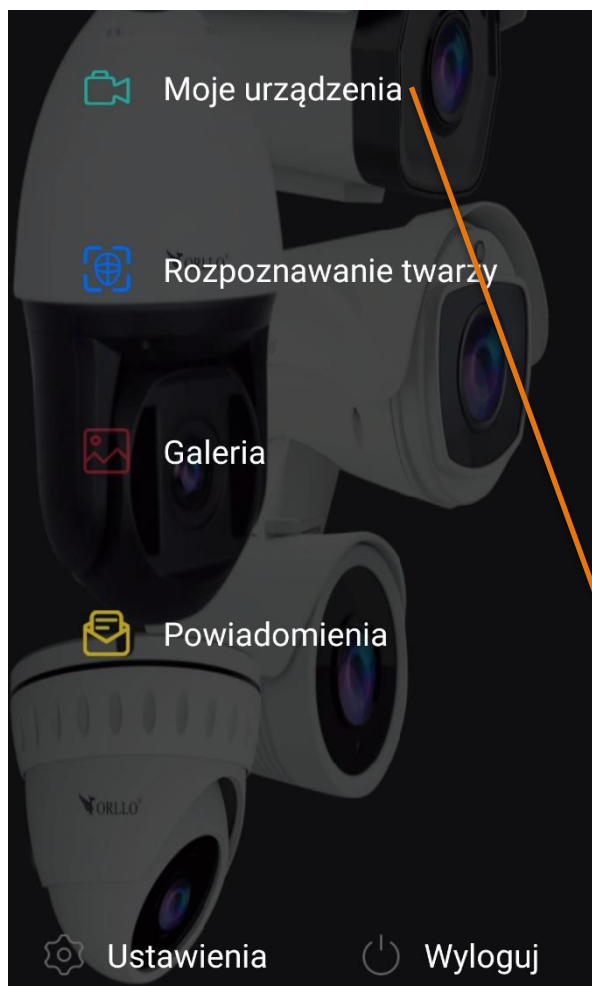


12. DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI

1. Aby dodać urządzenie do konta, wprowadź Numer SERYJNY, który znajduje się na etykiecie kamery, lub na pudełku.



2. Podaj nazwę urządzenia: np. OrlloMonitoring
3. Podaj nazwę użytkownika logowania do kamery, domyślnie to: **admin**
4. Wprowadź hasło logowania do nagrywarki, domyślnie to: **12345**
5. Jeżeli aplikacja wymaga od Ciebie kodu Captcha, znajdziesz go na etykiecie kamery, lub na pudełku.

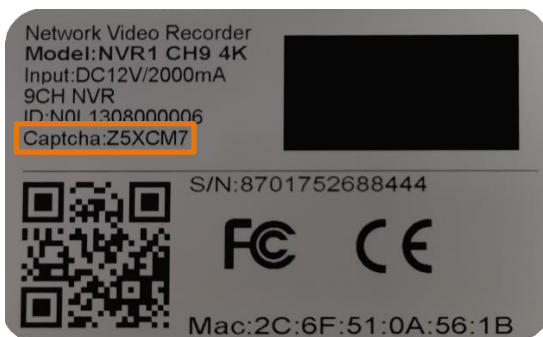

6. Wybierz grupę, do której przypiszesz urządzenie.
7. Zatwierdź: **GOTOWE**.

Masz problem z dodaniem urządzenia do aplikacji mobilnej?

Kilka wskazówek, które mogą Ci pomóc w rozwiązaniu tego zadania:

1. Sprawdź czy podłączyłeś kamerę za pomocą kabla sieciowego RJ45 do routera z dostępem do Internetu.
2. Sprawdź czy kamera ma połączenie z siecią przechodząc kolejno zakładki rejestratora: **OPCJE -> SIEĆ -> PODSTAWOWE OPCJE -> TCP/IP** -> sprawdź masz zaznaczoną opcję **DHCP** oraz w zakładce **OPCJE -> SIEĆ -> USTAWIENIA ZAAWANSOWANE** status połączenia pokazuje **P2P Połączone**.
3. Sprawdź czy na pewno poprawnie wprowadzasz dane do urządzenia: nazwę użytkownika, hasło oraz kod Captcha.

Jeżeli poprzednie kroki nie przyniosły pożądanego rezultatu, uruchom urządzenie ponownie odłączając je od zasilania oraz podłączając ponownie.

13. POWIADOMIENIA E-MAIL

Do prawidłowego działania funkcji e-mail zalecamy korzystanie ze skrzynek na portalach wp.pl , onet.pl oraz o2.pl . W przypadku innych dostawców mogą wystąpić błędy w wysyłaniu i odbieraniu wiadomości.

Ustawienia E-mail należy zacząć od zakładki:

Ustawienia zdalne → Network Config → Email Config.

Email Config – Aktywuj powiadomienia.

Email Encryption – szyfrowanie wiadomości mailowej: SSL/TLS/STARTTLS.

SMTP Port – port SMTP hostingu skrzynki pocztowej nadawcy (informacja dostępna na stronie każdego operatora poczty email).

SMTP server – adres servera SMTP hostingu skrzynki pocztowej nadawcy (informacja dostępna na stronie każdego operatora poczty email).

Nadawca Email – adres email nadawcy wiadomości.

Hasło nadawcy – hasło skrzynki mailowej nadawcy.

Odbiorca 1/2/3 – adres odbiorcy (możliwość wprowadzenia max 3 adresów).

Theme – nagłówek wiadomości mailowej.

Content – treść wiadomości.

Attached Snapshot – automatyczne wysyłanie wiadomości, bez wykrytego ruchu.

Interwał przesyłania – częstotliwość wysyłania automatycznej wiadomości czas: 1min/3min/5min/10min.

Test – sprawdzanie poprawności wprowadzonych danych, **Zapis** – zapis uzupełnionych informacji

Konfiguracja skrzynki Gmail - https://orllo.pl/instrukcje/SMTP_GMAIL.pdf

14. AKTUALIZACJA KAMERY

Aby poprawnie dokonać aktualizacji, rekomendujemy kontakt mailowy z działem wsparcia technicznego: pomoc@orllo.pl w celu sugestii wskazania przez nasz dział poprawnej wersji oprogramowania.

Niezbędnymi informacjami oraz załącznikami, bez których zgłoszenie nie zostanie rozpatrzone są:

1. informacje w jakim celu wiadomość została wysłana,
2. dowód zakupu,
3. informacje o modelu urządzenia
4. załącznik w formie zdjęcia (*wyraźnego na tyle, aby była możliwość odczytania jego zawartości) z obecną wersją oprogramowania, znajdującą się w zakładce: **Ust. zdalne.**

→ System → info


Należy pamiętać, iż błędna instalacja niepoprawnego oprogramowania, lub instalacji z nieznanego źródła może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, który nie będzie podlegał gwarancji.

Aktualizacja oprogramowania kamery, jest możliwa tylko i wyłącznie przez interfejs web (przeglądarka IE) lub program test tool:

<https://orllo.pl/instrukcje/TestTool v2.0.3.6906.zip>.

Poniższa instrukcja została oparta o aktualizację wykonywaną za pomocą przeglądarki Internetowej Internet Explorer.

1. Zaloguj się do kamery po adresie IP. Proces logowania został przedstawiony na stronach początkowych instrukcji obsługi.
2. Dalej przejdź kolejno do zakładki: Ustawienia zdalne → System Maintain → Update Firmware.
3. Uzyskasz okno, w którym należy wybrać ikonę **[Skan]** i odszukać na dysku komputera firmware w formie '.bin', udostępniony przez wsparcie techniczne orllo.

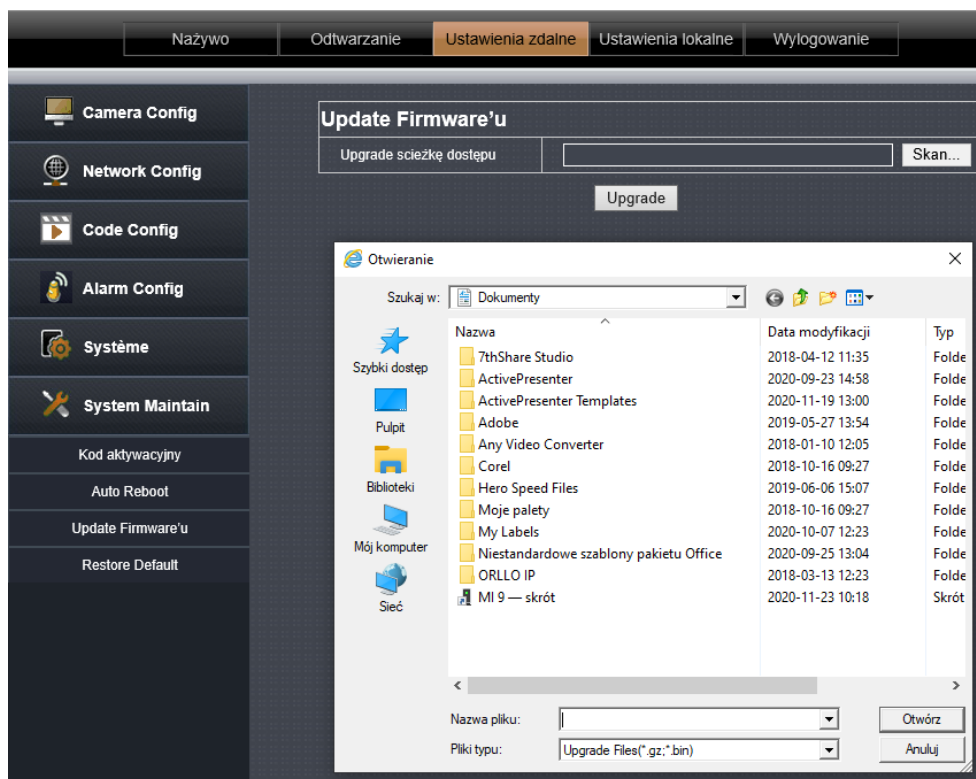

4. Wybrany plik .bin, należy wybrać i rozpocząć instalację wybierając przycisk **[Update]**.
5. Proces będzie trwał ok. 1 minuty, w trakcie którego kamera wyłączy się oraz uruchomi na nowo – cały proces będzie widoczny w przeglądarce internetowej.

15. APLIKACJA ORLLO VISION NA PC

Pobierz program:

https://orllo.pl/instrukcje/ORLLO_VISION_PC.rar

Instrukcja dodania urządzenia oraz obsługi programu:

<https://www.youtube.com/watch?v=ua6ISQN3j5M&t=208s>

Pozostałe oprogramowania orllo, dostępne pod adresem:

<https://orllo.pl/oprogramowanie>

16. DODATKOWE INFORMACJE

Dodawanie kamery do rejestratora:

https://orllo.pl/instrukcje/Dodawanie_kamer_do_rejestratora_w_sieci_lokalnej_ORLLO_VISION.pdf

17. KORZYŚCI Z AKTUALIZACJI URZĄDZEŃ ORAZ APLIKACJI MOBILNEJ

Dlaczego warto aktualizować urządzenia oraz aplikację?

Istnieje wiele korzyści związanych z instalacją najnowszego oprogramowania. Poprzez wykonanie tej czynności możemy uzyskać większą stabilność działania urządzenia oraz uniknąć występowania błędów. W wielu przypadkach możemy również uzyskać lepsze parametry i lepszą komunikację z naszymi produktami.

Jak zaktualizować aplikację mobilną?

W celu sprawdzenia możliwości wykonania aktualizacji aplikacji do nowszej wersji zeskanuj kod QR, podpisany dla posiadanego przez ciebie systemu.

APP STORE



[Pobierz na system iOS](#)

SKLEP PLAY



[Pobierz na system Android](#)

APPGALLERY



[Pobierz na system HarmonyOS](#)

Aplikacje poinformują cię czy posiadasz zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji oraz czy jest dostępna nowa wersja do pobrania.

Polityka prywatności w zakresie oprogramowania i aplikacji udostępnianych przez Orllo.

Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika („klientów”) jest podstawową polityką firmy (zwaną dalej „Orllo”). Niniejsza Umowa o Prywatności (zwana dalej „Umową”) ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób Orllo gromadzi, przechowuje, wykorzystuje i ujawnia (wyłącznie w przypadku oficjalnego zapytania od władz Państwowych) Twoje dane osobowe. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych warunków przed użyciem oprogramowania oraz aplikacji udostępnionych przez Orllo.

Orllo szanuje i chroni prawo do prywatności wszystkich użytkowników usług firmy. Aby zapewnić Ci dokładniejsze i spersonalizowane usługi, Orllo będzie wykorzystywać i ujawniać Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Orllo będzie jednak wykorzystywać takie informacje z dużą starannością i ostrożnością. O ile niniejsza Polityka prywatności nie stanowi inaczej, Orllo nie ujawni takich informacji na zewnątrz ani nie udostępni ich osobom trzecim bez Twojej uprzedniej zgody.

I. Zakres stosowania

- Informacje dotyczące rejestracji, które przekazujesz Orllo po rejestracji lub aktywacji konta, umożliwiają zalogowanie się do aplikacji.
- Informacje z aplikacji są przesyłane na serwer. Ta sytuacja umożliwia dostęp do funkcji kamery i nie wymaga od użytkownika tworzenia kont na serwerach DDNS, przekierowania portów na routerze oraz ustawiania stałego adresu IP dla urządzenia.
- Aplikacja mobilna wymaga zezwolenia na użycie aparatu połączeń, lokalizacji, pamięci, mikrofonu oraz dźwięków. Zezwolenia wymagane są do prawidłowego działania aplikacji oraz dostępu do funkcji, które oferuje produkt działający na aplikacji.

II. Wykorzystanie informacji

- Orllo nie będzie dostarczać, sprzedawać, wynajmować, udostępniać ani wymieniać twoich danych osobowych z żadnymi niepowiązаныmi stronami trzecimi.
- Orllo nie zezwoli żadnej osobie trzeciej na zbieranie, edycję, sprzedaż swoich danych osobowych lub przekazywanie ich za darmo w jakikolwiek sposób.

III. Przechowywanie i wymiana informacji

- Informacje i dane o Tobie zebrane przez Orllo będą przechowywane na zabezpieczonym i przystosowanym do tego celu serwerze.



Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie.

Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tą samą funkcję.

Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego. Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m² są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy.

Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania.

Informację o najbliższej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminny, a także na stronie internetowej www.remondis-electro.pl

Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym.

Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.

Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie informuje jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

1. Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami! Grożą za to kary pieniężne..
2. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
3. Jednocześnie oszczędzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystując powtórnie surowce uzyskane z przetwarzania sprzętu.



INFORMACJE PRAWNE:

1. RODO zgodnie z przepisami nie dozwolone jest nagrywanie, udostępnianie danych osobowych w tym również wideo bez zgody osoby nagrywanej. Dozwolone jest nagrywanie wyłącznie do celów osobistych.
2. Należy zastosować plaketkę informacyjną o obszarze monitorowania.
3. Zakaz instalacji kamer w obiektach instytucji publicznej w pomieszczeniach sanitarnych, szatniach, stołówkach, palarniach i obiektach socjalnych.
4. Instytucje publiczne nie mogą stosować kamer wyposażonych w mikrofony.
5. Należy ustanowić zabezpieczenia, aby uniknąć wykorzystania danych niezgodnie z przeznaczeniem przez osoby trzecie. Dotyczy dostępu do danych zarejestrowanych na nośnikach pamięci (filmy wideo, zdjęcia, inne dane).
6. Firma ORLLO Electronics nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe używanie sprzętu i nieprzestrzeganie praw osób trzecich.
7. Firma ORLLO Electronics nie odpowiada za dane pozostawione na karcie SD/dysku twardym lub zapisane w chmurze OrlloCloud.



Dziękujemy za wybór naszego produktu.
Życzymy przyjemnego użytkowania

