

INSTRUKCJA OBSŁUGI



ORLLO
TRACK-1-PRO



Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące specyfikacji technicznej i obsługi urządzenia, jego funkcji i ustawień oraz prawidłowej instalacji.

Należy uważnie przeczytać treść niniejszej instrukcji obsługi przed pierwszym użytkowaniem. Postępowanie zgodne z instrukcją jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania i korzystania z urządzenia.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej Instrukcji obsługi są aktualne na dzień jej wydania. Firma ORLLO zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnym momencie, zgodnie z polityką ciągłego udoskonalania wytwarzanych kamer.

W Instrukcji mogą znajdować się fragmenty, które nie dotyczą konkretnego egzemplarza kamery.

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI:

1. WAŻNE	4
2. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA	5
3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA.....	6
4. MONTAŻ KARTY SIM	7
5. PODŁĄCZENIE LOKALIZATORA	8
6. OZNACZENIA WSKAŹNIKÓW LED	9
7. URUCHOMIENIE URZĄDZENIA.....	10
8. APLIKACJA MOBILNA.....	17
9. REJESTRACJA I DODAWANIE URZĄDZENIA.....	18
10. EKRAN GŁÓWNY APLIKACJI	20
11. ZAKŁADKI W APLIKACJI	22
12. USTAWIENIA GEO-STREFY W APLIKACJI MOBILNEJ.....	24
13. ODTWARZANIE HISTORII PRZEZ APLIKACJĘ MOBILNĄ.....	26
14. LOKALIZACJA URZĄDZENIA PRZEZ STRONĘ WWW	28
15. ODTWARZANIE HISTORII TRASY	30
16. USTAWIENIA GEO-STREFY PRZEZ STRONĘ WWW	31
17. GENEROWANIE PLIKU EXCEL	32

1. WAŻNE

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

1. Instalacje urządzenia powinien przeprowadzić serwis.
2. Nie należy urządzenia montować blisko nadajników fal radiowych może powodować zakłócenia w działaniu.
3. Lokalizator nie jest wodoodporny
4. Lokalizatora nie należy montować blisko ekranowanych elementów nadwozia ani blisko szyby tylnej – elektryczne podgrzewanie szyby może powodować niewłaściwe działanie.

WAŻNE:

1. Specyfikacja może ulec zmianie z powodu modernizacji lub uaktualnień. Produkt rzeczywisty może różnić się od produktu poglądowego.
2. W przypadku przegrzania, pojawienia się dymu lub nieprzyjemnego zapachu, należy niezwłocznie odłączyć urządzenie od zasilania, aby zapobiec zagrożeniu pożarowemu.
3. Uszkodzenia powstałe z niewłaściwego użytkowania i przechowywania urządzenia nie są objęte bezpłatną naprawą .
4. Instalacje urządzenia powinien przeprowadzić serwis.
5. Nie należy urządzenia montować blisko nadajników fal radiowych może powodować zakłócenia w działaniu.
6. Lokalizator nie jest wodoszczelny.
7. Karta SIM, którą wkładamy do lokalizatora nie może posiadać kodu PIN.
8. Karta SIM powinna być aktywna, posiadać środki na koncie oraz powinna mieć włączoną transmisję danych komórkowych GPRS.
9. Karta, powinna być zarejestrowana w punkcie obsługi danego operatora ze względu na nową ustawę która obowiązuje od 2 stycznia 2017 roku.
10. Podczas wyboru oferty u operatora, należy upewnić się czy dana oferta oraz karta SIM będzie kompatybilna z jej zastosowaniem w lokalizatorze. Z uwagi na wymagania operatorów rekomendujemy wybór kart telemetrycznych (m2M).

UWAGA:

Urządzenie nie obsługuje sieci wyższych niż sieć 2G. Prawie wszystkie karty SIM operatorów komórkowych obsługują sieć 2G ale są karty gdzie standard sieć 2G został wyłączony. Jeśli urządzenie nie działa na karcie SIM, skonsultuj z operatorem czy karta obsługuje sieć 2G.

Dokładność lokalizacji w pomieszczeniach, budynkach może być zakłócona i niepoprawna. Tylko lokalizacja przez GPS gwarantuje dokładność rzędu 10-20 metrów. Kiedy urządzenie nie ma sygnału GPS automatycznie przechodzi na namierzanie po LBS (dokładność zależna od ilości stacji BTS w pobliżu).


Pełne informacje na temat bezpieczeństwa akumulatorów znajdziesz w instrukcji w linku poniżej:

https://orllo.pl/instrukcje/INFORMACJE_DOTYCZACE_BEZPIECZENSTWA_AKUMULATOROW_I_PRODUKTOW_ZE_ZINTEGROWANYM_AKUMULATOREM.pdf

2. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA

Wsparcie techniczne i serwis producenta

Sprawdziłeś wszystkie porady, a mimo to sprzęt dalej nie działa poprawnie? Potrzebujesz innej pomocy sprzętowej? Skontaktuj się z naszymi specjalistami wsparcia technicznego.

 22 243 17 17

 pomoc@orllo.pl




Informacja na temat bezpieczeństwa:

1. Dbałość o urządzenie gwarantuje bezawaryjną pracę i zmniejszy ryzyko uszkodzenia urządzenia.
2. Trzymaj urządzenie z dala od ekstremalnych temperatur.
3. Nie narażaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, silnego promieniowania ultrafioletowego oraz pól magnetycznych przez dłuższy czas. W urządzeniu zamontowana jest bateria litowo-jona, która pod wpływem temperatury może się uszkodzić, spuchnąć, wywołać pożar lub wybuchnąć.
4. Nie umieszczaj niczego na urządzeniu ani nie upuszczaj przedmiotów na urządzenie.
5. Nie upuszczaj urządzenia ani narażaj go na silne wstrząsy.
6. Nie narażaj urządzenia na nagłe i silne zmiany temperatury. Może to spowodować kondensację wilgoci wewnątrz jednostki, która może uszkodzić urządzenie. W przypadku kondensacji wilgoci należy całkowicie wysuszyć urządzenie.
7. Uważaj, aby nie siedzieć na urządzeniu, gdy znajduje się w tylnej kieszeni spodni itp.
8. Nigdy nie czyść urządzenia przy włączonym zasilaniu. Użyj miękkiej, niestrzępiącej się szmatki zwilżonej wodą, aby przetrzeć powierzchnię urządzenia.
9. Nigdy nie próbuj rozmontowywać, naprawiać ani modyfikować urządzenia. Demontaż, modyfikacja lub próba naprawy mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a nawet obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
10. Nie przechowywać urządzenia, jego części oraz akcesoriów w pobliżu łatwopalnych cieczy, gazów ani materiałów wybuchowych.
11. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
12. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli pokrywa obudowy jest zdjęta.
13. Instaluj urządzenie tylko w miejscach zapewniających dobrą wentylację.
14. Unikaj długiego ładowania, nie ładuj dłużej niż zaleca instrukcja. Ładować tylko pod nadzorem, z dala od dzieci i zwierząt domowych.
15. W przypadku przegrzania, pojawienia się dymu lub nieprzyjemnego zapachu należy niezwłocznie odłączyć urządzenie od zasilania, aby zapobiec zagrożeniu pożarem.

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Specyfikacja Techniczna	
Model	TRACK 1 PRO
Moduł GPS/Wi-Fi	MT2503AV/B
Częstotliwość	L1, 1575.42 MHz C/A code
Kanał GPS	66
Pamięć RAM	DDR3L 1GB Częstotliwość 533MHz
Częstotliwość GSM	850/900/1800/1900 MHz GSM850/GSM900:33±3dBm, GSM1800/GSM1900:30±3dBm
Czułość GPS	-165dBm (-148dBm) GPRS Class 12, TCP/IP
Max błąd częstotliwości	±0.1ppm
Błąd fazy	RMSPE<5,PPE<20
Dokładność lokalizacji	10m
Czujnik wstrząsu G-sensor	Tak
Bateria	Li-Ion 3.7/10000mAh
Wymiary	108x61x30mm
Temperatura pracy	-20 do 70°C
Zakres wilgotności	5%-95%
Wodoszczelność	IPX5
Zasilanie	5V/2A (czas ładowania min. 8 godz)
Waga	285g

4. OPIS TECHNICZNY

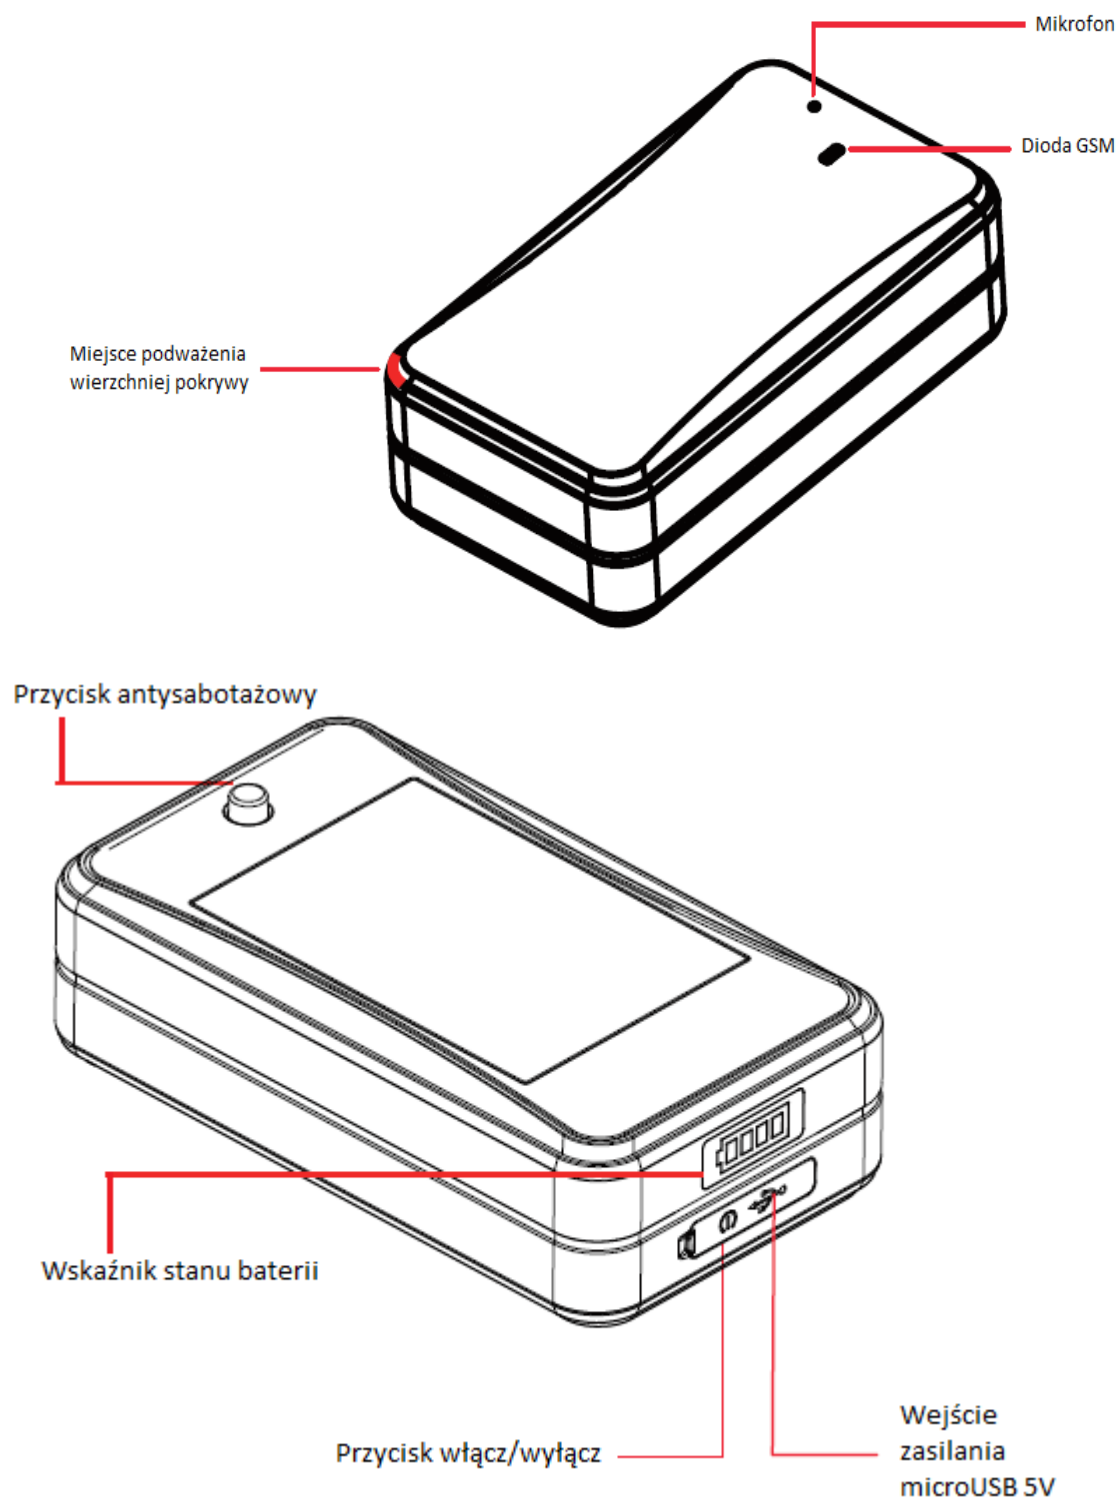


5. MONTAŻ KARTY SIM

1. Otwórz wierzchnią pokrywę urządzenia, poprzez podważenie jej we wskazanym miejscu.

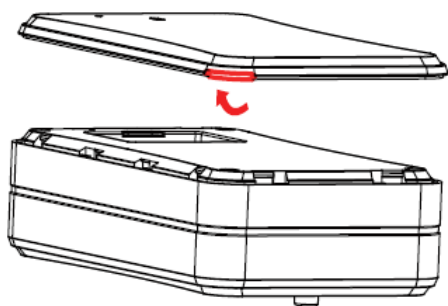


2. Instalacja karty SIM

- ✓ **A** należy umieścić kartę SIM w slocie, kiedy urządzenie jest wyłączone
- ✓ **B** następnie należy przesunąć przełącznik w pozycję **ON**
- ✓ Ostatnim etapem jest włączenie urządzenia, przez przytrzymanie przycisku **Włącz/wyłącz** (str. 4) przez ok. 3 sek. do momentu zaświecenia się wskaźnika baterii (wskaźnik po chwili zgaśnie)

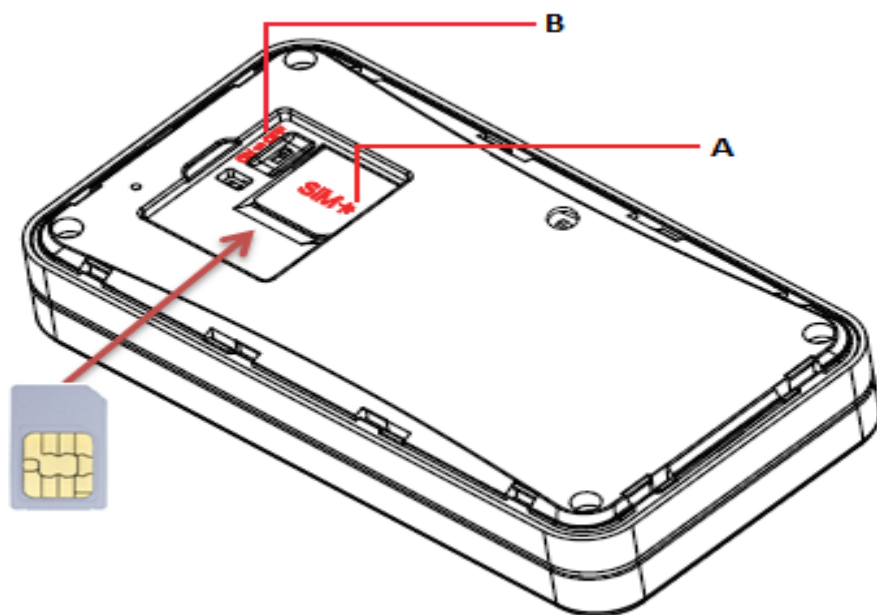

6. OZNACZENIA WSKAŹNIKÓW LED

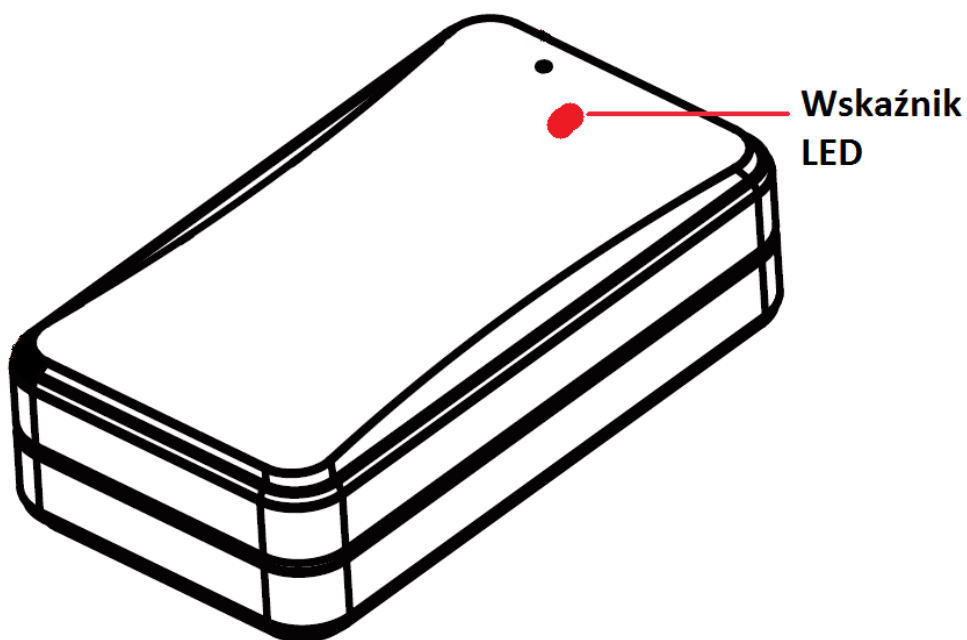

CZERWONA DIODA LED

STATUS	OPIS
Szybko miga (co 0,3s)	Szukanie sieci, nie ustawiony APN, nie rozpoznano karty SIM
Miga powoli (co 2s)	Sygnal sieci został znaleziony/online
Świeci ciągle	Tryb dzwonienia

Diody LED zgasną po upływie około 5 minut. Zarządzanie diodami LED możliwe jest za pomocą komend SMS lub aplikacji Track Solid.

7. URUCHOMIENIE URZĄDZENIA

Należy włożyć kartę SIM dowolnego operatora (bez PIN). Po włożeniu karty SIM, podłączeniu, przełączenie w pozycję [ON] urządzenie się uruchomi. Następnie, na urządzeniu powinna zapalić się dioda sygnalizująca działanie.


Obsługa i lokalizowanie urządzenia odbywa się za pomocą :

- Komend SMS
- Aplikacji mobilnej
- Strony WWW

Przy pierwszej konfiguracji należy do lokalizatora wysłać odpowiednią komendę SMS w celu ustawienia parametru APN. Komendy SMS należy wysyłać na nr telefonu karty SIM, która znajduje się w lokalizatorze. Komendy wysyłamy ze skrzynki nadawczej naszego telefonu. Kiedy lokalizator jest online na platformie www i aplikacji mobilnej, nie ma konieczności wysyłania poniższych komend na

Komendy, które należy wysłać przy pierwszym uruchomieniu:

- APN,internet# - (ustawienie APN)
- SERVER,1,gpsdev.tracksolid.com,21100,0# - (ustawienie servera)

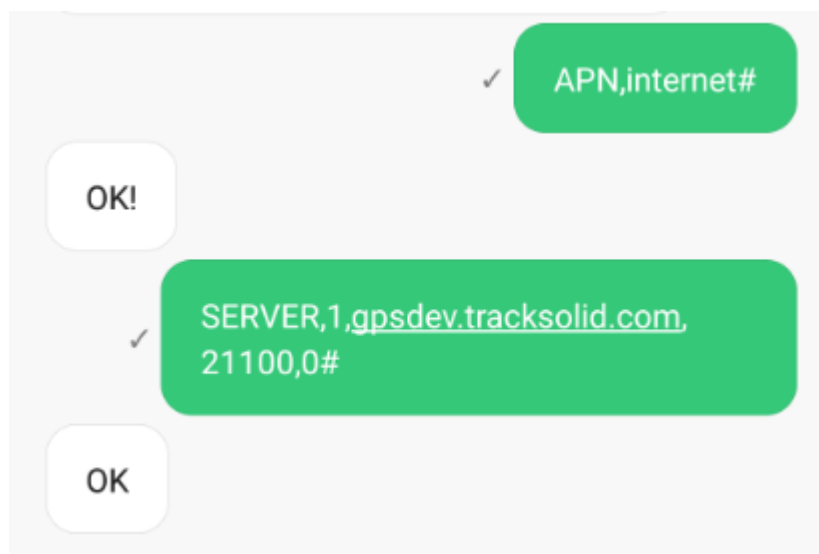

Po wysłaniu tych komend lokalizator został skonfigurowany. Zielona dioda powinna się świecić ciągłym światłem- połączenie z siecią GSM(GPRS).

Następnie należy ustawić numer SOS, na który będą przychodziły powiadomienia.

Uwaga: Dopiero po ustawieniu numeru SOS dostajemy powiadomienia i możemy lokalizować urządzenie przez SMS.

Mamy możliwość ustawienia czterech numerów SOS.


1. Aby ustawić numer SOS należy wysłać komendę :

SOS,A, 1 numer, 2 numer, 3 numer, 4 numer#

Np. ustawienie numeru SOS dla jednego numeru :

Wysyłamy komendę : SOS,A,791787211#

A - oznacza dodawanie numeru.

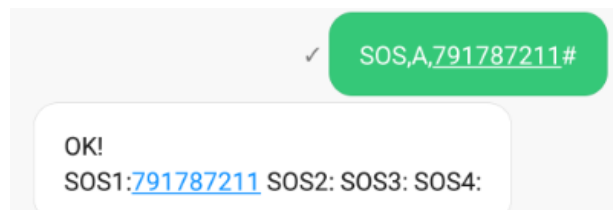

2. Aby usunąć numery SOS należy wysłać komendę:

SOS,D,1,2,3,4# - powoduje usunięcie wszystkich numerów

SOS,D,2,3# - powoduje usunięcie drugiego i trzeciego numeru SOS

D - oznacza usuwanie numeru

- 1. TRYB „ŚLEDZENIA”** (Domyślnie ustawiony tryb),
Aby ustawić tryb śledzenia należy wysłać komendę:

MODE,1,T1,T2#

1 - Oznacza tryb śledzenia

T1 - Oznacza przedział odświeżania lokalizacji na mapie, w czasie poruszania się urządzenia możemy ustawić od 10-3600 (sekundy) domyślnie: 10sekund

T2 - Oznacza przedział odświeżania lokalizacji na mapie, w czasie postoju się urządzenia możemy ustawić od 180-86400 (sekundy) domyślnie: 3600sekund

UWAGA:

Jeżeli urządzenie będzie w ruchu w tym trybie będzie na bieżąco pokazywać pozycję. Kiedy urządzenie będzie w pozycji bez ruchu (postoju) interwał odświeżania pozycji będzie mniejszy.

- 2. Tryb „uśpienia”:** w tym trybie urządzenie wybudza się o ustalonej godzinie i odświeża swoją lokalizację, a następnie wchodzi w stan uśpienia. Kiedy urządzenie jest w stanie snu nie można uruchomić urządzenia przez komendę SMS. Aby przestawić tryb pracę należy odczekać, aż lokalizator się wybudzi albo nacisnąć przycisk (antysabotażowy) aby urządzenie się wybudziło.

Kiedy wyślemy na lokalizator komendę, która zmienia tryb pracy będzie ona zmieniona tylko wtedy kiedy urządzenie się wybudzi.

Komenda, która zmienia tryb pracy lokalizatora z domyślnego :

MODE,2,T1,T2#

2 - Oznacza tryb uśpienia

T1 - Oznacza okres rozpoczęcia snu, którego format to HH: MM
(GodzinaGodzina:MinutaMinuta).

np . 13:00

T2 - Oznacza przedział czasu snu, do wyboru: 1,2,3,4,6,8,12,..., 72(godziny).

UWAGA: Polecenie SMS wchodzi w życie po uruchomieniu urządzenia.

Przykładowa komenda:

MODE,2,08:00,1# (Znaczenie: Urządzenie aktualizuje pozycję o godzinie 08:00 , a następnie przechodzi w stan uśpienia. Następnie co 1 godzin, licząc od godziny 08:00 wybudza się i pokazuje aktualną lokalizację).

Kiedy wyślemy na numer telefonu lokalizatora komendę:

1. Where# - (otrzymamy SMSa zwrotnego ze współrzędnymi geograficznymi)



2. URL# lub POSITION# (otrzymamy SMSa zwrotnego z link do mapy Google)



3. STATUS# - (informacje ogólne lokalizatora)
4. RESET# - (zresetowanie urządzenia)
5. IMEI# - (numer IMEI lokalizatora)

FUNKCJA PODSŁUCHU

Aby włączyć funkcję podsłuchu należy wysłać komendę : **MONITOR#**

Odpowiedź zwrotna: **OK**

Kiedy wykonamy połączenie na numer karty w urządzeniu automatycznie nastąpi przejście w stan podsłuchu.

Ważne:

- Podsłuch może uzyskać tylko numer przypisany jako: SOS

GEO-STREFA

Ustawienie geo-strefy jest możliwe za pomocą aplikacji mobilnej, platformy WWW lub SMS.

Aby ustawić geo-strefę (okrąg) przez SMS należy wysłać następującą komendą:

FENCE,B,0,D,E,F,X,M#

Gdzie:

B=ON/OFF, ON - włączenie, OFF wyłączenie : domyślnie- OFF;

0-przepisujemy bez zmian

D=szerokość geograficzna środka okręgu;

E=długość geograficzna środka okręgu;

F=1~9999, promień okręgu, jednostka metry; 1=100m, 2=200m, 3=300m


X=IN/OUT ; IN: powiadomienie o wjechaniu w strefę, OUT: powiadomienie o wyjechaniu ze strefy, brak wartości oznacza obie IN/OUT, domyślnie: brak.

M=0/1/2/3 ; sposób alarmowania, 0 oznacza tylko w aplikacji GPRS, 1 oznacza SMS+GPRS, 2 oznacza GPRS + SMS + połączenie telefoniczne; 3 GPRS + połączenie telefoniczne

domyślnie : 1

Przykład:

Aby sprawdzić lokalizację urządzenia gdzie chcemy ustawić geostrefę najlepiej wysłać komendę **WHERE#**

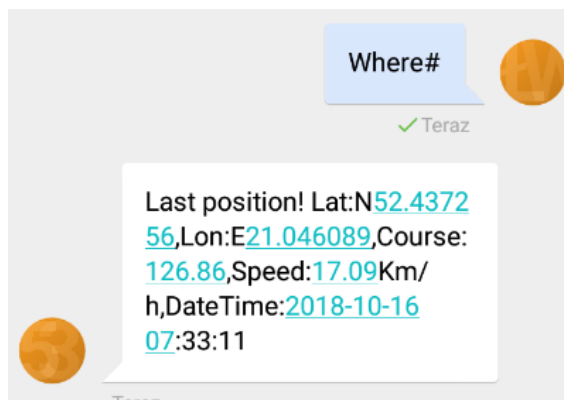

Po otrzymaniu współrzędnych : szerokość geograficzna 52.4372, długość: 21.046089

Aby ustawić geostrefę w wybranym miejscu, wysyłamy komendę:

FENCE,1,ON,0, 52.4372,21.046089,10,OUT,1# po wysłaniu tej komendy otrzymamy informację zwrotną, że strefa została ustawiona (Fence 1 set successfully)

POWIADOMIENIE PRZEKROCZENIA PRĘDKOŚCI

Powiadomienie domyślnie jest wyłączone. Aby je włączyć należy wysłać komendę:
SPEED,A,B,C,M#

Gdzie:

A - (ustawiamy ON- włączone, OFF- wyłączone)

B -(przyjmuje wartości (5~600) sekund to czas przekroczenie prędkości)

C - (przyjmuje wartości (1~255) km/h to limit prędkości)

M - (1 lub 0 , 1- oznacza wysłanie powiadomienia do aplikacji przez GPRS , 0 -oznacza wysłanie powiadomienia do aplikacji przez GPRS i SMS.

Przykład: SPEED,ON,10,100,0#

Znaczenie: zostanie wysłane powiadomienie do aplikacji i SMS jeśli w ciągu 10 sekund zostanie przekroczona prędkość o 100km/h.

Wysłanie komendy **SPEED#** powoduje sprawdzenie statusu alarmu.

POWIADOMIENIE WIBRACYJNE / WSTRZĄSOWE

Jeśli urządzenie wykryje wibrację/wstrząs wyśle powiadomienie

Aby włączyć tryb wibracji należy wysłać komendę :

SENALM,A,M#

Gdzie :

A -ON/OFF (ustawiamy ON- włączone, OFF- wyłączzone)

M=0/1/2/3 sposób alarmowania , 0 oznacza tylko w aplikacji GPRS, 1 oznacza SMS+GPRS,

2 oznacza GPRS + SMS + połączenie telefoniczne;3 GPRS + połączenie telefoniczne

domyślnie : 1

UZBROJENIE/ROZBROJENIE LOKALIZATORA

Powiadomienia alarmu wibracyjnego/wstrząsowego otrzymamy tylko wtedy kiedy lokalizator jest uzbrojony.

Aby Uzbroić/Rozbroić urządzenie należy wysłać komendę SMS:

Uzbrojenie komenda: 111

rozbrojenie komenda: 000

POWIADOMIENIE WIBRACYJNE / WSTRZĄSOWE

Kiedy urządzenie zostanie odczepione lub oderwane i zostanie wyzwolony przycisk, który znajduje się na obudowie dostaniemy odpowiednie powiadomienie.

Aby ustawić to powiadomienie należy wysłać komendę:

REMALM,A,M#

Gdzie :

A -ON/OFF (ustawiamy ON- włączone, OFF- wyłączzone)

M=0/1/2/3 sposób alarmowania , 0 oznacza tylko w aplikacji GPRS, 1 oznacza SMS+GPRS,

2 oznacza GPRS + SMS + połączenie telefoniczne;3 GPRS + połączenie telefoniczne

domyślnie : 1

Po wyzwoleniu tego alarmu urządzeniu będzie działało(w trybie uśpienia) domyślnie 20 min, aby je anulować należy wysłać komendę CANCEL#

Tabela wszystkich komend dostępna jest na końcu instrukcji(zaawansowane komendy)

8. APLIKACJA MOBILNA

Lokalizacja urządzenia za pomocą aplikacji mobilnej możliwa jest po pobraniu aplikacji na właściwy system:

ANDROID:



APLIKACJA TRACKSOLID

Tracksolid



LINK DO SKLEPU PLAY:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jimi.tuqiang.tracksolid&hl=pl&showAllReviews=true>

IOS



LINK do App Store:

<https://itunes.apple.com/pl/app/track-solid/id1070068294?mt=8>

Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji należy utworzyć nowe konto za pomocą e-mail (sugerujemy użyć konta gmail). W tym celu wybieramy "rejestracja".

9. REJESTRACJA I DODAWANIE URZĄDZENIA


The image shows a mobile app interface for registration. At the top, there's a status bar with signal, Wi-Fi, and battery icons, and a blue header bar with a back arrow and the title "Rejestracja". Below the header, the Tracksolid logo is on the left. The registration form consists of several input fields: "Wprowadź konto" (with a person icon), "Wprowadź hasło" (with a lock icon and a toggle for visibility), "Wprowadź poprawny adres email" (with a person icon), "Wprowadź kod weryfikacji" (with a shield icon and a refresh arrow), "Wprowadź hasło" (with a lock icon and a toggle for visibility), and "Potwierdź hasło" (with a checkmark icon). There are two blue buttons: "Zaloguj się" and "Zatwierdź". Below the "Zaloguj się" button are checkboxes for "Pamiętaj mnie" and "Zapomniałeś hasła?". An inset image at the bottom shows a map of Europe with a location pin over Warsaw, labeled "Moja lokalizacja".


1. Naciskamy przycisk "Rejestracja" i przechodzimy do następnego okna

2. Wypełnij dane


3. na podanego e-mail dostajemy kod weryfikacyjny. Należy wprowadzić kod oraz wymyślane hasło, a następnie nacisnąć [Zatwierdź] Czas na wprowadzenie kodu to 120 sekund.

4. Po zarejestrowaniu, aplikacja automatycznie przejdzie do widoku głównego

Aby dodać urządzenie należy przycisnąć [], wprowadzić IMEI, który znajduje się z tyłu urządzenia lub zrobić skan kodu kreskowego. Po dodaniu należy wypełnić dane urządzenia:

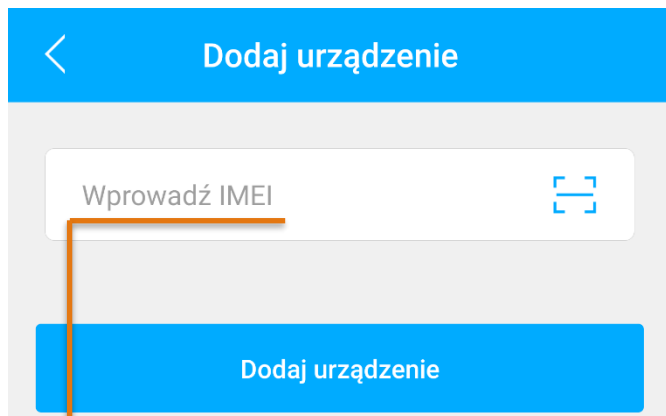


**1. Wprowadź
IMEI lub
zeskanuj**

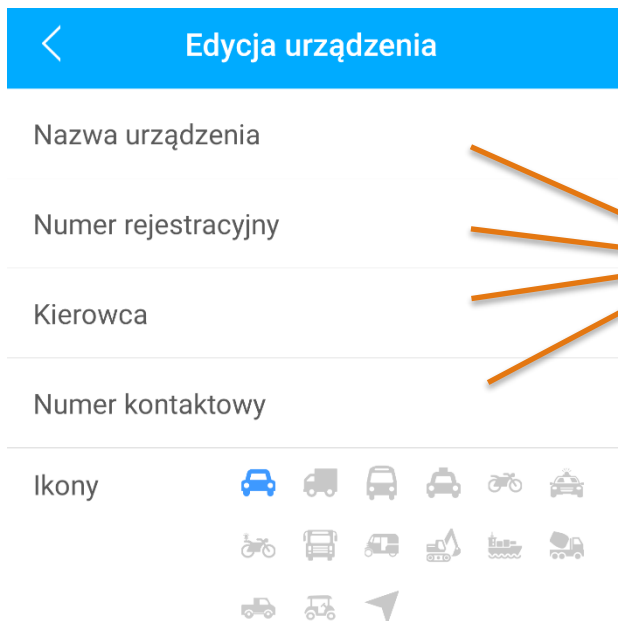

**2. Wypełnij
dane**

**3. Zapisz
konfigurację**

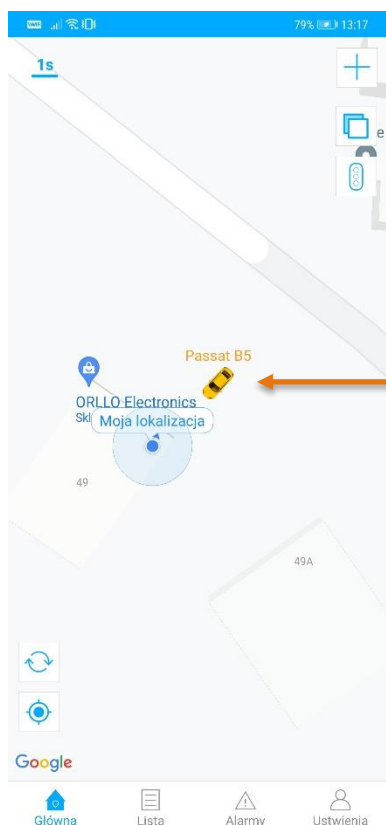

**4. Po dodaniu urządzenia, pokaże się mapa i
aktualna pozycja urządzenia zamontowanego
w pojeździe - jeśli jest aktywny.**

10. EKRAN GŁÓWNY APLIKACJI



Odświeżanie mapy → 9s

Dodawanie nowego urządzenia → +

Wyświetl mapę satelitarną → [Satellite Map Icon]

Pokaż główne drogi → [Main Roads Icon]

Nazwa urządzenia → Passat B5

IMEI → 352503094036297

1. Aktualna czynność → Postój

2. Status zapłonu → Włączony

3. Ilość dostępnych satelit → 10

4. Rodzaj ustalania położenia → GPS, LBS, WIFI

Ostatnia pozycja według GPS → 2021-08-10 10:53:04 Ostatnia Pozycja

Aktualna pozycja według sieci komórkowej (LBS) → 2021-08-10 13:15:19 Ostatnia Aktualizacja

5. Śledzenie pojazdu → Śledź

6. Historia przejazdów → Historia

7. Geostrefa → Ogrodzenie

8. Szczegóły urządzenia → Szczegóły

9. Wysyłanie komend → Komenda

10. Powiadomienia → Alarmy

11. Inny panel zarządzania → Konsola

12. Pozostałe opcje → Więcej

Menu aplikacji → Główna, Lista, Alarmy, Ustawienia

Status urządzenia

- - urządzenie w ruchu / pojazd z lokalizatorem przemieszcza się (zapłon włączony)
- - postój urządzenia (zapłon wyłączony)
- - urządzenie nie przemieszcza (zapłon włączony)
- - urządzenie nieaktywne


11. ZAKŁADKI W APLIKACJI

Lista





W tej zakładce mamy możliwość sprawdzenia wszystkich dostępnych/dodanych urządzeń.

[Wszystko\(1\)](#) Online (1) Offline (0) Aktywny (0)

▼ Domyślna grupa (1)

 **Passat B5**
352503094036297

2Godzina
POSTÓJ

 Szczegóły  Śledź  Historia 


Alarmy




W tej zakładce możemy sprawdzić powiadomienia, które wysyła urządzenie.





Silnik włączony

Silnik wyłączony

Brak zasilania




 Engine On	12:49:47 2018-09-11
test	351608088224428
 Engine Off	12:49:39 2018-09-11
test	351608088224428
 Power cut off alert	12:49:28 2018-09-11
test	351608088224428

 Główna  Lista  Alarmy  Ustawienia


Ustawienia

W tej zakładce możemy zarządzać ustawieniami naszego konta lub posiadanych urządzeń.

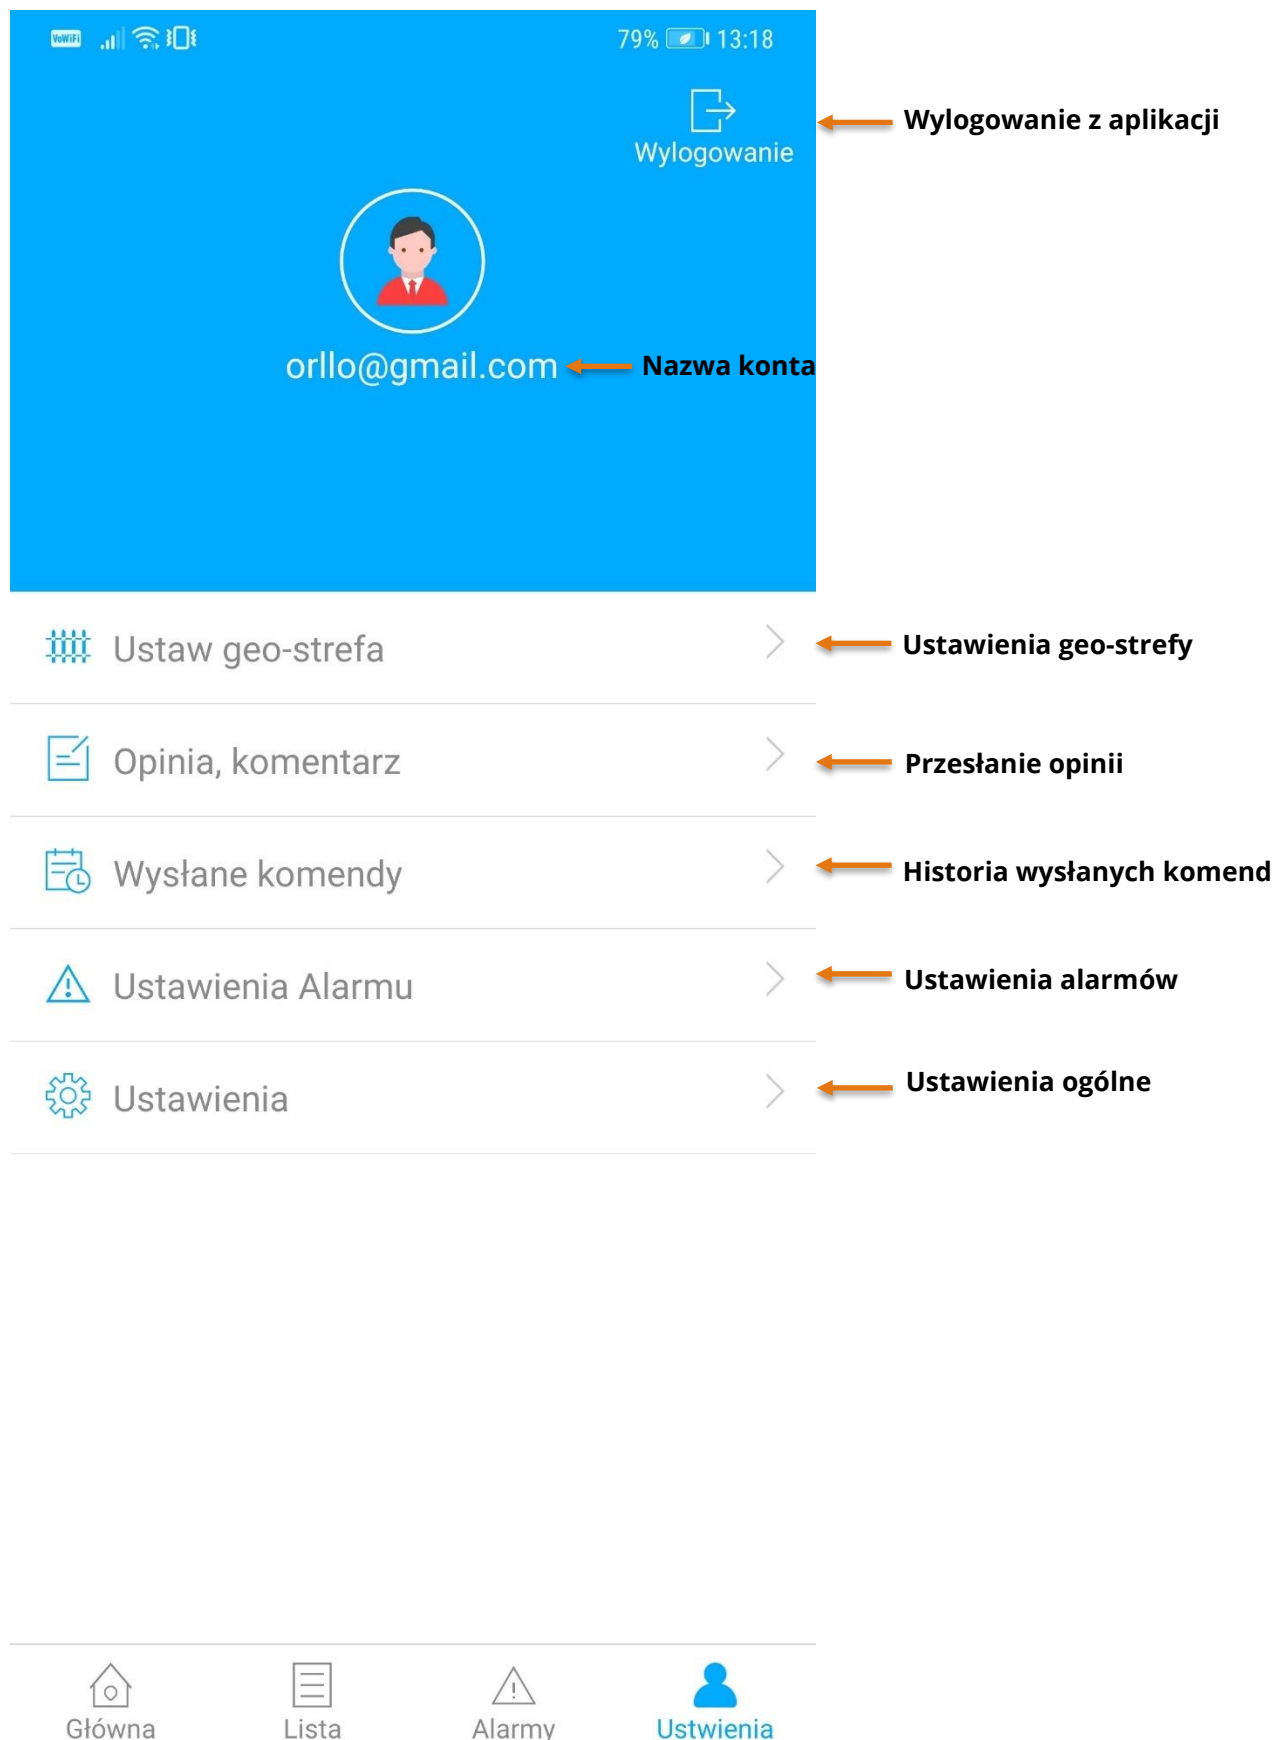


12. USTAWIENIA GEO-STREFY W APLIKACJI MOBILNEJ

1. Na ekranie głównym aplikacji naciskamy na przycisk „więcej”, a następnie wybieramy „ogrodzenie”.

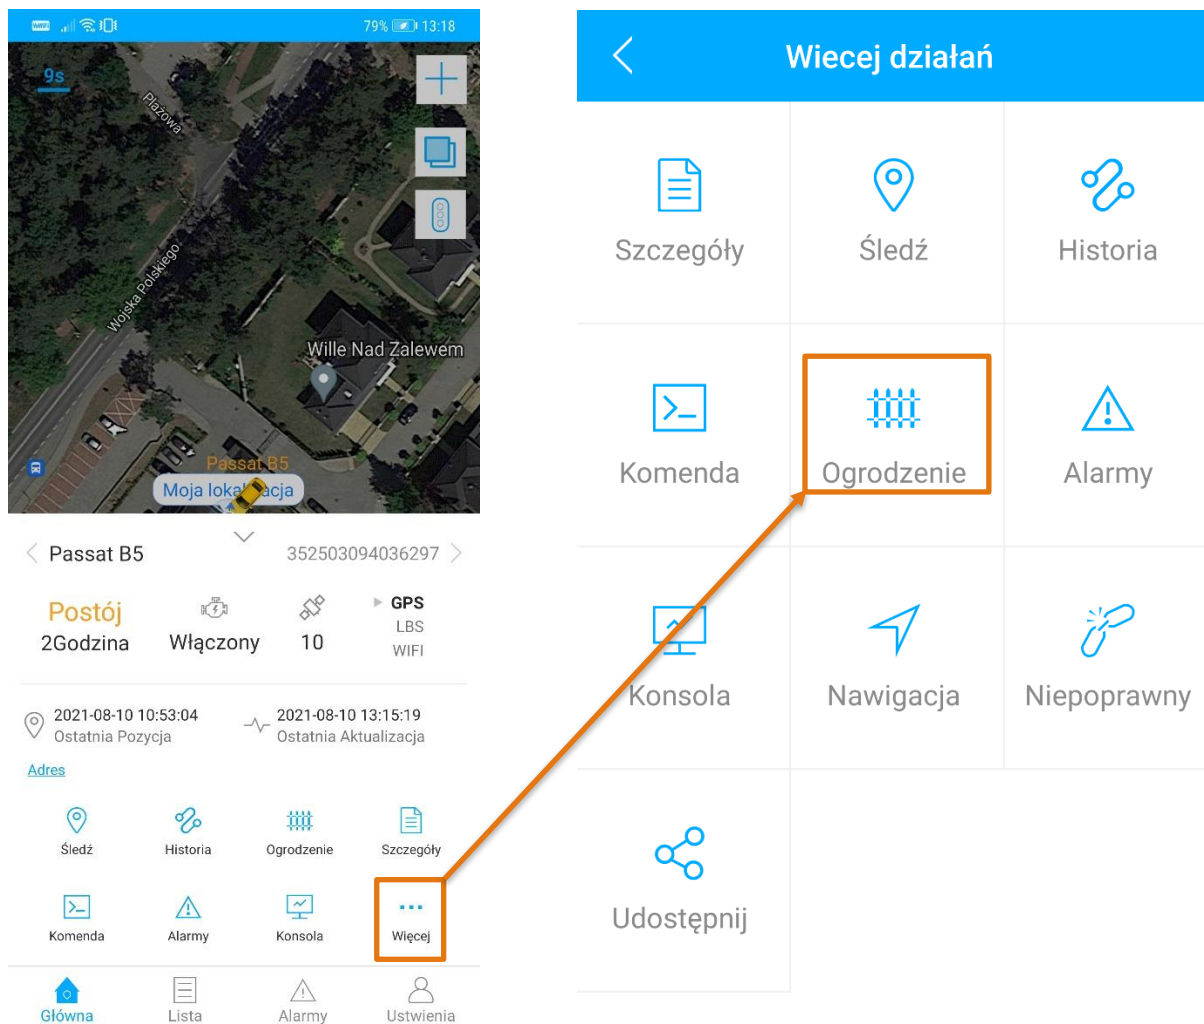

2. Następnie naciskamy przycisk „plusa” znajdujący się w prawym górnym rogu.



3. Ustalamy promień i lokalizację strefy, a następnie wybieramy gdzie chcemy otrzymywać powiadomienia o pojeździe.



Geo-strefa 1 Edycja

Ustawienia alarmów

☒ W środku

☒ Na zewnątrz

Zapisz

4. Urządzenie automatycznie powinno trafić do grupy domyślnej, w przypadku gdy tego nie zrobi grupę domyślną zatwierdzamy ręcznie .

▼ Domyślna grupa

(1)




ja




5. Następnie klikamy [Zapisz]

13. ODTWARZANIE HISTORII PRZEZ APLIKACJĘ MOBILNĄ


1. Na ekranie głównym aplikacji naciskamy na przycisk „więcej”, a następnie wybieramy „historia”.

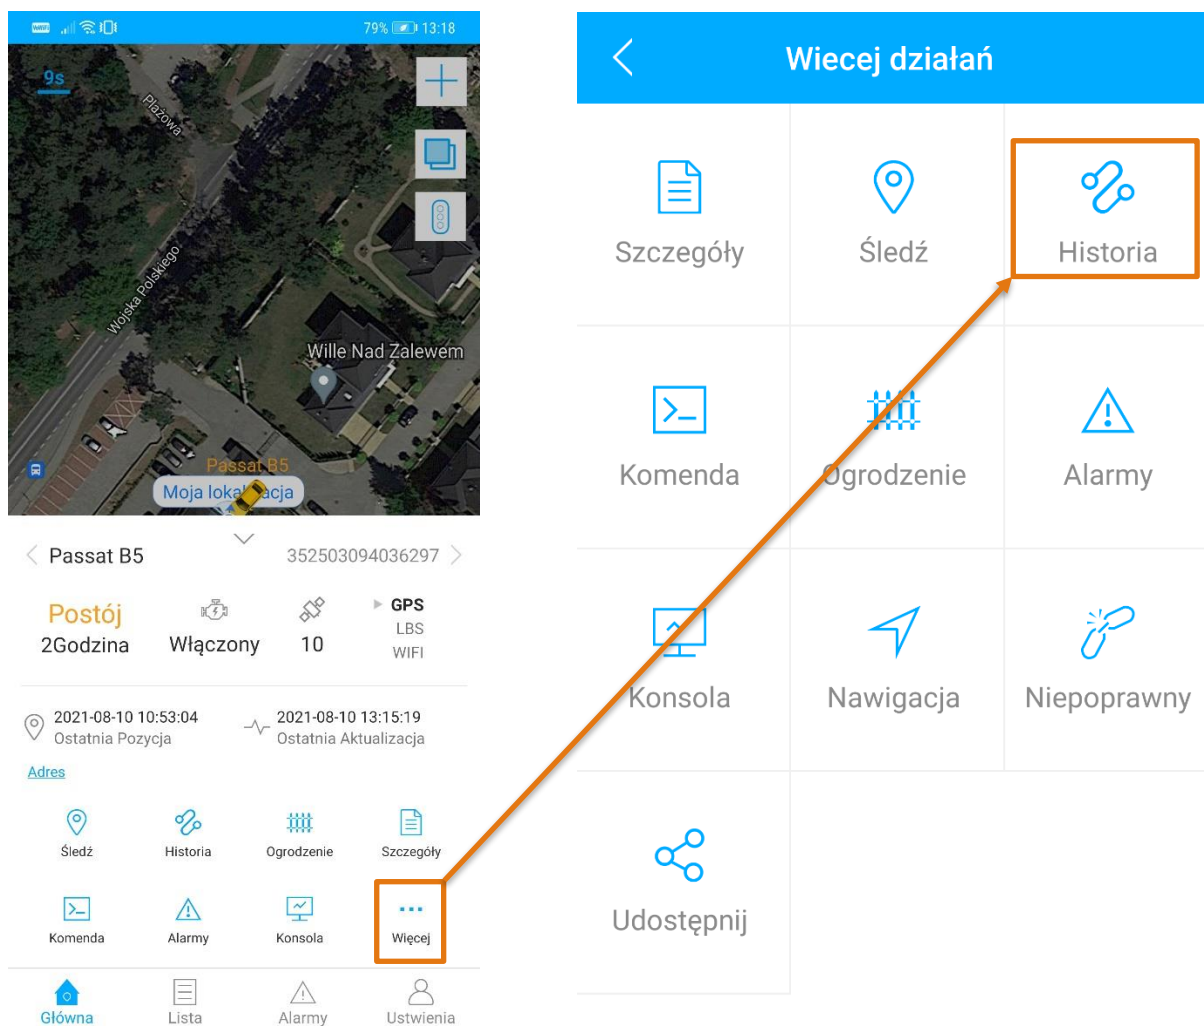

2. Ustawiamy okres, z którego chcemy odtworzyć trasę oraz urządzenie i zatwierdzamy.

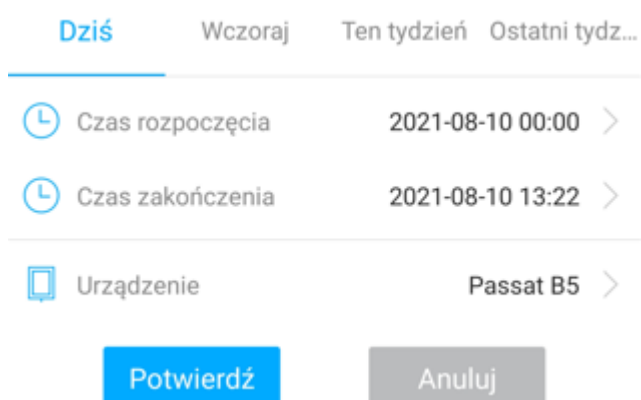

3. Aplikacja powinna automatycznie pokazać nam trasy pokonane w wybranym okresie.

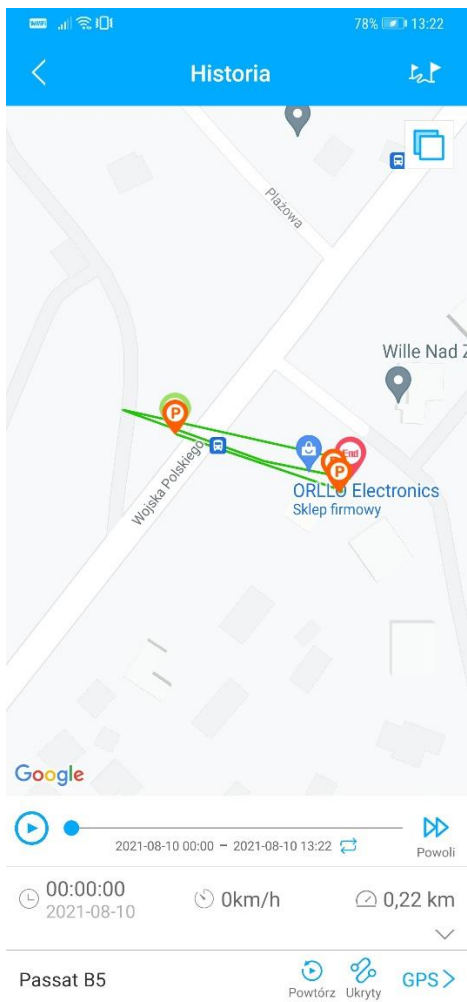

przemieszczanie gdy urządzenie jest w tym samym miejscu - jest to normalne ze względu na błąd pomiarowy (pozycja może się nie znacznie zmieniać na postoju)


14. LOKALIZACJA URZĄDZENIA PRZEZ STRONĘ WWW


<http://www.tracksolid.com>

Uwaga: Zalogowanie na platformę WWW możliwe będzie dopiero po dodaniu urządzenia w aplikacji mobilnej! Logujemy się przy pomocy tego samego konta. Przy logowaniu zaznaczamy język polski.



Po zalogowaniu otwiera się panel główny aplikacji:

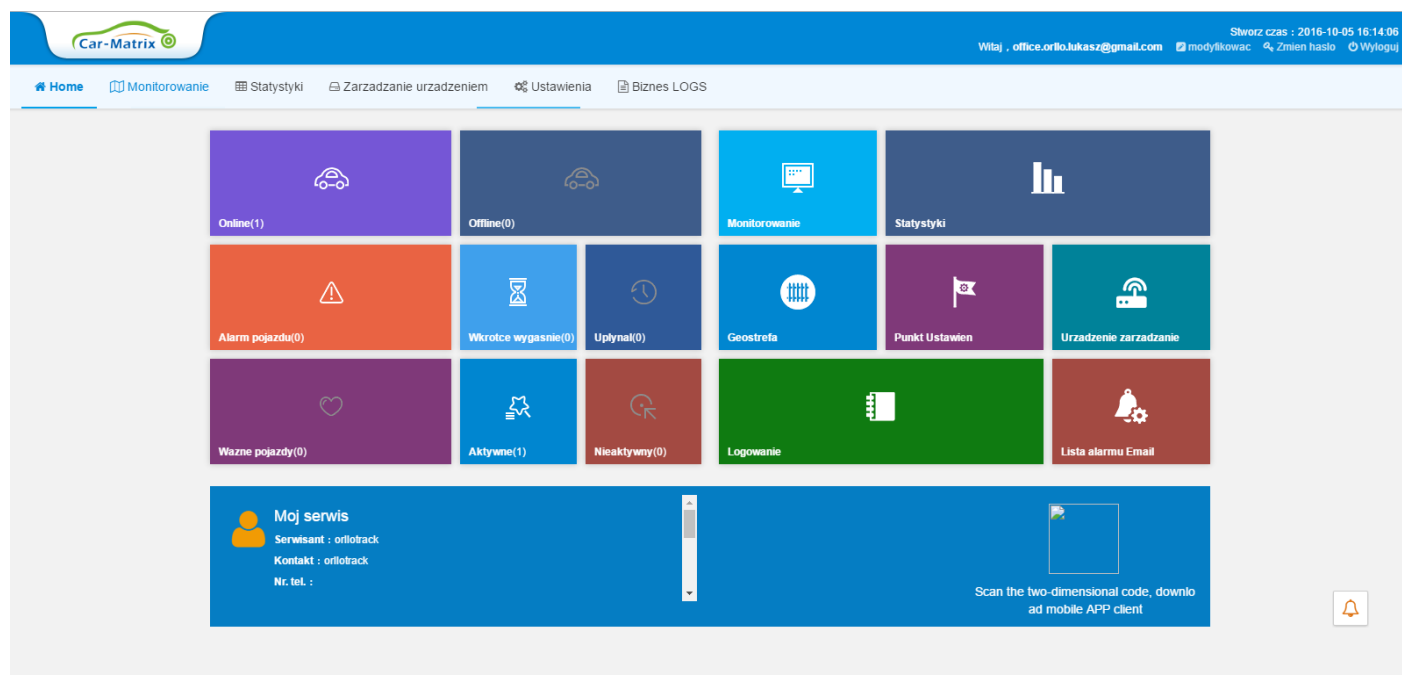


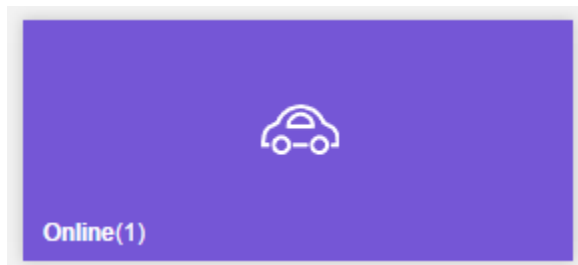

Urządzenie aktywne – Online(1)

Urządzenie nieaktywne – Offline(1)

- - urządzenie w ruchu / pojazd z lokalizatorem przemieszcza się (zapłon włączony)
- - postój urządzenia (zapłon wyłączony)
- - urządzenie nie przemieszcza (zapłon włączony)
- - urządzenie nieaktywne

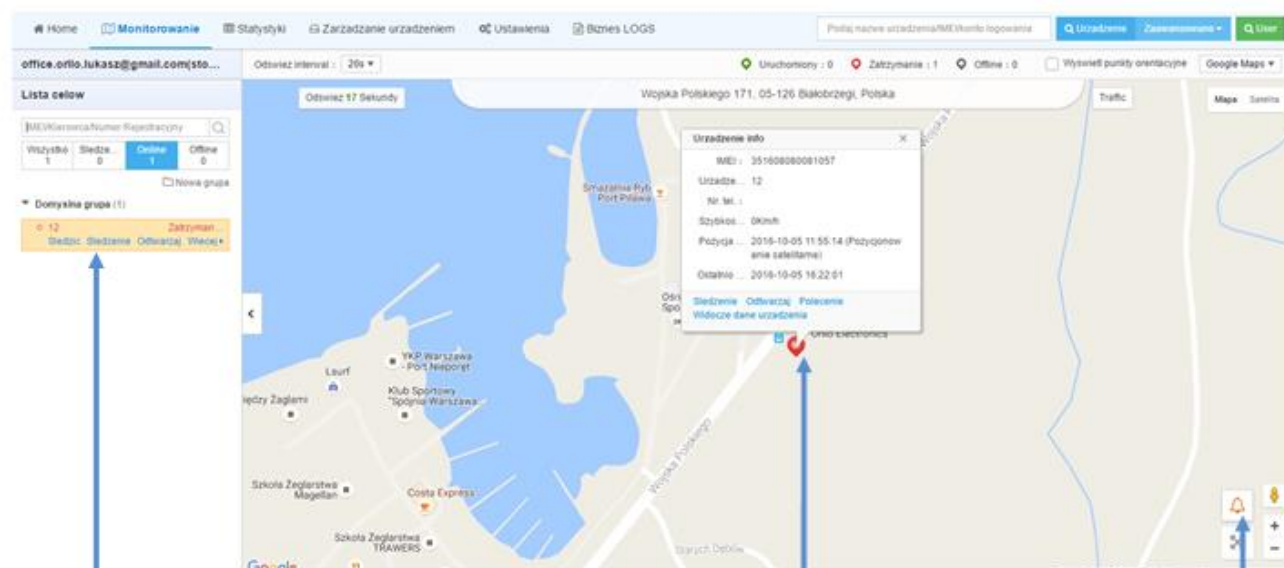


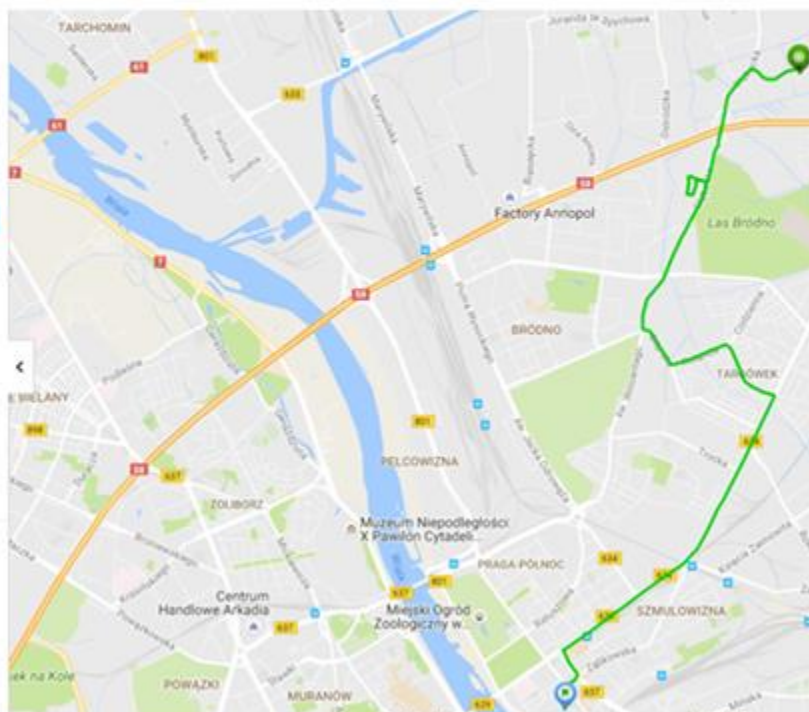
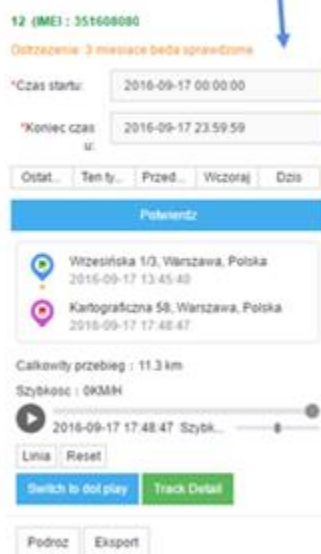
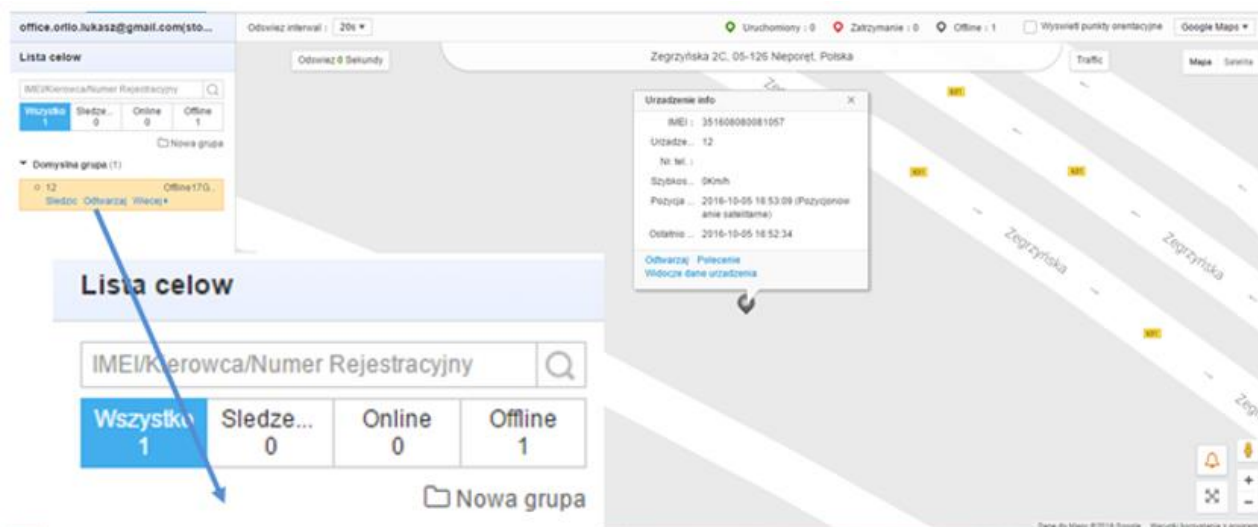
Dostępne urządzenia

Pozycja urządzenia

Alarmy urządzenia

15. ODTWARZANIE HISTORII TRASY


Po naciśnięciu „Odtwarzaj” pokazuje się panel zarządzania historią trasy. Należy wybrać odpowiednią datę, a następnie potwierdzić, nacisnąć przycisk „”. Trasa powinna się odtworzyć na mapie.




16. USTAWIENIA GEO-STREFY PRZEZ STRONĘ WWW



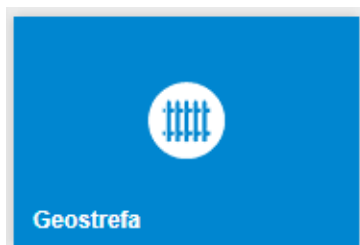

1. Po zalogowaniu na platformie www.


Wybieramy ikonę:



2. Aby przyspieszyć ustawienie geo-strefy możemy wyszukać lokalizację.



3. Następnie klikając ikonę [  ] wyznaczamy strefę geo-ogrodzenia, lub według własnych preferencji wyznaczamy ją ręcznie wybierając ikonę []

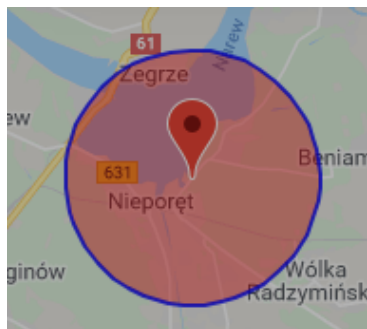

4. Wybieramy nazwę dla naszej geo- strefy, opis informacyjny. Zatwierdzamy klikając [zapisz]

Utworz geostrefe


* Nazwa:

Informacje


typ ☒ Geostrefa

17. GENEROWANIE PLIKU EXCEL


1. Po zalogowaniu na platformie klikamy w ikonę, otworzy nam się nowa karta „panel kontrolny”.

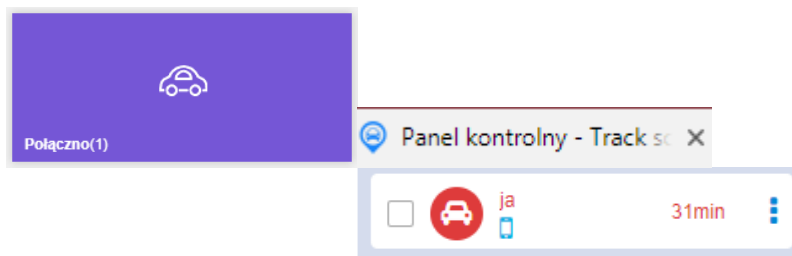


2. W panelu kontrolnym znajdziemy nasze urządzenie.
3. Po zatwierdzeniu naszego lokalizatora, platforma pokaże nam jego aktualną pozycję, w panelu dodatkowym otwieramy historię.

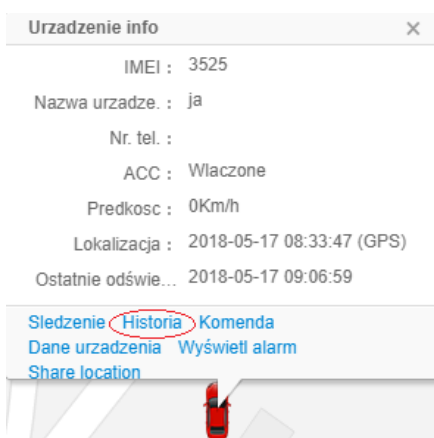

4. W panelu bocznym ustawiamy okres z którego chcemy zobaczyć trasę.

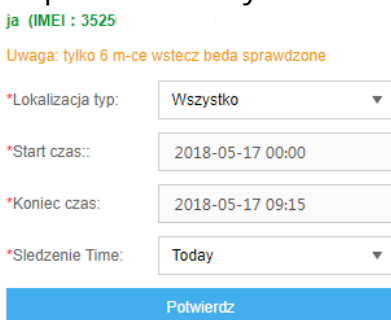

5. Aby wygenerować plik Excel kliknij na:



No.	Time	Longitude/Latitude	Speed(Km/h)	Direction(Degree)	Location Type
1	2018-05-17 08:05:02	50.14	344		satellite positioning
2	2018-05-17 08:05:27	50.19	262		satellite positioning
3	2018-05-17 08:05:37	50.35	253		satellite positioning
4	2018-05-17 08:05:47	50.28	249		satellite positioning
5	2018-05-17 08:05:57	50.47	232		satellite positioning

Komendy, które wysyłamy na numer telefonu karty SIM zamontowanej w urządzeniu.

Opis	Komenda, którą wysyłamy:	Wyjaśnienie
Status Urządzenia	STATUS#	
Sprawdzenie współrzędnych	WHERE#	
Otrzymanie adresu URL(link google maps)	URL#	
Sprawdzenie Wersji	VERSION#	
Resetowanie urządzenia	RESET#	
Ustawienie parametru APN	APN, nazwa apn#	Ręczne ustawienie parametru APN , kiedy automatycznie APN nie został ustawiony)
	lub	
	APN, apnname,użytkownik,hasło#	
Ustawienie serwera	SERVER,1,nazwa domeny,port,0#	przykład: SERVER,1, gpsdev.tracksolid.com,21100,0#
	SERVER,0,IP,port,0#	SERVER,1,GPSDEV.TRACKSOLID.COM,21100, 0#
		tryb = 1 oznacza nazwę domeny
		tryb = 0 oznacza ip address
		protocol = 0 oznacza server z protokołem TCP
		protocol = 1 oznacza server z protokołem UDP
Ustawienie numerów SOS	SOS,A,1 numer telefonu, 2 numer telefonu,3 numer telefonu#	A - Dodawanie numeru SOS
	SOS,D,1 numer telefonu, 2 numer telefonu,3 numer telefonu#	D -usuwanie numeru SOS
	SOS,D,1,2,3#	Usuń numer SOS
	SOS#	Sprawdź bieżące numery SOS
Ustawienie czasu odświeżania sygnału GPS	TIMER,T1,T2#	T1 - interwał przesyłania przy użyciu GPS (wartości od 5 do 18000 sekund): ACC WŁĄCZONY wartość domyślna 10 T2 - interwał przesyłania przy użyciu LBS gdy GPS jest w uśpieniu (wartości od 5 do 18000 sekund): ACC WYŁĄCZONY, wartość domyślna 180

Alarm Wibracyjny/wstrząsowy (domyślnie wyłączony)	SENALM, A,M#	A: ON włączenie alarmu , OFF wyłączenie alarmu M: 0~3 ustawienie wartości przesłania przez: 0-GPRS,1-SMS+GPRS,2-GPRS+SMS+połączenie,3-GPRS+połączenie
---	-------------------------	--

Alarm niskiego stanu baterii	BATALM,A,M#	Oznaczenie: A: ON-włączone, OFF-wyłączone M: 1~0 przesłanie przez :0 -GPRS, 1-SMS+GPRS Wysłanie komendy BATALM# powoduje sprawdzenie statusu alarmu.
Alarm przekroczenia prędkości	SPEED,A,B,C,M#	Oznaczenie: A: ON-włączone, OFF-wyłączone B: 5~600s (czas przekroczenia) domyślnie:20s C: 1~255km/h (limit prędkości) domyślnie 100km/h M: 1~0 przesłanie przez :0 -GPRS, 1-SMS+GPRS Wysłanie komendy SPEED# powoduje sprawdzenie statusu alarmu.
Wyłączenie wskaźników LED	LEDSLEEP,A#	Oznaczenie: A: ON - włączone, OFF - wyłączone
Przesyłanie lokalizacji po LBS	LBSON,A,T1,T2#	Oznaczenie: A: ON-włączone, OFF-wyłączone domyślnie: ON T1: 10~3600s (interwał przesłania) domyślnie:60 T2: 10~3600 (włączenie LBS kiedy brak GPS) Domyślnie: 60s Wysłanie komendy LBSON# powoduje sprawdzenie statusu .
Ustawienie czułości czujnika wibracji	LEVEL,A#	A=1-5: czułość czujnika; domyślnie:2 Wysłanie komendy LEVEL# powoduje sprawdzenie statusu

Ustawienie alarmu geo-ogrodzenia	FENCE,[B],0,[D],[E],[F],[X],[M]#	<p>obszar okręgu;</p> <p>B=ON/OFF, włącz/wyłącz alarm, domyślnie: OFF;</p> <p>D=szerokość geograficzna środka okręgu;</p> <p>E=długość geograficzna środka okręgu;</p> <p>F=1~9999, promień okręgu, jednostka : 100 metrów;</p> <p>X=IN/OUT; IN: alarm wjazdu do ogrodzenia, OUT: alarm wyjazdu z ogrodzenia, pusty parametr oznacza alarm w dwóch przypadkach domyślnie: pusty.</p> <p>M=0/1; sposób alarmowania, 0: tylko GPRS, 1:SMS+GPRS, domyślnie:1</p>
	FENCE#	Sprawdzenie bieżącego parametru ogrodzenia.

Polityka prywatności w zakresie oprogramowania i aplikacji udostępnianych przez Orllo.

Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika („klientów”) jest podstawową polityką firmy (zwaną dalej „Orllo”). Niniejsza Umowa o Prywatności (zwana dalej „Umową”) ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób Orllo gromadzi, przechowuje, wykorzystuje i ujawnia (wyłącznie w przypadku oficjalnego zapytania od władz Państwowych) Twoje dane osobowe. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych warunków przed użyciem oprogramowania oraz aplikacji udostępnionych przez Orllo.

Orllo szanuje i chroni prawo do prywatności wszystkich użytkowników usług firmy. Aby zapewnić Ci dokładniejsze i spersonalizowane usługi, Orllo będzie wykorzystywać i ujawniać Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Orllo będzie jednak wykorzystywać takie informacje z dużą starannością i ostrożnością. O ile niniejsza Polityka prywatności nie stanowi inaczej, Orllo nie ujawni takich informacji na zewnątrz ani nie udostępni ich osobom trzecim bez Twojej uprzedniej zgody.

I. Zakres stosowania

- Informacje dotyczące rejestracji, które przekazujesz Orllo po rejestracji lub aktywacji konta, umożliwiają zalogowanie się do aplikacji.
- Informacje z aplikacji są przesyłane na serwer. Ta sytuacja umożliwia dostęp do funkcji kamery i nie wymaga od użytkownika tworzenia kont na serwerach DDNS, przekierowania portów na routerze oraz ustawiania stałego adresu IP dla urządzenia.
- Aplikacja mobilna wymaga zezwolenia na użycie aparatu połączeń, lokalizacji, pamięci, mikrofonu oraz dźwięków. Zezwolenia wymagane są do prawidłowego działania aplikacji oraz dostępu do funkcji, które oferuje produkt działający na aplikacji.

II. Wykorzystanie informacji

- Orllo nie będzie dostarczać, sprzedawać, wynajmować, udostępniać ani wymieniać twoich danych osobowych z żadnymi niepowiązanymi stronami trzecimi.
- Orllo nie zezwoli żadnej osobie trzeciej na zbieranie, edycję, sprzedaż swoich danych osobowych lub przekazywanie ich za darmo w jakikolwiek sposób.

III. Przechowywanie i wymiana informacji

- Informacje i dane o Tobie zebrane przez Orllo będą przechowywane na zabezpieczonym i przystosowanym do tego celu serwerze.



Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie.

Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tą samą funkcję.

Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego. Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m² są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy.

Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania.

Informację o najbliższej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminny, a także na stronie internetowej www.remondis-electro.pl

Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym.

Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.

Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie informuje jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

1. Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami! Grożą za to kary pieniężne..
2. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
3. Jednocześnie oszczędzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystując powtórnie surowce uzyskane z przetwarzania sprzętu.



Dziękujemy za wybór naszego produktu.
Życzymy przyjemnego użytkowania

