


XI.

PODŁĄCZENIE

KAMERY

COFANIA

1. Za pomocą przewodów pod instalację samochodową +12v (możliwość podłączenia kamery cofania-wersja PRO)


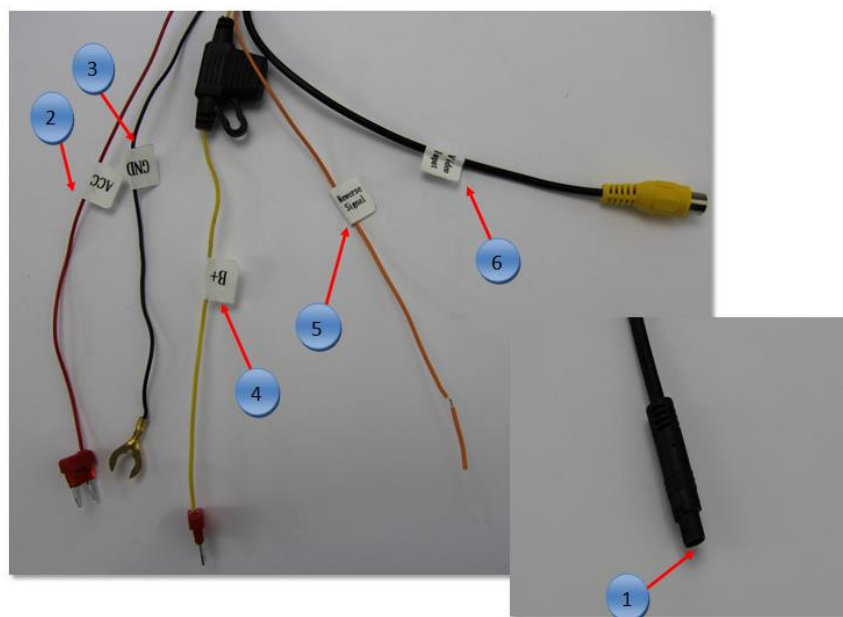


Oznaczenie przewodów :

1. **Wtyczka** – połączenie przewodów zasilających z lusterkiem
2. **ACC** - Przewód wzbudzający podłączany do zasilania pojawiającego się po przekręceniu stacyjki
3. **GND** - Przewód podłączany do masy pojazdu
4. **B+** Przewód podłączany pod instalacje pojazdu (zasilanie stałe +12v)
5. **Reverse Signal** (Sygnał Video) – Przewód sygnałowy do podłączenia tylnej kamery
6. **Video Input** – Wyjście Video do podłączenia tylnej kamery


XI.

PODŁĄCZENIE KAMERY COFANIA

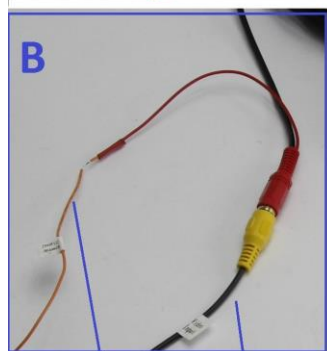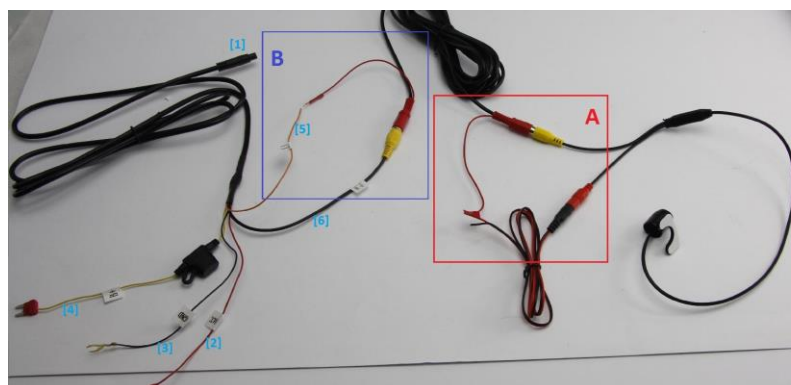

Przewód
Reverse Signal

Przewód
Video

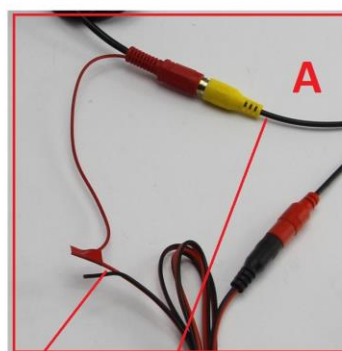

Przewód
zasilania
kamery tylniej

Przewód
Video kamery
tylnej

Oznaczenie przewodów :

7. **Wtyczka** – połączenie przewodów zasilających z lusterkiem
8. **ACC** - Przewód wzbudzący podłączany do zasilania pojawiającego się po przekręceniu stacyjki
9. **GND** - Przewód podłączany do masy pojazdu
10. **B+** Przewód podłączany pod instalację pojazdu (zasilanie stałe +12v)
11. **Reverse Signal** (Sygnał Video) – Przewód sygnałowy do podłączenia tylnej kamery
12. **Video Input** – Wyjście Video do podłączenia tylnej kamery

