



INSTRUKCJA OBSŁUGI



ORLLO POWERCAM E5

Dziękujemy za okazane zaufanie i wybór produktu ORLLO.

Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące specyfikacji technicznej i obsługi urządzenia, jego funkcji i ustawień oraz prawidłowej instalacji.

Należy uważnie przeczytać treść niniejszej instrukcji obsługi przed pierwszym użytkowaniem.

Postępowanie zgodne z instrukcją jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania i korzystania z urządzenia.

Życzymy Państwu zadowolenia z użytkowania urządzenia.

Kamera przeznaczona jest do montażu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego odpowiednie (wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do przyłącza (ingerencji) w instalacje niskoprądowe (do 1kV).

UWAGA



- Przed uruchomieniem prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją montażu. Tylko prawidłowa instalacja i uruchomienie urządzenia zapewniają długoletnią, niezawodną i bezusterkową eksploatację.
- Uwaga ryzyko porażenia prądem
- Naprawa gwarancyjna może zostać nieuzana, gdy podłączenie kamery do instalacji elektrycznej poprzez instalacje tymczasowe (tzw. prowizorki) jest to bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa oraz może prowadzić do uszkodzenia urządzenia a nawet instalacji elektrycznej.
- Wszelkie naprawy urządzenia po stronie elektrycznej należy powierzyć wyłącznie fachowcom z odpowiednimi uprawnieniami.

INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA:

1. Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
2. Musi istnieć możliwość odłączenia urządzenia od źródła zasilania poprzez wyjęcie wtyczki, jeśli jest ona dostępna, lub za pomocą przełącznika wielobiegunowego zainstalowanego przy gnieździe zasilania
3. Po zakończeniu instalacji użytkownik nie powinien mieć dostępu do podzespołów elektrycznych urządzenia. Nie uruchamiać urządzenia, jeśli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone, nie działa ono prawidłowo lub zostało uszkodzone bądź upuszczone.
4. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, jego wymiana na identyczny powinna być przeprowadzona przez producenta, pracownika serwisu lub inną podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia niebezpieczeństwa – ryzyko porażenia prądem.
5. W przypadku konieczności wymiany przewodu zasilającego lub innych elementów należy skontaktować z autoryzowanym serwisem technicznym
6. Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że napięcie zasilające jest prawidłowe.
7. Dbłość o urządzenie gwarantuje bezawaryjną pracę i zmniejszy ryzyko uszkodzenia urządzenia.
8. Trzymaj urządzenie z dala od ekstremalnych temperatur.
9. Nie narażaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, silnego promieniowania ultrafioletowego oraz pól magnetycznych przez dłuższy czas.
10. Nie umieszczaj niczego na urządzeniu ani nie upuszczaj przedmiotów na urządzenie.
11. Nie upuszczaj urządzenia ani narażaj go na silne wstrząsy.
12. Nie narażaj urządzenia na nagłe i silne zmiany temperatury. Może to spowodować kondensację wilgoci wewnątrz jednostki, która może uszkodzić urządzenie. W przypadku kondensacji wilgoci należy całkowicie wysuszyć urządzenie.
13. Uważaj, aby nie siedzieć na urządzeniu, gdy znajduje się w tylnej kieszeni spodni itp.
14. Nigdy nie czyść urządzenia przy włączonym zasilaniu. Użyj miękkiej, niestrzępiącej się szmatki zwilżonej wodą, aby przetrzeć powierzchnię urządzenia.
15. Nigdy nie próbuj rozmontowywać, naprawiać ani modyfikować urządzenia. Demontaż, modyfikacja lub próba naprawy mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a nawet obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
16. Nie przechowywać urządzenia, jego części oraz akcesoriów w pobliżu łatwopalnych cieczy, gazów ani materiałów wybuchowych.
17. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
18. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli pokrywa obudowy jest zdjęta.
19. Instaluj urządzenie tylko w miejscach zapewniających dobrą wentylację.
20. W przypadku przegrzania, pojawienia się dymu lub nieprzyjemnego zapachu należy niezwłocznie odłączyć urządzenie od zasilania, aby zapobiec zagrożeniu pożarem.
21. Zaniedbanie któregośkolwiek z ostrzeżeń może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie sprzętu.
22. Przechowuj z dala od dzieci – ryzyko połknięcia małych elementów
23. Używać nieiskrzących narzędzi.
24. Podjąć działania zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.
25. Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego wykorzystania.

WAŻNE:

- Specyfikacja może ulec zmianie z powodu modernizacji lub uaktualnień. Produkt rzeczywisty może różnić się od produktu podglądowego.
- Do obsługi kamery należy używać jedynie aplikacji wskazanej przez producenta.
- Kamera nie może być umieszczona blisko routera - może powodować sprzężenia i niewłaściwe działanie .
- Maksymalna zasięg sieci WIFI w budynku to 30 m w zależności od przeszkód, które tłumią sygnał
- Jeśli kamera nie chce działać na sieci WIFI, sprawdź wprowadzoną nazwę sieci SSID i hasło.
- Kamera pracuje na częstotliwości 2,4GHz, jeśli router pracuje na częstotliwości 5GHz należy zmienić to w ustawieniach routera
- Kamera jest kamerą zewnętrzną ale zalecamy montaż kamery pod zadaszeniem.
- RODO zgodnie z przepisami nie dozwolone jest nagrywanie, udostępnianie danych osobowych w tym również wideo bez zgody osoby nagrywanej. Dozwolone jest nagrywanie wyłącznie do celów osobistych.
- Firma ORLLO Electronics nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe używanie sprzętu i nieprzestrzeganie praw osób trzecich.
- Zachowaj etykiety, które znajdują się na urządzeniu. Etykiety zawierają informacje o numerze seryjnym, które są niezbędne do połączenia zdalnego.
- Jeśli odległość kamery od sieci routera będzie za duża, obraz z kamery nie będzie się wyświetlał lub ładowanie będzie trwało długi czas. Należy zmniejszyć odległość lub przedłużyć sygnał WIFI z wykorzystaniem wzmacniacza sygnału WIFI (tzw. repeater wifi)


Spis treści:

WAŻNE:	2
OPIS TECHNICZNY	7
OZNACZENIE WSKAZNIKA LED	7
INSTALACJA KARTY PAMIĘCI	8
RESETOWANIE KAMERY	9
MONTAŻ KAMERY	10
URUCHOMIENIE I KONFIGURACJA KAMERY Z APLIKACJĄ	13
EKRAN GŁÓWNY APLIKACJI	21
USTAWIENIA KAMERY	23
UDOSTĘPNIANIE POGDŁĄDU W APLIKACJI MOBILNEJ	24
PTZ (sterowanie kamerą - obrót)	24
ZAPIS NAGRŃ NA KARCIE PAMIĘCI I W CHMURZE	25
URUCHOMIENIE CHMURY W APLIKACJI MOBILNEJ	27
URUCHOM OKRES TESTOWY	27
KOSZTY CHMURY	27

Specyfikacja Techniczna		
Model		ORLLO POWERCAM E5
Procesor		Hisilicon
Przetwornik obrazu		CMOS ½.9 cala
Ilość pikseli		2.0Mpixel
System operacyjny		Linux
Podstawowe parametry obiektywu	Wielkość obiektywu	2.8mm
	Jasność obiektywu	F2.0
	Lux	0.01lux/F1.2 ; czarno-biały 0.001Lux/F1.2
	Kąt widzenia	135°(przekątna)
	Zoom	cyfrowy
	WDR	DWDR
Parametry wideo	Strumień główny	FHD 1920x1080P/15FPS
	Strumień poboczny	HD 1280x720p/15FPS
	Strumień trzeci	SD 640x480/15FPS
	Format wideo	MPEG
	Kodek wideo	H.264
	Bit rate wideo	~1000kbps
Funkcje dodatkowe	Tryb nocny	2 diody x IR LED (widok w nocy do 15m)
	Czujnik PIR	Kąt widzenia: 120st ; zasięg do 10m
	Funkcje	Obrót ekranu, udostępnianie kamery innym użytkownikom, Tryb nocny wł/wył, ustawienia ONVIF, alarm ruchu, alarm dźwięku, obszar alarmu, patrolowanie w poziomie
	Wykrywanie ruchu	Na podstawie zmiany pikseli obrazu
	Obsługa kart pamięci	MicroSD do 128Gb
	PTZ	Tak w poziomie, 120St. (sterowanie z poziomu aplikacji)
	Obsługa protokołów	TCP/IP, TCP, UDP, DHCP, NTP, P2P, RTSP (Port 8554)
	Wsparcie ONVIF	TAK ; ONVIF 2,4 ; Port: 8000
	Obsługa magazynu w chmurze	TAK (po dodatkowym wykupieniu usługi)
Lampa	Moc lampy	14W
	Strumień świetlny	1000 lm
	Temperatura koloru	3200 K
	Sterowanie lampą	Wykrywanie ruchu / harmonogram ręczny / PIR

Inne	Wbudowany mikrofon	Tak
	Wbudowany głośnik	Tak
	Wi-Fi	2.4G (IEEE802.11b / g / n)
Klasa szczelności		IP65 (zalecamy montaż urządzenia pod zadaszeniem)
Zasilanie		100-240V/AC
Pobór mocy		30W (pobór maksymalny)
Temperatura pracy		-20°-50° ; wilgotność: 90%
Waga		ok. 800g (netto)
Wymiary		73mm x 131mm x 260mm


OPIS TECHNICZNY

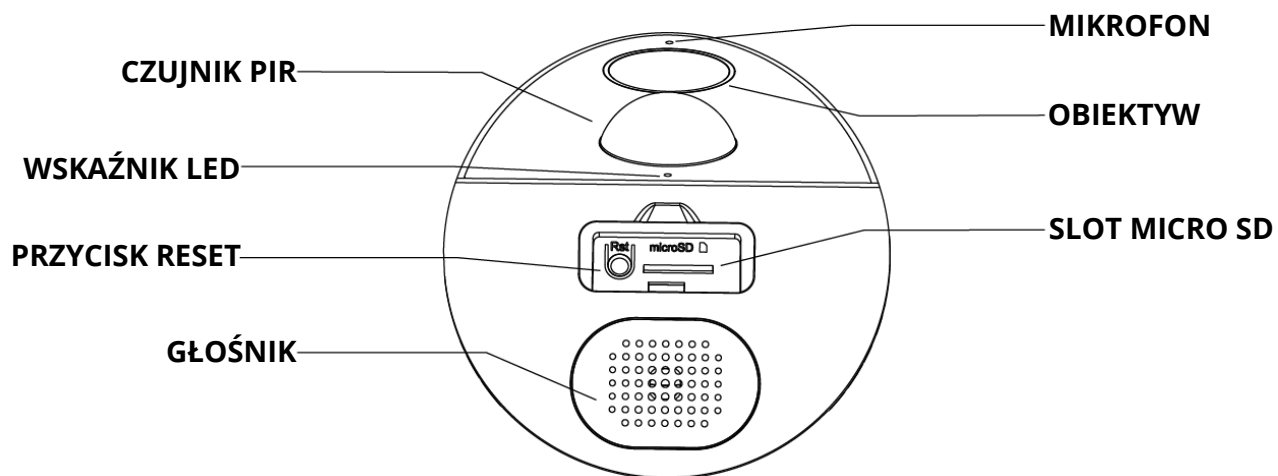

OZNACZENIE WSKAZNIKA LED

Wskaźnik	Status
• powolne pulsowanie	Oczekiwanie na połączenie Wi-Fi
• szybkie pulsowanie	Łączenie z siecią Wi-Fi
• stałe podświetlenie	Problem z siecią
• stałe podświetlenie	Połączenie z siecią Wi-Fi

INSTALACJA KARTY PAMIĘCI

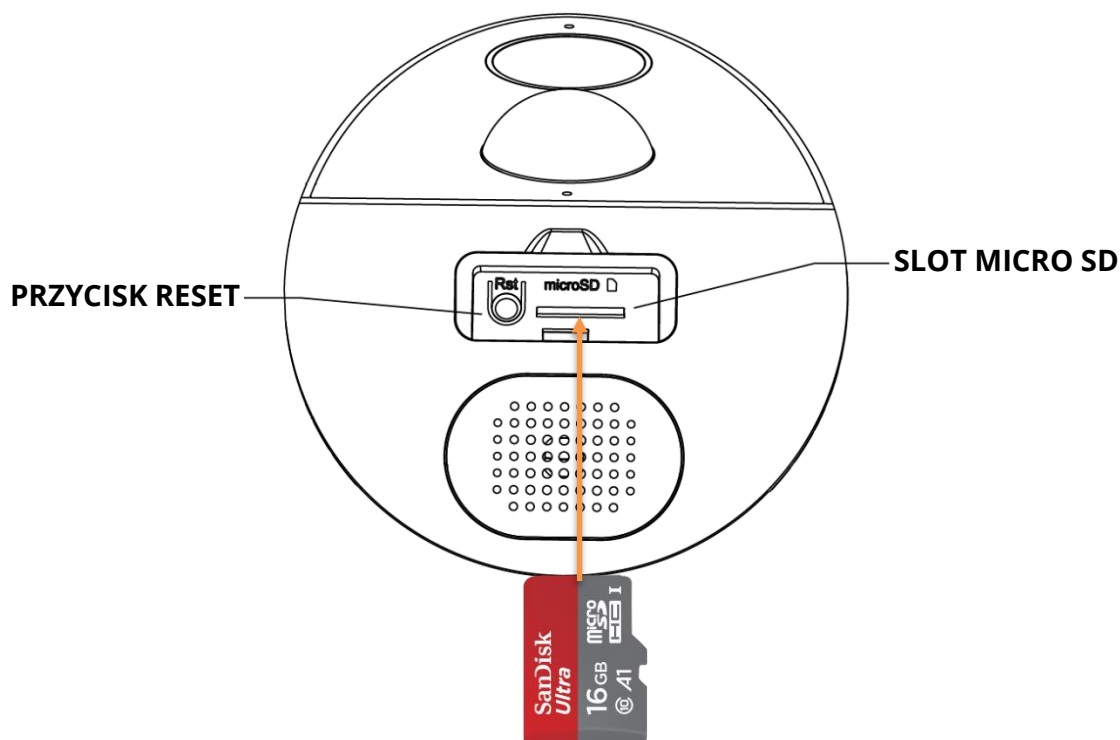


WAŻNA INFORMACJA:

Prosimy umieszczać kartę pamięci zgodnie z instrukcją, dokładnie oraz precyzyjnie. Nieprawidłowo zamontowana karta może skutkować błędnym działaniem lub usterką urządzenia. Kamera obsługuje karty pamięci o maksymalnej pojemności **128 GB**, nie należy również stosować kart mniejszych niż **4 GB**.

Systemem plików karty pamięci powinien być FAT32/exFAT . Wymagane są karty posiadające 10 klasę prędkości. Aby uniknąć problemów w działaniu kamery używaj kart renomowanych producentów. Należy stosować karty dobrej jakości, karty takich producentów jak: GOODRAM, Kingston, SANDISK, SAMSUNG.

RESETOWANIE KAMERY


Aby zresetować kamerę **przytrzymaj przycisk** (około 5 sekund) znajdujący się przy slotie karty SD.

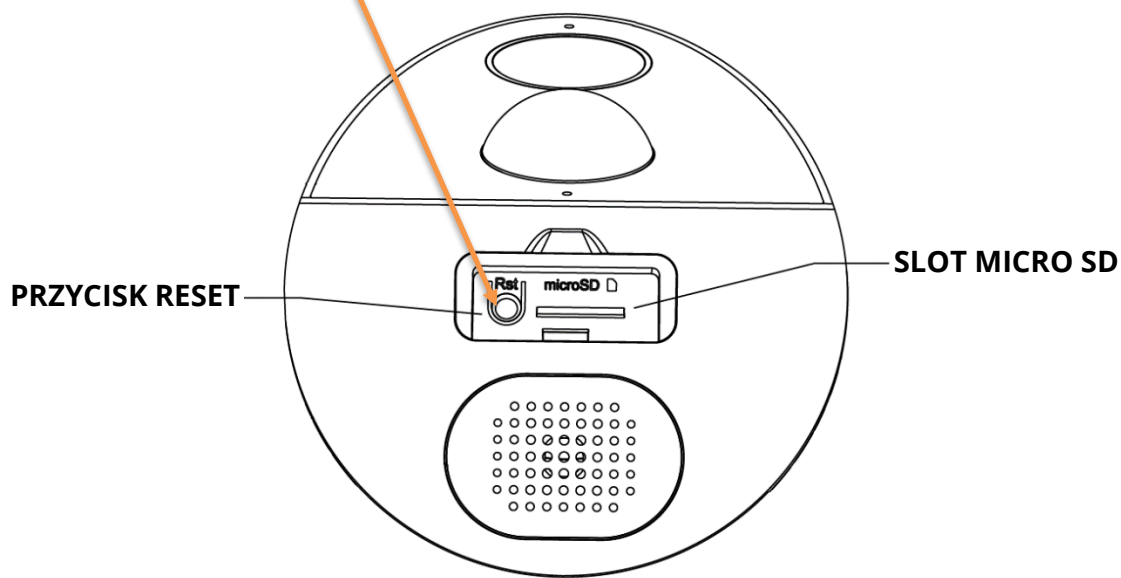

MONTAŻ KAMERY

Kamera przeznaczona jest do montażu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego odpowiednie (wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do przyłącza (ingerencji) w instalacje niskoprądowe (do 1kV).

1. Przed rozpoczęciem instalacji kamery wyłącz zasilanie w miejscu montażu.. Zalecamy jednak odłączyć zasilanie (ustawiając bezpieczniki w pozycję OFF) w całym budynku, żeby uniknąć porażenia prądem. Dla pewności należy sprawdzić brak napięcia w przewodach próbnikiem napięcia. Kamerę należy zabezpieczyć bezpiecznikiem ochronnym 5A.

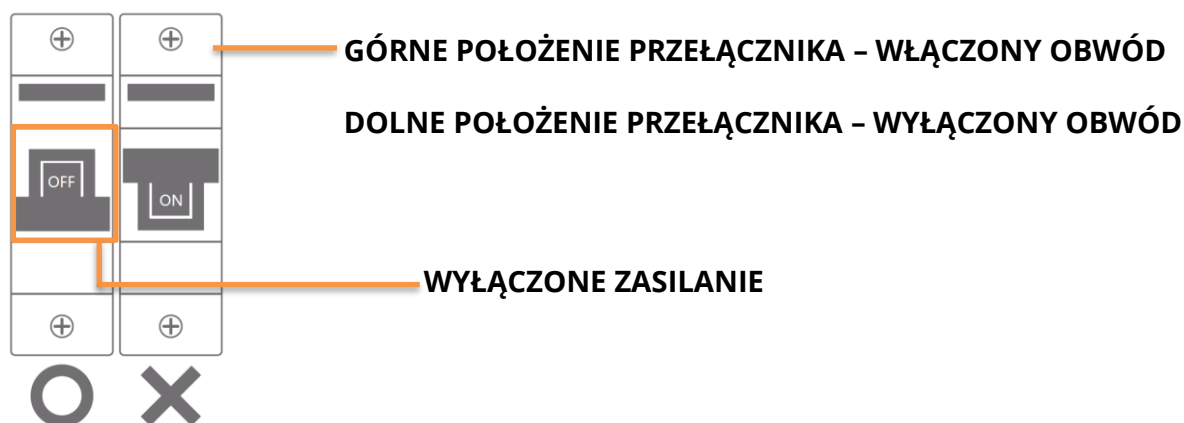

2. Przeprowadź przewód przez otwór znajdujący się w uchwycie montażowym, a następnie podłącz dwa przewody tak jak pokazano na rysunku poniżej. Przewód fazowy do lewego gniazda kostki elektrycznej umieszczonej w uchwycie. Następnie do prawego gniazda kostki podłącz przewód neutralny. Przed przykręceniem upewnij się, że przewody zostały poprawnie zainstalowane.




L=PRZEWÓD FAZOWY (NAJCZĘŚCIEJ CZARNY LUB BRĄZOWY)

N=PRZEWÓD ZEROWY/NEUTRALNY (NAJCZĘŚCIEJ NIEBIESKI)


Uwaga:

Ze względu na klasę ochrony IP65 rekomendujemy montaż pod zadaszeniem. Kamera powinna być zamontowana od 2,5 do 4 metrów od podłoża.

4. Po przeprowadzeniu poprawnej instalacji uchwyty umieść na nim kamerę poprzez wsunięcie urządzenia na uchwyty.

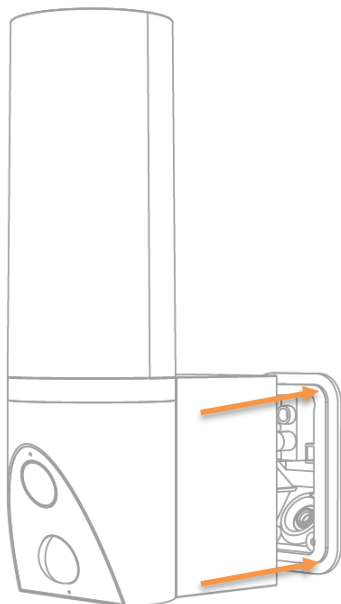

5. Ostatnim etapem instalacji jest przykręcenie kamery do uchwyty. Użyj śrub załączonych do zestawu w sposób przedstawiony na rysunku poniżej.

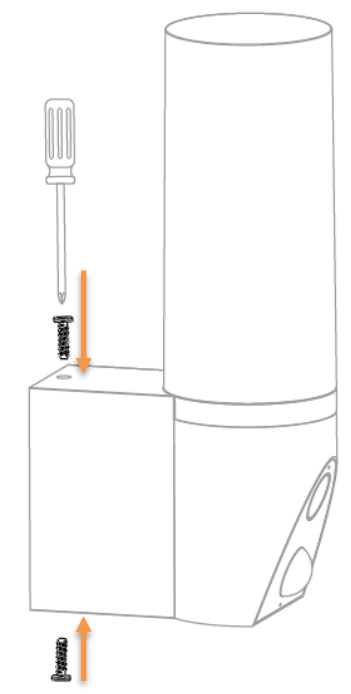

6. Po zakończeniu montażu należy uruchomić ponownie zasilanie i upewnić się, że urządzenie działa poprawnie i nie powoduje przepięć w sieci.

7. Po zamontowaniu kamery , dodaj ją do aplikacji. Dodanie wiąże się ze skierowaniem QR kodu wyświetlanego na telefonie kamery.

URUCHOMIENIE I KONFIGURACJA KAMERY Z APLIKACJĄ



Aplikacja do obsługi kamer dostępna w SKLEPIE PLAY, APP STORE I APPGALLERY



NAZWA APLIKACJI CLOUDEDGE

Pobierz aplikację skanując kod QR:

APP STORE



Pobierz na system iOS

SKLEP PLAY



Pobierz na system Android

APPGALLERY



Pobierz na system HarmonyOS

Uruchom aplikację i utwórz konto. Postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie.

Polska +48 >

konto

Hasło

Zapomniałeś hasła?

Zaloguj

lub

Zarejestruj

< Zarejestruj

Polska +48 >

E-mail

☐ Rejestracja oznacza umowę z umową użytkownika i [polityką prywatności](#)

Następny

Podaj swój adres e-mail, zaakceptuj regulamin i przejdź dalej klikając „Następny”

< Zarejestruj

Upewnij się, że adres e-mail jest poprawny, a rejestracja nie wymaga kodu weryfikacyjnego

@gmail.com

Nazwa użytkownika

Hasło


Gotowe

lub


Zaloguj

Utwórz nazwę użytkownika oraz hasło i przejdź dalej klikając „Gotowe”

Po prawidłowym utworzeniu konta przechodzimy do dodawania kamery.

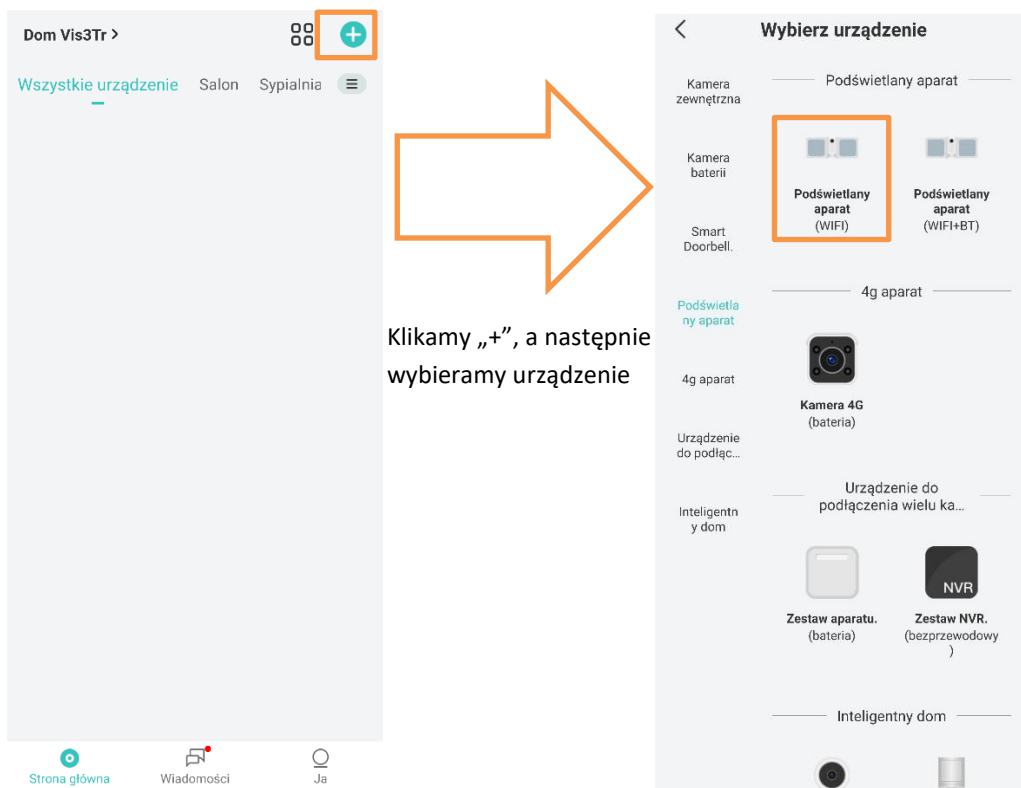

Podłącz kamerę do zasilania i zaczekaj aż się uruchomi, i przejdź do następnego punktu klikając **Dalej** jeżeli nie widzisz pulsującej czerwonej diody przytrzymaj przycisk reset przez około 5 sekund.

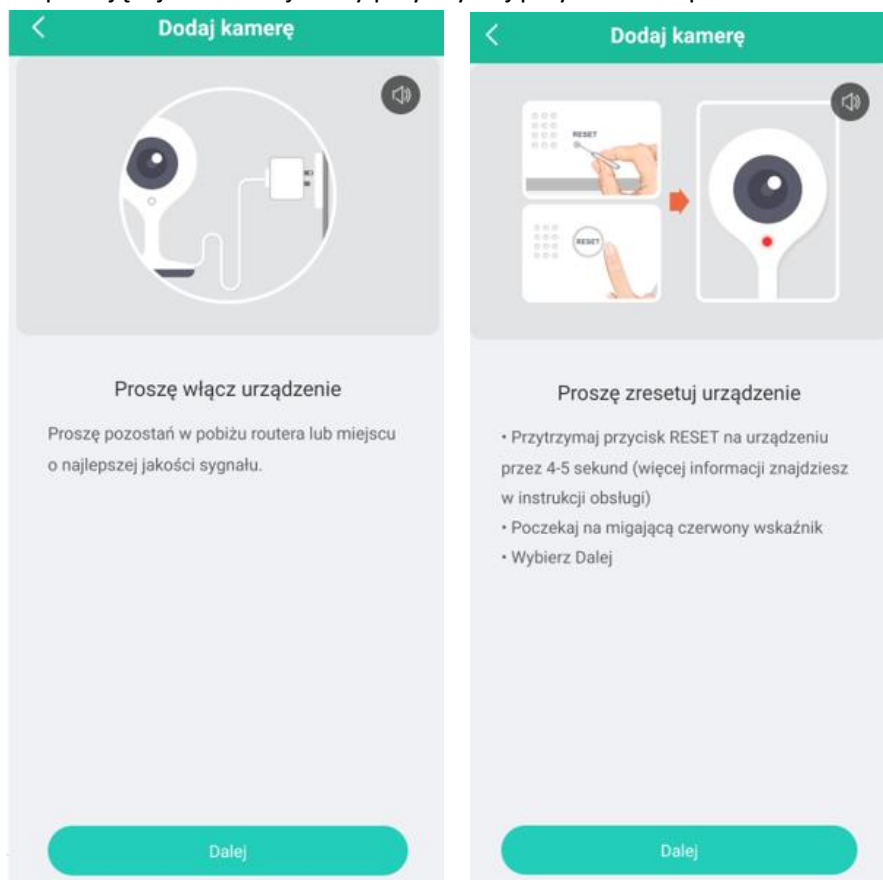

Wybierz swoją sieć Wi-Fi

(Proszę wybrać sieć Wi-Fi 2.4GHz, to urządzenie nie będzie działać z sieciami 5GHz)

orllo [Zmień Wi-Fi](#)

.....

[Pokaż hasło](#)

Wybierz swoją sieć Wi-Fi podając prawidłowe dane. (Pamiętaj aby twój router był włączony w trybie 2,4 GHz) w przeciwnym razie połączenie nie będzie możliwe. Po wykonaniu czynności kliknij **Dalej**

[Dalej](#)





Usuń folię ochronną z obiektywu kamery. Kliknij **Dalej** aby wyświetlić kod QR niezbędny do skonfigurowania kamery z aplikacją.




Trzymaj telefon w odległości 10-15cm od kamery i poczekaj aż kamera zeskanuje wyświetlany na ekranie kod QR.

Po pomyślnym zeskanowaniu usłyszysz charakterystyczny sygnał dźwiękowy.

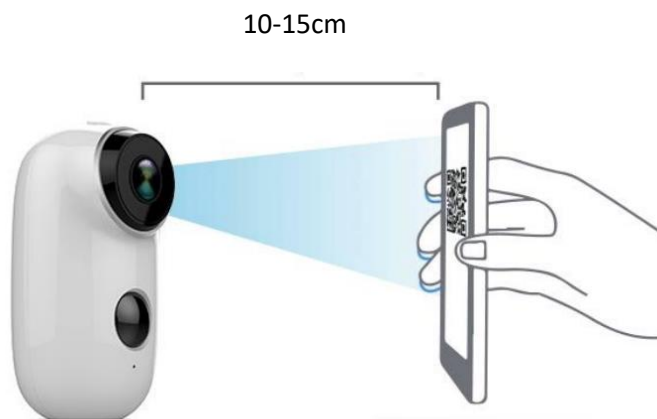

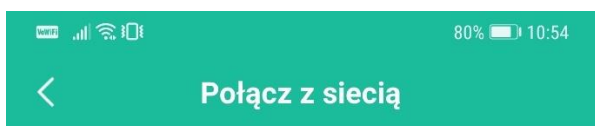

Łączenie...

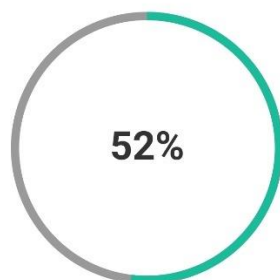

Proszę pozostać w pobliżu routera lub
miejsca o najlepszej jakości sygnału.

- ☒ **Znaleziono urządzenie!**
- ☐ Łączenie urządzenia z siecią...
- ☐ Rejestrowanie urządzenia...

Utrzymuj telefon oraz kamerę w miejscu o najlepszej jakości sygnału Wi-Fi.

Kamera połączy się z siecią w ciągu jednej minuty.



Po pomyślnej konfiguracji , klikamy **Gotowe** i przechodzimy do podglądu.



Znaleziono urządzenie!



Orllo Powercam E4

Moje urządzenie



064928857


office.orllo

Nieudostępnił




Gotowe


EKRAN GŁÓWNY APLIKACJI

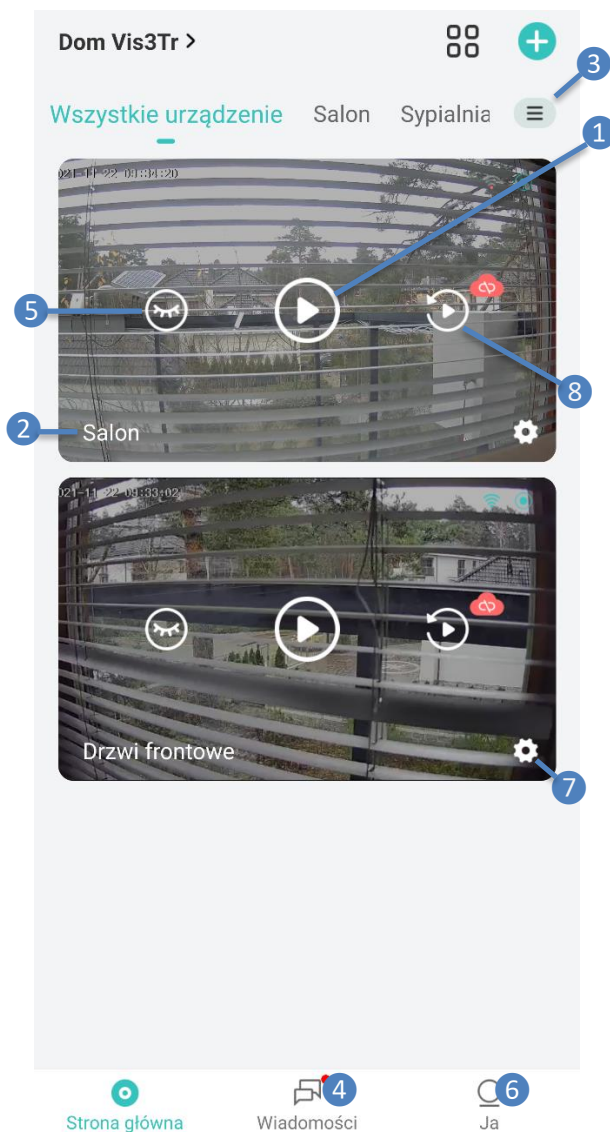

1	Uruchomienie podglądu
2	Nazwa urządzenia
3	Lista dodanych urządzeń
4	Wiadomości alarmowe/wiadomości systemowe
5	Ukrywanie widoku kamery
6	Ustawienia konta i aplikacji
7	Ustawienia kamery
8	Zapis w chmurze

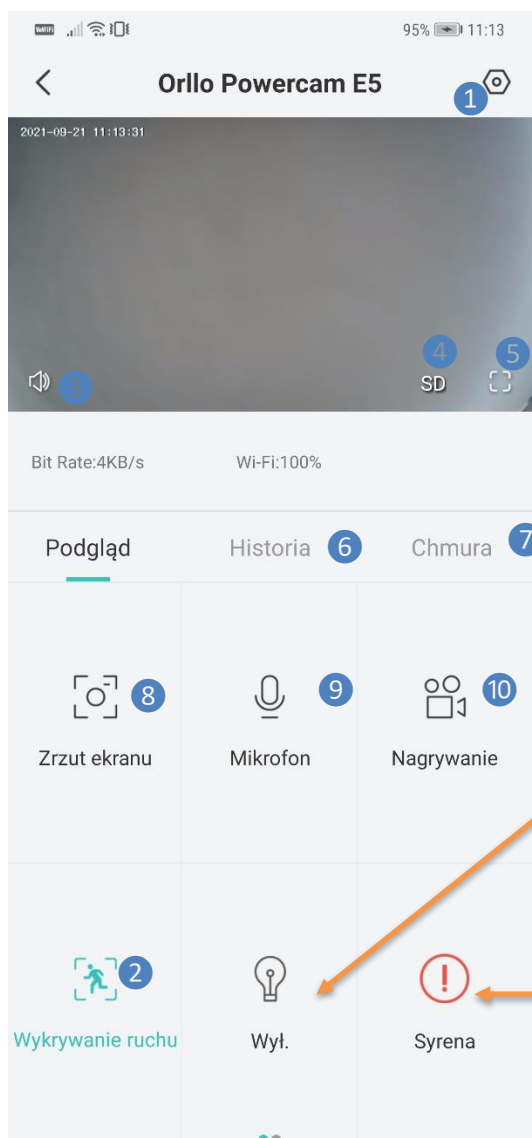


1	Ustawienia kamery
2	Wł/wył wykrywanie ruchu
3	Wł/wył mikrofon kamery
4	Jakość obrazu FHD/HD/SD
5	Tryb pełnoekranowy
6	Historia alarmów
7	Zapis w chmurze
8	Wykonanie zdjęcia
9	Wł/wył mikrofon telefonu
10	Nagrywanie obrazu

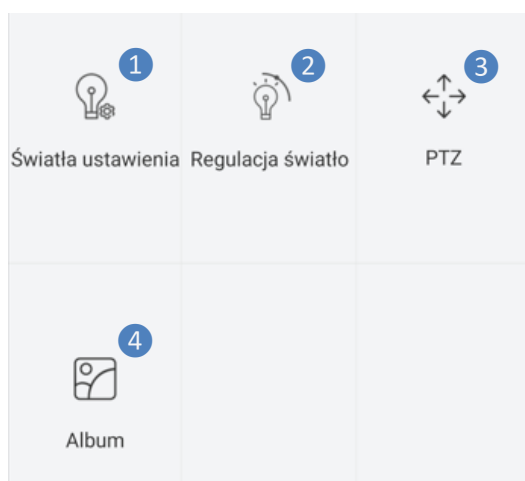

1	Ustawienia włączania światła
2	Ustawienia intensywności światła
3	Obrót kamerą w poziomie
4	Album z nagraniami i zdjęciami

USTAWIENIA KAMERY

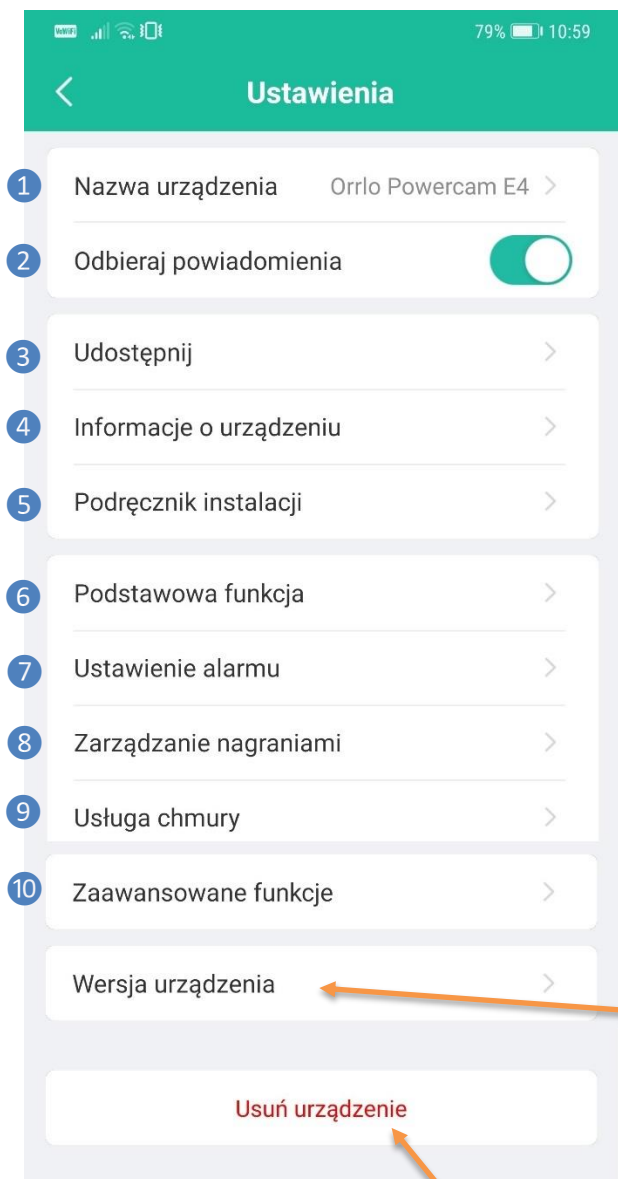

1	Edycja nazwy urządzenia
2	Wł/wył powiadomienia
3	Udostępnianie podglądu
4	Informacje o urządzeniu tj. IP, MAC
5	Informacje o sieci Wi-Fi
6	Wskaźnik sieci, Harmonogram nagrań, Odwrócenie widoku o 180°, Tryb nocny
7	Ustawienia alarmu wykrycia ruchu i dźwięku (wł/wył; czułość: niska/średnia/wysoka)
8	Nagrywanie ciągłe lub zdarzeń i czas nagrywania. Ustawienia karty MicroSD
9	Możliwość zakupu chmury.
10	Ustawienia ONVIF

Informacje o oprogramowaniu kamery.

Usuwanie kamery z aplikacji.

UDOSTĘPNIANIE POGŁĄDU W APLIKACJI MOBILNEJ

Osoba, której chcemy udostępnić podgląd z kamery musi mieć utworzone konto w aplikacji **CloudEdge**. Użytkownik, który korzysta z udostępnionego podglądu posiada dostęp do nagrań znajdujących się na karcie pamięci lub chmurze ale nie posiada możliwości konfiguracji urządzenia. Istnieją dwie możliwości udostępnienia podglądu:

1. Pierwszą opcją jest udostępnienie poprzez skan kodu QR. Aby udostępnić podgląd poprzez kod QR należy

prześć do zakładki  i na ekranie aplikacji wybrać opcję  Udostępnij wybrać urządzenie, które

chcemy udostępnić. Wybrać opcję  Kod QR dzielenie i zeskanować kod z drugiego urządzenia **KOD QR znajduje**

się w zakładce  obok nazwy konta


2. Aby udostępnić podgląd poprzez nazwę użytkownika należy przejść do zakładki  i na ekranie aplikacji

wybrać opcję  Udostępnij wybrać urządzenie, które chcemy udostępnić. Wybrać opcję  Podziel przez rachunek

i wprowadzić nazwę konta użytkownika, któremu chcemy dać dostęp

PTZ (sterowanie kamerą - obrót)

Kamera posiada funkcję obrotu w poziomie. Kamerą można sterować poprzez aplikację mobilną. Aby to zrobić należy wybrać zakładkę PTZ.

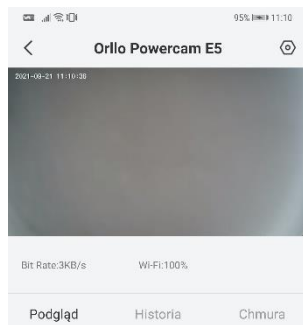


Aby obracać kamerą przesunąć joystick we wskazanych kierunkach.

ZAPIS NAGRŃ NA KARCIE PAMIĘCI I W CHMURZE

Aplikacja mobilna umożliwia odczytywanie plików zapisanych na karcie pamięci i w chmurze.

Zapis w chmurze jest darmowy przez 7 dni, po przekroczeniu tego okresu można wykupić dostęp do chmury za pośrednictwem serwisu **PayPal** cennik znajduje się w ustawieniach kamery w zakładce **Cloud Storage Usługa** (płatność w \$ dolar). Zapis w chmurze odbywa się tylko po wykryciu ruchu.

Zapis na karcie pamięci

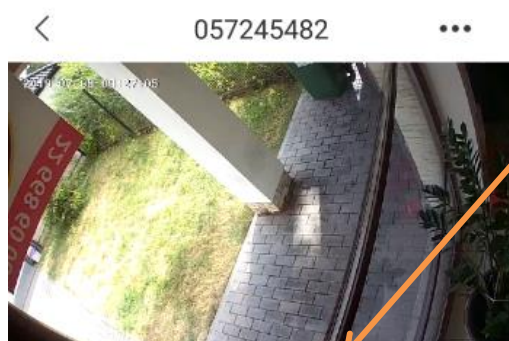

Przesuń suwak aby przejrzeć wideo zapisane na karcie pamięci lub w chmurze.

Kliknij aby wykonać zrzut ekranu. Zdjęcie zapisze się w pamięci telefonu.

Kliknij aby wykonać nagranie. Plik wideo zapisze się w pamięci telefonu.


Zapis w chmurze



Na żywo Historia Chmura

Kalendarz Zrzut ekranu Zapis

Wykonane pliki wideo i zdjęcia można odszukać w pamięci telefonu (pamięć>CloudEdge>adres email) lub bezpośrednio z poziomu aplikacji.

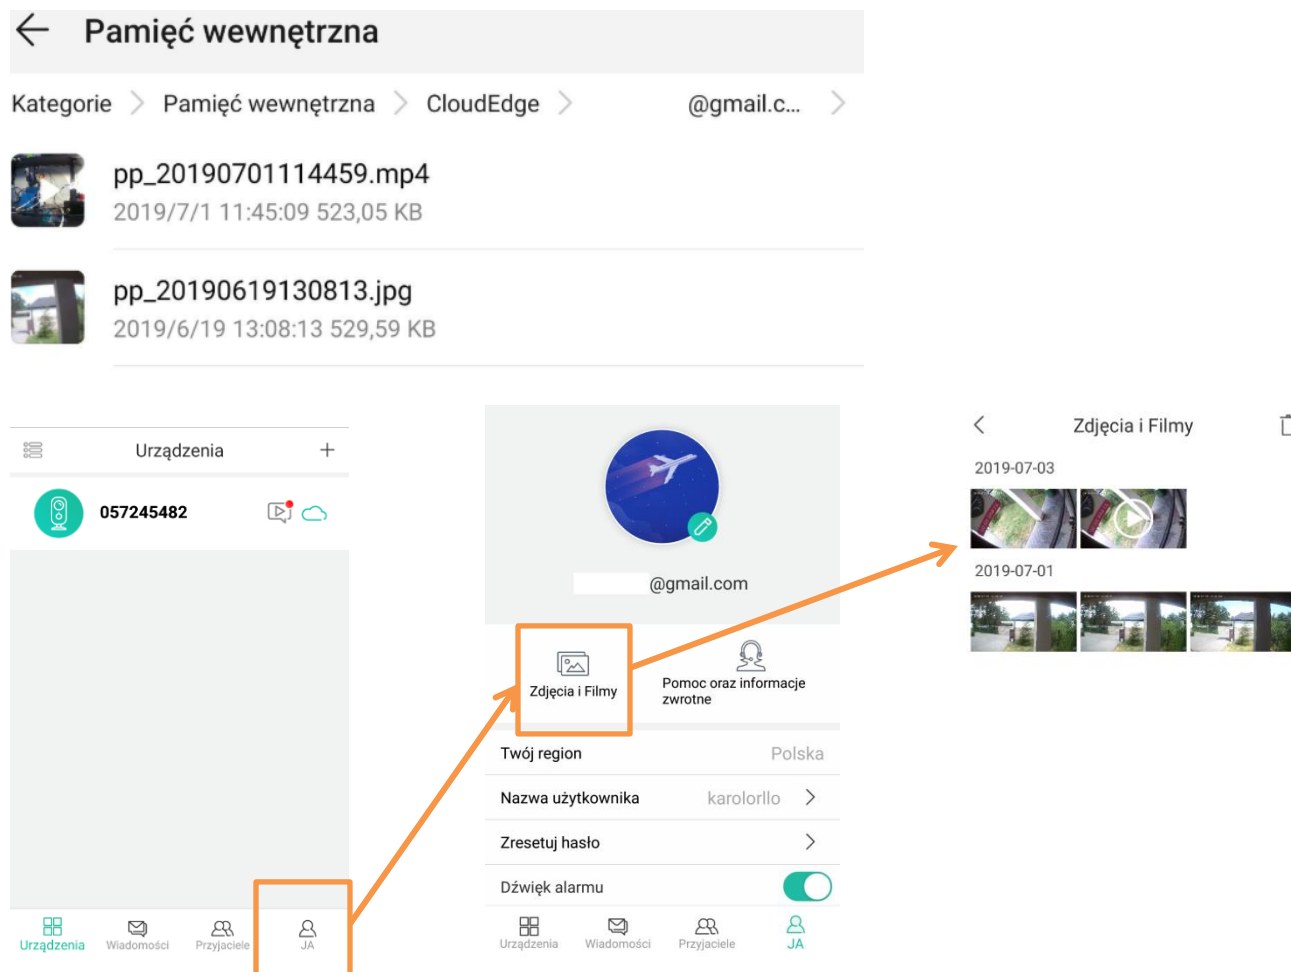

Kamerę można zainstalować w miejscu, w którym nie ma połączenia z siecią WiFi. Kamera w takim przypadku nagra obraz po wykryciu ruchu. Nagrane w ten sposób pliki możemy odtworzyć w komputerze lub z poziomu aplikacji instalując kamerę w zasięgu sieci WiFi.

Pliki znajdujące się na karcie pamięci posiadają rozszerzenie „.data” aby odtworzyć takie pliki należy zmienić rozszerzenie na „.avi” lub „.mp4”.

Klikamy kolejno: prawy przycisk myszki > zmień nazwę>usuwamy **data** > wpisujemy **avi** lub **mp4** >zatwierdzamy.

Pliki należy odtwarzać za pomocą programu



z linku poniżej:


<https://mpc-hc.org/downloads/>

URUCHOMIENIE CHMURY W APLIKACJI MOBILNEJ

Aplikacja mobilna umożliwia zapis w chmurze, po wcześniejszym jej wykupieniu na okres 1-12 miesięcy, chmura umożliwia zapis do 3; 7 i 30 dni wstecz.

Przed wykupieniem usługi, dla każdego użytkownik przysługuje jednorazowy okres testowy, trwa 7 dni i jest darmowy.

URUCHOM OKRES TESTOWY

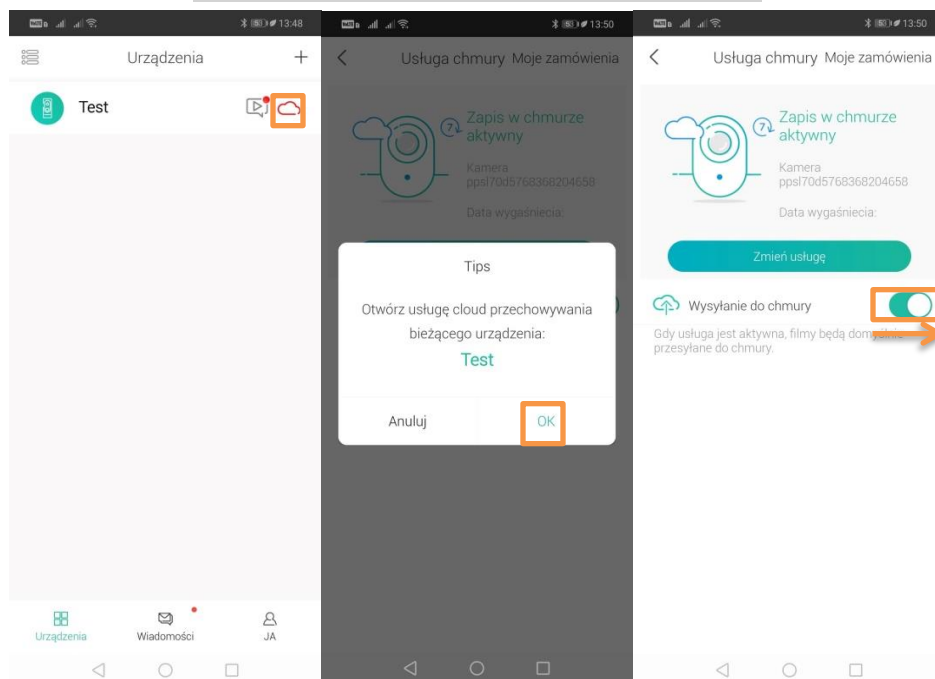

KOSZTY CHMURY

Miesiąc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3 dni	2.99 USD	5.98 USD	8.97 USD	11.9 6 USD	14.9 5 USD	17.9 4 USD	20.93 USD	23.92 USD	26.91 USD	29.90 USD	32.89 USD	30 USD
7 dni	4.99 USD	9.98 USD	14.9 7 USD	19.9 6 USD	24.9 5 USD	29.9 4 USD	34.93 USD	39.92 USD	44.91 USD	49.90 USD	54.89 USD	50 USD
30 dni	15.9 9 USD	31.9 8 USD	47.9 7 USD	63.9 6 USD	79.9 5 USD	95.9 4 USD	111.9 3 USD	127.9 2 USD	743.9 1 USD	159.9 0 USD	175.8 9 USD	160 USD

Polityka prywatności w zakresie oprogramowania i aplikacji udostępnianych przez Orllo.

Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika („klientów”) jest podstawową polityką firmy (zwaną dalej „Orllo”). Niniejsza Umowa o Prywatności (zwana dalej „Umową”) ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób Orllo gromadzi, przechowuje, wykorzystuje i ujawnia (wyłącznie w przypadku oficjalnego zapytania od władz Państwowych) Twoje dane osobowe. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych warunków przed użyciem oprogramowania oraz aplikacji udostępnionych przez Orllo.

Orllo szanuje i chroni prawo do prywatności wszystkich użytkowników usług firmy. Aby zapewnić Ci dokładniejsze i spersonalizowane usługi, Orllo będzie wykorzystywać i ujawniać Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Orllo będzie jednak wykorzystywać takie informacje z dużą starannością i ostrożnością. O ile niniejsza Polityka prywatności nie stanowi inaczej, Orllo nie ujawni takich informacji na zewnątrz ani nie udostępni ich osobom trzecim bez Twojej uprzedniej zgody.

I. Zakres stosowania

- Informacje dotyczące rejestracji, które przekazujesz Orllo po rejestracji lub aktywacji konta, umożliwiają zalogowanie się do aplikacji.
- Informacje z aplikacji są przesyłane na serwer. Ta sytuacja umożliwia dostęp do funkcji kamery i nie wymaga od użytkownika tworzenia kont na serwerach DDNS, przekierowania portów na routerze oraz ustawiania stałego adresu IP dla urządzenia.
- Aplikacja mobilna wymaga zezwolenia na użycie aparatu połączeń, lokalizacji, pamięci, mikrofonu oraz dźwięków. Zezwolenia wymagane są do prawidłowego działania aplikacji oraz dostępu do funkcji, które oferuje produkt działający na aplikacji.

II. Wykorzystanie informacji

- Orllo nie będzie dostarczać, sprzedawać, wynajmować, udostępniać ani wymieniać twoich danych osobowych z żadnymi niepowiązanymi stronami trzecimi.
- Orllo nie zezwoli żadnej osobie trzeciej na zbieranie, edycję, sprzedaż swoich danych osobowych lub przekazywanie ich za darmo w jakikolwiek sposób.

III. Przechowywanie i wymiana informacji

- Informacje i dane o Tobie zebrane przez Orllo będą przechowywane na zabezpieczonym i przystosowanym do tego celu serwerze.

Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

1. Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie. Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tę samą funkcję.
2. Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego. Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m² są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
3. Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
4. Odbierz zużyty sprzęt do punktu zbierania. Informację o najbliższej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminy, a także na stronie internetowej www.remondis-electro.pl
5. Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym. Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.

Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie informuje jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

1. Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami! Grożą za to kary pieniężne.
2. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
3. Jednocześnie oszczędzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystując powtórnie surowce uzyskane z przetwarzania sprzętu.

W sytuacji gdy napotkasz problem z konfiguracją urządzenia lub odnajdziesz błąd w instrukcji obsługi, zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem: pomoc@orllo.pl.

Uprzejmie dziękujemy, Zespół Orllo!