

INSTRUKCJA OBSŁUGI



- WCDMA
- Android 4.4+

- 1080P video recording
- GPS tracking service

- Google Map navigation
- 5 inch IPS screen

LX-400GTL DUAL

Dziękujemy za okazane zaufanie i wybór produktu ORLLO.

Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące specyfikacji technicznej i obsługi urządzenia, jego funkcji i ustawień oraz prawidłowej instalacji.

Należy uważnie przeczytać treść niniejszej instrukcji obsługi przed pierwszym użytkowaniem.

Postępowanie zgodne z instrukcją jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania i korzystania z urządzenia.

Życzymy Państwu zadowolenia z użytkowania urządzenia.

III.

CECHY I FUNKCJE URZĄDZENIA

- Kamera przednia (Full HD 1080P/29fps)
- Nawigacja on-line, współpracuje z Yanosik, Google Map, Auto Mapa i innymi
- Smart Internet Connection (3G, Router, Wi-Fi)
- Zestaw głośnomówiący Bluetooth
- Android 4.4+ KitKat open system
- Duży dotykowy wyświetlacz **IPS 5 cali**
- Czujnik zderzeniowy **G-sensor**
- **Sklep Play**, You Tube, Chrome, Menadżer plików, Wiadomości, Konta Google
- **Lokalizacja GPS** - Tracking
- Wbudowany moduł **Bluetooth** i **WiFi**
- Kalendarz, kalkulator, książka telefoniczna
- **Głośnik** i mikrofon
- Możliwość bezpłatnego pobierania aplikacji na system **Android**
- Możliwość oglądania **TV internetowej** i słuchania radia
- Montaż kart **SIM**, sieć **3G**
- Połączenia **telefoniczne**, wiadomości **SMS/MMS** - dzięki karcie SIM
- Odtwarzacz audio i wideo; czytanie książek i czasopism
- Funkcja **zestawu głośnomówiącego**, rozpoznawanie głosu
- Wbudowana pamięć wewnętrzna **8GB**, slot kart **microSD** do 128GB
- Pamięć **RAM 1GB DDR3**
- USB 2.0
- Transmitter FM

Specyfikacja Techniczna:

Lusterko :

- Procesor MT6582 Quad-Core 1,3GHz
- System Android 4.4+
- Ram 1Gb DDR3 Frequency 533 MHz
- Zakres GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 2100/900
- 5 cali wyświetlacz o rozdzielczości 960X540HD z pojemnościowym wyświetlaczem
- Wbudowany głośnik
- Wsparcie APE,MP3,WAV,WMA i inne formaty audio
- Wsparcie dla AVI,FLV,MKV,MOV,MP4,MPG,RM/RMVB i inne formaty video
- Wsparcie dla BMG, GIF, JPG, PNG i inne formaty
- DVR nagrywanie w rozdzielczości 1080P (30 FPS, kodowanie H.264)
- Format pliku: 3gp, MP4
- Moduł (3G)WCDMA, (2G)EDGE,GSM
- Wbudowany mikrofon, rozpoznawanie mowy
- Moduł Bluetooth
- Moduł WIFI 802.11 b/g/n o częstotliwości pracy 2,4 GHz
- Zdjęcia o rozdzielczości 2 mega pixel
- USB 2.0
- Wsparcie dla kart TF (micro SD 4-128GB)
- Transmitter FM

Kamera tył:



- Przetwornik obrazu 1/4" CMOS Kolor
- Rozdzielczość wideo: 1Mpixel 1280x720p
- Procesor: SN9C5811 (Sonix Technology)
- Format kompresji: H.264 720p-30FPS/MJPEG 720P-30FPS
- Obiektyw: 4 soczewkowy szklany
- Jasność przesłony: F2.0
- Kąt widzenia: 130°
- Napięcie pracy kamery: 5V
- Temperatura przechowywania: -40°C~+85°C
- Temperatura pracy: -20°C~+70°C
- Pobór prądu: 170mA
- Rozmiar kamery: 37mm x 27mm x 25mm
- Długość przewodu z wtyczką: 50cm

IV.

OPIS

TECHNICZNY

URZĄDZENIA

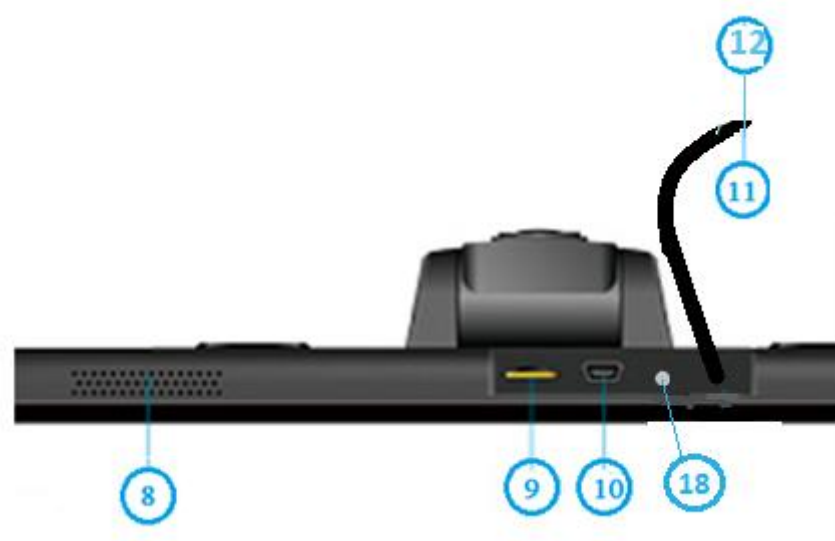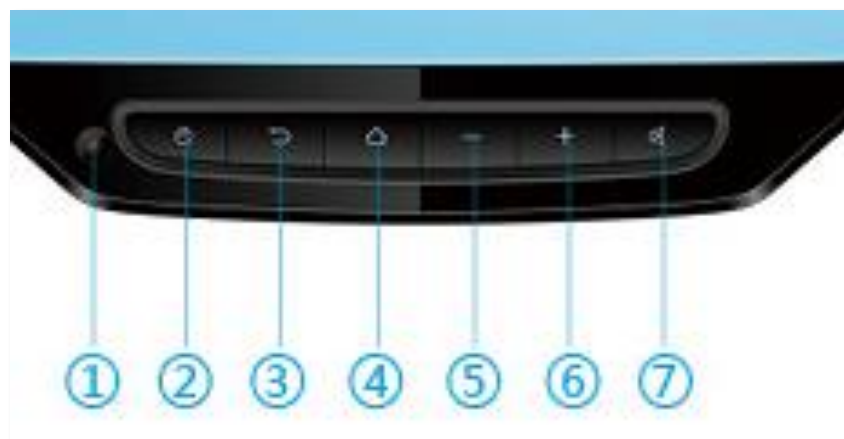


Opis funkcji przycisków oraz wyjść:

1. Kamera wewnętrzna
2. Włączenie/wyłączenie urządzenia
(krótkie naciśnięcie powoduje wygaszenie ekranu)
3. Przycisk szybkiego powrotu
4. Przejście do ekranu głównego
5. Przyciszenie dźwięku
6. Podgłoszenie dźwięku
7. Wyciszenie dźwięku
8. Otwory umożliwiające chłodzenie procesora
9. Slot karty TF microSD
10. Port microUSB do wymiany danych
11. Przewód podłączenia zasilania
12. Przewód podłączenia kamery cofania
13. Otwory umożliwiające chłodzenie procesora
14. Zaczepy do montażu urządzenia do oryginalnego lusterka
15. Klapka karty SIM
16. Głośnik
17. Regulowany obiektyw
18. Gniazdo słuchawkowe

Montaż kart



Po odkręceniu klapki z tyłu obudowy lusterka możliwa jest instalacja karty SIM(karta microSIM). Należy przesunąć blaszkę w celu zabezpieczenia karty. Kartę pamięci (microSD).Zalecana pojemność karty od 16Gb do 128Gb. Montaż karty pokazany na rysunku:

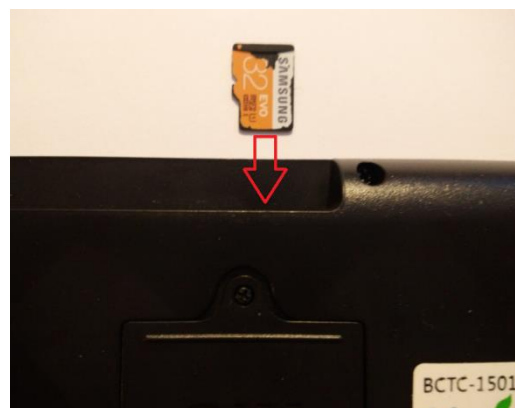

V.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Przed Pierwszym Użyciem Urządzenia:

Urządzenie należy chronić przed nadmierną wilgocą i ekstremalnymi temperaturami. W czasie dużego nasłonecznienia unikać bezpośredniego skierowania światła na obiektyw kamery, może dojść do prześwietlenia nagrań. Jest to zjawisko naturalne. Urządzenie nie może pracować w środowisku zapyłonym lub zawierającym opary substancji żrących i agresywnych. Urządzenie przeznaczone jest do pracy w temperaturze: -10 +50 stopni C. Urządzenia nie należy pozostawiać w samochodzie w mroźne dni oraz po zakończeniu jazdy w dni upalne. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie nagłych i dużych zmian temperatury. Mogłoby to spowodować kondensację wilgoci wewnątrz urządzenia, a w rezultacie jego uszkodzenie. W przypadku wystąpienia kondensacji wilgoci, przed użyciem należy poczekać aż urządzenie całkowicie wyschnie. Powierzchnię ekranu można łatwo zarysować. Należy unikać dotykania jej ostrymi przedmiotami. Nigdy nie należy czyścić włączonego urządzenia. Do wycierania ekranu i zewnętrznych części urządzenia należy używać miękkiej, niepozostawiającej włókien szmatki. Do czyszczenia ekranu nie należy używać ręczników papierowych. Należy unikać zbyt długiego wystawiania urządzenia na działanie bezpośredniego światła słonecznego, może to doprowadzić do przegrzania co może spowodować uszkodzenie urządzenia. Nie zdejmuj osłony urządzenia. Wewnątrz nie znajdują się części mogące zostać naprawione przez użytkownika. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis. Chroń urządzenie przed kontaktem z wodą i wilgocą, aby uniknąć porażenia prądem.

V.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

WAŻNE:

- Przed użyciem należy zapoznać się z całą instrukcją, aby odpowiednio obsługiwać i użytkować urządzenie.
- Specyfikacja może ulec zmianie z powodu modernizacji lub uaktualnień. Produkt rzeczywisty może różnić się od produktu poglądowego.
- Uszkodzenia powstałe z niewłaściwego użytkowania i przechowywania urządzenia nie są objęte bezpłatną naprawą i gwarancją.
- Instalację urządzenia powinna przeprowadzać osoba kompetentna.
- Pamiętać należy aby wyłączyć silnik pojazdu przed podłączaniem urządzenia do zasilania (przewody ACC i B+)
- Przed wyjęciem/włożeniem karty TF (micro SD) i karty SIM należy wyłączyć urządzenie
- Gdy urządzenie jest nieużywane przez dłuższy okres należy odłączyć wtyczkę od przewodów zasilania (może spowodować rozładowanie akumulatora).
- Gdy urządzenie nie wykrywa karty TF (skontroluj kartę) należy ponownie włączyć urządzenie i sformatować kartę.
- Bezpiecznik zasilania powinna wymienić osoba kompetentna.
- Urządzenie powinno być podłączone do pojazdu, który jest wyposażony w instalację 12-33 volt .
- Produkt powinien być tak zainstalowany aby nie utrudniał widzenia kierowcy.
- Kamerą cofania : Kamera załączana jest po podaniu zasilania (podłączenie pod żarówkę cofania- opis podłączenia znajduje się w dalszej części instrukcji).
- **Przed zamontowaniem całego zestawu w samochodzie zalecane jest wcześniejsze sprawdzenie czy urządzenie nie powoduje zakłóceń oraz czy pracuje prawidłowo.**

VI.

EKRAN STARTOWY URZĄDZENIA

Opis ikon ekranu głównego



IKONA	OPIS
	NAWIGACJA
	NAGRYWANIE KAMERA DVR
	TELEFON
	ODTWARZACZ MUZYKI
	USTAWIENIA
	ZAINSTALOWANE APLIKACJE ANDROID
	COFNIJ DO POPRZEDNIEGO OKNA
	COFNIJ DO EKRANU GŁÓWNEGO
	OPCJE
	LOKALIZACJA PODCZAS NAGRYWANIA
	POŁĄCZENIE URZĄDZENIA Z SIECIĄ WIFI
	STATUS ZASIĘGU SIECI 2G/3G
	STATUS BATERII

VI. NAWIGACJA

Opis poszczególnych funkcji ekranu głównego


1. Nawigacja GPS



Urządzenie ma wbudowany nadajnik GPS, dzięki któremu możemy określić swoją pozycję na mapie oraz znaleźć drogę do wyznaczonego celu. Domyślna nawigacja urządzenia to aplikacja Google Maps. Po włożeniu karty SIM z dostępnymi środkami możliwa jest nawigacja online (zalecane). Użytkownik może także zainstalować inną nawigację ze Sklepu Play (np. nawigację offline Sygic lub TomTom). Po pobraniu map, wbudowany nadajnik GPS umożliwia nawigację w trybie offline.



Po zamontowaniu karty SIM i zainstalowaniu aplikacji Yanosik, lusterko może służyć jako komunikator, który ostrzeże Cię o sytuacji na drodze: fotoradarach, kontrolach prędkości, zagrożeniach, kontrolach ITD i nieoznakowanych patrolach. Pomoże ominąć korki.

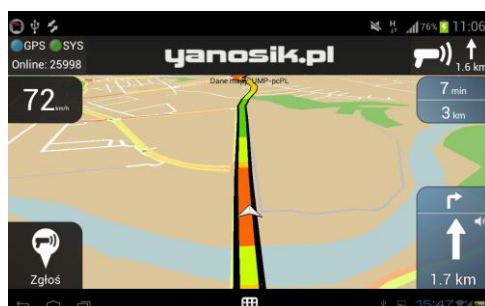

VI.

Platforma

GPS TRACKING

GPS tracking

Po włożeniu karty SIM do urządzenia i po włączeniu danych internetowych wysyłany jest sygnał GPS z urządzenia na platformę trackingową. Lokalizator GPS musi być włączony. Aby to zrobić należy przejść do ustawień ->lokalizacja.

Platforma umożliwiająca śledzenie to <http://www.car-matrix.com>.



Aplikacja na telefon

Kod QR do pobrania aplikacji:




VI.

Platforma

GPS TRACKING


Aby się zarejestrować, należy pobrać na telefon aplikację Car-Matrix z QR kodu. Następnie, wpisać e-mail i wysłać kod weryfikacyjny. Po otrzymaniu kodu na e-mail należy go wprowadzić i zalogować się. Czas na wprowadzenie kodu to 60 sekund.

Rejestrowanie w aplikacji

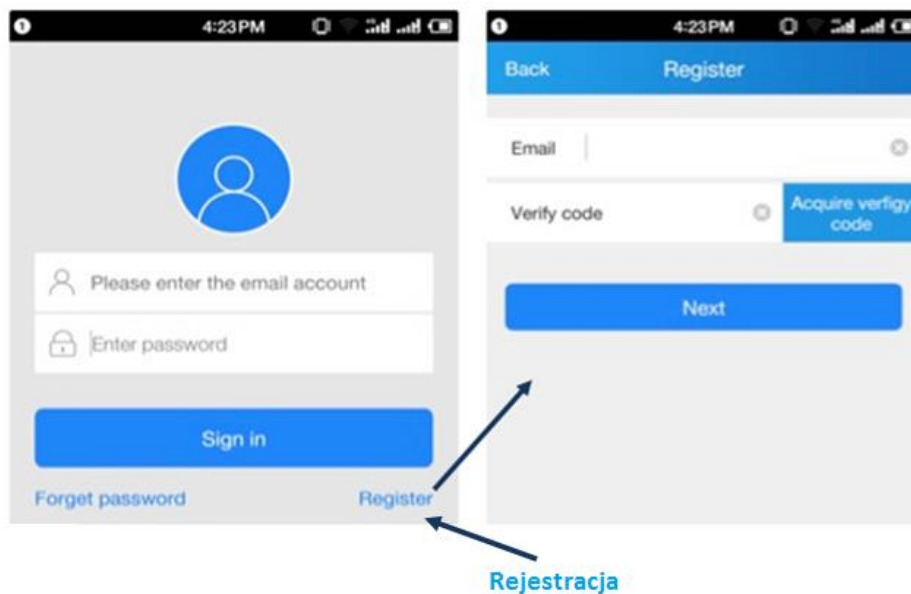

Dalej, należy zeskanować kod QR lub wprowadzić numer IMEI znajdujący się na tyle obudowy lusterka. Po dodaniu urządzenia do aplikacji i zmianie hasła możliwe jest lokalizowanie lusterka z aplikacji mobilnej lub strony WWW.

Dodawanie urządzenia (lusterka) do aplikacji:

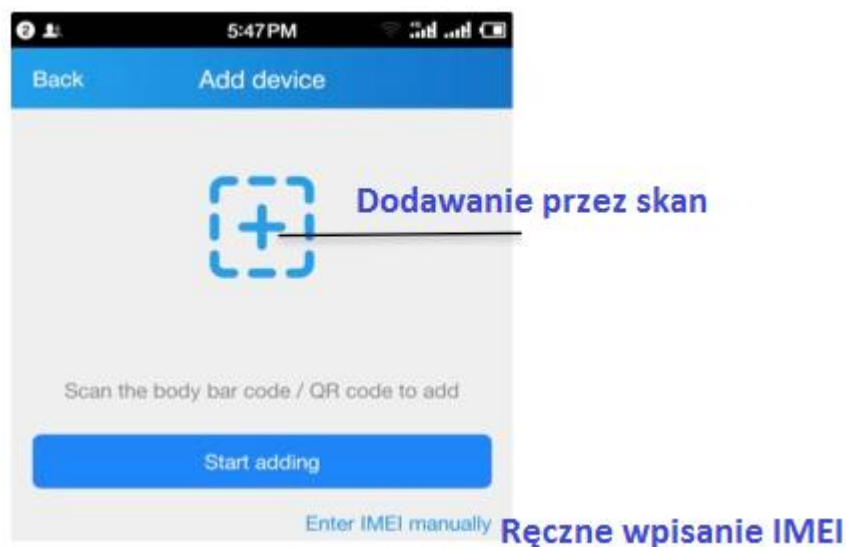

VI.

Platforma

GPS TRACKING

Informacje o urządzeniu:

Back Add vehicle

Car plate number

Device IMEI 35874005582743

Device name

Next

Wprowadź nr rejestracyjny pojazdu

Wprowadź Nazwę urządzenia


Panel zarządzający w aplikacji telefonu

Item	What it means
Home	Zarządzanie, lokalizacja
Geo-fence	Ustawienia strefy goe-ogrodzenia
Remote photo	Zrobienie zdjęcia i przesłanie na aplikację telefonu
Remote video	Nagranie filmu i przesłanie na aplikację telefonu
Media sync	Odtworzenie zdjęć i filmów
Geo-fence alert	Alarm przekroczenia strefy geo-ogrodzenia
Setting	Ustawienia


VI. Platforma GPS TRACKING

Po zarejestrowaniu możliwe jest logowanie na platformę (<http://www.car-matrix.com/>).

Aby się zalogować należy wprowadzić w rubryce konto e-mail, który podaliśmy przy rejestrowaniu oraz hasło, które zostało później przez nas zmienione.

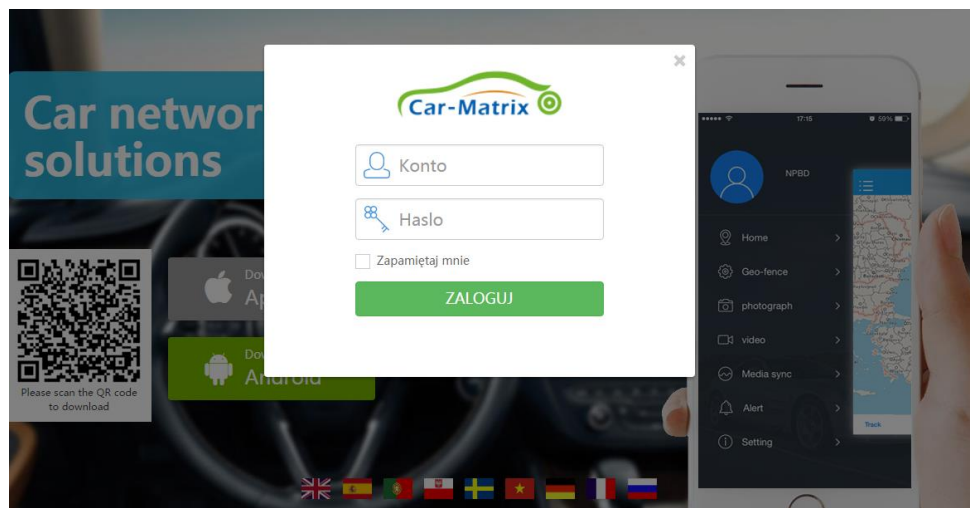

Panel zarządzający na stronie WWW:

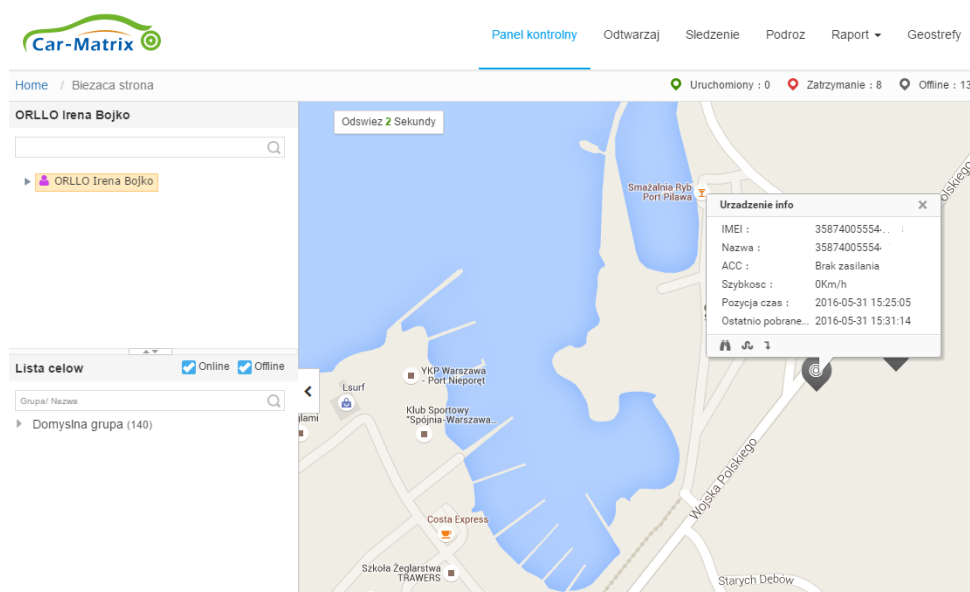


VI. KAMERA DVR

2.Kamera DVR



Po włączeniu urządzenia i uruchomieniu nagrywania na ekranie pojawi się poniższy komunikat. Komunikat informuje, że aby nagrywanie było możliwe należy umieścić kartę pamięci(microSD) w slotcie urządzenia.

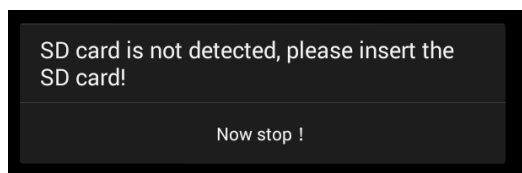

Obraz z kamery
przedniej

Obraz z kamery tylnej

IKONA	OPIS
	ZATRZYMANIE NAGRYWANIA
	WYKONANIE ZDJĘCIA
	WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE NAGRYWANIA DŹWIĘKU
	PODGLĄD OBSZARU NAGRYWANEGO Z EKRANU GÓWNEGO (DZIAŁANIE W TLE)
	USTAWIENIE DOSTĘPNEJ PAMIĘCI NA KARCIE, PRZEŁĄCZENIE KAMERY)
	ZAPIS ZDARZEŃ (GENERAL-GŁÓWNE NAGRANIA, EVENT-ZDARZENIA, PHOTO-ZDJĘCIA)

Kamera automatycznie uruchamia nagrywanie wideo 25 sekund po podłączeniu zasilania. W lewym górnym rogu pokazuje czas, prędkość i współrzędne - jeśli mamy włączoną lokalizację GPS. Pliki wideo zapisywane są w folderze **[General-Główny]**. Urządzenie posiada wbudowany czujnik G-sensor, który w razie kolizji przenosi plik z nagraniem do folderu **[Event-zdarzenie]**. Aby usunąć pojedyncze nagrania lub przenieść na inny nośnik pamięci należy przejść do Menadżera plików, który znajduje się w zainstalowanych aplikacjach. Należy odszukać folder (na karcie pamięci lub pamięci wewnętrznej)

[DVRMEDIA]→[CarRecorder], z którego to folderu można usunąć lub przenieść pojedyncze lub wszystkie nagrania. Zdjęcia zapisywane są w folderze **[PHOTO]**.

2.Kamera DVR


Urządzenie nie posiada ustawień wideo.



Po naciśnięciu [] pokazuje się okno wyboru kamery przedniej lub wewnętrznej oraz wybór rozdzielczości nagrywania kamery przedniej.



Po naciśnięciu [] pokazują się foldery FRONTVIDEO, BACKVIDEO, FRONTEVENT, BACKEVENT oraz PHOTO

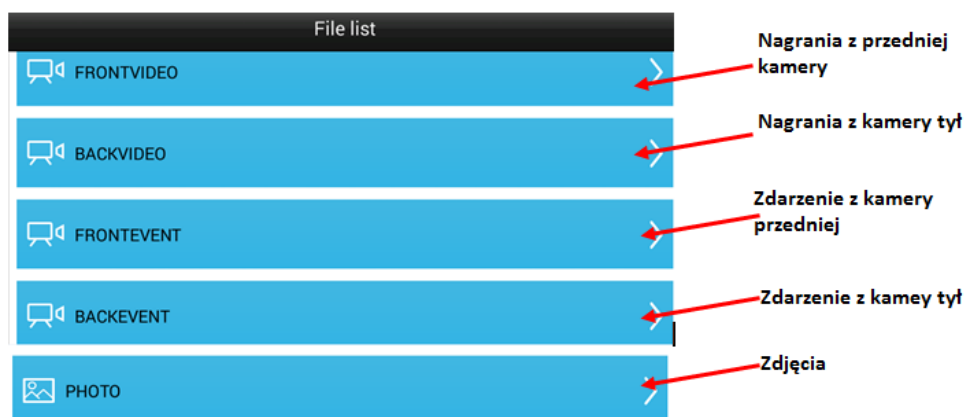

 FRONTVIDEO  BACKVIDEO	W tym folderze zapisywane są pliki wideo o długości około 3minut. Po zapelnieniu dostępnego miejsca na karcie, najstarsze pliki są nadpisywane nowymi.
 FRONTEVENT  BACKEVENT	W tym folderze zapisywane są wideo zdarzenia (gdy czujnik G-sensor wykryje przeciążenie). np. zderzenie. Po zapelnieniu dostępnego miejsca na karcie, najstarsze pliki są nadpisywane nowymi
 PHOTO	W tym folderze zapisywane są zrobione zdjęcia

VI.

TELEFON


!

KALENDARZ

3.Telefon



Po włożeniu karty SIM do urządzenia możliwe jest wykonywanie połączeń, wysyłanie SMS-ów, MMS-ów oraz zapis nowych kontaktów.

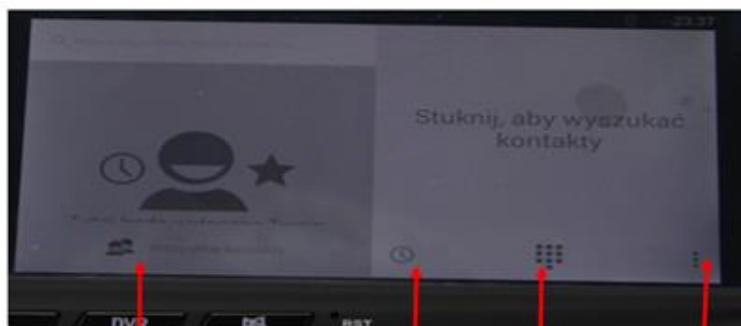

Kontakty

Historia
Połączeń


Wybieranie
Numeru

Dodanie kontaktu
i ustawienia

4.Kalendarz

2016-1-5
Tuesday

(możliwość zapisu przypomnień i powiadomień)

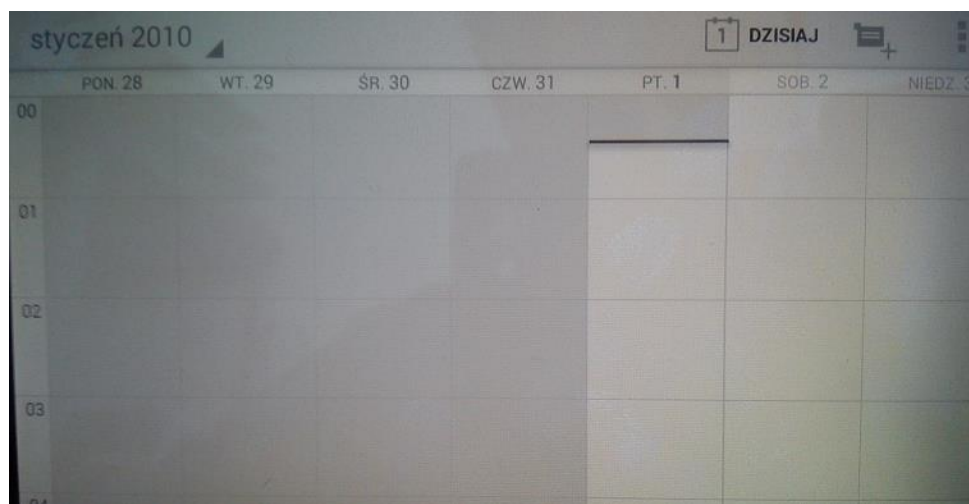


VI.

GODZINA I ODTWARZACZ

5. Godzina i funkcje

19:06


Alarm Zegar Minutnik Stoper

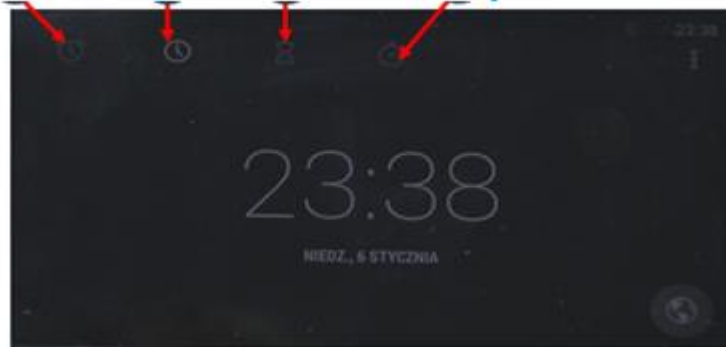

6. Odtwarzacz muzyki




Po skopiowaniu lub pobraniu plików muzycznych na urządzenie możliwe jest odtwarzanie muzyki w wielu formatach podanych w specyfikacji.

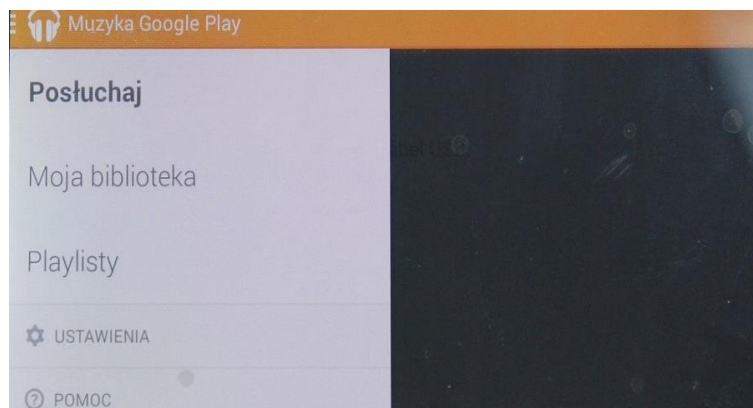


7.Ustawienia

- Skróty ustawień

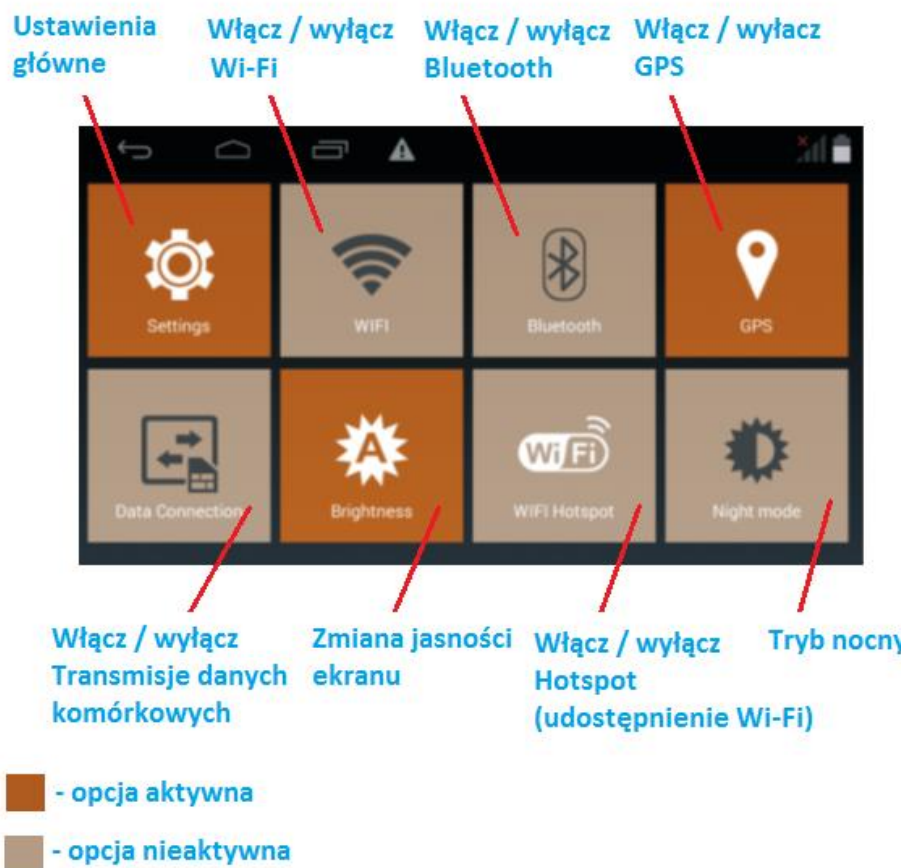

- Ustawienia główne

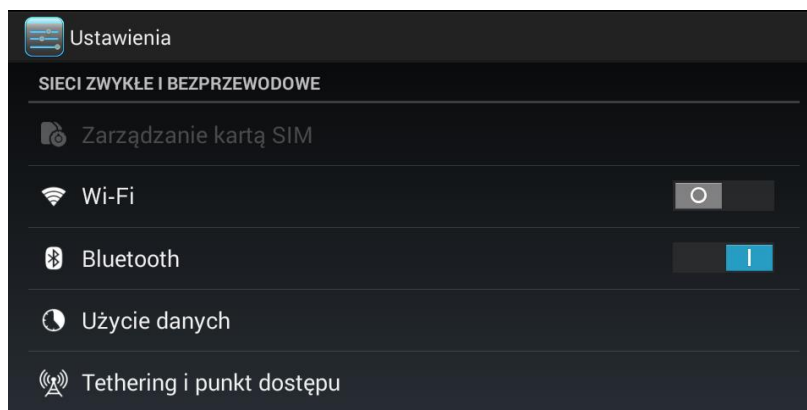


1. **Zarządzanie kartą SIM** (informacje o karcie SIM)
2. **WIFI** (włączenie/wyłączenie, dodanie nowej sieci, ustawienia WIFI)
3. **Bluetooth** (włączenie/wyłączenie, wyszukiwanie i dodawanie nowych urządzeń, ustawienia Bluetooth)
4. **Użycie danych** (Informacje o wykorzystaniu danych komórkowych oraz Wi-Fi przez urządzenie)
5. **Tethering i punkt dostępu** (opcje udostępniania internetu)
6. **Zarządzanie kartą SIM**
7. **[Więcej...]** (Wybór aplikacji do obsługi wiadomości SMS oraz opcja udostępniania internetu przez kabel USB)
8. **Wyświetlacz** (jasność/ręczne ustawienie jasności ekranu)
9. **Pamięć** (informacje o dostępnej pamięci wewnętrznej i karty micro SD, wybór zapisu na pamięć wewnętrzną lub kartę TF, formatowanie)
10. **Aplikacje** (informacje o zainstalowanych aplikacjach)
11. **Lokalizacja** (ustawienia trybu lokalizacji)
12. **Night mode** (ustawienia czasu przejścia w tryb nocny)
13. **Ignition turn on the recorder** (nagrywanie po uruchomieniu silnika zapłonu)
14. **Vibration alarm** (alarm głosowy lub powiadomienie push w aplikacji car-matrix po wstrząsie lub uderzeniu)
15. **Język, klawiatura, głos** (ustawienie języka urządzenia, ustawienia słownika, głosu oraz szybkości wskaźnika urządzenia)
16. **Kopie zapasowe** (ustawienia zapisu kopii zapasowej, zabezpieczenia DRM, ustawienia fabryczne)
17. **[Konta]** (Dodawanie oraz zarządzanie kontami [np. poczty e-mail])
18. **Data i godzina** (ustawienia daty, godziny, formatu, strefy czasowej)
19. **Informacje o telefonie – urządzeniu** (aktualizacje systemowe i oprogramowania, nr modelu, wersja systemu Android i inne)

Ważne:

Aby przesyłać dane (multimedia) przez Bluetooth, należy połączyć lusterko przez nazwę JC900.

ALARM WIBRACYJNY

Alarm zostaje uruchomiony kiedy urządzenie wykryje wibrację lub wstrząs. Kiedy zostaje włączony sygnał dźwiękowy oraz jeśli urządzenie zostało dodane do aplikacji **car-matrix** dostajemy powiadomienie o alarmie.

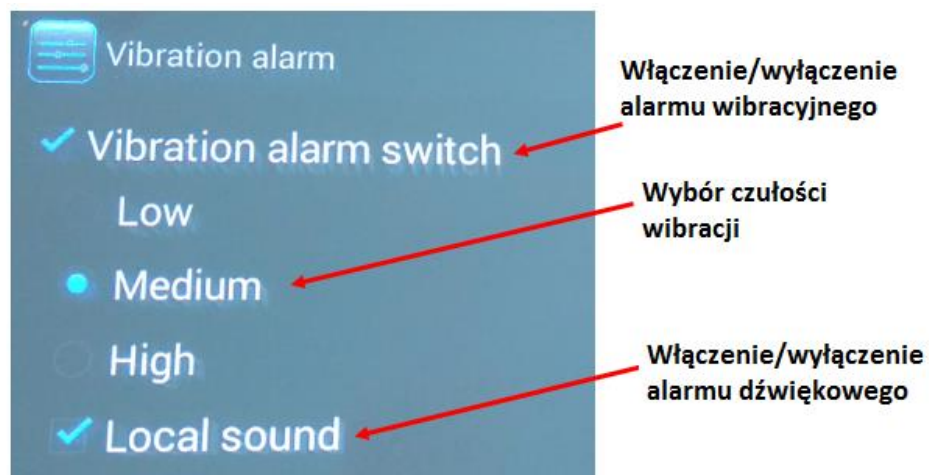

VIII.

EKRAN


PODRZĘDNY I

UKRYTE

FUNKCJE

EKRANU


8.Ekran podrzędny (zainstalowane aplikacje)

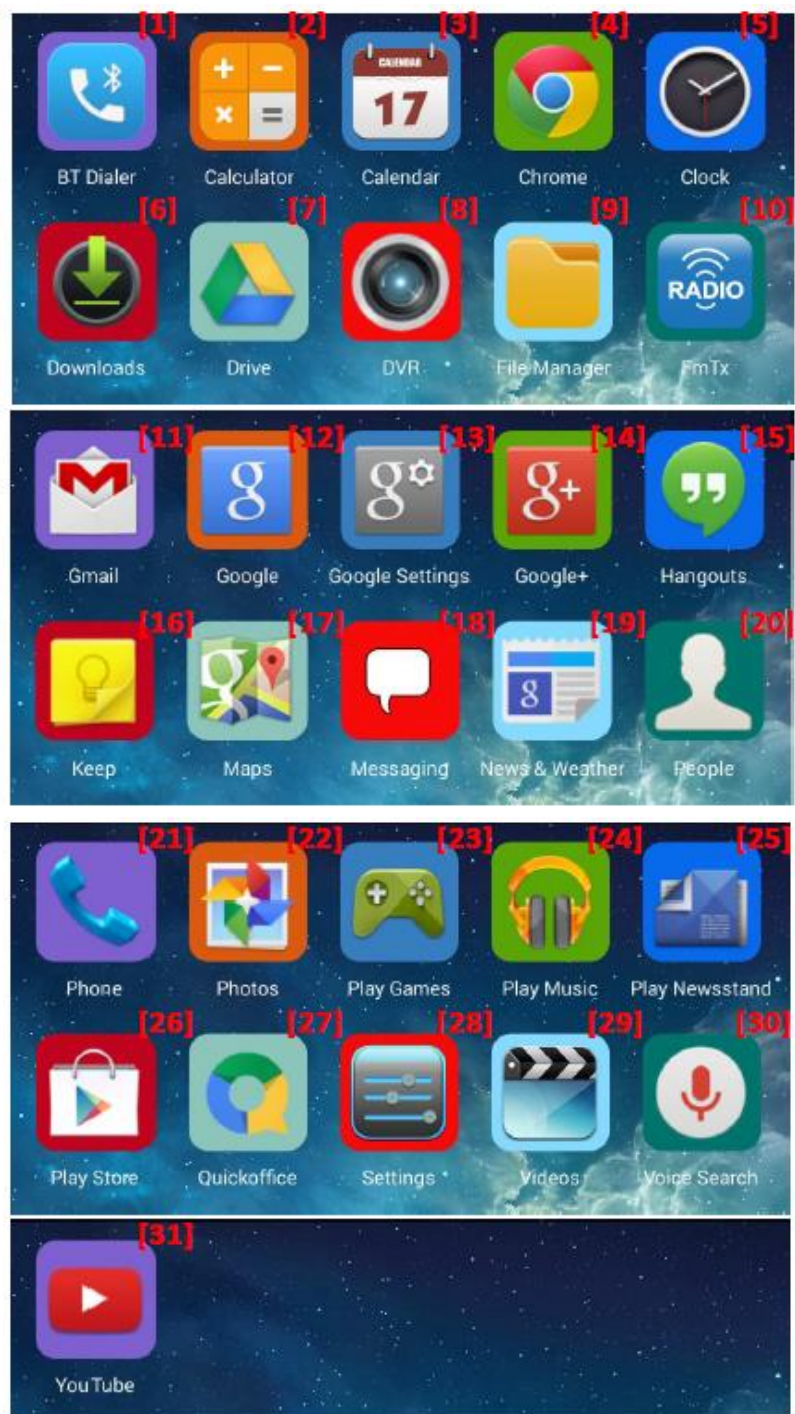

VIII.

EKRAN PODRZĘDNY I UKRYTE FUNKCJE EKRANU

8. Ekran podrzędny (zainstalowane aplikacje)





1. Aplikacja, która łączy urządzenie z telefonem przez Bluetooth (aby sparować urządzenie z telefonem należy odszukać nazwę "BTDialer")
2. Kalkulator
3. Kalendarz
4. Przeglądarka internetowa Chrome
5. Zegar (alarm, zegar, minutnik, stoper)
6. Downloads - Pobrałe pliki
7. Drive (wirtualny dysk Google)
8. Kamera DVR (obsługa kamery głównej)
9. Menadżer plików (przegląd plików dostępnych na karcie TF i pamięci wewnętrznej urządzenia)
10. Transmitter FM (umożliwia łączenie za pomocą fal radiowych np. z radiem samochodowym)
11. Gmail-skrzynka pocztowa
12. Google (wyszukiwarka internetowa)
13. Google Settings (ustawienia konta Google)
14. Google+ (serwis społecznościowy Google)
15. Hangouts (wiadomości SMS)
16. Keep (notatnik, informator)
17. Maps (mapy Google)
18. Wiadomości (wiadomości SMS)
19. Wiadomości Google (serwis informacyjny Google)
20. Osoby (kontakty Google)
21. Telefon (funkcja telefonu)
22. Zdjęcia (galeria zdjęć Google)
23. Gry Play (gry Google)
24. Serwis YouTube (aplikacja do przeglądania filmów YouTube)
25. Osoby (kontakty Google)
26. Sklep Play (po zalogowaniu możliwość pobierania nowych aplikacji)
27. Quickoffice (narzędzia biurowe)
28. Ustawienia (ustawienia urządzenia)
29. Videos (przeglądanie wideo)
30. Wyszukiwanie głosowe (wyszukiwarka głosowa Google)
31. Serwis YouTube (aplikacja do przeglądania filmów YouTube)

IX.

Zestaw

Głosnomówiący


Zestaw głosnomówiący

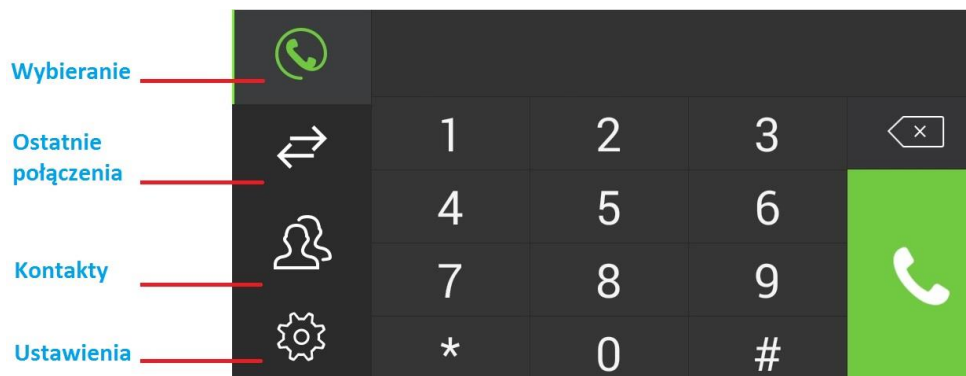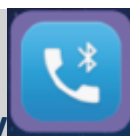

Aby połączyć telefon z lusterkiem (zestawem głosnomówiącym) należy

wejść do aplikacji [BluetoothPhone]  następnie wybrać ustawienia.

W telefonie wyszukać nazwę zestawu głosnomówiącego [**BtDailer.....**] lub [**Mirror...**]. Następnie wybrać odpowiednie i połączyć. W aplikacji w ustawieniach pojawi się nazwa Bluetooth naszego telefonu i napis connected. Automatycznie zostaną dodane kontakty.

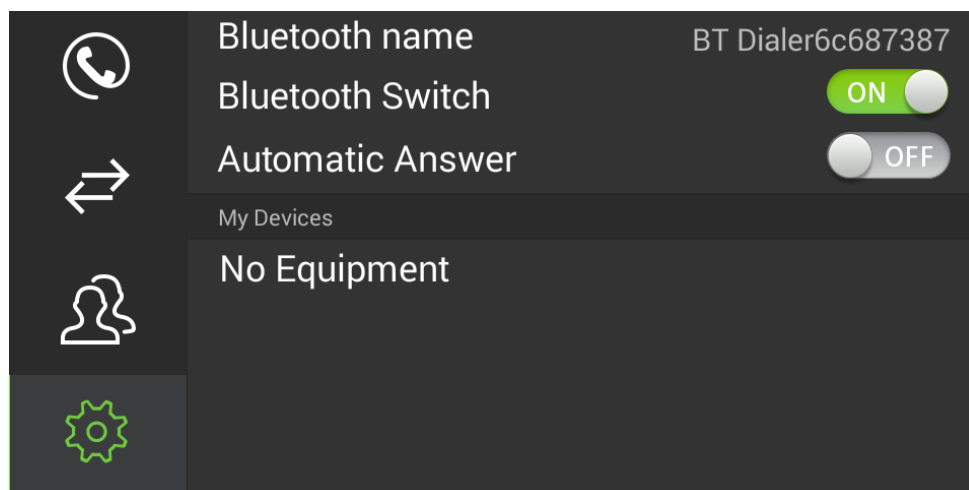

Ważne:


Aby wykonywać połączenia przez zestaw głosnomówiący bluetooth, opcja Bluetooth Switch musi być włączona

X.

Transmitter FM



Lusterko można połączyć z radiem samochodowym. Po ustawieniu odpowiedniej fali w transponderze lusterka i radiu samochodowym możliwe jest połączenie. Po połączeniu możemy odtwarzać muzykę z lusterka, którą słychać w głośnikach radia samochodowego.

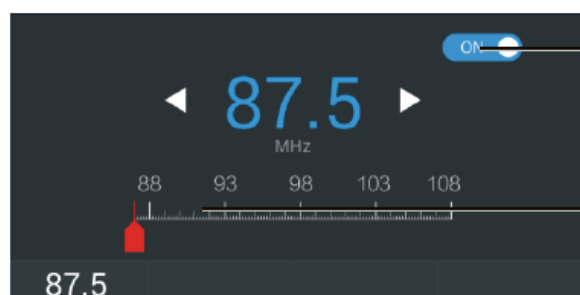

Wyłączenie/włączenie

Wybór odpowiedniej częstotliwości


Uwaga:

Podczas połączenia lusterka z radiem samochodowym przez opcję transpondera FM, rozmowy będą realizowane przez głośniki samochodowe pojazdu.

Obsługa kart pamięci powyżej 32GB

Kamera obsługując karty pamięci microSD,HC,XC od 4 do 128GBG. Kiedy kamera nie wykrywa karty powyżej 32GB należy ją sformatować przy użyciu poniższego programu .

- 1) Należy pobrać na komputer program z linku :
<http://orllo.pl/instrukcje/FAT32-Formatter.exe> .
- 2) Włożyć kartę pamięci do slotu komputera za pomocą adaptera lub czytnik USB
- 3) Po pojawieniu się okna Autoodtworzenia dysku należy je zamknąć
- 4) Uruchomić program „FAT-32-Formatter.exe”
- 5) Następnie należy wybrać odpowiednią literę dysku(włożona karta pamięci) i kliknąć przycisk „START”
- 6) Po poprawnym zakończeniu powinno pojawić się „DONE „
- 7) Zamknąć okno przyciskiem „Close”, a następnie wyjąć kartę
- 8) Karta pamięci 64GB jest gotowa do użycia w kamerze.

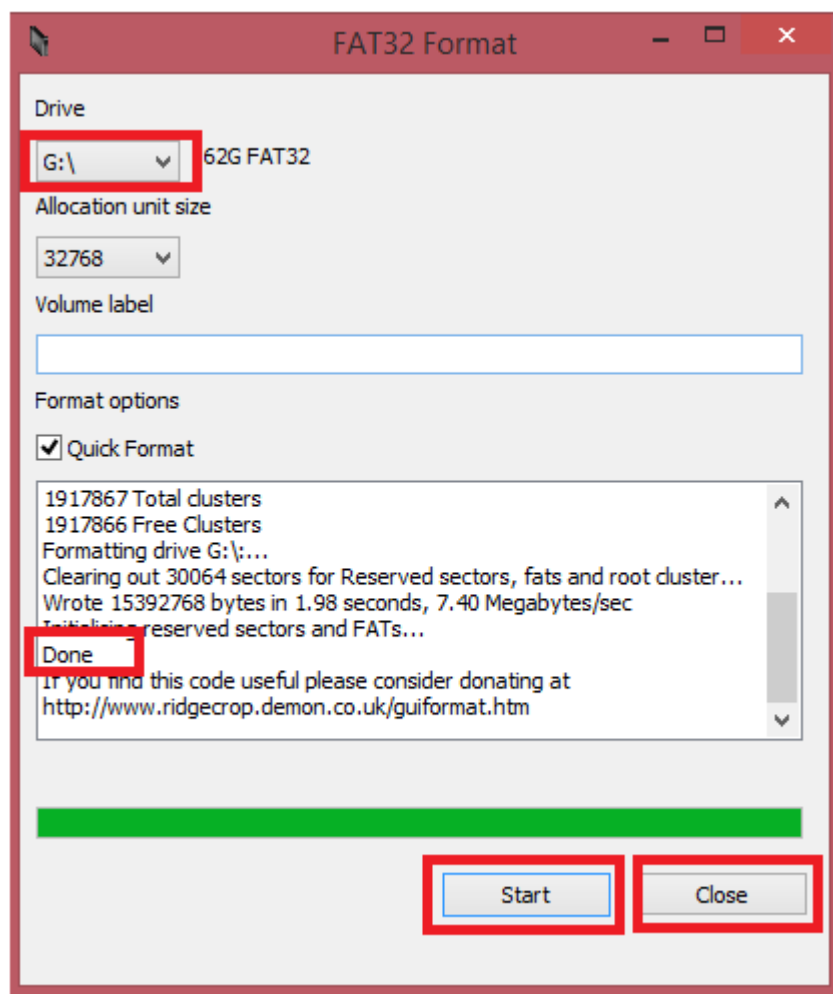

XI. PODŁĄCZENIE

Podłączenie wideorejestratora:

LX-400GTL

1. Za pomocą wtyczki do gniazda zapalniczki



2. Za pomocą przewodów pod instalację samochodową +12v



XI.

MONTAŻ


Zasilanie (wtyczka gniazda zapalniczki/przewody zasilające)

Wideo (podłączenie kamery tylnej/cofania)



Oznaczenie przewodów :

1. **Wtyczka** – połączenie przewodów zasilających z lusterkiem
2. **ACC** - Przewód wzbudający podłączany do zasilania pojawiającego się po przekręceniu stacyjki
3. **GND** - Przewód podłączany do masy pojazdu
4. **B+** Przewód podłączany pod instalację pojazdu (zasilanie stałe +12v)

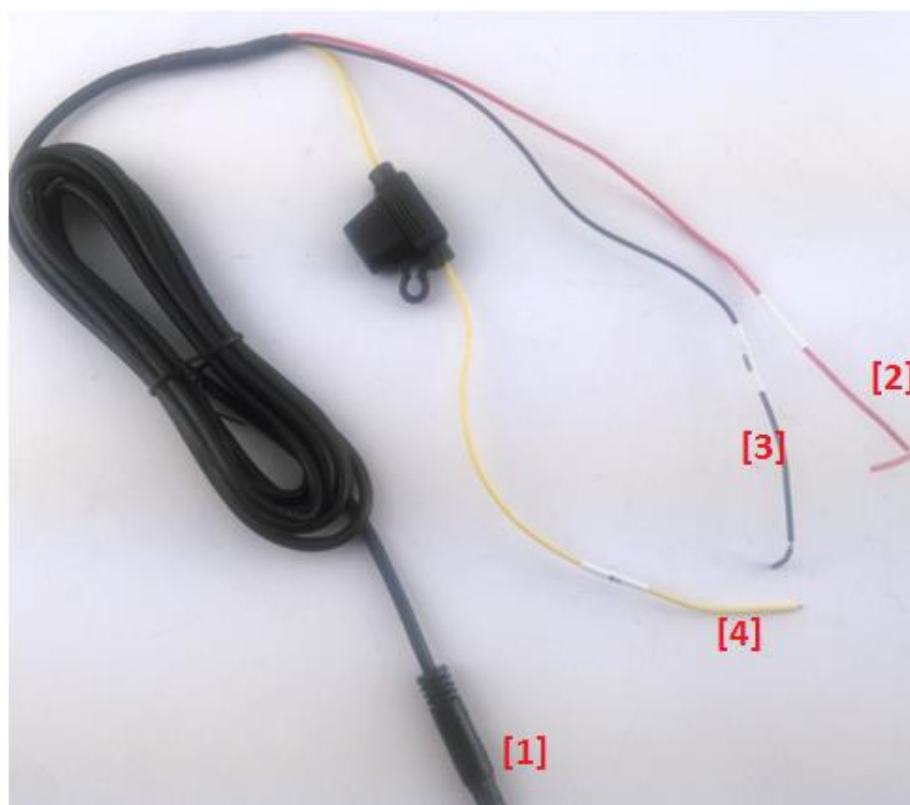


XI.

MONTAŻ

[kamera cofania]



Po podłączeniu przewodu czerwonego pod żarówkę cofania otrzymujemy pełny obraz z kamery oraz linie pomocnicze podczas cofania samochodem.

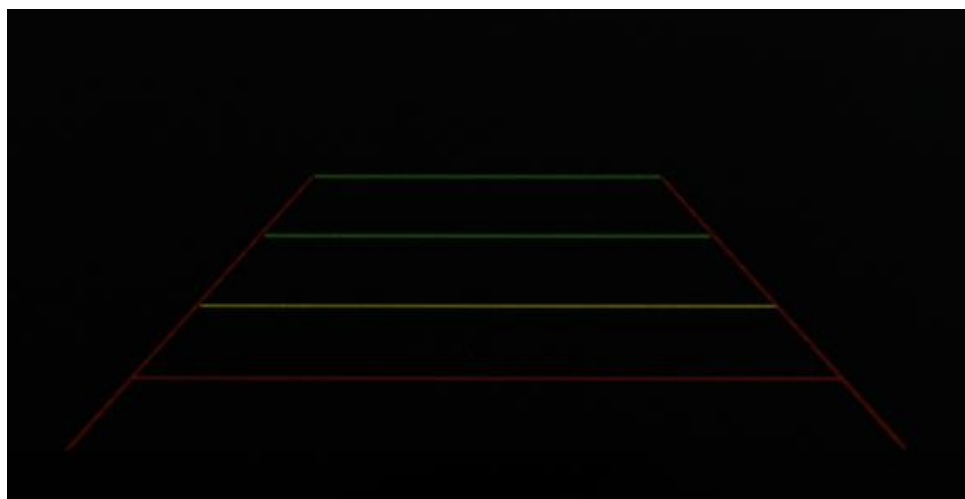

XI.

MONTAŻ

Montaż Lusterka LX-400GTL

Montaż do oryginalnego lusterka za pomocą elastycznych pasków.
(mocowanie standardowe)



XII.

GWARANCJA

I WSPARCIE

PO

SPRZEDAŻY

Wsparcie Gwarancyjne i Posprzedażowe:

GWARANCJA

Produkty ORLLO objęte są gwarancją. Okres gwarancji na wszystkie produkty firmy Orllo Electronics wynosi 12 miesięcy, o ile nie podano inaczej. Oznacza to, że firma Orllo Electronics zapewni bezpłatne usługi naprawcze w trakcie trwania okresu gwarancyjnego.

Dokładamy wszelkich starań, żeby naprawy gwarancyjne produktów realizowane były w terminie nieprzekraczającym 14 dni.

ZWROT

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Klient ma prawo zwrotu zakupionego produktu bez podania przyczyny, w ciągu 14 od otrzymania produktu.

W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży jako **firma/przedsiębiorca, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje.**

Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. Z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umożliwiającą odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

W przypadku nieuzasadnionego zwrotu, kupujący będzie zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z odesłaniem produktu do kupującego.

WSPARCIE POSPRZEDAŻOWE

Klienci Orllo Electronics mają możliwość korzystania ze wszechstronnej i profesjonalnej pomocy technicznej. Przeszkoleni specjaliści ORLLO odpowiedzą na pytania dotyczące funkcjonowania zakupionego urządzenia i podejmą stosowne działania w celu rozwiązania problemu.

Kontakt z Działem Technicznym ORLLO:

Tel. 600 015 406 lub e-mail orllo@orllo.pl

XIII.

OFERTA

ORLLO

ORLLO – NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA WYMAGAJĄCYCH

Firma ORLLO jest dynamicznie rozwijającą się marką z produktami o najwyższej jakości, wyrazistym stylu i przystępnej cenie.

Oferujemy wyjątkowe produkty, które są połączeniem elegancji, wyrafinowania, wysokiej jakości wyrobu, nowoczesnych rozwiązań technicznych i najnowocześniejszego design'u. Naszą ofertę kierujemy do tych, którzy cenią wygodę elegancję oraz nowoczesny styl życia. **Wśród oferowanych produktów znajdują się wideorejestratory samochodowe, kamery sportowe, kamery IP WiFi i szpiegowskie, głośniki mobilne, lokalizatory GPS, smartwatche i inne.**

Jesteśmy świadomi, iż sukces należy budować przede wszystkim na zaufaniu i zadowoleniu Klientów. Pracownicy firmy postępują zgodnie z kodeksem etycznym, który kładzie nacisk na profesjonalizm i orientację na klienta. Głównym i najwyższym celem jest długoterminowe zadowolenie klientów.

Orllo Electronics Polska ma wyraźny udział w rozwoju ogólnodostępnych usług, poprzez wprowadzanie nowych standardów dla Klienta i w pełni współpracuje z organizacjami handlowymi w poszczególnych krajach.

Obecnie firma współpracuje z szeroko znanymi w Europie Środkowej firmami, zarówno na poziomie dostawcy produktów, jak i współpracy przy różnych komercyjnych i niekomercyjnych projektach.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą na stronie orllo.pl

Siedziba Firmy ORLLO

ul. Wojska Polskiego 49
05-127 Białobrzegi

os. "Wille nad Zalewem"

Tel. 600 015 406

e-mail: orllo@orllo.pl



Informacja na temat bezpieczeństwa:

1. Dbłość o urządzenie gwarantuje bezawaryjną pracę i zmniejszy ryzyko uszkodzenia urządzenia.
2. Trzymaj urządzenie z dala od nadmiernej wilgoci i ekstremalnych temperatur.
3. Nie narażaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub silnego promieniowania ultrafioletowego przez dłuższy czas.
4. Nie umieszczaj niczego na urządzeniu ani nie upuszczaj przedmiotów na urządzenie.
5. Nie upuszczaj urządzenia ani nie narażaj go na silne wstrząsy.
6. Nie narażaj urządzenia na nagłe i silne zmiany temperatury. Może to spowodować kondensację wilgoci wewnątrz jednostki, która może uszkodzić urządzenie. W przypadku kondensacji wilgoci należy całkowicie wysuszyć urządzenie.
7. Uważaj, aby nie siedzieć na urządzeniu, gdy znajduje się w tylnej kieszeni spodni itp.
8. Nigdy nie czyść urządzenia przy włączonym zasilaniu. Użyj miękkiej, niestrzępiącej się szmatki zwilżonej wodą, aby przetrzeć powierzchnię urządzenia.
9. Nigdy nie próbuj rozmontowywać, naprawiać ani modyfikować urządzenia. Demontaż, modyfikacja lub próba naprawy mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a nawet obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
10. Nie przechowywać urządzenia, jego części oraz akcesoriów w pobliżu łatwopalnych cieczy, gazów ani materiałów wybuchowych.
11. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
12. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli pokrywa obudowy jest zdjęta.
13. Instaluj urządzenie tylko w miejscach zapewniających dobrą wentylację.

Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

1. Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie.
Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tę samą funkcję.
2. Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego.
Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m² są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
3. Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy.
Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
4. Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania.
Informację o najbliższej lokalizacji znajdzie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminy, a także na stronie internetowej www.remondiselectro.pl
5. Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym.
Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.

Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza.