



INSTRUKCJA OBSŁUGI



**KONFIGURACJA KAMER CAMSET Z SIECIĄ
WI-FI NAGRYWARKI**

Konfiguracja kamer CAMSET z siecią Wi-Fi nagrywarki.

Sposób 1.


Szybkie dodanie kamery do nagrywarki camset/camset pro:

Aby dodać kamerę, należy:

- Podłączyć kamerę do zasilania
- Połączyć kamerę z nagrywarką przewodem LAN




Następnie, wejdź kolejno **[MENU GŁÓWNE]->[DODAJ KAMERĘ]->[DODAJ]**, uzyskamy okno Wyszukiwania urządzeń, w którym należy wyszukać kamerę **[SZUKAJ]**. Zostanie wyszukany adres IP kamery, połączonej kablem LAN z nagrywarką, kiedy naciśniemy **[KOD DOPASOWNIA]**, automatycznie zostanie przydzielony adres oraz sieć nagrywarki dla urządzenia. Kabel LAN można odłączyć, a kamera będzie działała po sieci Wi-Fi.

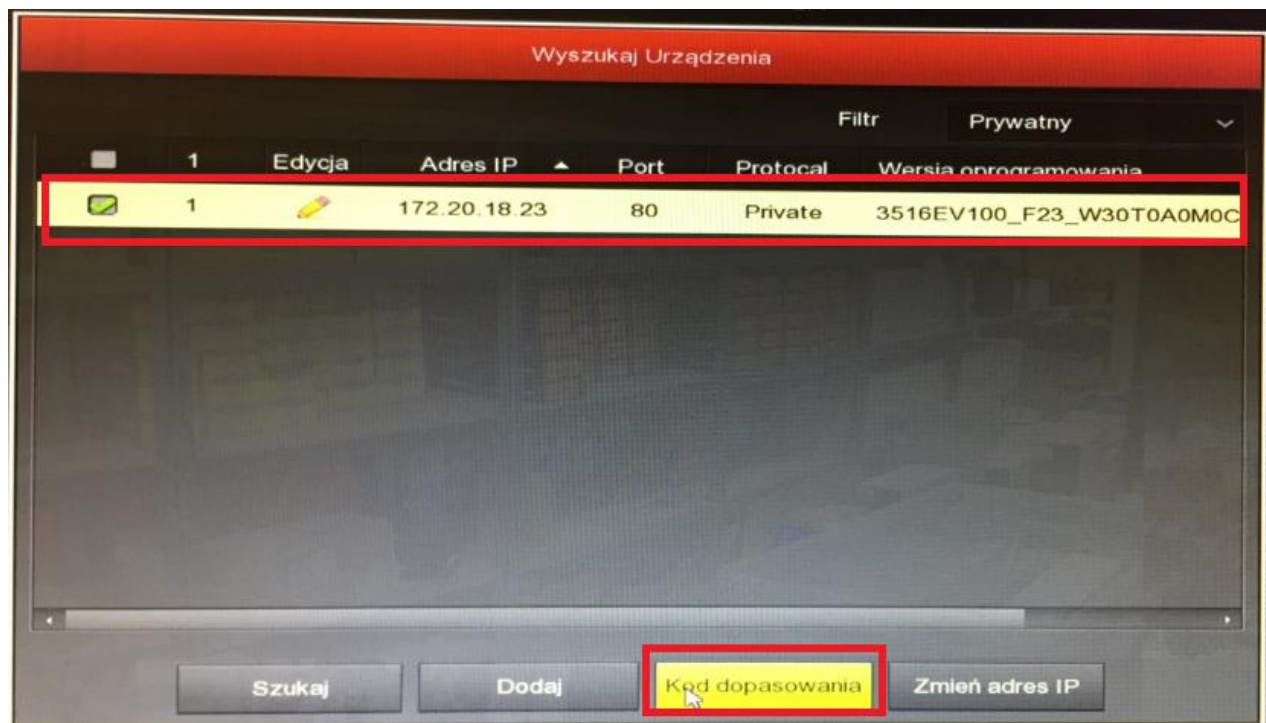


Sposób 2.

1. Udostępnianie sieci Wi-Fi nagrywarki:

Wejść w [MENU GŁÓWNE] -> [KONFIGURACJA], wybierz zakładkę [SIEĆ]->[WIFI]->[POSTĘP] i zaznacz pozycję **SSID transmisja** jako widoczna  oraz wybierz kanał **AUTO** lub dostosuj od **1-13** w zależności od ustawień urządzenia. Całą konfigurację należy zapisać [POTWIERDŹ] -> [ZATWIERDŹ] -> [ZRESTARTUJ], jeżeli sieć nadal nie będzie widoczna, należy wyłączyć urządzenie na około 2 minuty oraz uruchomić ponownie.

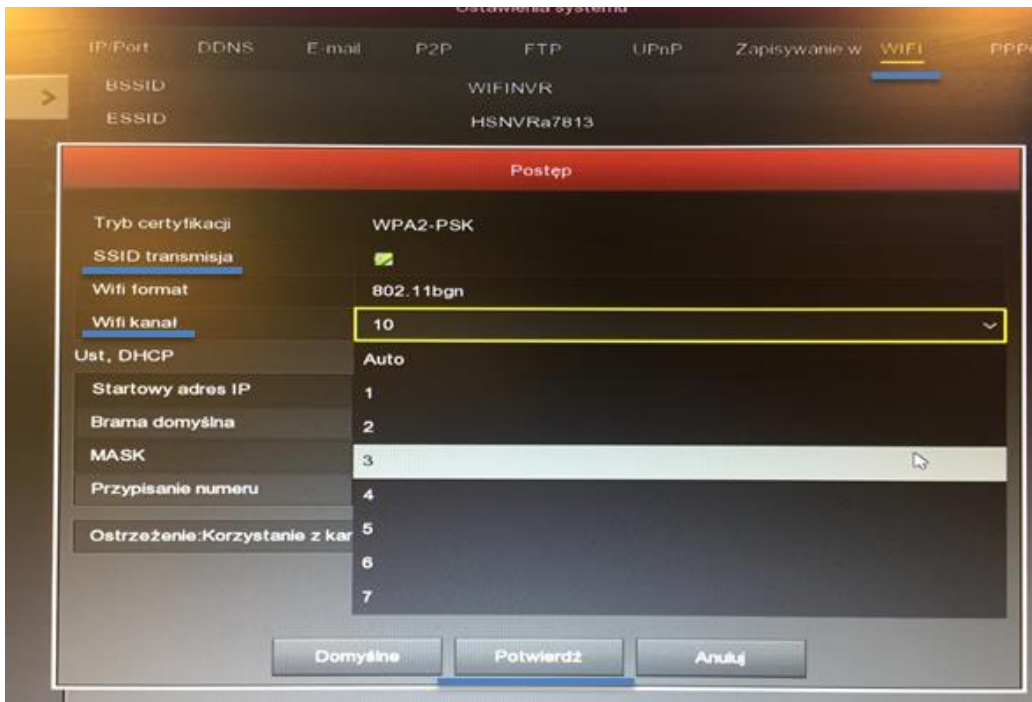

1. Dodawanie kamery do nagrywarki NVR:




1. Pobierz program 'Search Tool' do wyszukania Ip kamery, program jest dostępny do pobrania na stronie orllo: https://orllo.pl/instrukcje/SearchTool_setup8.2.11.5.exe lub <https://orllo.pl/oprogramowanie>




2. Podłącz kamerę do zasilania i połącz przewodem sieciowym (LAN) z komputerem. Zgodnie z powyższym schematem.
3. W ustawieniach sieci komputera, należy wybrać połączenie przewodowe z kamerą.


Przykładowe połączenie z kamerą:

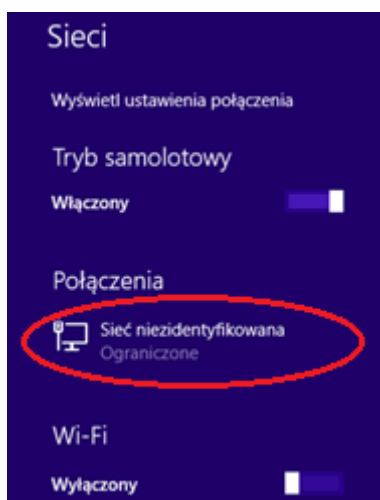


4. Otwórz Centrum sieci i udostępnienia

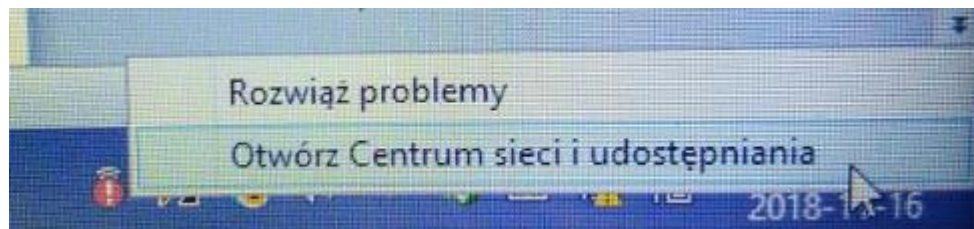

5. Po otwarciu okna Centrum sieci i udostępnienia, Wybieramy Połączenie **Ethernet**

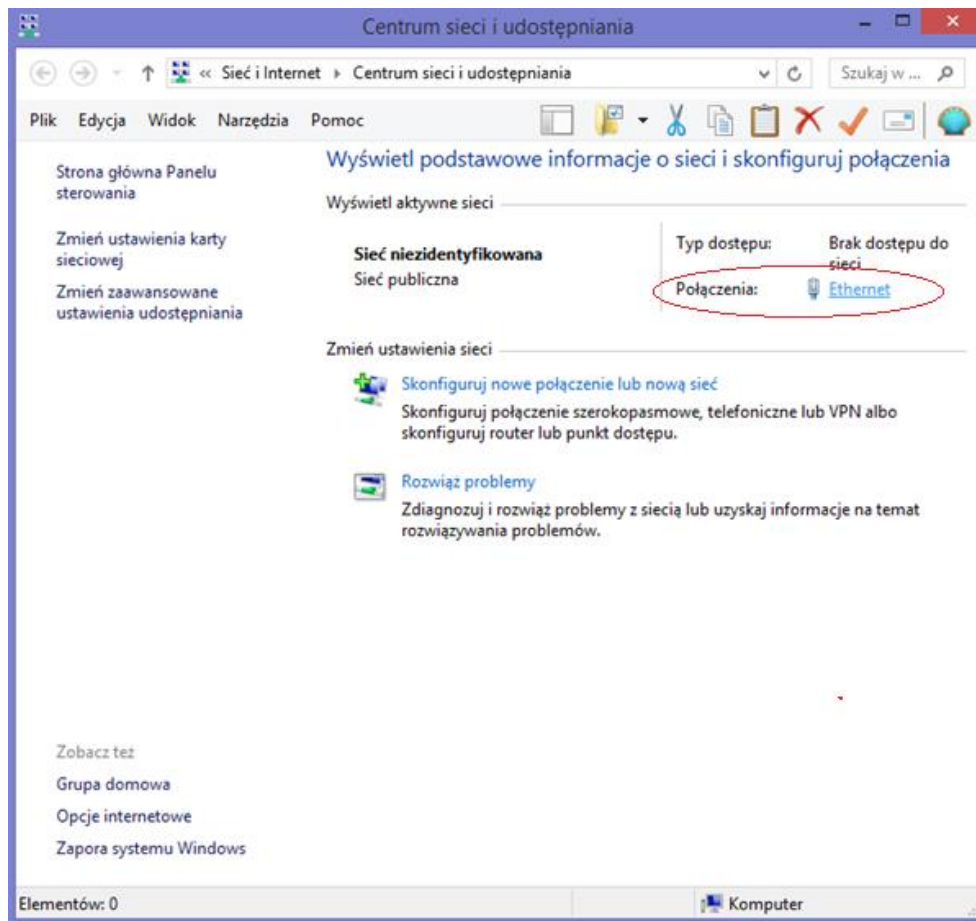



6. Zmiana adresu IP

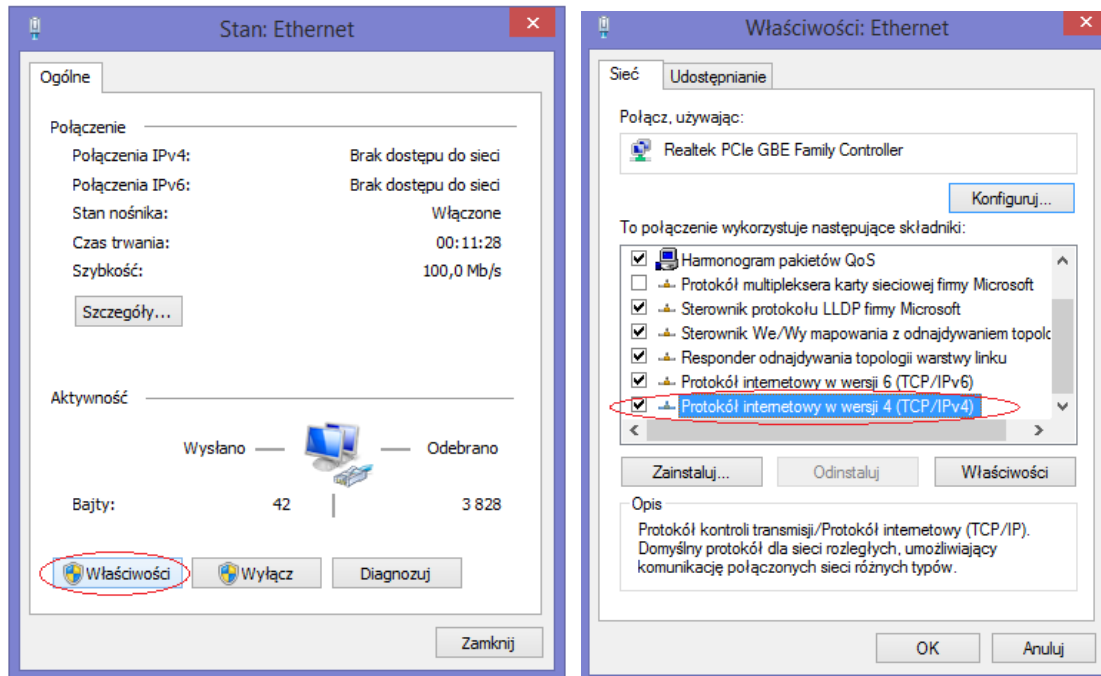



Zatwierdzając dwukrotnie kursorem myszy 'Protokół internetowy w wersji 4(TCP/IPv4)' Przekieruje nas do właściwości.

Sprawdź czy adres IP kamery i adres IP komputera znajduje się w tym samym segmencie sieci. Jeśli segment sieci komputera jest inny, ustaw taki sam segment IP jaki ma kamera. Należy to zrobić przez ustawienia sieciowe w komputerze, adres IP powinien mieć inną końcówkę np. ustalamy adres IP naszego komputera na 172.136.123.125
Przykład ustawienia poniżej :

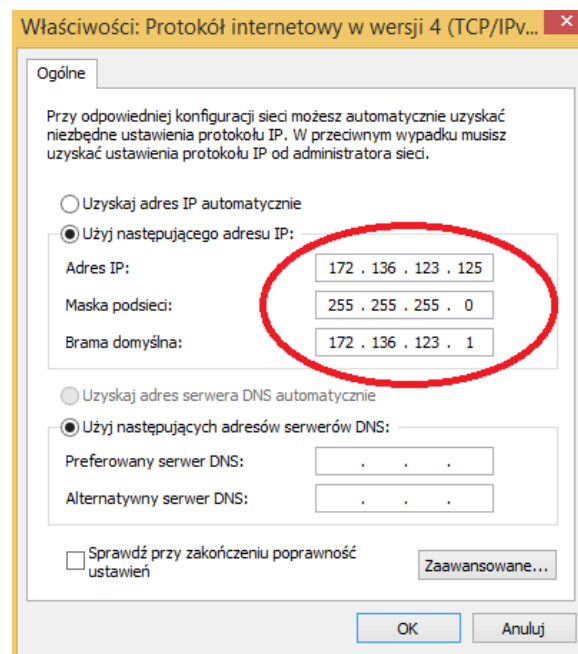



7. Przejdź do programu 'Search Tool' i wyszukaj kamerę klikając dwukrotnie w IP kamery na liście (program automatycznie przekieruje nas do witryny w przeglądarce) lub otwórz przeglądarkę Internet Explorer (najlepiej w najnowszej wersji). W okno wyszukiwania wpisz adres IP kamery <http://172.136.123.101> . Jeśli adres IP nie będzie widoczny odśwież klikając na **[Refresh]** lub sprawdź powtórnie wpisany adres IP komputera PC.

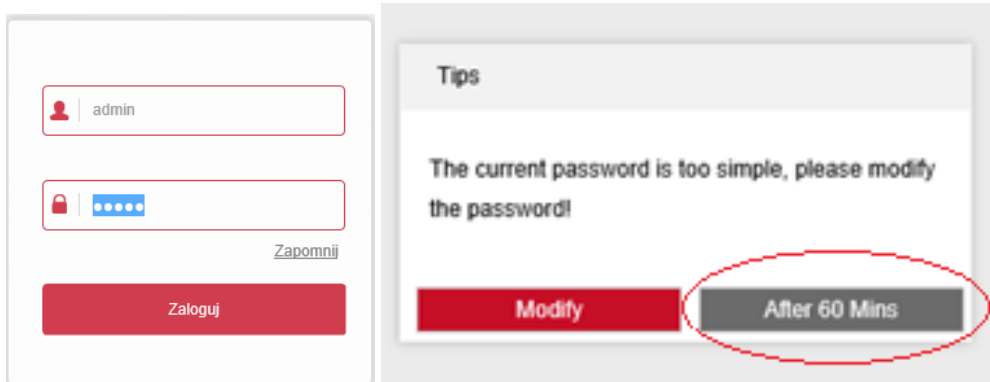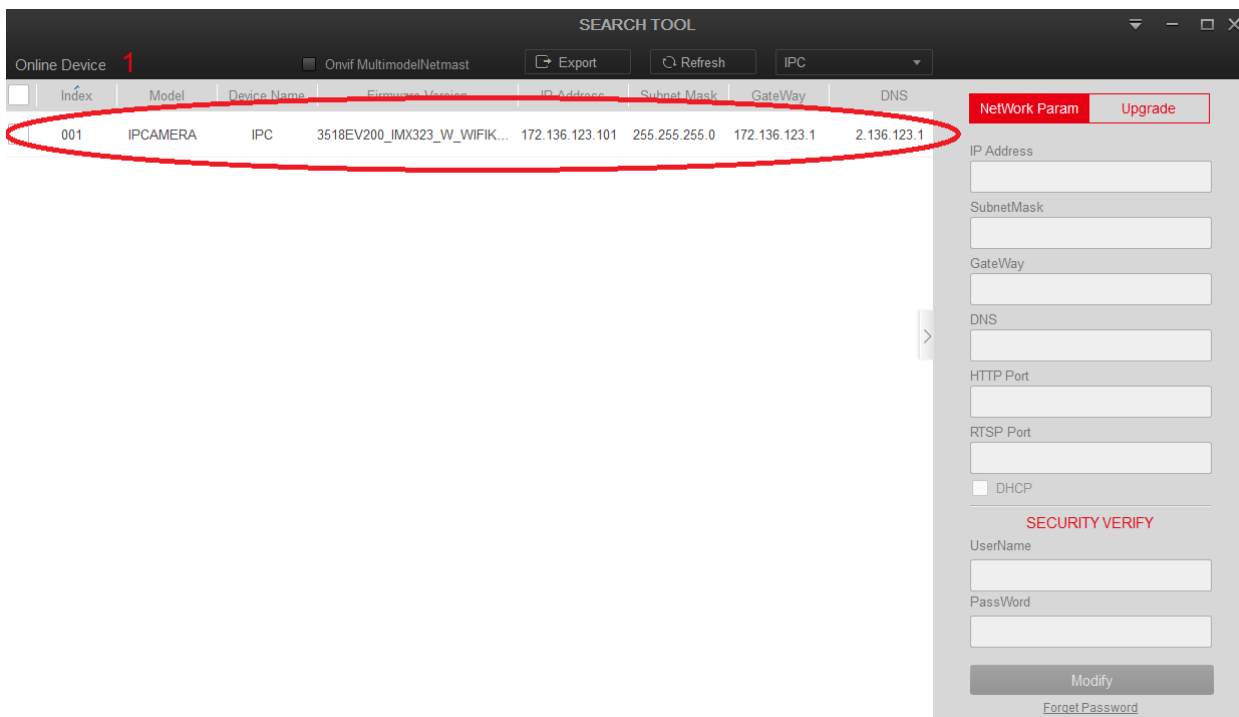


Dane logowania do kamery:

Login: admin

Hasło: admin

8. Po zalogowaniu do kamery przejdź do konfiguracji, następnie Wi-Fi, Advance Setup. Następnie należy wybrać sieć WIFI generowaną przez nagrywarę i podać hasło.

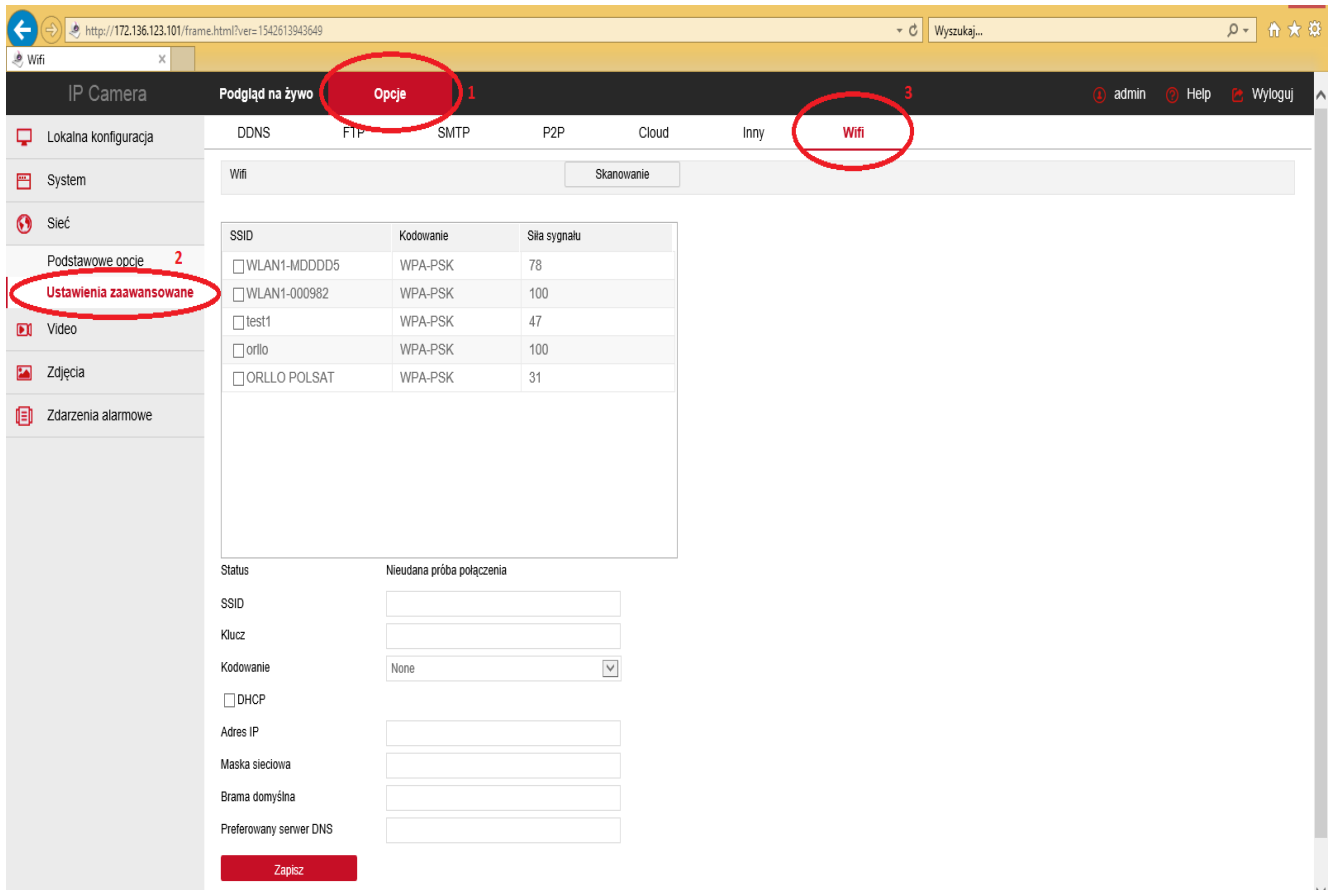

Nazwę generowanej sieci przez nagrywarę i hasło znajdziemy przechodząc kolejno:

1. Menu główne nagrywarki,
2. Konfiguracja,
3. Sieć,
4. Wi-Fi



Aby dodać kamerę do nagrywarki należy przypisać IP nagrywarki do kamery.
Patrz schemat poniżej i zatwierdzić 'Save'

The diagram illustrates the process of assigning an IP address to a camera. It consists of three main parts:

- SSID Selection Table:** A table showing available wireless networks. The SSID 'HSNVR4c5dh' is selected with a checkmark.

SSID	Encryption	Signal Strength
☐ WLAN1-000962	WPA-PSK	100
☒ HSNVR4c5dh	WPA-PSK	100
☐ WLAN1-M0DD05	WPA-PSK	63
☐ WLAN1-4Q3ERR	WPA-PSK	100
☐ test1	WPA-PSK	57
☐ orlo	WPA-PSK	100
☐ SportCam_9d0f14	WPA-PSK	100

- Configuration Window:** A window titled 'Konfiguracja' with tabs for various settings. The 'WIFI' tab is active, showing the selected SSID 'HSNVR4c5dh' and a password field.
- Connection Details:** A detailed view of the connection settings. The IP Address is set to '172.20.18.15', which is circled in red and labeled 'przykładowy nr. kamery'. Other settings include Netmask (255.255.255.0), Default Gateway (172.20.18.1), and Preferred DNS Server (172.20.18.1). A red 'Save' button is at the bottom.

Arrows indicate the flow from the SSID selection to the configuration window and then to the detailed connection settings.

Domyślnie: lspassword (pierwszy znak - mała literka L)

9. Kiedy kamera zostanie skonfigurowana, należy dodać ją do nagrywarki wybierając kolejno:

[MENU GŁÓWNE] -> [KANAŁ] -> [DODAJ], automatycznie zostanie wyszukany adres IP kamery, ustalony w poprzednim punkcie – zaznaczamy kamerę, następnie dodajemy [DODAJ].

Przykład:



Informacja na temat bezpieczeństwa:

1. Dbłość o urządzenie gwarantuje bezawaryjną pracę i zmniejszy ryzyko uszkodzenia urządzenia.
2. Trzymaj urządzenie z dala od nadmiernej wilgoci i ekstremalnych temperatur.
3. Nie narażaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub silnego promieniowania ultrafioletowego przez dłuższy czas.
4. Nie umieszczaj niczego na urządzeniu ani nie upuszczaj przedmiotów na urządzenie.
5. Nie upuszczaj urządzenia ani nie narażaj go na silne wstrząsy.
6. Nie narażaj urządzenia na nagłe i silne zmiany temperatury. Może to spowodować kondensację wilgoci wewnątrz jednostki, która może uszkodzić urządzenie. W przypadku kondensacji wilgoci należy całkowicie wysuszyć urządzenie.
7. Uważaj, aby nie siedzieć na urządzeniu, gdy znajduje się w tylnej kieszeni spodni itp.
8. Nigdy nie czyść urządzenia przy włączonym zasilaniu. Użyj miękkiej, niestrzępiącej się szmatki zwilżonej wodą, aby przetrzeć powierzchnię urządzenia.
9. Nigdy nie próbuj rozmontowywać, naprawiać ani modyfikować urządzenia. Demontaż, modyfikacja lub próba naprawy mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a nawet obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
10. Nie przechowywać urządzenia, jego części oraz akcesoriów w pobliżu łatwopalnych cieczy, gazów ani materiałów wybuchowych.
11. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
12. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli pokrywa obudowy jest zdjęta.
13. Instaluj urządzenie tylko w miejscach zapewniających dobrą wentylację.

Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

1. Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie.
Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tę samą funkcję.
2. Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego.
Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m² są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
3. Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy.
Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
4. Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania.
Informację o najbliższej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminy, a także na stronie internetowej www.remondis-electro.pl
5. Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym.
Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.

Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie informuje jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

1. Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami! Grożą za to kary pieniężne..
2. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
3. Jednocześnie oszczędzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystując powtórnie surowce uzyskane z przetwarzania sprzętu.

Siedziba Firmy
ORLLO

ul. Wojska Polskiego 49
05-127 Białobrzegi

os. "Wille nad Zalewem"

Tel. 22 243 17 17

e-mail: orllo@orllo.pl



RZETELNA Firma



ZOBACZ TESTY KAMER ORLLO W "PC WORLD":

- [Monitoring Kamery 2017](#)
- [Ranking Kamery Samochodowych 2017](#)
- [Najnowsze Kamery Samochodowe 2017](#)
- [Nawigacja Samochodowa i Kamera Samochodowa GSM](#)
- [Lokalizatory GPS - samochodowe, dla dziecka, psa, kota, roweru itp.](#)
- [Test Kamery Samochodowej ORLLO FALCON 4K](#)
- [Test Kamery Samochodowej ORLLO RX-630GA PRO](#)
- [Test i Porównanie Kamery Sportowych: GOPRO vs ORLLO vs YI](#)

OGLĄDAJ TESTY, PORADY EKSPERTÓW, FILMY Z KAMER, PREZENTACJE WIDEO:



Subskrybuj kanał [ORLLO ELECTRONICS EUROPE](#)



Polub nas na [facebook/orllo.pl](https://facebook.com/orllo.pl)