



INSTRUKCJA OBSŁUGI



ORLLO GOODCAM W6

Dziękujemy za okazane zaufanie i wybór produktu ORLLO.

Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące specyfikacji technicznej i obsługi urządzenia, jego funkcji i ustawień oraz prawidłowej instalacji.

Należy uważnie przeczytać treść niniejszej instrukcji obsługi przed pierwszym użytkowaniem.

Postępowanie zgodne z instrukcją jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania i korzystania z urządzenia.

Życzymy Państwu zadowolenia z użytkowania urządzenia.

Specyfikacja Techniczna		
Model		ORLLO Good Cam W-6
Procesor		Huawei Hisilicon
Przetwornik obrazu		1/2.7' 1080p Progressive Scan CMOS
Ilość pikseli		2.0Mpx
System operacyjny		Embedded Linux OS
Podstawowe parametry obiektywu	Wielkość obiektywu	4.0 mm (stała ogniskowa)
	Jasność obiektywu	F/2.1
	Lux	0.7 Lux (tryb dzień)/ 0,3 Lux (tryb noc)
	Kąt widzenia	107°
	Zoom	Cyfrowy
Parametry wideo	Rozdzielczość wideo	1080p 1920x1080 FHD @15fps
	Strumień główny	1080p (1920x1080)@15fps
	Strumień drugi	360p (640x360)@15fps
	Strumień trzeci	180p (320x180)@10fps
	Format wideo	AVI
	Kodek wideo	H.264
	Format zdjęć	JPG
	Bit rate wideo	128~4096 kbps
Funkcje dodatkowe	Tryb nocny	Automatyczny IRC x 4IR LED 850nm SMD IR LED 5-10m
	Wykrywanie ruchu	Na podstawie zmiany piksel obrazu
	Obsługa kart pamięci	16GB - 128GB
	System skanowania progresywnego	Technika zwiększania jakości obrazu
	Obsługa przeglądarek	IE9-11, Google Chrome(Under wer. 45), Firefox (under wer. 53), Mac Safari
Ustawienia	Alarmy	Detekcja ruchu (3 poziomy czułości) / Powiadomienia PUSH/ Harmonogram
	Karty SD	Brak zapisu / po wykryciu ruchu / ciągłe/ harmonogram
	Wideo	Tryb nocny Automatyczny/ odwrócenie obrazu poziom; pion/ tryb światła/ wyświetlanie czasu/ jasność/ kontrast
	Podstawowe	Nazwa kamery/ ustawienia wi-fi/ hasło/ oprogramowanie/ głośność (głośnik; mikrofon)/ zrestartuj
Informacje sieciowe	Ethernet	N/D
	Obsługa protokołów	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P
	Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n częstotliwość 2.4 GHz
	Zabezpieczenia	64/128-bit WEP/WPA-PSK /WPA2-PSK data encryption
Inne	Wbudowany mikrofon	48 dB
	Wbudowany głośnik	8Ω1W
Obudowa		Tworzywo sztuczne

Zasilanie	5V±5% 2A
Pobór mocy	2W włączone diody IR
Temperatura pracy	10°C-50°C
Wilgotność	<90%
Waga	130g
Wymiary	75x75x120[mm]

OPIS TECHNICZNY URZĄDZENIA

1	Wejście zasilania 5 V / 1 A
2	Przycisk reset
3	Głośnik
4	Otwory wentylacyjne



1	Mikrofon
2	Fotorezystor
3	Obiektyw
4	Diody IR
5	Slot karty SD



Przed Pierwszym Użyciem Urządzenia:

1. Przed użyciem należy zapoznać się z całą instrukcją, aby odpowiednio obsługiwać i użytkować urządzenie.
2. Urządzenia nie należy wystawiać na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego ani wysokich temperatur.
3. Urządzenie należy przechowywać, użytkować w suchym, pozbawionym wilgoci i wody miejscu. Temp użytkowania -10° do 50°
4. Nie należy rozbierać ani demontować podzespołów urządzenia - może to powodować nieprawidłowe działanie sprzętu. Gdy sprzęt działa nieprawidłowo należy go odesłać do serwisu.
5. Nie należy stosować substancji chemicznych do czyszczenia urządzenia. Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki.
6. Obiektyw należy utrzymywać w czystości, zabrudzony wpływa na jakość nagrań.

WAŻNE:

- Kamera nie potrzebuje stałego adresu IP oraz tworzenia kont na serwerach DDNS.
- Specyfikacja może ulec zmianie z powodu modernizacji lub uaktualnień. Produkt rzeczywisty może różnić się od produktu podglądowego.
- Kamera IP nie może być umieszczona blisko routera - może powodować sprzężenia i niewłaściwe działanie .
- Kiedy zapomnisz hasła zresetuj kamerę do ustawień domyślnych. Aby to zrobić, naciśnij przycisk "reset" przez około 20 sekund. Domyślny użytkownik to: admin, hasło: 888888.
- Maksymalna odległość zasięgu WIFI na otwartej przestrzeni to 30 m. W budynku odległość zasięgu będzie mniejsza, zależna od przeszkód, które ograniczają sygnał.
- Jeśli kamera nie chce działać na sieci WIFI lub nie chce się połączyć, sprawdź wprowadzone hasło routera oraz nazwę sieci WIFI. Kiedy nazwa sieci WIFI będzie za długa lub będą w niej niepoprawne znaki połączenie też może być niemożliwe. W takim przypadku zmień nazwę sieci WIFI w ustawieniach routera.
- Kamerę należy stosować w pomieszczeniach.
- Hasło można zmienić dopiero po pierwszym dodaniu kamery .
- Zasięg wykrywania ruchu w kamerze to około 3m w zależności od modelu kamery.
- Kamera nagrywa na karcie pamięci w pętli . Kiedy karta zostanie zapełniona najstarsze pliki zostają zastąpione nowymi. Po nadpisaniu pliku na karcie mogą zostać foldery, które nie zostają usunięte dlatego zaleca się co jakiś czas sformatować kartę pamięci.
- Kamera jest zgodna z kartami pamięci od 16GB do 128 GB, microSD, microSDHC, microSDXC. Wymagane są karty posiadające 10 klasę prędkości. Aby uniknąć problemów w działaniu kamery używaj kart renomowanych producentów. Wymagany system plików FAT32, exFAT32 .Należy stosować karty dobrej jakości karty takich producentów jak : ORLLO GOODRAM , Kingston, SANDISK, SAMSUNG.
- Przed włożeniem karty pamięci do kamery należy ją sformatować. Podczas wkładania karty pamięci kamera musi być odłączona od zasilania.


Używanie kamery za pomocą urządzeń mobilnych

Możliwość obsługi na telefonie z system iOS oraz Android.

Aplikacja na system Android dostępna jest w sklep GOOGLE PLAY pod nazwą „ORLLO IP” oraz pod adresem:

<https://orllo.pl/instrukcje/ORLLO.apk>

- ORLLO IP

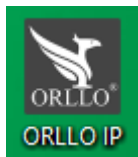

Aplikacja na system IOS dostępna jest na stronie APP STORE pod nazwą ORLLO IP:

<https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=1179338203&mt=8>

Jeśli w telefonie mamy zainstalowaną aplikację do odczytywania QR kodów, możemy zbliżyć telefon do poniższych kodów, które automatycznie przekierują nas do pobierania aplikacji ORLLO IP.

Przykładowa aplikacja do odczytywania QR kodów w sklepie PLAY to: „Skaner QR kodów”



ANDROID



IOS

REJESTRACJA; LOGOWANIE; POWIĄZANIE E-MEILE

Po zainstalowaniu i włączeniu aplikacji na telefonie ukaze się panel logowania, wprowadź login hasło następnie zatwierdź wybierając **'zaloguj'**.


Jeśli jeszcze nie posiadasz konta w aplikacji przejdź do **Szybka rejestracja** następnie wprowadź **nazwę konta** oraz ustal **hasło**, aby sprawdzić wpisane hasło zatwierdź [].

Następnie, za pomocą wprowadzonych danych 'nazwa konta' i 'hasło' zaloguj się w aplikacji.

Uwaga:

Nazwa konta -powinna zawierać kombinację liter (minimum 6 znaków - bez znaków specjalnych i polskich liter)

Hasło -powinno zawierać litry i cyfry (minimum 8 znaków - bez znaków specjalnych i polskich liter)

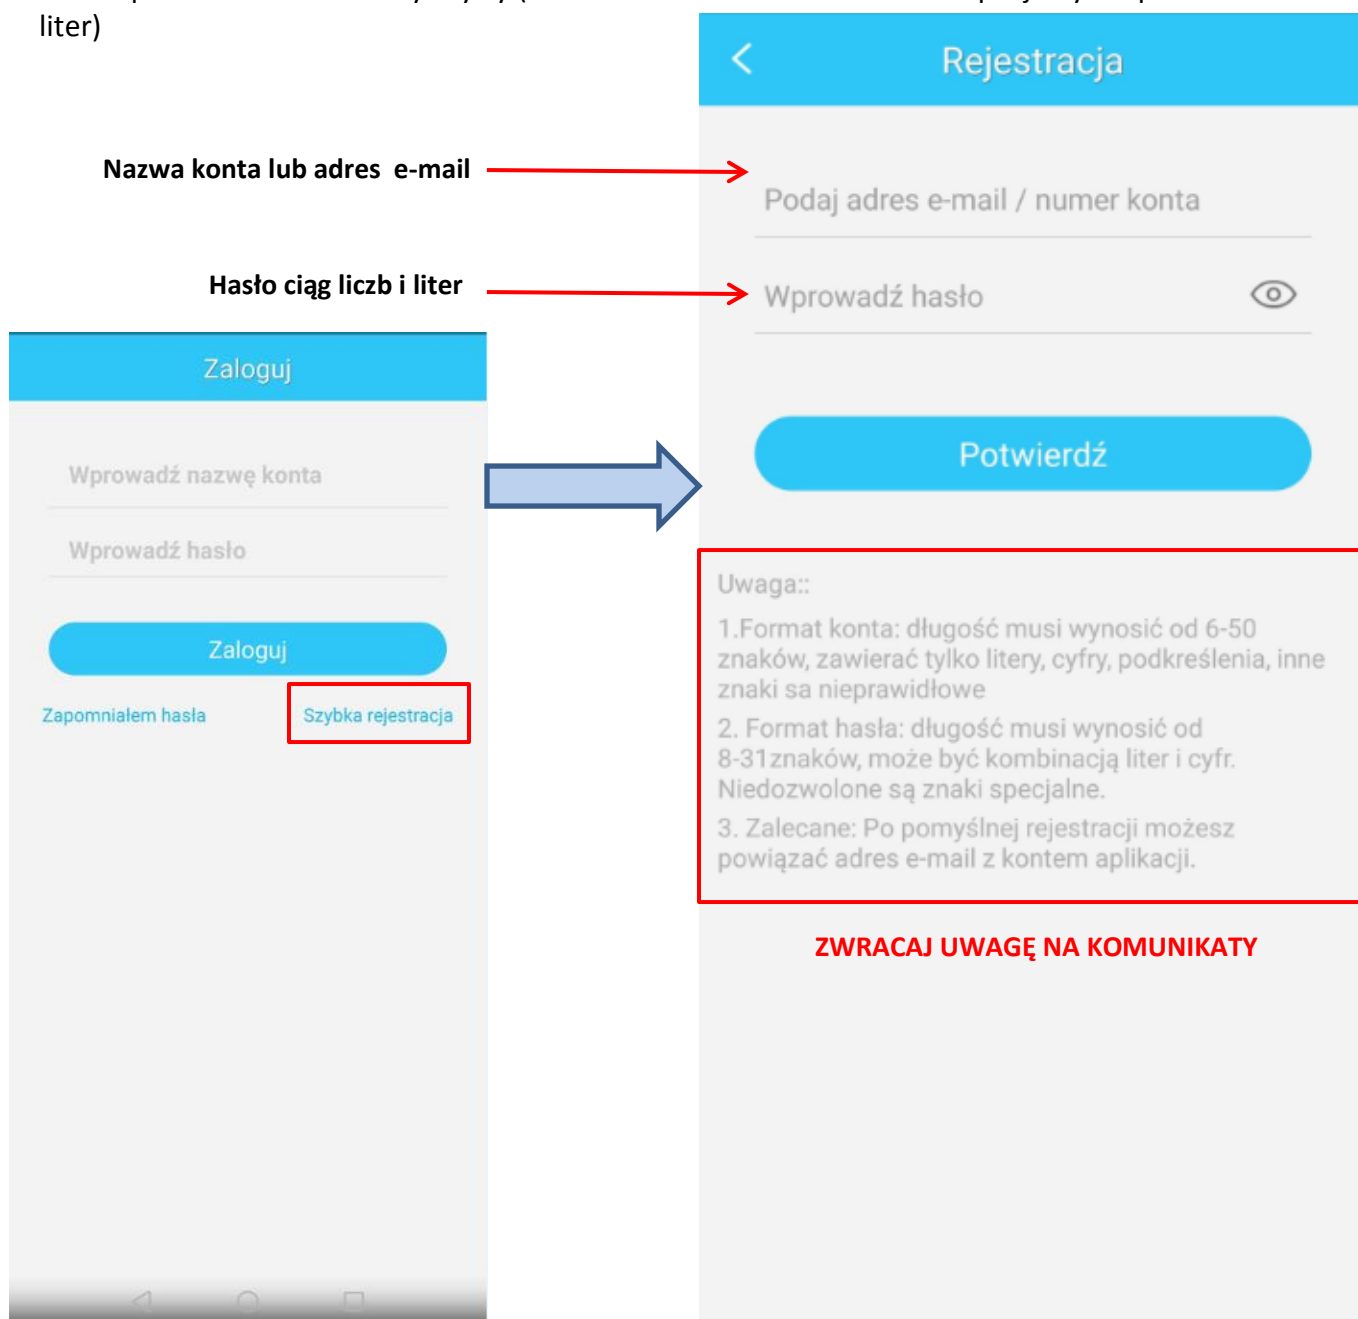

Nazwa konta lub adres e-mail → Podaj adres e-mail / numer konta

Hasło ciąg liczb i liter → Wprowadź hasło

Uwaga::

- 1.Format konta: długość musi wynosić od 6-50 znaków, zawierać tylko litery, cyfry, podkreślenia, inne znaki są nieprawidłowe
2. Format hasła: długość musi wynosić od 8-31 znaków, może być kombinacją liter i cyfr. Niedozwolone są znaki specjalne.
3. Zalecane: Po pomyślnej rejestracji możesz powiązać adres e-mail z kontem aplikacji.


ZWRACAJ UWAGĘ NA KOMUNIKATY

Przy pierwszym logowaniu aplikacja poprosi o powiązanie konta z adresem e-mail.


W przypadku kiedy zapomnimy hasła do konta w aplikacji, powiązanie konta e-mail pozwoli nam odzyskać utracone hasło.

UWAGA!

Podanie adresu e-mail podczas rejestracji nie świadczy o powiązaniu skrzynki.

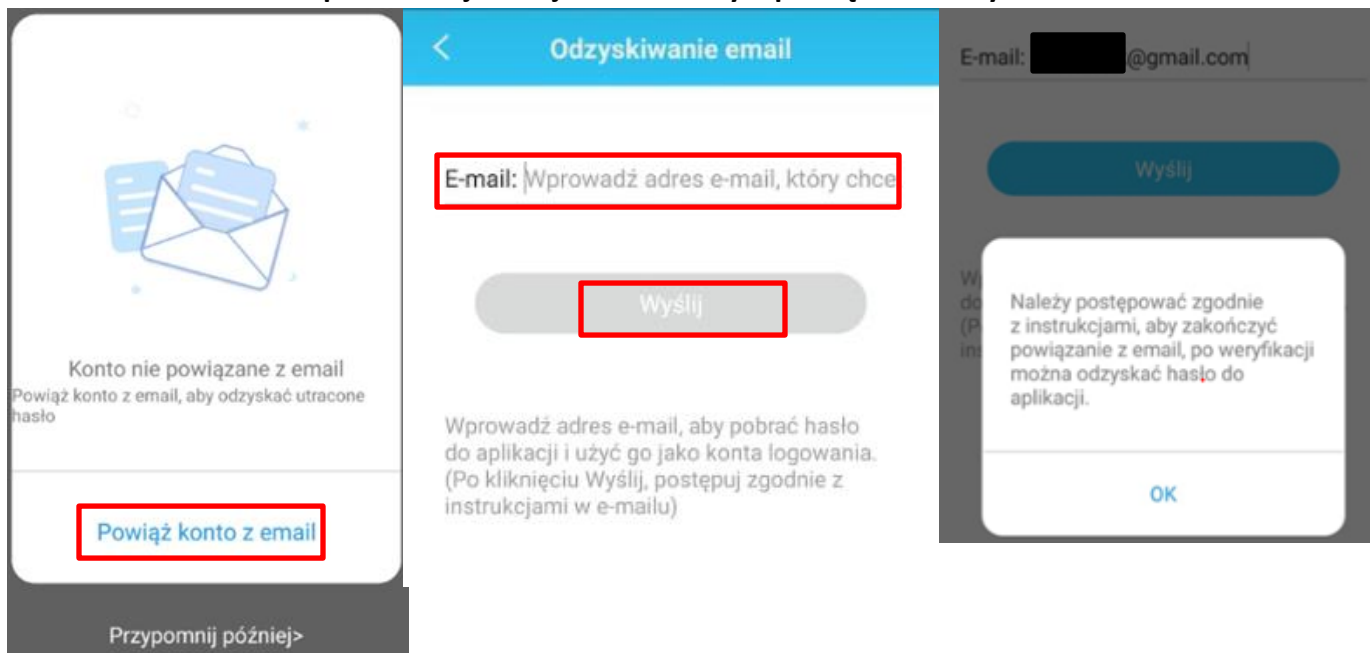





Po zakończeniu działań w aplikacji, zaloguj się na e-mail, następnie znajdź wiadomość od 'Mailbox verification', postępuj zgodnie z instrukcją zawartą w wiadomości

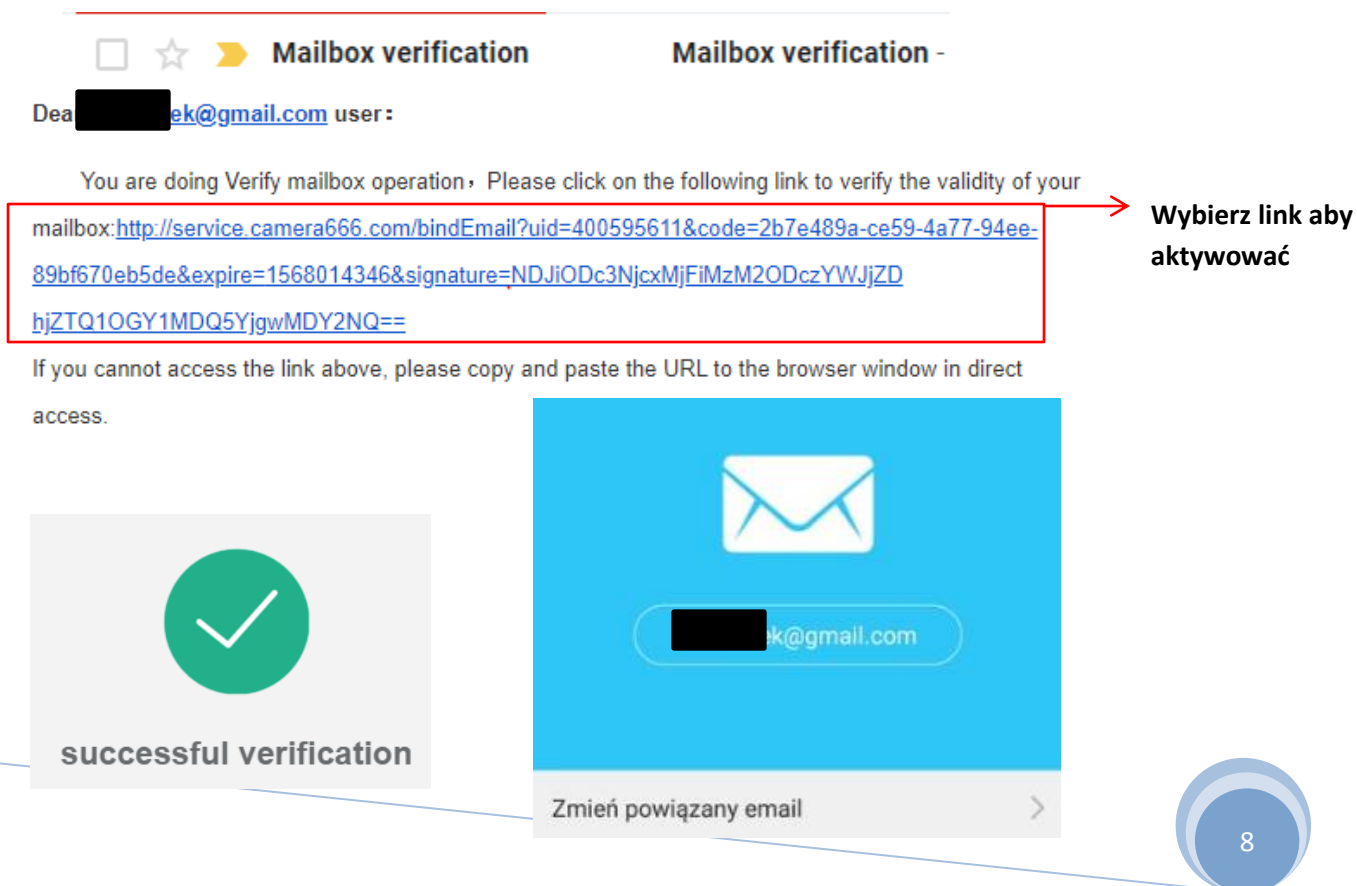

Jeśli przy pierwszym logowaniu okno **'Powiąz e-mail'** nie pokazało się lub wybrałeś **'Przypomnij później'** a chcesz powiązać konto, wybierz kolejno:


Inne > Numer konta i bezpieczeństwo > Odzyskiwanie e-mail > Wprowadź adres e-mail > Wyślij

Następnie zaloguj się na skrzynkę e-mail aby potwierdzić proces powiązania str.8.

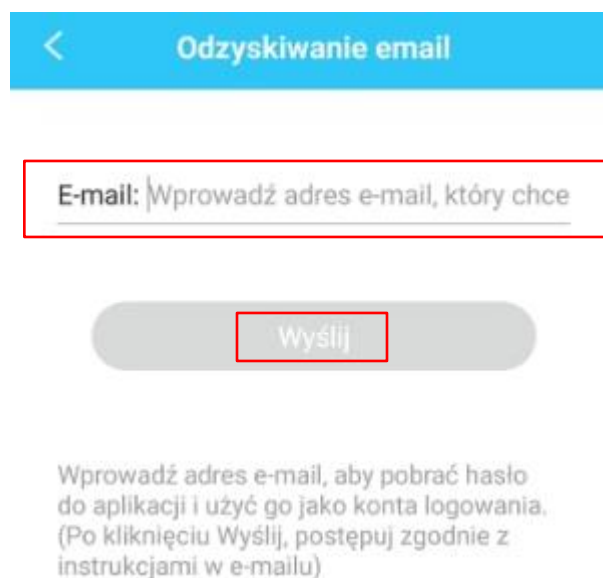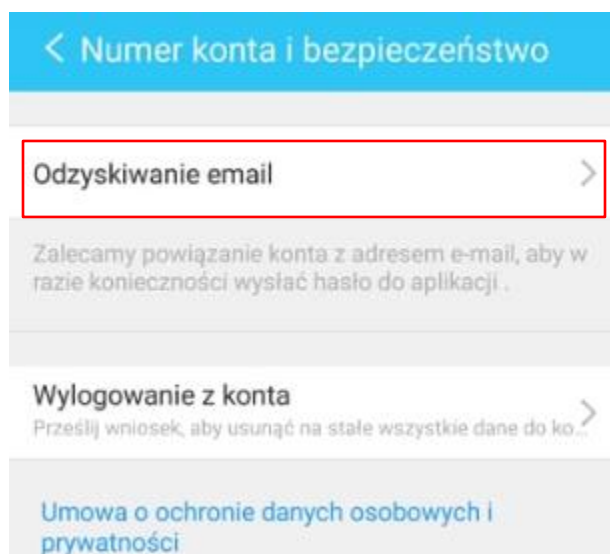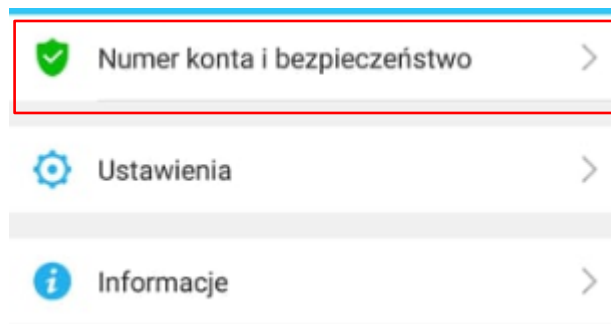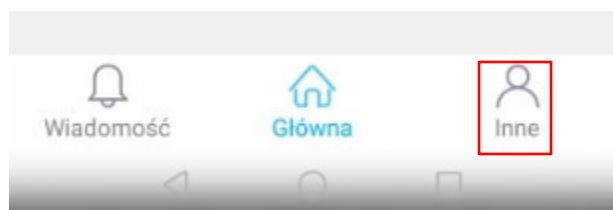


UŻYWANIE KAMERY ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ MOBILNYCH

Po zalogowaniu ukazuje się panel dodawania kamer. Po naciśnięciu **[Dodaj kamerę]** lub **[+]** przechodzimy do następnego okna, w którym należy wybrać **[Inne sposoby dodania kamery]**.

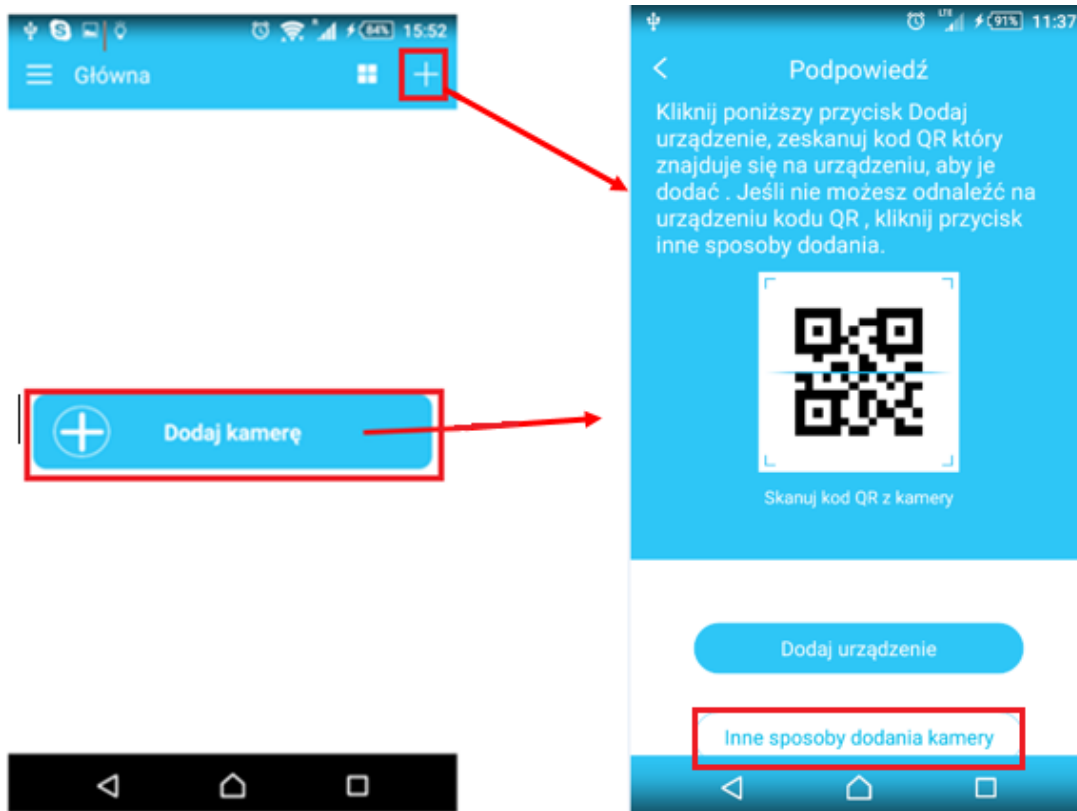


Po wybraniu tej opcji należy określić, jak chcemy dodać kamerę. Punkty opisane poniżej.

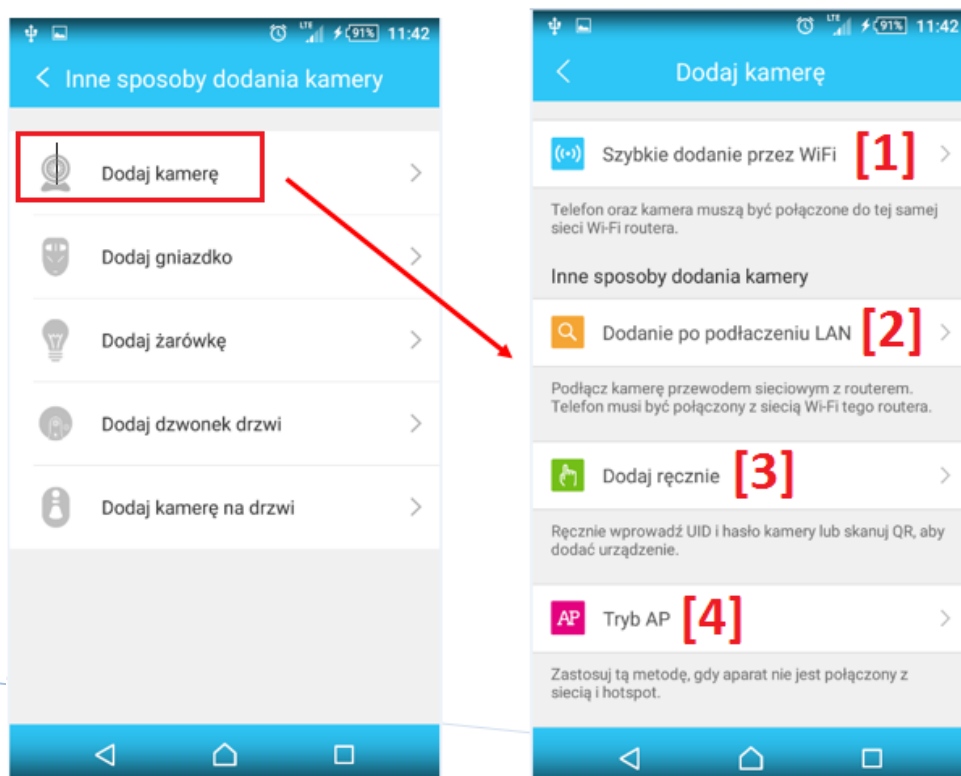

Szybkie dodanie przez WiFi [1]

Dodawanie kamery bez podłączonego kabla sieciowego (LAN) do routera. Kamera sama znajdzie sieć WiFi routera. Telefon musi być połączony z tą samą siecią WiFi, aby znalezienie kamery przez aplikację było możliwe. Konieczne jest podanie hasła sieci WiFi routera. Znalezienie kamery możliwe jest tylko z poziomu telefonu/smartphone.

Uwaga: W czasie wyszukiwania sieci WiFi kamera powinna znajdować się w bliskiej odległości od routera (sieci Wi-Fi). Kiedy niemożliwe jest znalezienie kamery przez sieć WiFi należy ją zresetować przyciskiem (naciśnąć około 20 sekund). Kiedy wyszukanie kamery nadal nie będzie możliwe należy spróbować dodać kamerę przy użyciu kabla LAN. [2]

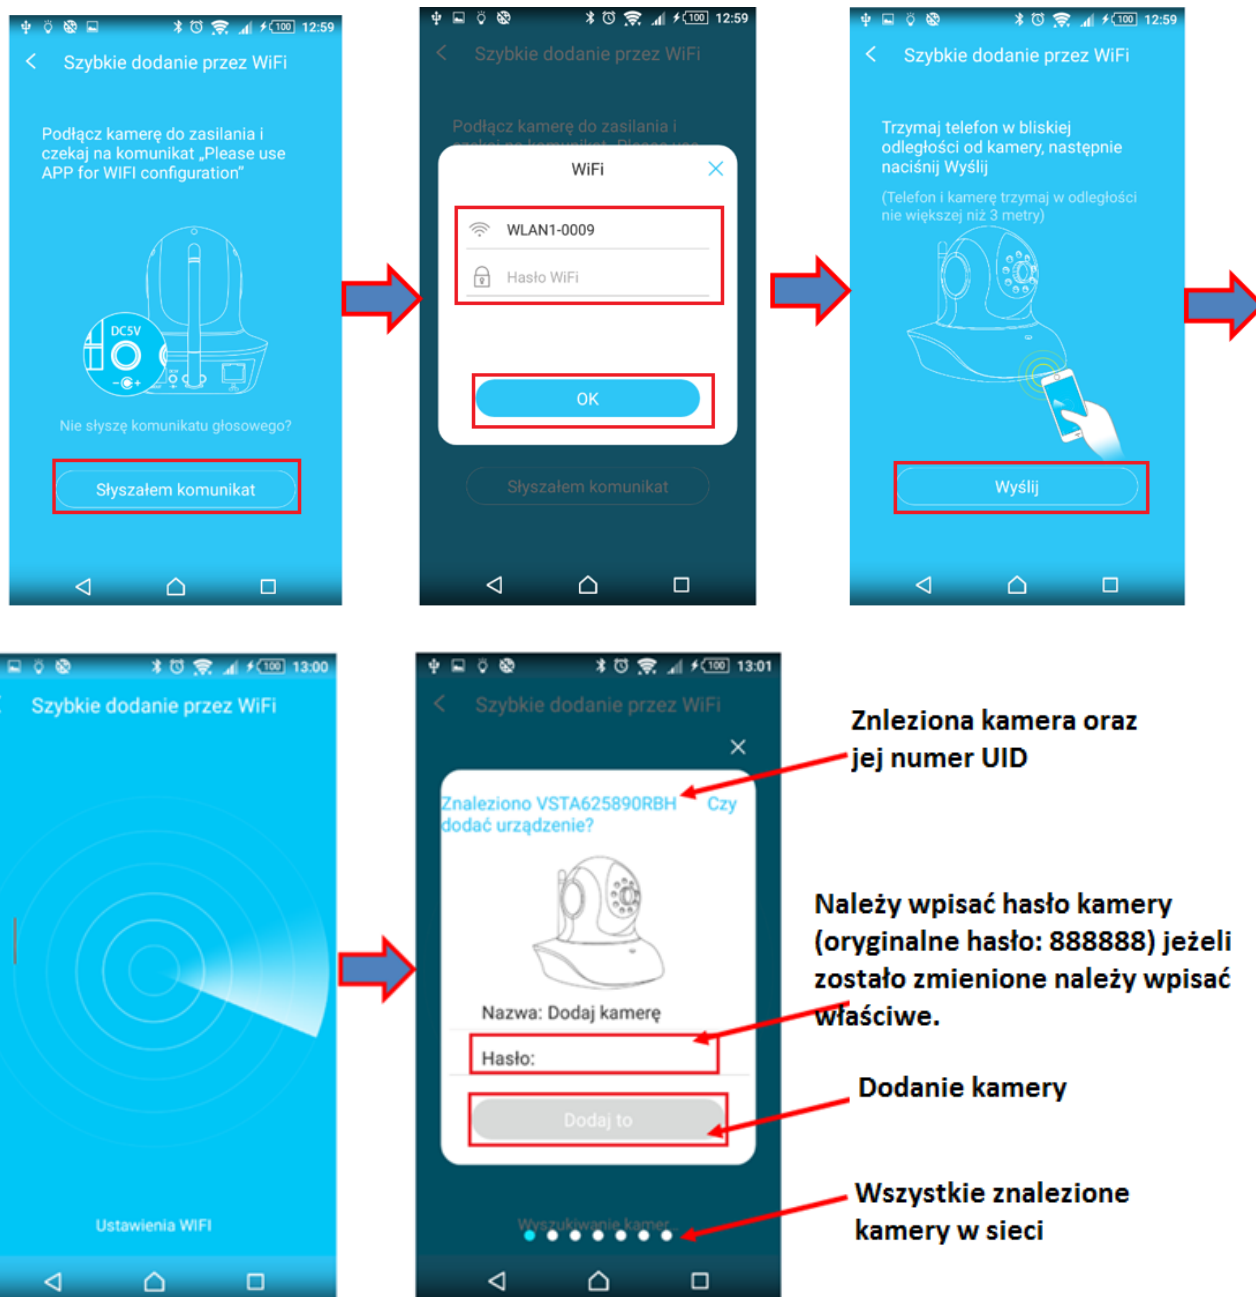



Dodanie po podłączeniu LAN **[2]**



Niedostępne dla modelu W6

Dodawanie kamery za pomocą podłączonego kabla sieciowego (LAN) do routera. W tym kroku nie ma konieczności podawania hasła sieci WIFI routera. Po dodaniu kamery możliwe jest przełączenie na sieć WIFI z poziomu ustawień aplikacji.

Podłączenie:



Zrzut ekranu z aplikacji:

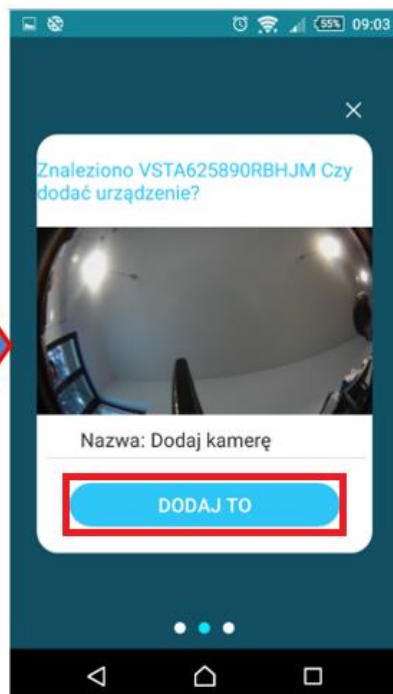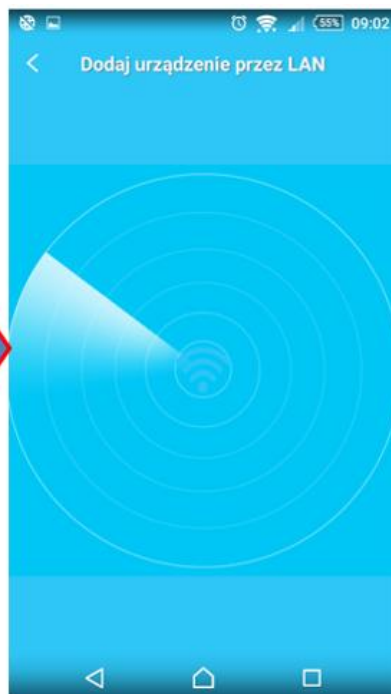



Dodaj ręcznie **[3]**

Dodawanie kamery za pomocą wprowadzenia UID kamery, znajdującego się pod kamerą.

(opcja dostępna tylko wtedy kiedy kamera została wcześniej dodana do sieci)


Wprowadź nazwę kamery

Wprowadź UID kamery

Wprowadź hasło

Potwierdź


Skanowanie QR kodu z urządzenia

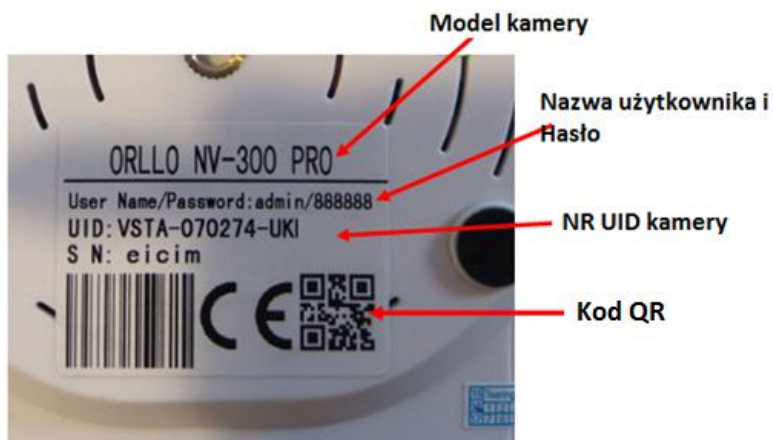

Uwaga:

Kamera pracuje na częstotliwości 2,4GHz. Aby połączyć kamerę z odpowiednią częstotliwością należy telefon połączyć z odpowiednią siecią(częstotliwością). Następnie przeprowadzić proces konfiguracji.

PO DODANIU KAMERY OTRZYMUJEMY OKNO PODGLĄDU Z KAMERY

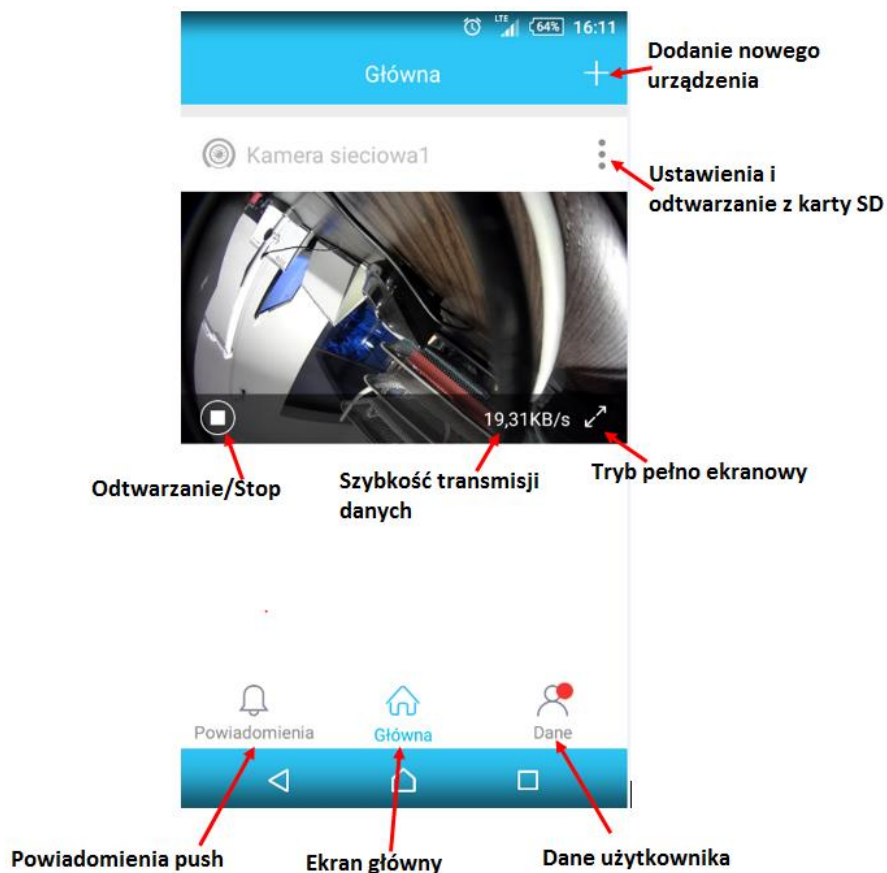


UWAGA: Nagrania i zdjęcia z poziomu aplikacji zapisywane są w pamięci wewnętrznej telefonu.



TRYB PEŁNO EKRANOWY PODGLĄDU:


Cofnij widok

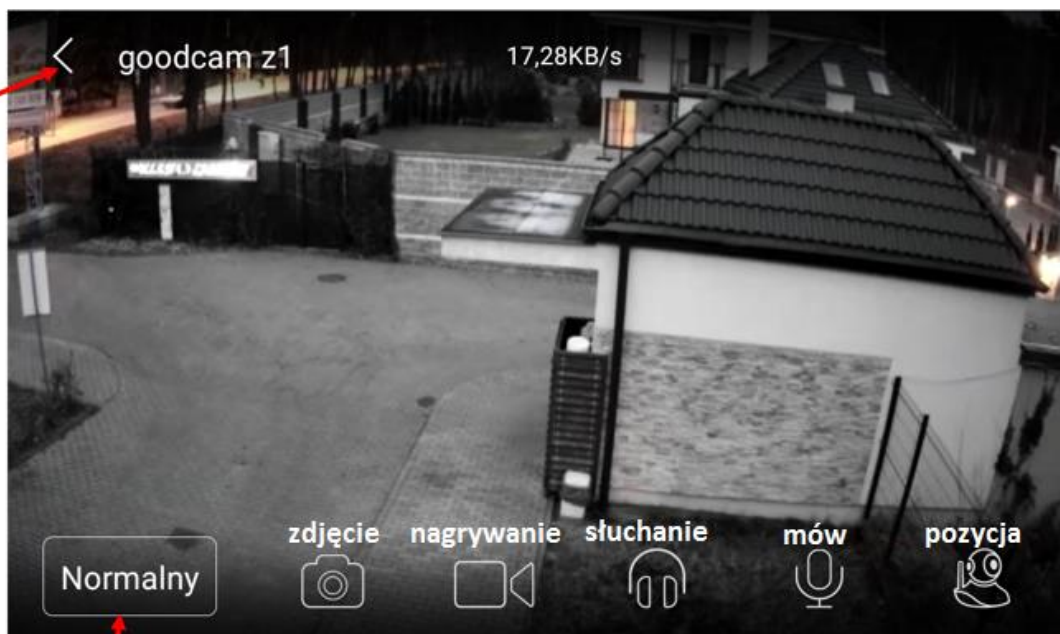

Jakość obrazu:
płynny/normalny/wysoki




Kiedy naciśniemy  pokaże nam się 5 opcji zapisania pozycji widoku z kamery (dotyczy kamer, które można obracać). Po ustawieniu pozycji i naciśnięciu  zapisywana jest dana pozycja. Aby usunąć pozycję należy przytrzymać dany widok dłużej.

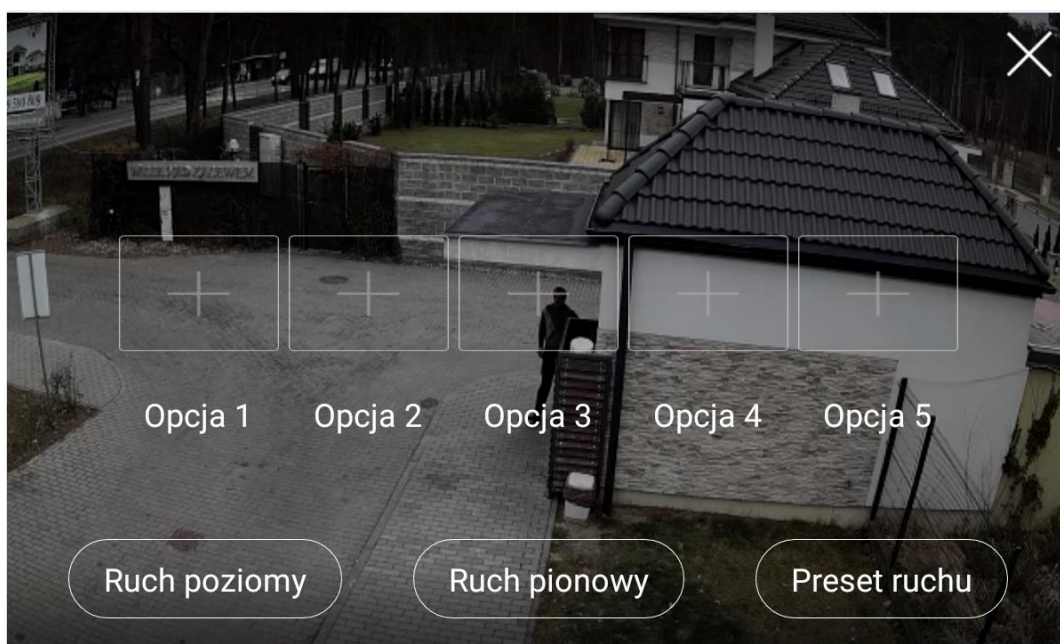





DANE APLIKACJI UŻYTKOWNIKA /WYLOGOWANIE Z APLIKACJI :

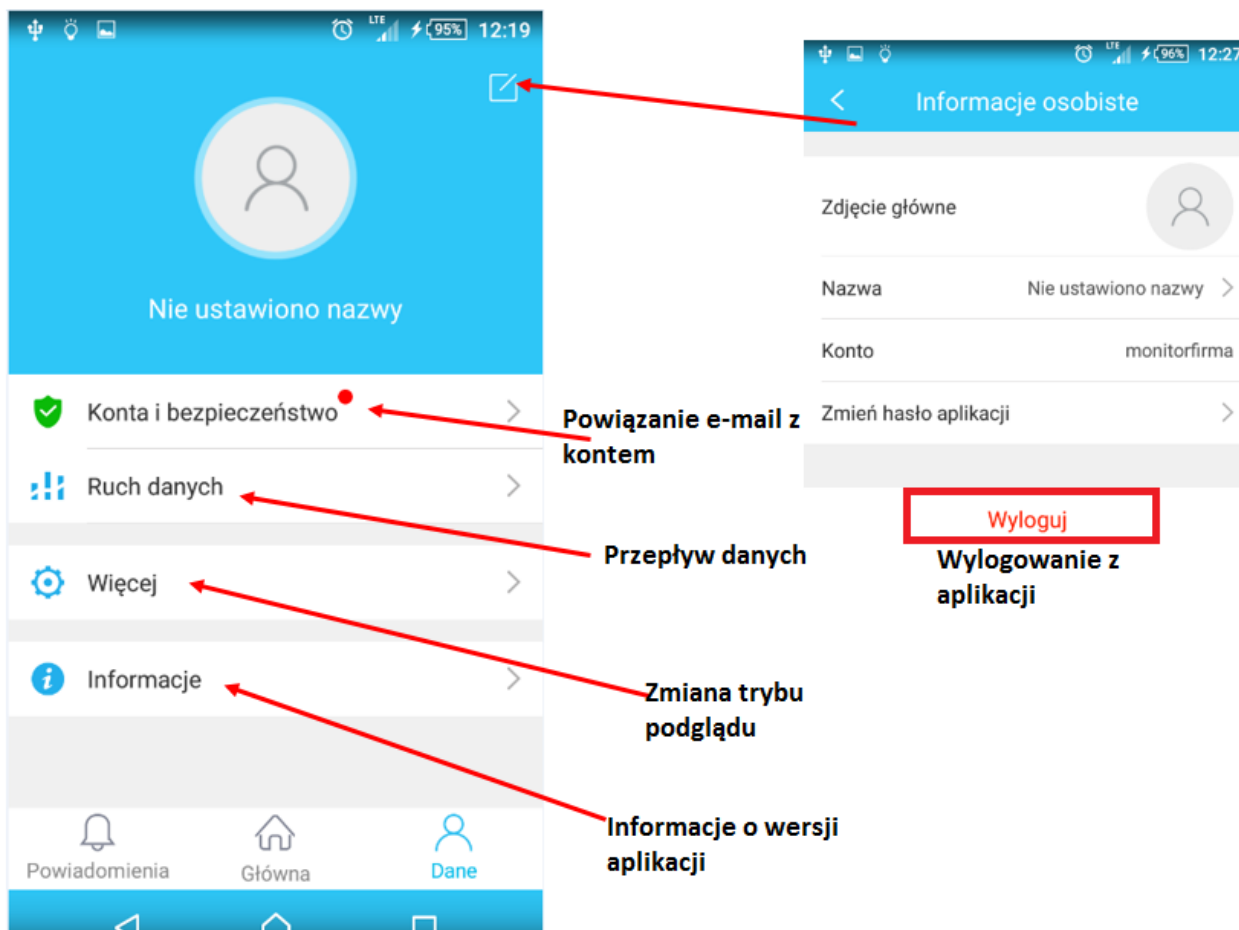

PRZEJŚCIE DO USTAWIEŃ KAMERY

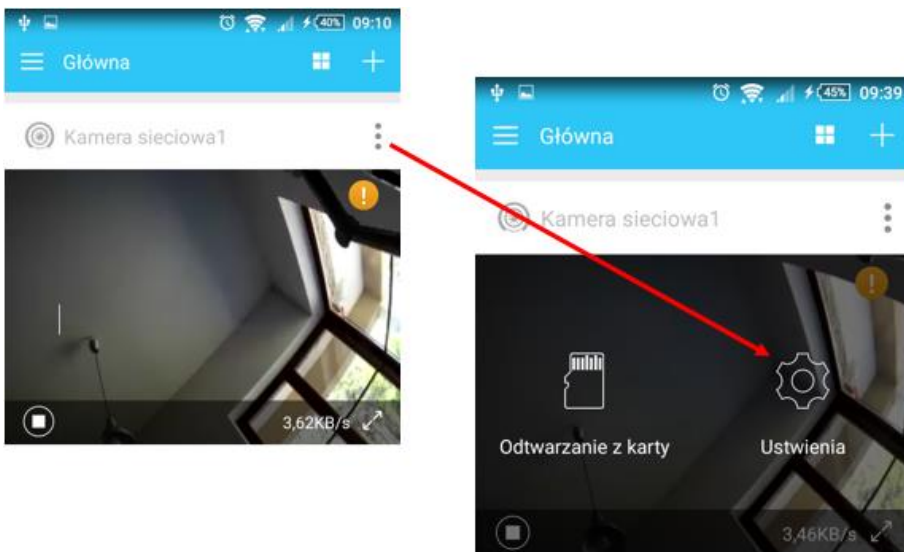


USTAWIENIA OGÓLNE

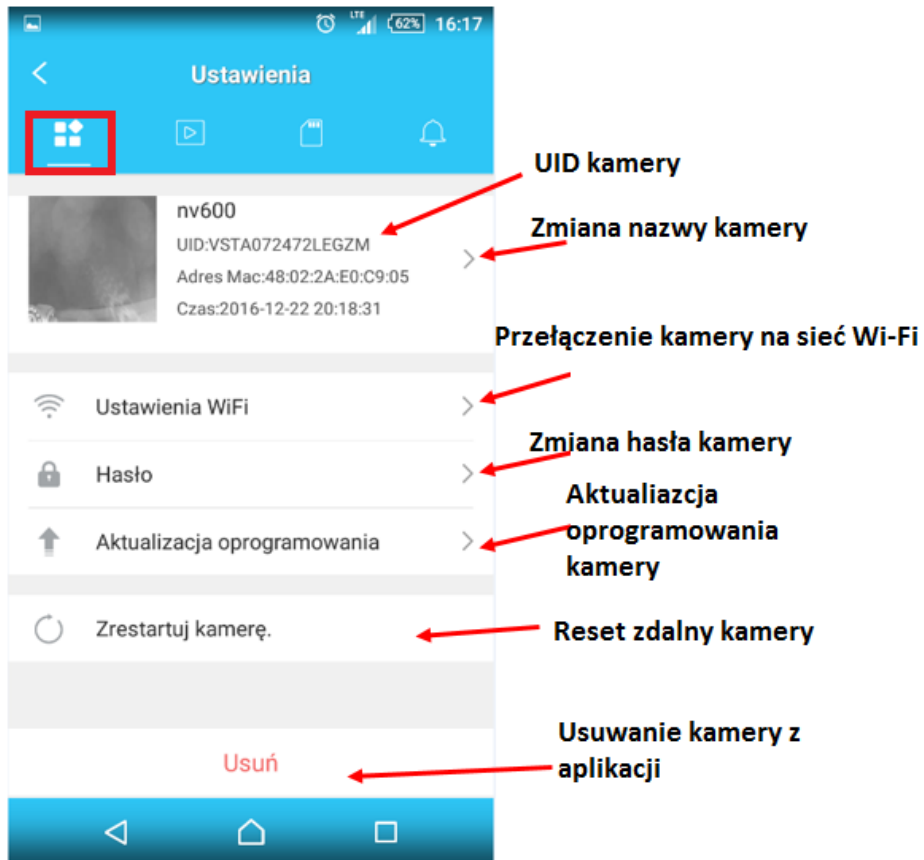

Uwaga: Jeśli kamera jest połączona, a nie działa właściwie, możemy ją zresetować zdalnie.



USTAWIENIA WIDEO

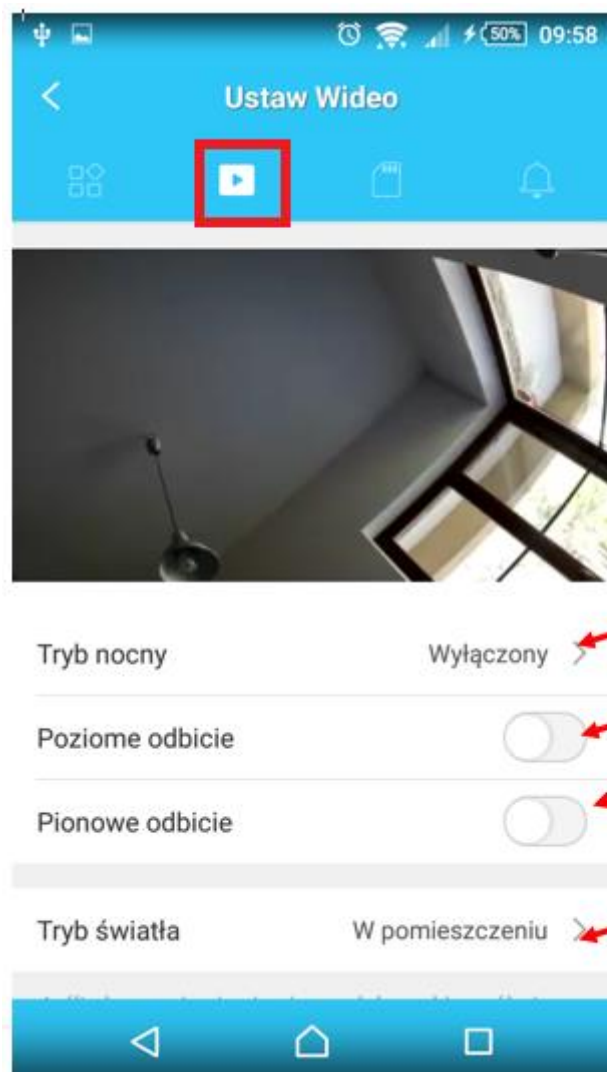

Wyłączenie/automatyczny tryb nocny/dzień

Odwrócenie obrazu poziome

Odwrócenie obrazu pionie

Ustawienie trybu : w pomieszczeniu/na zewnątrz

Uwaga:

Kiedy obraz jest prześwietlony (pokazane poniżej) lub przyciemniony przez zmieniające się warunki pogodowe zalecana jest zmiana trybu światła.



Prześwietlony obraz

USTAWIENIA NAGRYWANIA NA KARTĘ PAMIĘCI

Nagrywanie 24h/7 lub nagrywanie zaplanowane

Wielkość karty SD/iłość miejsca na karcie SD

Karta SD: 241MB/59918MB

Status: Zaplanowane nagranie

Wybrany harmonogram: 00:00-24:00 7 1 2 3 4 5 6 >

Zaplanowanie harmonogramu: Dodaj harmonogram

Jeśli harmonogram nie zostanie dodany, domyślny jest to: Nagrywanie 24H

Włączenie dźwięku: Nagrywanie dźwięku

Formatowanie karty SD: Format

Możliwość wyboru statusu nagrywania

- Brak zapisu
- Wykrywanie ruchu
- Nagrywanie 24h
- Zaplanowane nagranie

1(poniedziałek), 2(wtorek) itd.

Nagrywanie po wykryciu ruchu na kartę SD

Karta SD: 241MB/59918MB

Status: Wykrywanie ruchu

Poziom czułości: Niski Średni Wysoki

Gdy obiekt ruchomy znajdzie się w polu widzenia kamery, zacznie ona zapisywać nagranie na karcie pamięci.

00:00-24:00 7 1 2 3 4 5 6 >

Dodaj okres działania

Format

Wybór poziomu czułości wykrywania ruchu

Dodany harmonogram wykrywania ruchu



Dodanie nowego harmonogramu

Pojemność karty	Ilość godzin	Dni
16Gb	ok.64h	ok. 2 dni
32Gb	ok.128h	ok. 5 dni
64Gb	ok. 256h	ok. 10 dni
128Gb	ok. 512h	ok. 21 dni


Uwaga: Podczas wkładania karty pamięci, kamera powinna być wyłączona.

USTAWIENIA POWIADOMIEŃ PUSH/E-MAIL W APLIKACJI PO WYKRYCIU RUCHU

Po ustawieniu mamy możliwość otrzymywania powiadomień push na telefon przez aplikację mobilną oraz powiadomień mailowych. Aby włączyć powiadomienia należy przełączyć suwak, wybrać poziom czułości oraz dodać harmonogram. Aby uruchomić powiadomienia mailowe należy wprowadzić adres mailowy w wyznaczonym do tego miejscu, zatwierdzić, a następnie aktywować link na skrzynce mailowej.

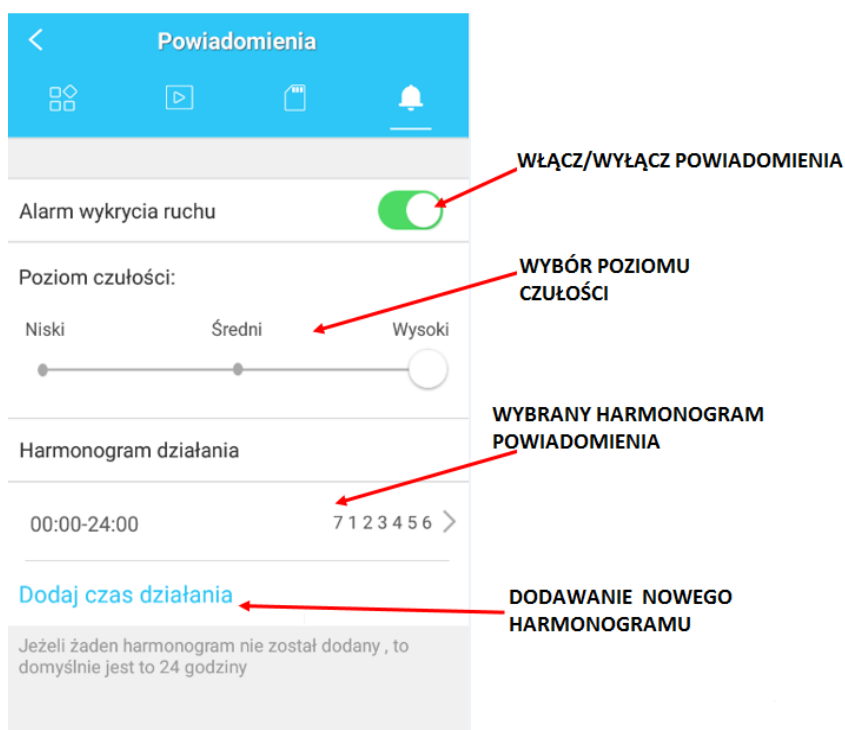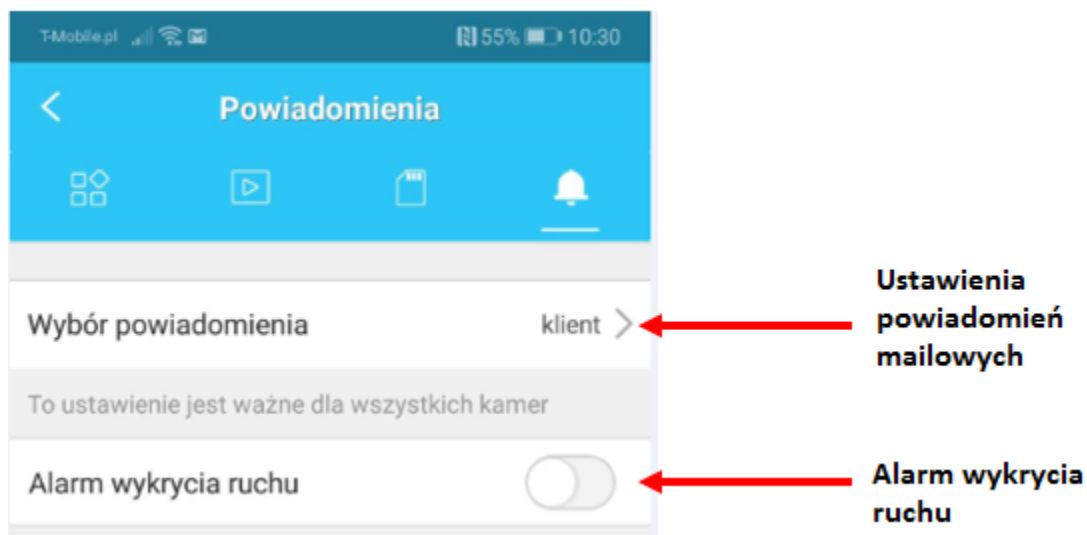

Wszystkie powiadomienia będą dostępne w zakładce:

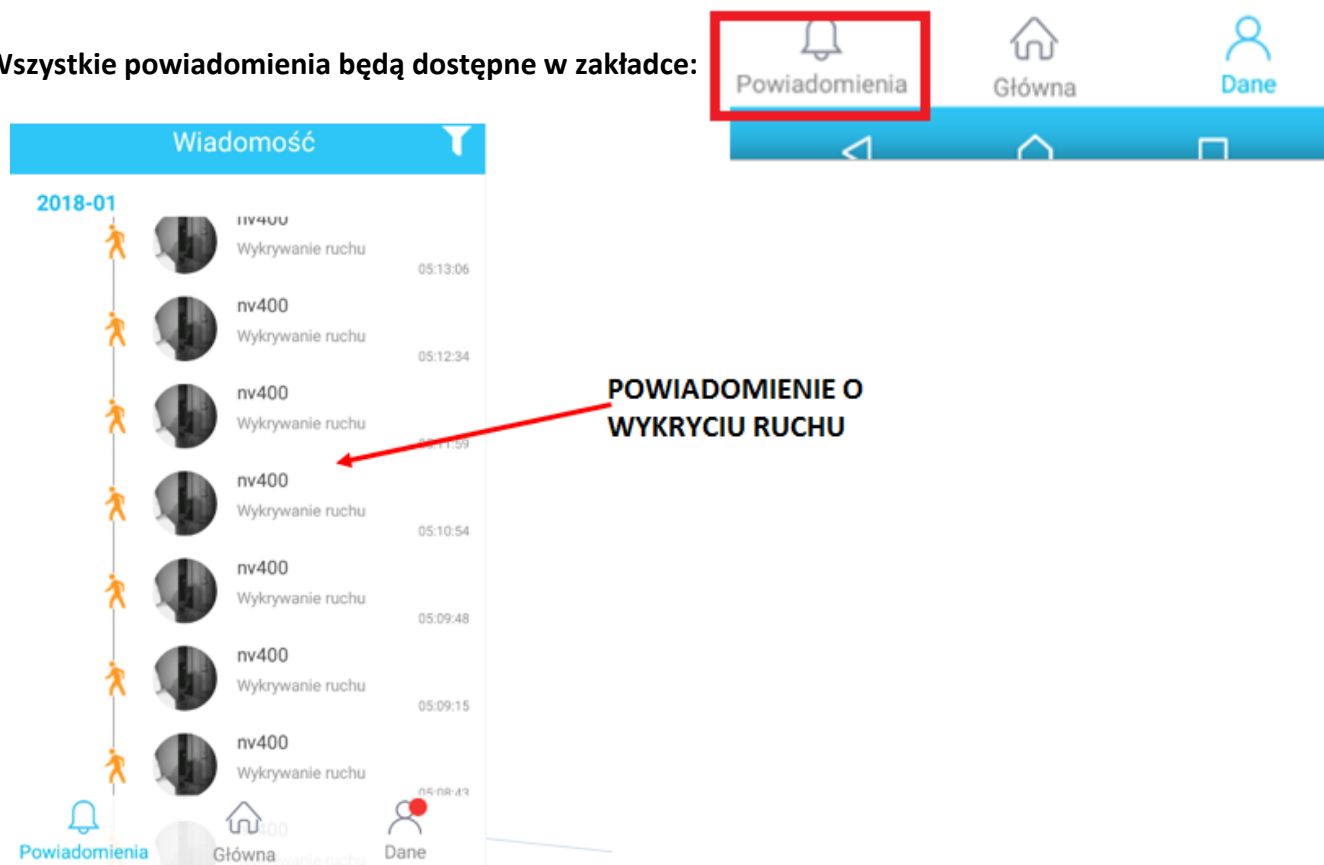


ODTWARZANIE I POBIERANIE NAGRAŃ Z KARTY SD

Kamera zapisuje na karcie pliki z rozszerzeniem H.264, dzięki czemu wideo jest dobrze skompresowane. Nie wszystkie programy są w stanie odtworzyć ten typ pliku.

Zalecane jest odtwarzanie nagrań z karty pamięci za pomocą odtwarzacza aplikacji mobilnej. Kiedy karta pamięci z plikami zostanie wyjęta z kamery możemy odtworzyć wideo przez odtwarzacz, który można pobrać z adresu: <https://orllo.pl/instrukcje/Odtwarzacz-wideo-H.264.exe>

Po wybraniu pliku [ 15:39:49] zostaje on automatycznie odtworzony i pokazuje się ikona pobierania [].

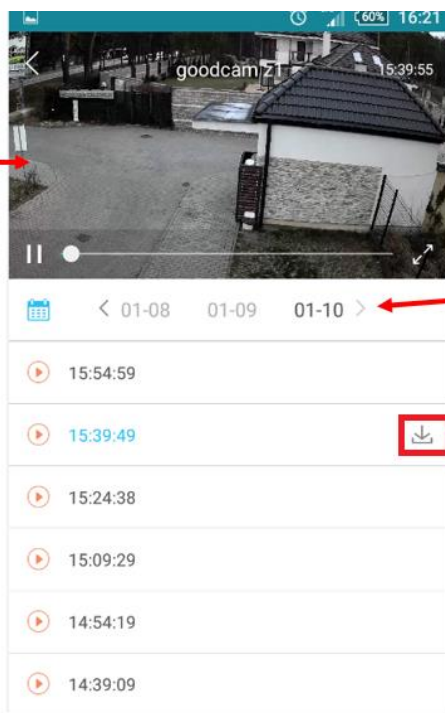

DATA NAGRANIA

POBIERANIE PLIKU

Uwaga: Kiedy nagrania na karcie nie są możliwe do odtworzenia i pobrania, sformatuj kartę pamięci. Jeśli pliki nadal nie będą możliwe do odtworzenia zmień lub sprawdź rzeczywiste parametry karty pamięci.

Program do sprawdzania błędów oraz rzeczywistej pamięci na karcie dostępny pod linkiem:


<http://orllo.pl/instrukcje/h2testw.exe>

DODATKOWE INFORMACJE

- 1) Kiedy łączenie trwa zbyt długo należy cofnąć i jeszcze raz nacisnąć odtwarzanie lub wylogować się z aplikacji i ponownie się zalogować.



- 2) Dopóki nie zmienimy domyślnego hasła kamery, będziemy otrzymywać poniższy komunikat. Domyślne hasło kamery to: 888888. Kiedy zmienimy hasło, kamera się ponownie uruchomi. Gdy chcemy wrócić do domyślnego hasła, należy zresetować kamerę (przyciskamy reset około 20 sekund).

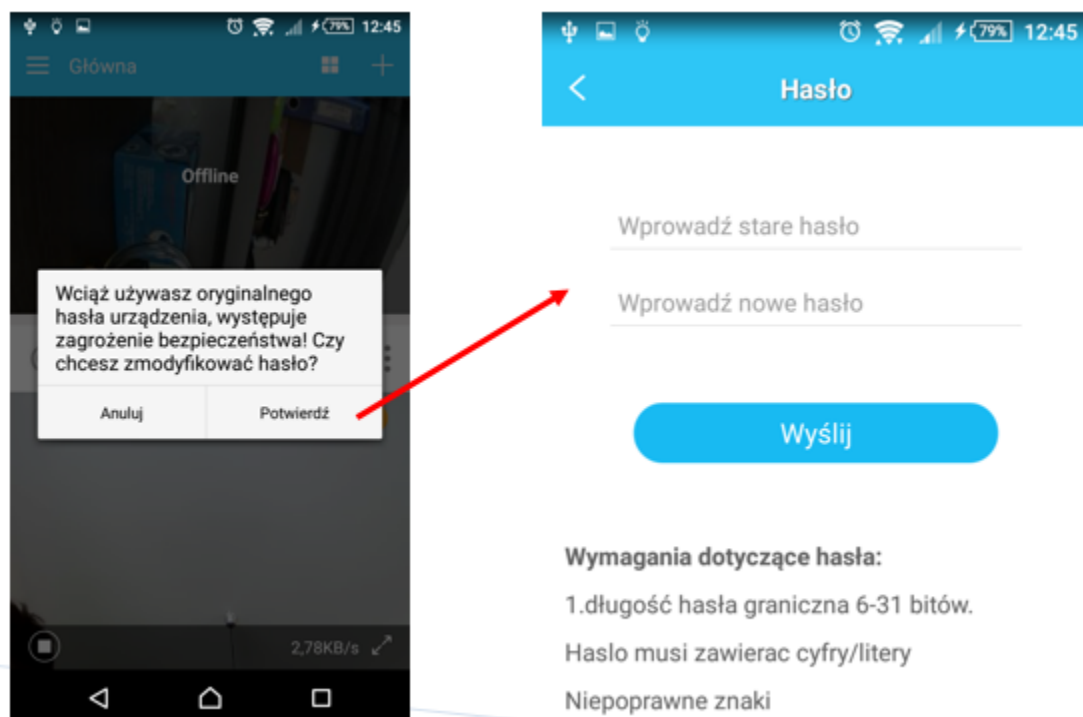


URUCHAMIANIE I KONFIGURACJA Z KOMPUTEREM PC

Po poprawnej instalacji kamery i podłączeniu do routera sieci LAN, należy odczekać około 2min. Po tym czasie można rozpocząć konfigurację kamery z poziomu komputera PC z systemem WINDOWS.

Aby rozpocząć konfigurację kamery należy pobrać oprogramowanie znajdujące się na stronie:

http://orllo.pl/instrukcje/ORLLO_IP.exe

Po zainstalowaniu ORLLO_IP.exe na komputer, powinna pokazać się ikona programu:



Po otwarciu programu domyślnie pokaże się panel logowania do programu. Następnie należy utworzyć konto wybierając **[Nowe konto]**. Po wprowadzeniu Nazwy użytkownika i Hasła (hasło musi zawierać min 6 znaków) należy wybrać **[Utwórz konto]**. **Konto, które utworzymy nie jest powiązane z kontem aplikacji mobilnej.**

Dalej, należy zalogować się za pomocą wprowadzonej nazwy użytkownika i hasła .





Uwaga:

Zalogowanie do kamery możliwe jest także przez przeglądarkę internetową:
Instrukcja logowania przez przeglądarkę dostępna tu:

<http://orllo.pl/instrukcje/Logowanie-przez-przeglądarkę-internetową.pdf>

Po zalogowaniu powinien pokazać się panel zarządzający programem :

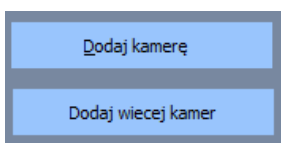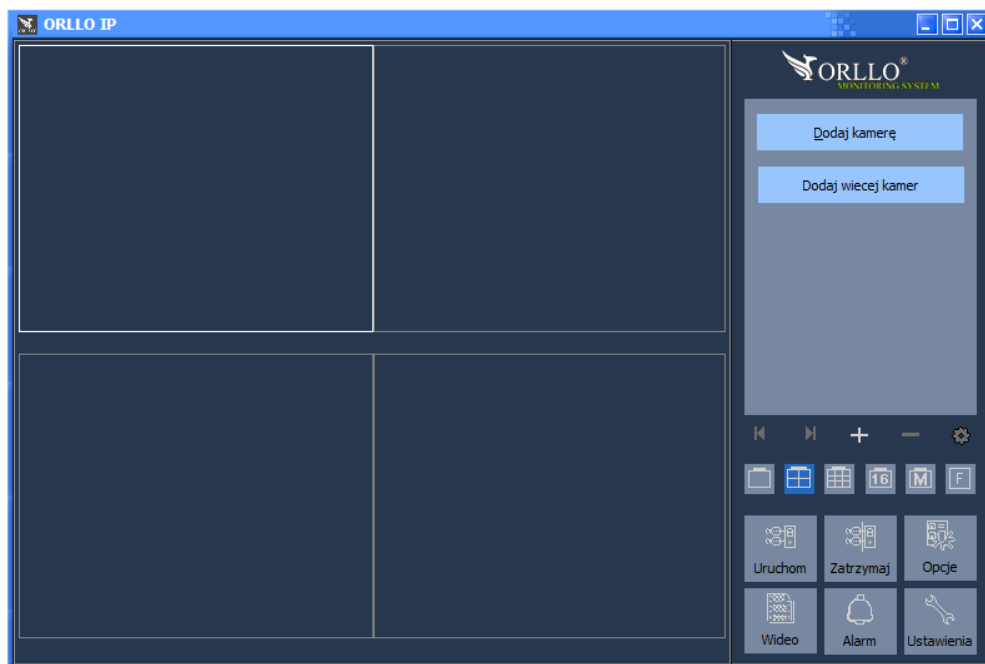

Opcje dodawania kamer (pojedynczo lub kilku naraz)



Opcje podglądu obrazu z kamer (ustawienia okien)



DODAWANIE KAMERY **niedostępne dla kamery: W6**

UWAGA:


Dodawanie kamer w aplikacji na PC może się odbyć tylko przy podłączonym kablu LAN.



Aby dodać nową kamerę klikamy opcję Dodaj Kamerę


Uruchomi nam się narzędzie do zarządzania kamerą.

1) Jeśli kamera znajduje się w tej samej sieci LAN (tzn. jest podłączona kablem LAN do routera), możemy ją wyszukać za pomocą opcji **ZNAJDŹ**. Otworzy się "Okno wyszukiwania kamer w sieci LAN"

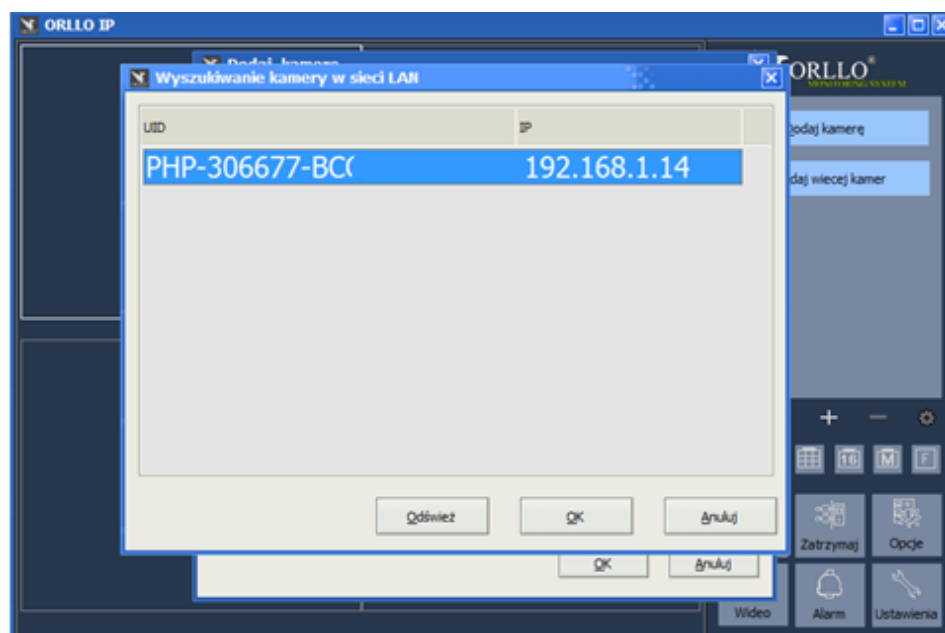

2) W oknie wyszukiwania klikamy przycisk **Odśwież**. Po chwili powinny pojawić się kamery znalezione w sieci (jej nr UID oraz adres IP). Zaznaczamy odpowiednią kamerę i klikamy **OK**.

3) Po kliknięciu **OK** powrócimy do okna "Dodawania kamery"

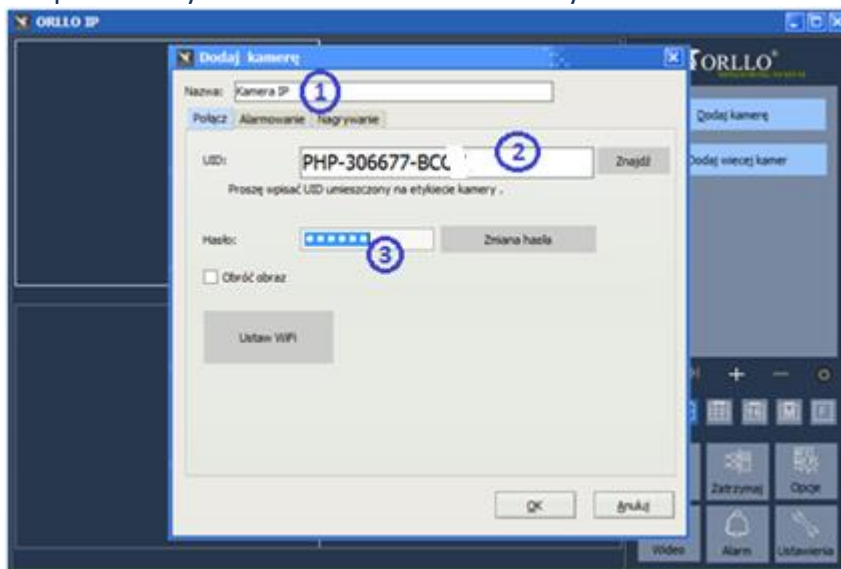


W oknie dodawania kamery, zobaczymy trzy okna:


1. Nazwa kamery - wpisujemy dowolnie (domyślna nazwa "Kamera IP").
2. Numer UID kamery - po wyszukaniu kamery uzupełni się automatycznie.
3. Hasło - uzupełnia się automatycznie (hasło domyślne "888888"), jeśli hasło zostało wcześniej zmienione, wpisujemy aktualne hasło.

Gdy wszystkie dane są uzupełnione klikamy **OK**.

4) Automatycznie wrócimy do panelu zarządzającego programem, a kamera zostanie dodana w pierwsze wolne okno od lewej strony.

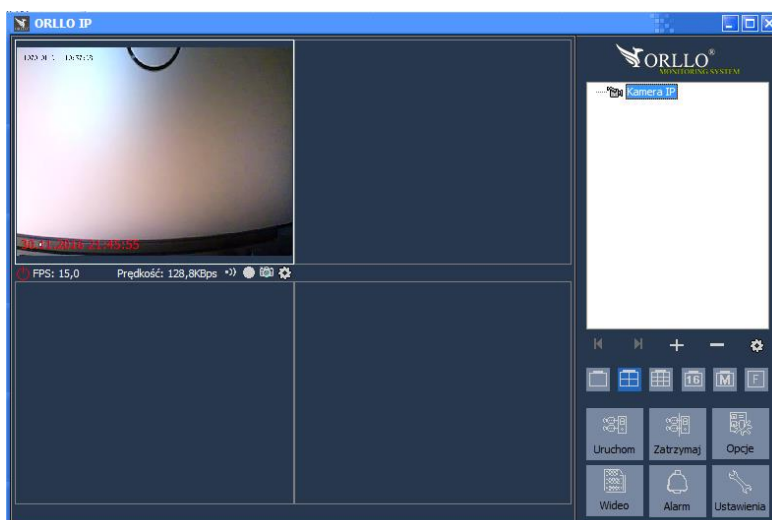


ZARZĄDZANIE KAMERAMI

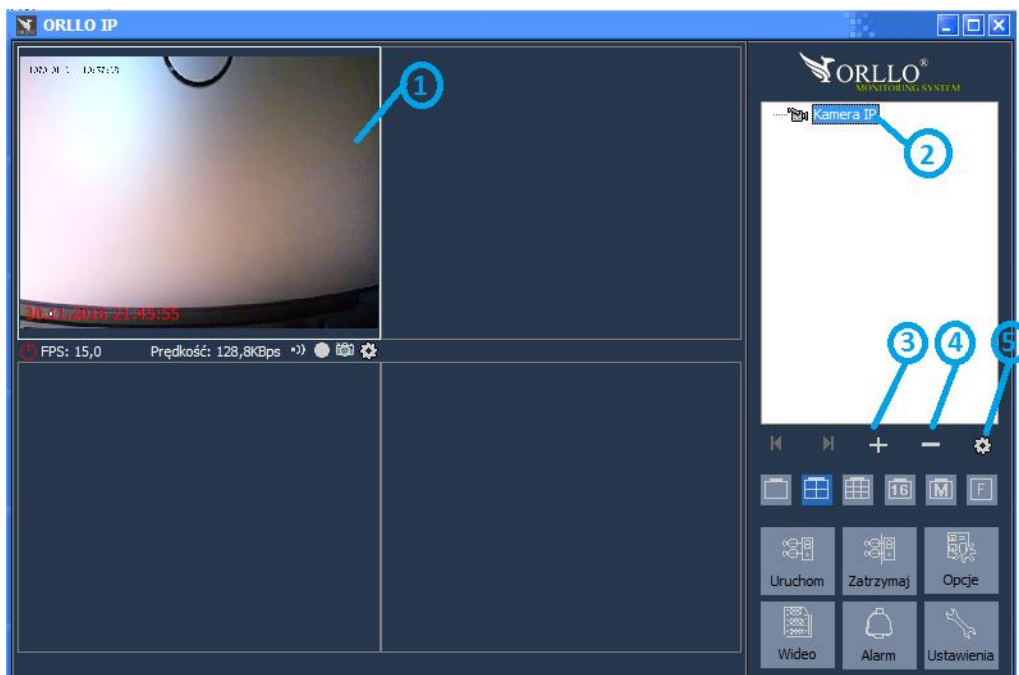


1. Podgląd kamery
2. Dodane kamery
3. Dodawanie kolejnych kamer
4. Usuwanie kamer
5. Ustawienia kamery

Status kamery:

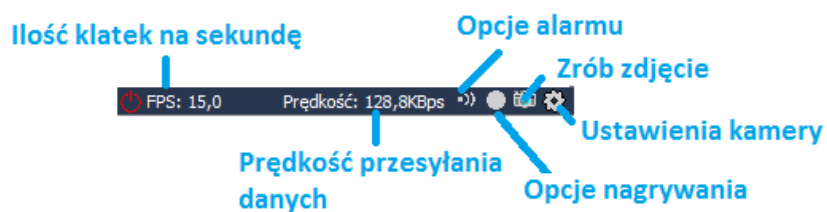

OPCJE KAMERY

Gdy kamera jest już dodana, możemy zarządzać jej ustawieniami, aby to zrobić klikamy ikonę **Opcje** [] .

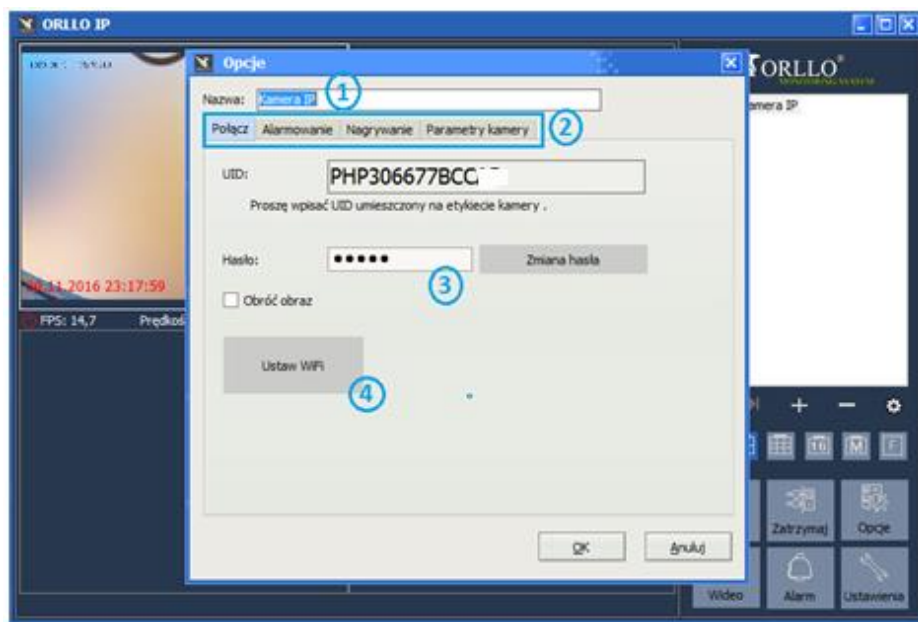

1. Nazwa kamery
2. Zakładki zarządzania poszczególnymi opcjami
 - a) Połącz - opcje podstawowe
 - b) Alarmowanie - zarządzanie alarmami (powiadomienia należy ustawić przez aplikację mobilną)
 - c) Nagrywanie - opcje nagrywania na dysku komputera
 - d) Parametry kamery - informacje o kamerze, nagrywanie na karcie
3. Aktualne hasło/Zmiana hasła
4. Ustawienia połączenia WIFI

ZMIANA USTAWIEŃ KAMERY

Zmiana ustawień kamery dostępna jest w zakładce **[Parametry kamery]** [1]. Po wejściu w zakładkę należy połączyć się z kamerą naciskając **[Pobierz]** [2]. Kiedy połączymy się z kamerą otrzymujemy następujące zakładki:


[3] -brak

[4] –Zmiana parametrów wideo

[5] –Ustawienia alarmów (nie dostępne) - dostępne tylko na urządzeniu mobilnym

[6] – Ustawienia karty pamięci (włączenie/wyłączeniu zapisu na karcie)

[7] –Aktualizacja oprogramowania kamery

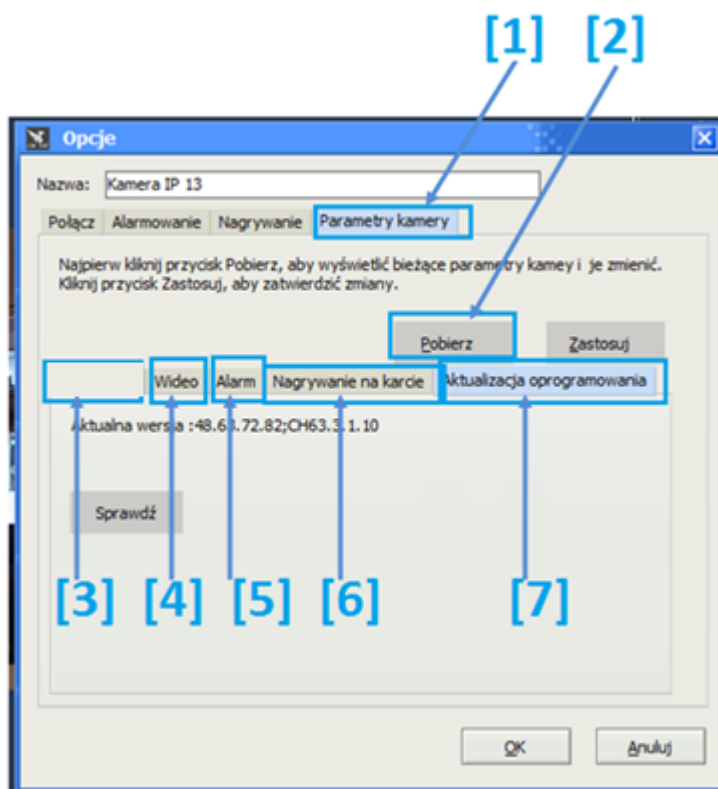


Uwaga:

Kiedy po naciśnięciu przycisku **[Pobierz]** niemożliwe jest połączenie z kamerą należy odinstalować program ORLLO IP i ponownie zainstalować. Zalecane powtórne pobranie programu ze strony Orllo.

USTAWIENIA WIFI

Po dodaniu kamery przez kabel LAN, możemy przestawić kamerę na pracę w sieci bezprzewodowej Wi-Fi (bez kabla LAN), aby to zrobić wchodzimy w opcje kamery []. Po otwarciu okna zarządzania kamerą klikamy opcję **Ustaw WIFI**.

Otworzy się okno "Ustawień połączeń WiFi", w którym klikamy **Szukaj sieci**. Po chwili pojawią się wszystkie dostępne sieci WIFI.

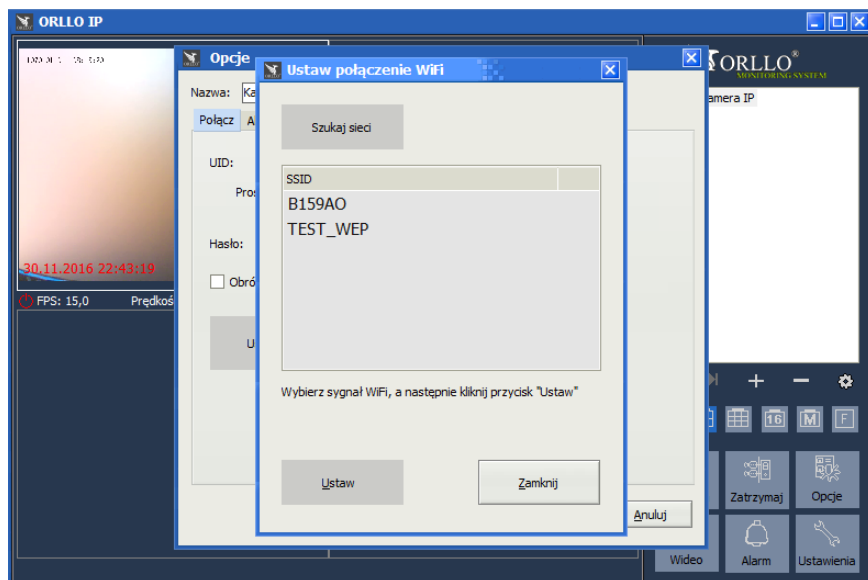

Wybieramy sieć z którą chcemy się połączyć i klikamy **Ustaw**, a następnie wpisujemy hasło wybranej sieci WIFI.

Po zatwierdzeniu hasła pokaże się okno informujące i jeśli hasło zostało wprowadzone poprawnie kamera wyłączy się, następnie zacznie się ponowna kalibracja i po ok. 1 minucie urządzenie zacznie pracować w sieci WIFI.

Uwaga:

Przewód LAN powinien zostać odłączony, dopiero po skalibrowaniu kamery.

Nagrywanie na kartę pamięci


Przed rozpoczęciem pracy na karcie pamięci zaleca się sformatowanie jej na komputerze (nieobowiązkowe). Przygotowaną wcześniej kartę montujemy w urządzeniu (przy odłączonym kablu zasilającym).

W programie **ORLLO IP**, wchodzimy w opcje kamery [🔧]. Wybieramy zakładkę **Parametry kamery**

Połącz Alarmowanie Nagrywanie Parametry kamery

Po wybraniu odpowiedniej zakładki klikamy przycisk **Pobierz**, po czym okno się odświeży, a w oknie pokażą się informacje z kamery.

W mniejszym oknie wybieramy zakładkę **Nagrywanie na karcie**. I zaznaczamy **zapis 24 godziny na dobę**. Przez program na PC (komputer) niemożliwe jest zaznaczenie harmonogramu nagrywania oraz nagrywania po wykryciu ruchu.

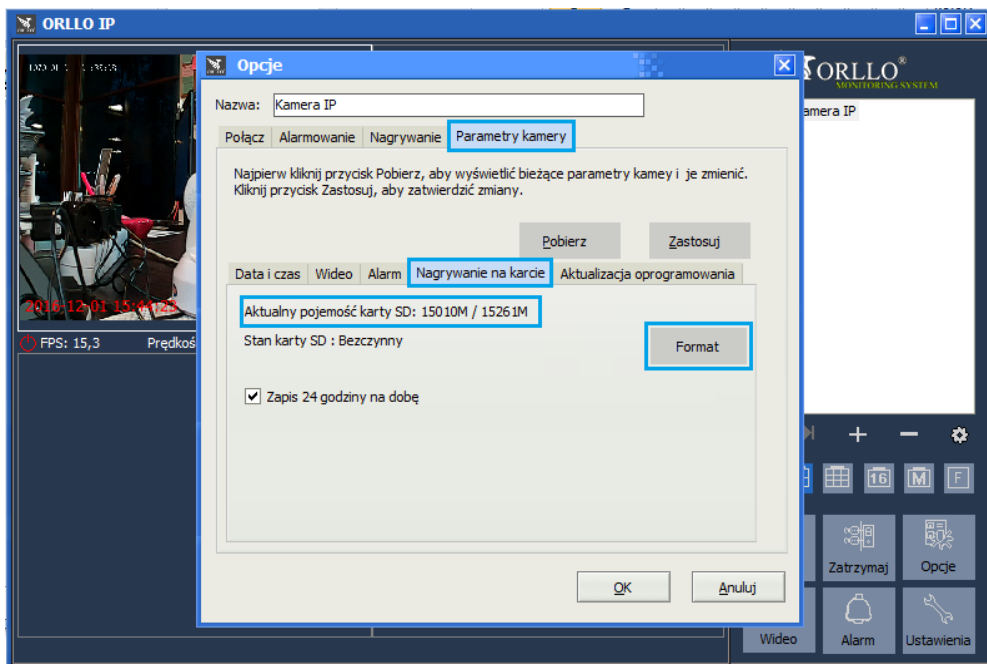


W tym miejscu mamy możliwość sprawdzenia dostępnego miejsca na karcie pamięci [MB]/ całkowitej pojemności karty pamięci [MB] oraz sformatowania karty pamięci z poziomu aplikacji.

Jeśli mimo zamontowania karty pamięci, informacje o dostępnej pamięci się nie wyświetlają należy wyjąć kartę z urządzenia i sformatować ją ponownie na komputerze (w formacie plików FAT32, exFAT32), a następnie ponownie zamontować kartę w urządzeniu. Kartę należy wkładać kiedy kamera nie jest włączona.


PODGLĄD; POBIERANIE NAGRAŃ Z KART SD


Aby obejrzeć wcześniej nagrane przez kamerę pliki wideo, należy na podglądzie z danej kamery kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać opcję [Wyświetl pliki karty SD]. Po naciśnięciu przycisku [Odśwież] powinna pokazać się lista nagrań z karty pamięci.

Aby pobrać nagranie z karty SD z poziomu komputera w oknie 'odtwarzanie' wybierz []

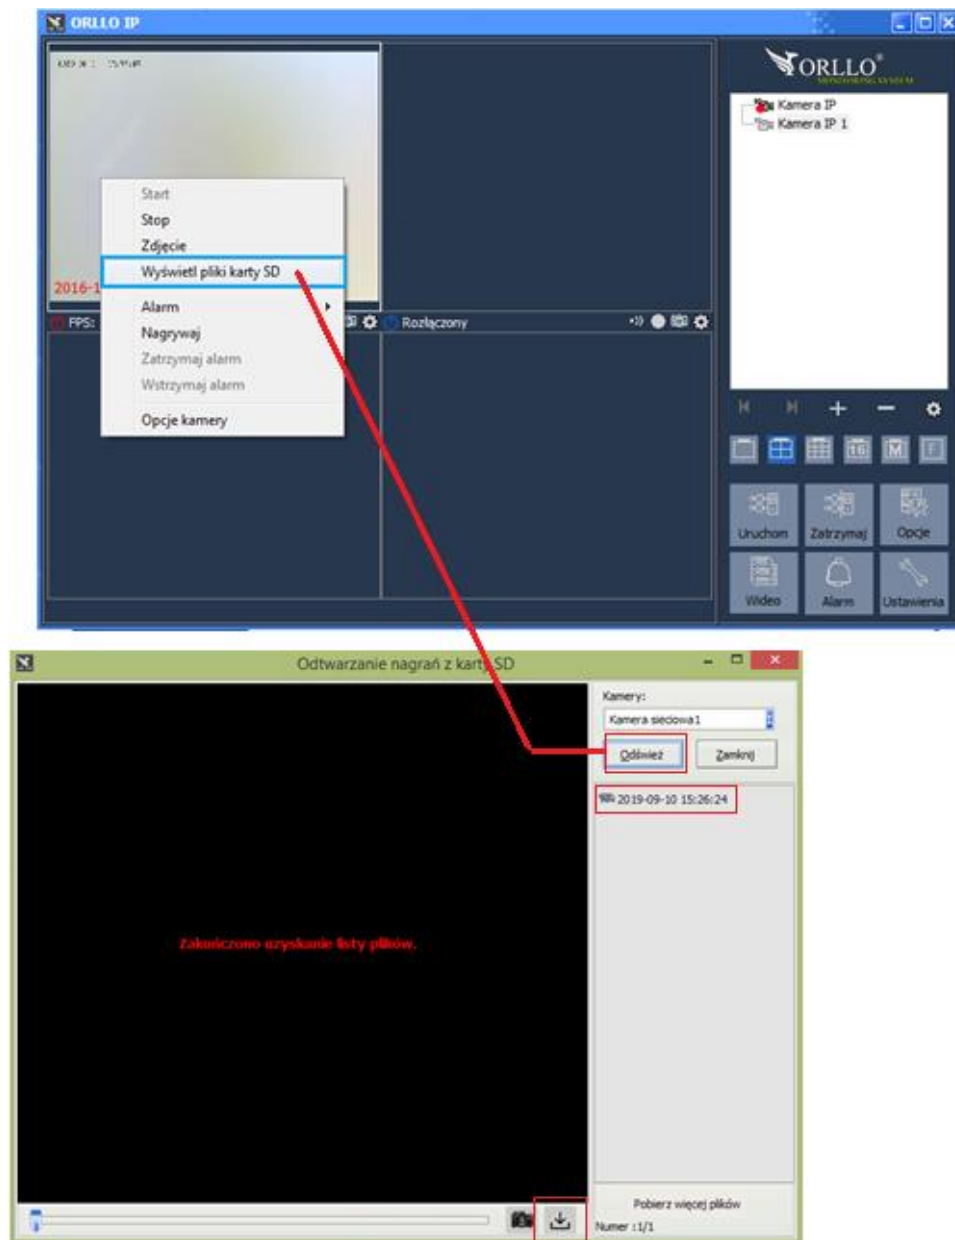


Uwaga:



Po wciśnięciu [], pokazuje się lista plików wideo nagranych na dysk komputera/laptopa, a nie plików nagranych na kartę pamięci.


ZAPIS PLIKÓW WIDEO NA DYSK KOMPUTERA /LAPTOPA

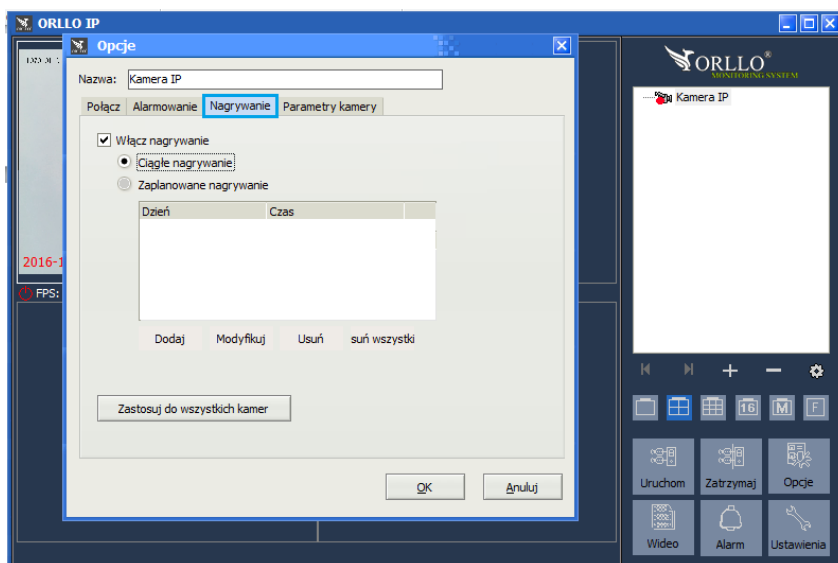

W tej zakładce mamy możliwość, wybrania odpowiednich opcji nagrywania na dysku komputera, aby kamera zaczęła nagrywać zaznaczamy opcję „Włącz nagrywanie”, a następnie wybieramy jedną z dwóch możliwości:


- Ciągłe nagrywanie – kamera nagrywa przez cały czas.
- Zaplanowane nagranie – kamera nagrywa w określonych godzinach/dniach.

Gdy zaznaczymy opcję **Zaplanowane nagranie**, musimy dodać przynajmniej jeden harmonogram nagrywania (dni oraz godziny).

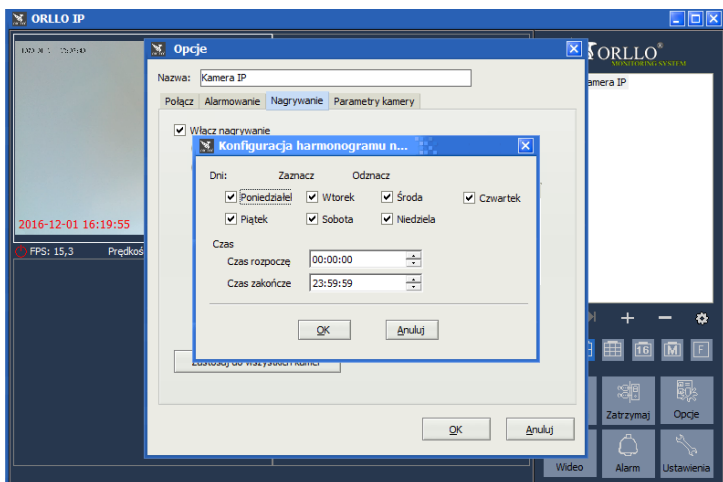

Uwaga: Przy nagrywaniu na dysk komputera, komputer oraz program ORLLO IP musi być przez cały czas uruchomiony.

USTAWIENIA ALARMU

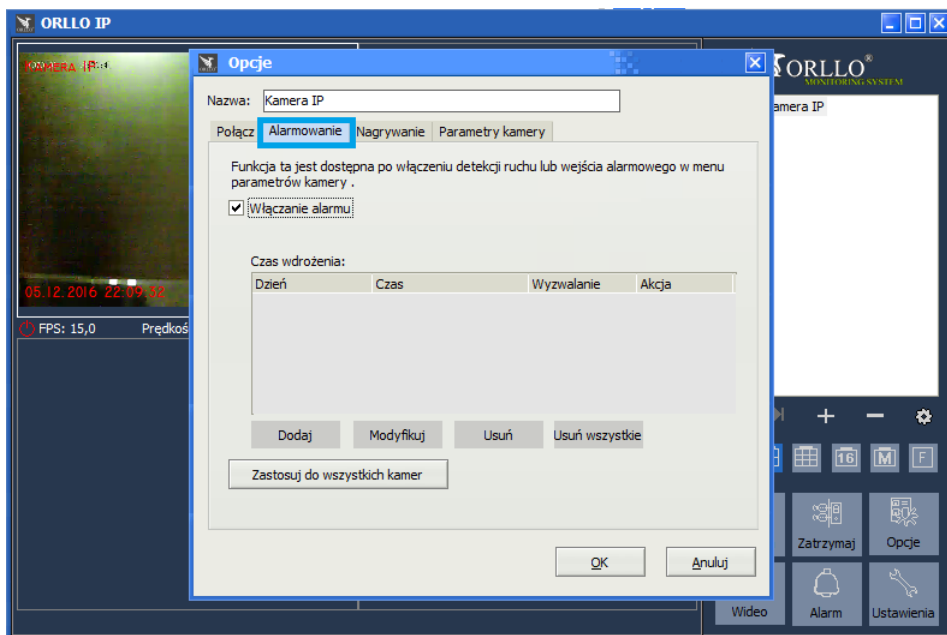


Funkcja alarmowania po wykryciu ruchu na komputerze/laptopie jest niemożliwa.


Ustawienie alarmów dostępne jest tylko na urządzeniu mobilnym.

OPCJE SYSTEMU

W menu zarządzania kamerami klikamy przycisk **Opcje**.

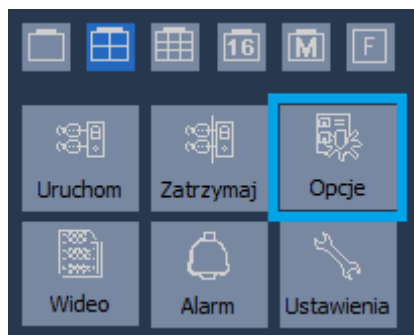

Otworzy się okno opcji systemowych, w którym możemy zmieniać opcje wyświetlanego obrazu oraz opcje rejestracji obrazu

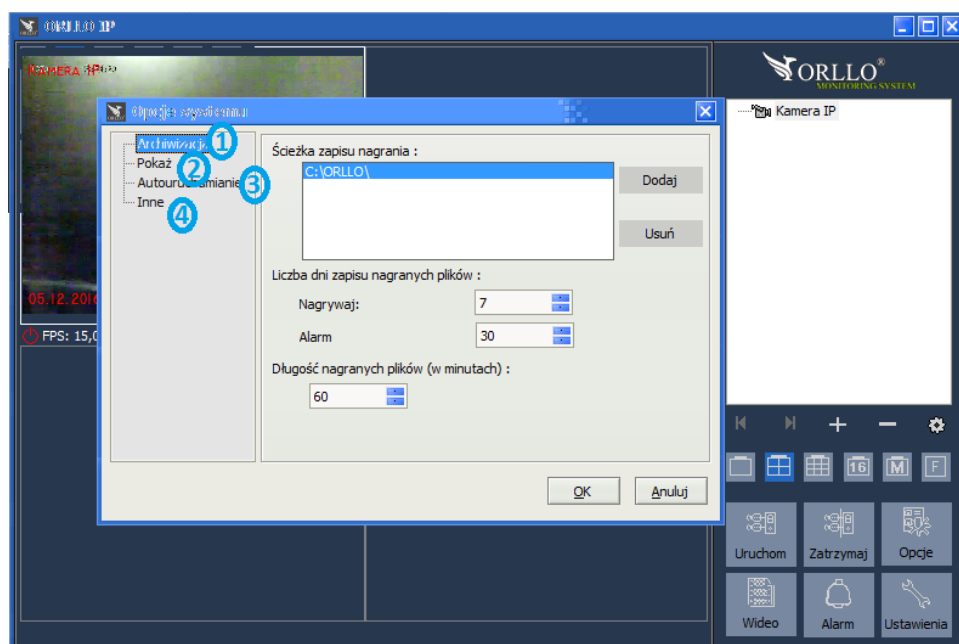

1. Archiwizacja - miejsce na dysku komputera w którym będą zapisywać się pliki zarejestrowane przez kamerę.
2. Pokaż - ustawienia informacji wyświetlanych na podglądzie kamery oraz nagraniach.
3. Auto-uruchamianie - opcje uruchamiania programu **ORLLO IP** podczas startu systemu Windows.
4. Inne - ustawienia akcji podczas utraty obrazu przez kamerę.

Informacja na temat bezpieczeństwa:

1. Dbłość o urządzenie gwarantuje bezawaryjną pracę i zmniejszy ryzyko uszkodzenia urządzenia.
2. Trzymaj urządzenie z dala od nadmiernej wilgoci i ekstremalnych temperatur.
3. Nie narażaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub silnego promieniowania ultrafioletowego przez dłuższy czas.
4. Nie umieszczaj niczego na urządzeniu ani nie upuszczaj przedmiotów na urządzenie.
5. Nie upuszczaj urządzenia ani nie narażaj go na silne wstrząsy.
6. Nie narażaj urządzenia na nagłe i silne zmiany temperatury. Może to spowodować kondensację wilgoci wewnątrz jednostki, która może uszkodzić urządzenie. W przypadku kondensacji wilgoci należy całkowicie wysuszyć urządzenie.
7. Uważaj, aby nie siedzieć na urządzeniu, gdy znajduje się w tylnej kieszeni spodni itp.
8. Nigdy nie czyść urządzenia przy włączonym zasilaniu. Użyj miękkiej, niestrzępiącej się szmatki zwilżonej wodą, aby przetrzeć powierzchnię urządzenia.
9. Nigdy nie próbuj rozmontowywać, naprawiać ani modyfikować urządzenia. Demontaż, modyfikacja lub próba naprawy mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a nawet obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
10. Nie przechowywać urządzenia, jego części oraz akcesoriów w pobliżu łatwopalnych cieczy, gazów ani materiałów wybuchowych.
11. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
12. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli pokrywa obudowy jest zdjęta.
13. Instaluj urządzenie tylko w miejscach zapewniających dobrą wentylację.

Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

1. Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie.
Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tę samą funkcję.
2. Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego.
Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m² są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
3. Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy.
Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
4. Odbierz zużyty sprzęt do punktu zbierania.
Informację o najbliższej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminy, a także na stronie internetowej www.remondis-electro.pl
5. Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym.
Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.

Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie informuje jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

1. Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami! Grożą za to kary pieniężne..
2. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
3. Jednocześnie oszczędzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystując powtórnie surowce uzyskane z przetwarzania sprzętu.

Polityka prywatności w zakresie oprogramowania i aplikacji udostępnianych przez Orlo.

Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika („klientów”) jest podstawową polityką firmy (zwaną dalej „Orlo”). Niniejsza Umowa o Prywatności (zwana dalej „Umową”) ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób Orlo gromadzi, przechowuje, wykorzystuje i ujawnia (wyłącznie w przypadku oficjalnego zapytania od władz Państwowych) Twoje dane osobowe. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych warunków przed użyciem oprogramowania oraz aplikacji udostępnionych przez Orlo.

Orlo szanuje i chroni prawo do prywatności wszystkich użytkowników usług firmy. Aby zapewnić Ci dokładniejsze i spersonalizowane usługi, Orlo będzie wykorzystywał i ujawniać Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Orlo będzie jednak wykorzystywał takie informacje z dużą starannością i ostrożnością. O ile niniejsza Polityka prywatności nie stanowi inaczej, Orlo nie ujawni takich informacji na zewnątrz ani nie udostępni ich osobom trzecim bez Twojej uprzedniej zgody.

I. Zakres stosowania

Informacje dotyczące rejestracji, które przekazujesz Orlo po rejestracji lub aktywacji konta, umożliwiają zalogowanie się do aplikacji.

Informacje z aplikacji są przesyłane na serwer. Ta sytuacja umożliwia dostęp do funkcji kamery i nie wymaga od użytkownika tworzenia kont na serwerach DDNS, przekierowania portów na routerze oraz ustawiania stałego adresu IP dla urządzenia.

Aplikacja mobilna wymaga zezwolenia na użycie aparatu połączeń, lokalizacji, pamięci, mikrofonu oraz dźwięków. Zezwolenia wymagane są do prawidłowego działania aplikacji oraz dostępu do funkcji, które oferuje produkt działający na aplikacji.

II. Wykorzystanie informacji

Orlo nie będzie dostarczać, sprzedawać, wynajmować, udostępniać ani wymieniać twoich danych osobowych z żadnymi niepowiązanymi stronami trzecimi.

Orlo nie zezwoli żadnej osobie trzeciej na zbieranie, edycję, sprzedaż swoich danych osobowych lub przekazywanie ich za darmo w jakikolwiek sposób.

III. Przechowywanie i wymiana informacji

Informacje i dane o Tobie zebrane przez Orlo będą przechowywane na zabezpieczonym i przystosowanym do tego celu serwerze.

Siedziba Firmy
ORLLO

ul. Wojska Polskiego 49
05-127 Białobrzegi

os. "Wille nad Zalewem"

Tel. 22 243 17 17

e-mail: orllo@orllo.pl



ZOBACZ TESTY KAMER ORLLO W "PC WORLD":

- [Monitoring Kamery 2017](#)
- [Ranking Kamery Samochodowych 2017](#)
- [Najnowsze Kamery Samochodowe 2017](#)
- [Nawigacja Samochodowa i Kamera Samochodowa GSM](#)
- [Lokalizatory GPS - samochodowe, dla dziecka, psa, kota, roweru itp.](#)
- [Test Kamery Samochodowej ORLLO FALCON 4K](#)
- [Test Kamery Samochodowej ORLLO RX-630GA PRO](#)
- [Test i Porównanie Kamery Sportowych: GOPRO vs ORLLO vs YI](#)

OGLĄDAJ TESTY, PORADY EKSPERTÓW, FILMY Z KAMER, PREZENTACJE VIDEO:



Subskrybuj kanał [ORLLO ELECTRONICS EUROPE](#)



Polub nas na [facebook/orllo.pl](https://facebook.com/orllo.pl)

ORLLO®