



ORLLO CAR TRACK 4G



Цей посібник містить інформацію про технічні характеристики та роботу пристрою, його функції та налаштування, а також правильну установку.

Перед першим використанням уважно прочитайте цей посібник користувача. Дотримання інструкцій є умовою правильної роботи та використання пристрою.

Уся інформація, що міститься в цьому Посібнику користувача, актуальна на дату його публікації.

Бізнес ОРЛЛО залишає за собою право в будь-який час вносити зміни відповідно до з політикою постійного вдосконалення продукції, що випускається камери.

Їх можна знайти в посібнику фрагменти, які не стосуються конкретного предмета камери.

ЗМІСТ

ЗМІСТ:

1. ВАЖЛИВО	4
2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ.....	5
3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	7
4. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС.....	8
5. ВСТАНОВЛЕННЯ SIM-КАРТКИ.....	9
6. СХЕМА МОНТАЖУ	10
7. ЗАПУСК ПРИСТРОЮ	12
8. МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК.....	14
9. КОНФІГУРАЦІЯ ПРИСТРОЮ З МОБІЛЬНИМ ДОДАТКОМ.....	17
10. ГОЛОВНИЙ ЕКРАН ПРОГРАМИ	19
11. МІСЦЕ І ВИД ВУЛИЦІ	20
12. ВІДТВОРЕННЯ ІСТОРІЇ ЧЕРЕЗ МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК.....	21
13. НАЛАШТУВАННЯ ГЕОЗОН В МОБІЛЬНОМУ ДОДАТКУ.....	23
14. НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ТА СИГНАЛІЗАЦІЯ	25
15. ВВЕДЕННЯ КОМАНД ВРУЧНУ	36
16. РОЗТАШУВАННЯ ПРИСТРОЮ ЧЕРЕЗ ВЕБ-САЙТ	42
17. ОПИС ДОМАШНЬОЇ СТОРІНКИ.....	43
18. ВІДТВОРЕННЯ ІСТОРІЇ МАРШРУТУ ЧЕРЕЗ ВЕБ-САЙТ	47
19. НАЛАШТУВАННЯ GESOZONE ЧЕРЕЗ ВЕБ-САЙТ	49
20. ВВЕДЕННЯ КОМАНД ЧЕРЕЗ САЙТ.....	51
21. НАЛАШТУВАННЯ СИГНАЛІЗАЦІЇ ЧЕРЕЗ ВЕБ-САЙТ	52
22. ПЕРЕДАЧА МІСЦЯ ЧЕРЕЗ ВЕБ-САЙТ	53
23. ГЕНЕРУВАННЯ ФАЙЛУ EXCEL	54
24. ПЕРЕВАГИ ОНОВЛЕННЯ ПРИСТРОЇВ ТА МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ	58

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ:

1. Перед використанням, будь ласка, прочитайте всю інструкцію, щоб правильно користуватися пристроєм.
2. температура використання: від -30° до 70°.
3. Захистіть розетки та підключені компоненти захист від прямого впливу води.
4. Не розбирайте і не розбирайте компоненти пристрою - це може статися викликати несправність обладнання. Якщо обладнання не працює належним чином, його слід відправити в сервісний центр.
5. Не використовуйте хімічні речовини для очищення пристрою. Для очищення використовувати вологий тканини.
6. Пропоновані нами пристрої рекомендовані для самостійного монтажу. Порядок складання та пов'язані з ним витрати залежать виключно від індивідуальних уподобань Покупця.

ВАЖЛИВО:

1. Перед монтажем і підключенням пристроїв і кабелі, перевірте, чи пристрій працює належним чином і чи не створює перешкод.
2. Технічні характеристики можуть змінюватися через оновлення або оновлення.
3. Продукт фактичний можливо відрізняється себе Від продукт попередній перегляд.
4. Картка, яка постачається разом з пристроєм, повинна бути зареєстрована в пункті обслуговування даного оператора через новий закон, який діє з 2 січня 2017 року.
5. Для керування камерою слід використовувати лише програму, указану виробником.
6. Встановлювана карта мікро SIM повинна бути зареєстрована, не мати пін-коду, мати дійсні кошти на рахунку та активний Інтернет-пакет.
7. Вибираючи пропозицію від оператора, переконайтеся, що пропозиція та SIM-карта сумісні з її використанням у камері IP/GSM/4G/LTE.
8. Мінімальна швидкість Інтернету, необхідна для коректної роботи пристроїв становить 4 Мбіт/с завантаження та вивантаження.
9. Для підключення використовуйте оригінальні джерела живлення пристроїв.
10. Пошкодження, спричинені неправильним використанням і зберіганням пристрою, не покриваються безкоштовним ремонтом і гарантією.
11. Зберегти інформацію з дмітки, якій знайдено на пристрій. Етикетки містять інформацію про серійний номер, номер UID та IMEI.

Технічна підтримка та сервіс виробника

Ви перевірили всі поради, а обладнання все ще не працює належним чином? Потрібна підтримка іншого обладнання? Зверніться до наших спеціалістів технічної підтримки.

 22 243 17 17

 pomoc@orllo.pl



Інформація про безпеку:


1. Не використовуйте, перш ніж прочитати та зрозуміти всі заходи безпеки.
2. Повинна бути можливість відключити прилад від джерела живлення, вийнявши вилку, якщо така є, або за допомогою багатополюсного вимикача, встановленого в розетці.
3. Після завершення встановлення користувач не повинен мати доступу до електричних компонентів пристрою. Не використовуйте прилад, якщо шнур живлення чи вилка пошкоджені, не працюють належним чином, були пошкоджені чи впали.
4. Якщо шнур живлення пошкоджено, його має замінити на ідентичний виробник, сервісний агент або інша особа з аналогічною кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки - ризик ураження електричним струмом.
5. Якщо необхідно замінити шнур живлення або інші компоненти, зверніться до авторизованої технічної служби.
6. Перед початком встановлення переконайтеся, що напруга джерела живлення правильна.
7. Догляд за пристроєм забезпечує безперебійну роботу і знижує ризик пошкодження пристрою.
8. Тримайте пристрій подалі від екстремальних температур.
9. Не піддавайте пристрій дії прямих сонячних променів, сильного ультрафіолетового випромінювання або магнітних полів протягом тривалого часу.
10. Не кладіть нічого на пристрій і не кидайте на нього предмети.
11. Не кидайте пристрій і не піддавайте його сильним ударам.
12. Не піддавайте пристрій різким і сильним перепадам температури. Це може призвести до конденсації вологи всередині пристрою, що може пошкодити пристрій. IN справа конденсація вологи повинен повністю сухий пристрій.
13. Будьте обережні, не сідайте на пристрій, коли він у вашій задній кишені тощо.

14. Ніколи не чистіть пристрій увімкненим. Використовуйте м'яку тканину без ворсу, змочену водою, щоб протерти поверхню пристрою.
15. Ніколи не намагайтеся розібрати, відремонтувати або модифікувати пристрій. Розбирання, модифікація або спроба ремонту можуть призвести до пошкодження пристрою, а також до травм або пошкодження майна.
16. Не зберігайте пристрій, його частини та аксесуари поблизу легкозаймистих рідин, газів або вибухових речовин.
17. Не використовуйте пристрій, якщо шнур живлення пошкоджено.
18. Не використовуйте пристрій, якщо кришка корпусу знята.
19. Встановлюйте пристрій тільки в місцях, які забезпечують хорошу вентиляцію.
20. У разі перегріву, диму або неприємного запаху негайно вимкніть пристрій з розетки, щоб запобігти пожежі.
21. Недотримання будь-якого з попереджень може призвести до травм або пошкодження обладнання.
22. Зберігати в недоступному для дітей місці - ризик проковтування дрібних частин
23. використання безіскрячий інструменти.
24. Вжити заходів для запобігання електростатичного розряду.
25. Дотримуйтесь інструкцій виробника або постачальника для відновлення або повторного використання.
26. Зберігати при температурі не вище -30 до 70 °C.

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Технічна специфікація	
Модель	АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРЕК 4G
Система позиціонування	GPS + BDS + LBS
Точність розташування	<2,5 м CEP
Відстеження чутливості	-165 дБм
Чутливість	-148 дБм
Модуль мобільної мережі	4G LTE кішка 1 / GSM
Діапазон частот	LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 GSM: B2/B3/B5/B8
Акумулятор	270mAh/3.7V
Вхідна напруга	9-90В постійного струму
Маркування світлодіодного індикатора	GNSS (синій), 4G/2G(Зелений), Потужність (червоний)
Статус світлодіода	Блимає - пошук GPS або мережі Постійно горить - успішне підключення
Слот для SIM-карти	так Нано-SIM
Записи	ACC, SOS
Виходить	Реле, сирена сигналізації IO / зумер
Датчики	Прискорення
сигналізація	Сигналізація проти несанкціонованого доступу, Сигналізація швидкості, Сигнал SOS, Сигналізація зони, Сигналізація удару, Сигналізація зняття кришки, Сигналізація низького заряду батареї
Вбудований мікрофон	так
Вбудований динамік	НІ
Клас герметичності	IP66
Робоча температура	-30°C до 70°C
Розміри	92 x 40 x 20 мм
Ваги	55г

4. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

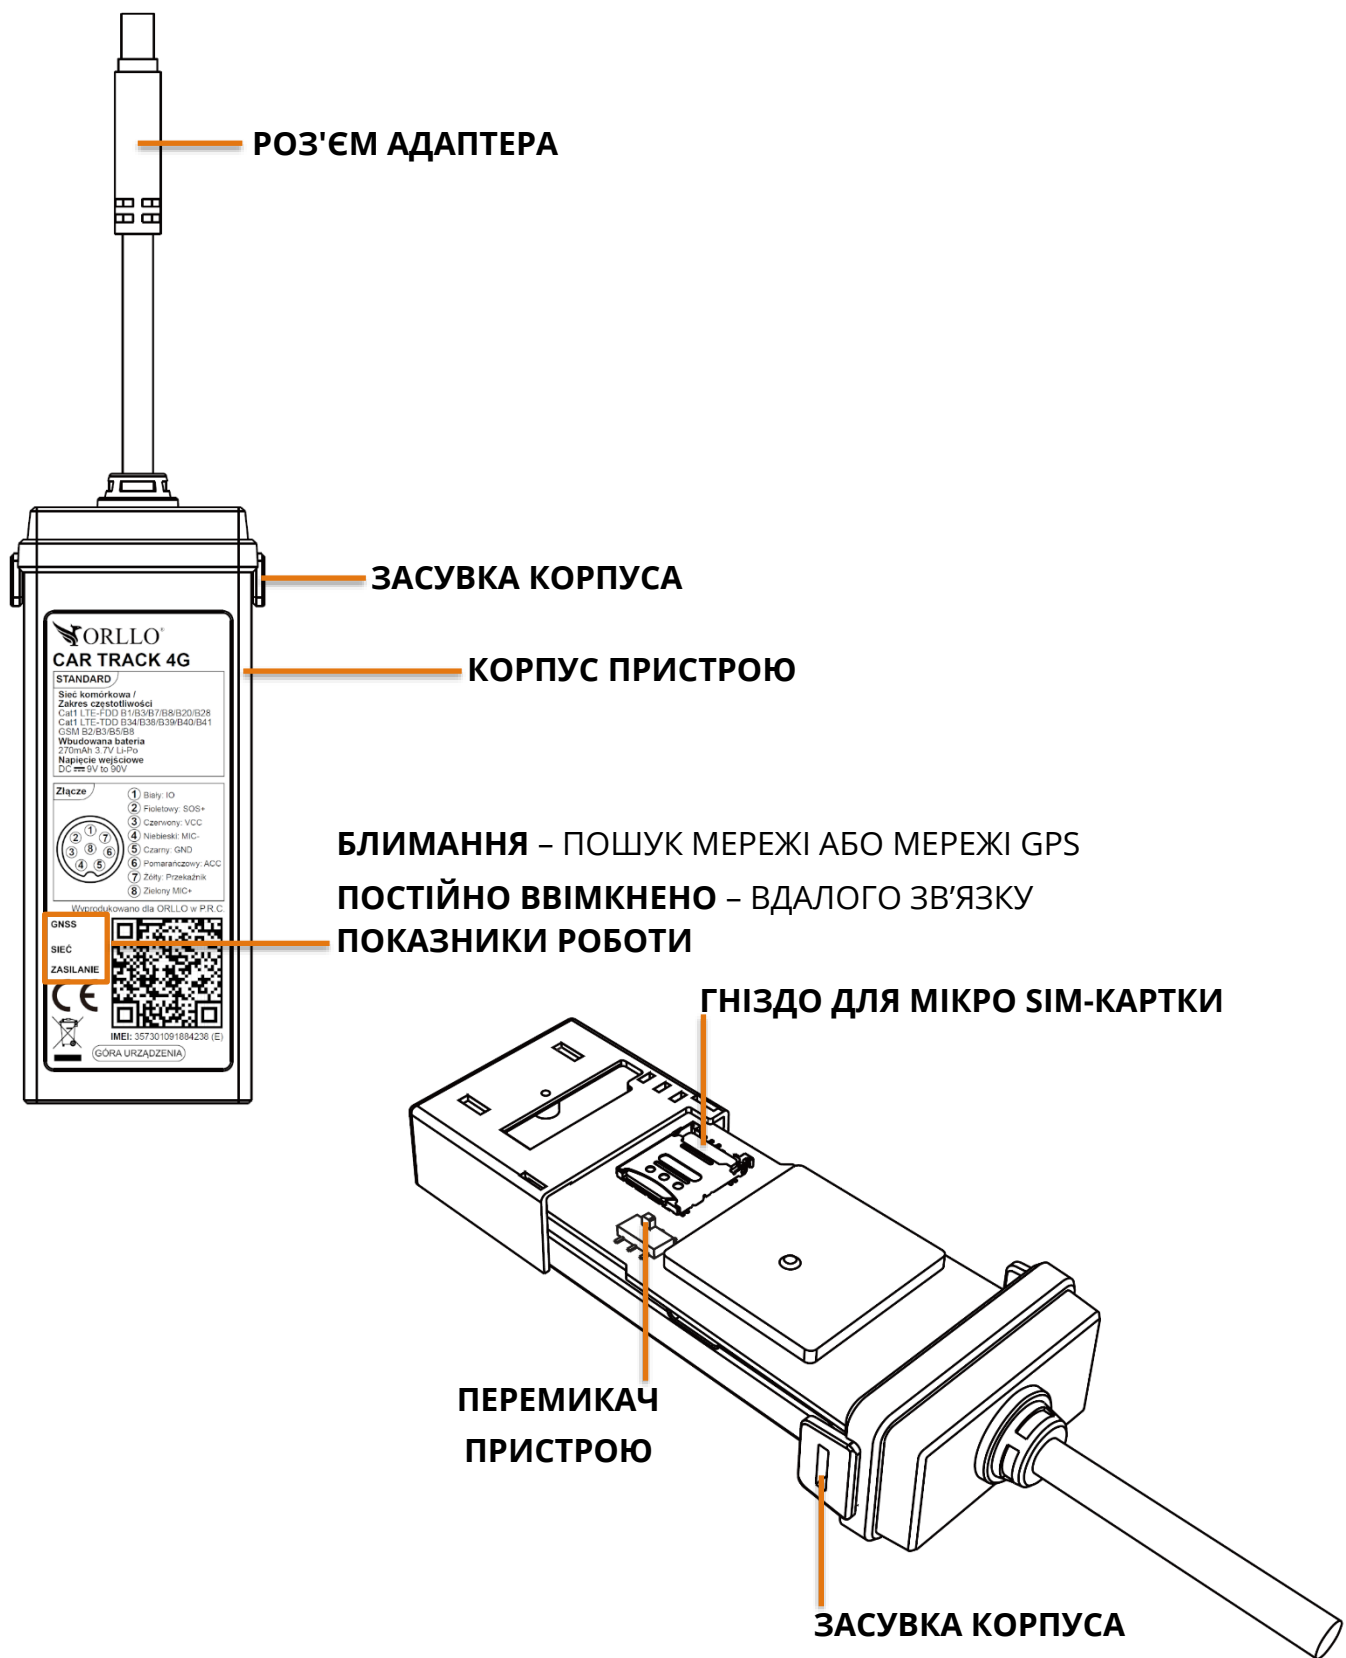


5. ВСТАНОВЛЕННЯ КАРТКИ SIM

Щоб почати установку картр ви повинні спочатку злітати накрийте пристрій плоский викрутка або інший плоский інструмент.

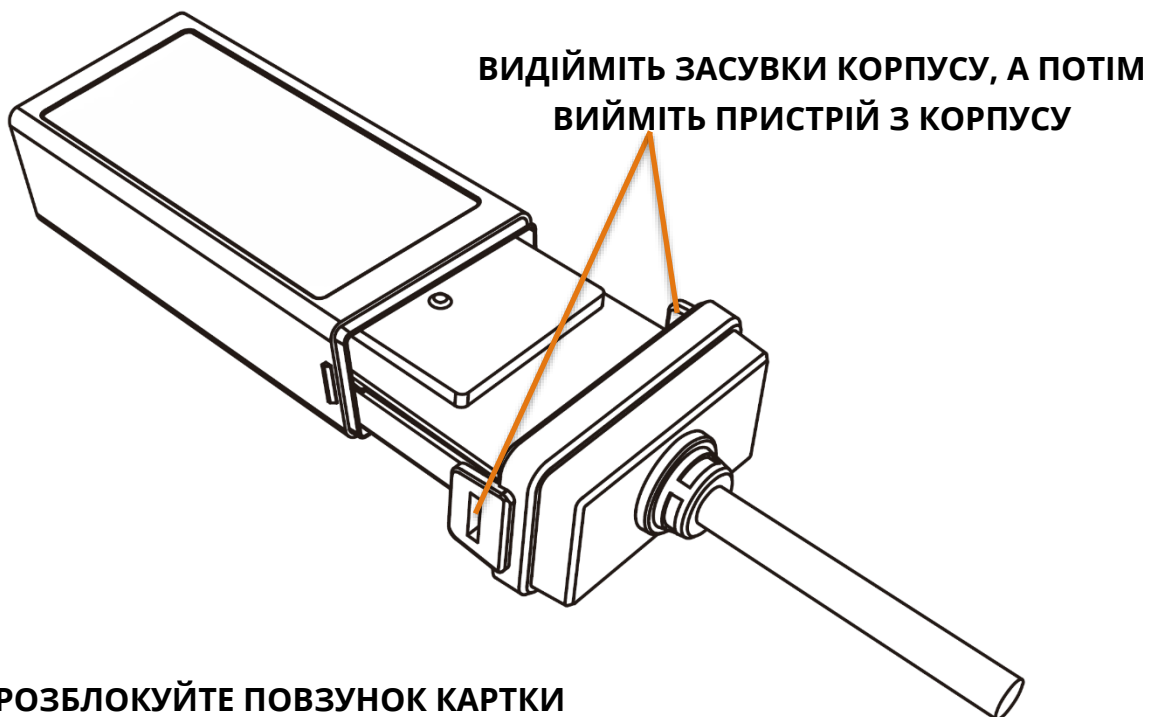



1. РОЗБЛОКУЙТЕ ПОВЗУНОК КАРТКИ

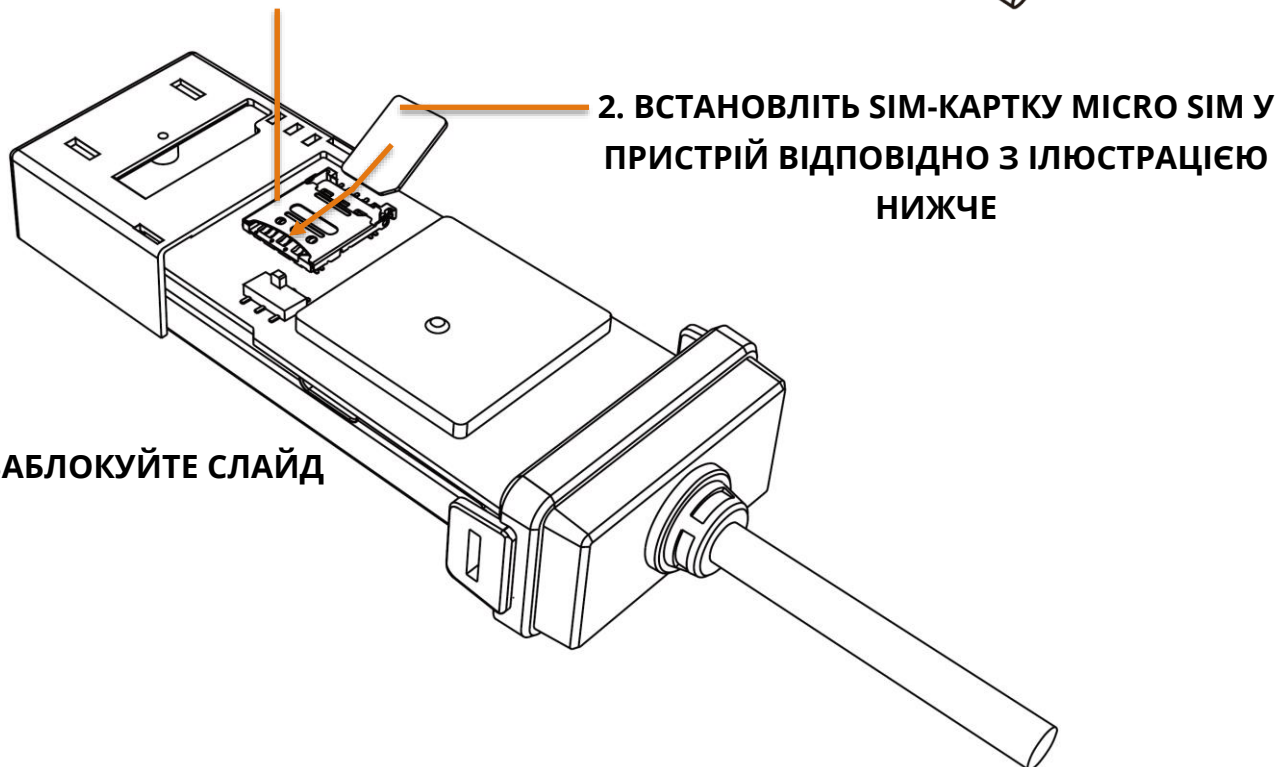

6. СХЕМА МОНТАЖУ

Спрощено

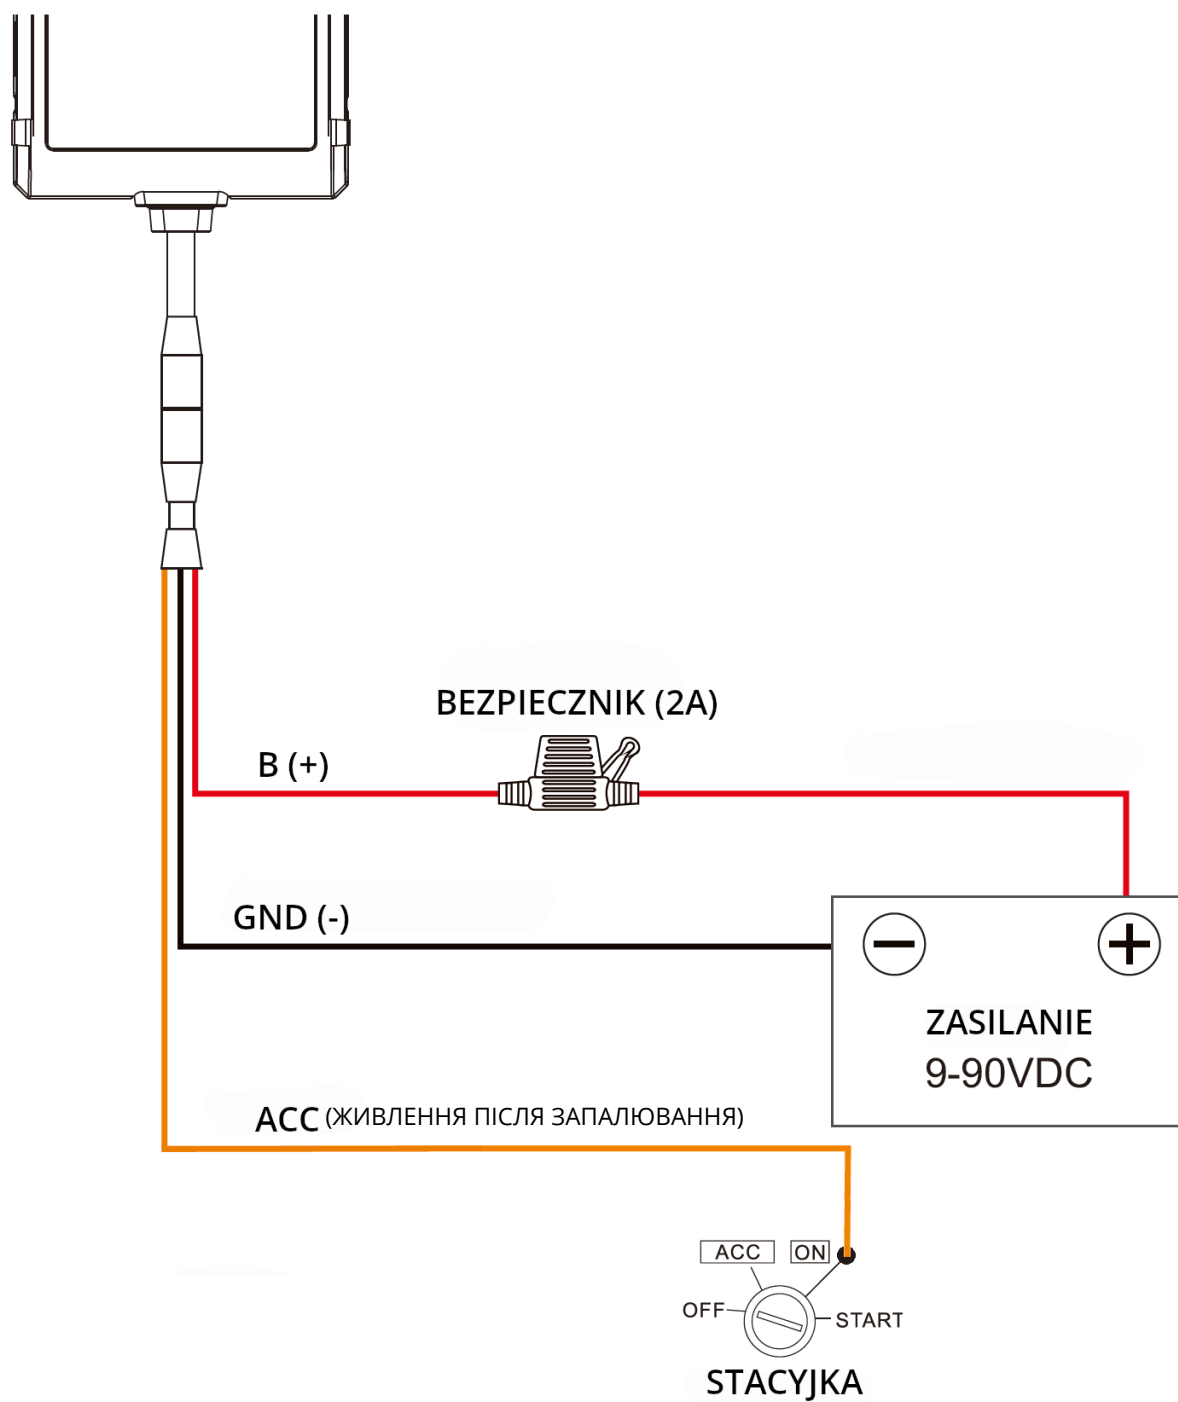

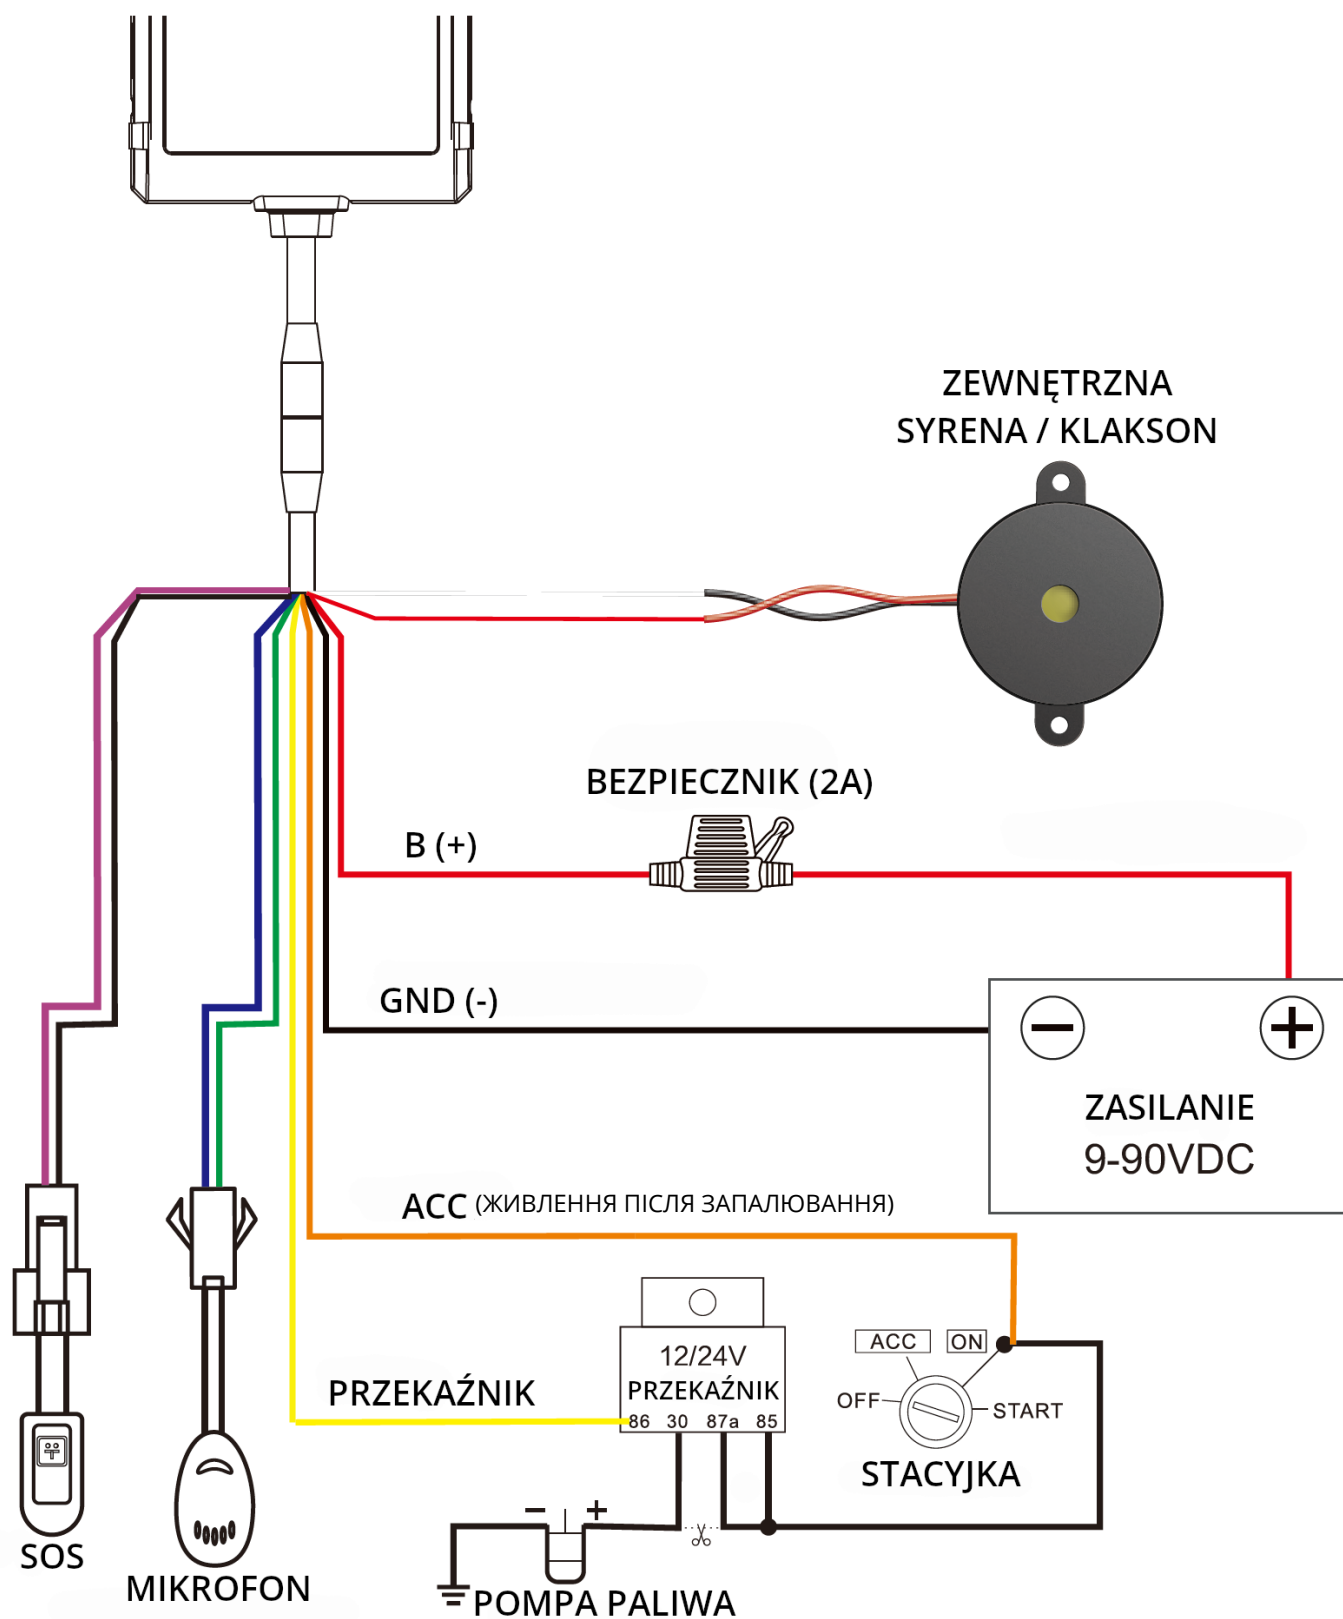

7. ЗАПУСК ПРИСТРОЮ

Пристрій необхідно підключити до джерела живлення за допомогою кабелів, що входять у комплект. Спочатку вставте SIM-карту будь-якого оператора (без PIN-коду). Після вставлення та підключення SIM-карти перемикання в положення [ON] увімкне пристрій. Потім на приладі повинні загорітися робочі діоди.

Пристрій управляється і знаходиться за допомогою:


- СМС команди
- Мобільний додаток
- Веб-сайти

Під час першої конфігурації необхідно надіслати відповідну SMS-команду локатору, щоб встановити параметр APN. SMS-команди потрібно надсилати на номер телефону SIM-карти, який знаходиться в локаторі. Ми надсилаємо команди з вихідної скриньки нашого телефону. Коли локатор онлайн на платформі веб-сайту та в мобільному додатку, немає необхідності надсилати наступні команди

APN через SMS

Команди для надсилання під час першого запуску:

- APN, internet# - (налаштування APN)
- SERVER, 1, iothub.tracksolidpro.com, 21122, 1# - (налаштування сервера)

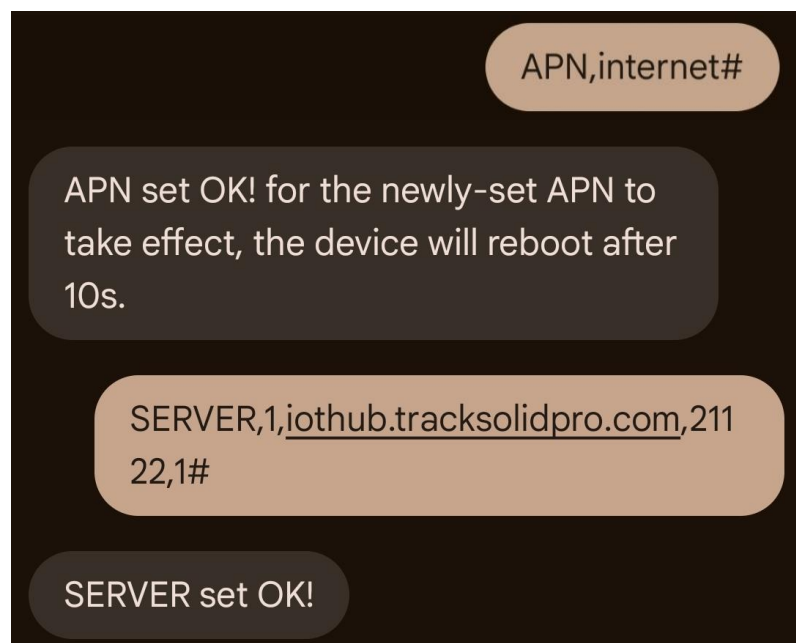

Розташування через SMS

Коли ми надсилаємо команду на номер телефону локатора:

1. WHERE# - (ми отримуємо зворотне SMS з географічними координатами)



2. URL# або POSITION# - (у відповідь ми отримуємо SMS з посиланням на карту Google)



3. STATUS# - (загальна інформація про локатор)
4. RESET# - (скинути пристрій)



Програма камери доступна в PLAY STORE та APP STORE



НАЗВА ПРОГРАМИ TRACKSOLID PRO

Завантажте додаток, відсканувавши QR-код:

APP STORE



СКАЧАТИ ДЛЯ IOS

GOOGLE PLAY



СКАЧАТИ ДЛЯ
ANDROID

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ:

додаток TrackSolid PRO сумісний з версіями Android від версії 5.0 та iOS версії 11.0 або новішої.

ВАЖЛИВО:

Щоб програма працювала належним чином, ви повинні надати дозволи для таких інструментів, як: камера, мікрофон, пам'ять, телефон, ваше місцезнаходження (для вашого телефону має бути ввімкнено доступ до місцезнаходження).Доповнення пристроїв доступ до програми можливий лише після створення облікового запису.

Після запуску ви побачите панель входу в програму.

Język ▼



Wprowadź konto

Wprowadź hasło

Введіть свої дані, якщо у вас уже є обліковий запис

Zaloguj się

Натисніть, щоб увійти в обліковий запис, який ви створили

☐ Pamiętaj mnie

Zapomniałeś hasła?

Якщо ви забули свій пароль, введіть адресу електронної пошти та дотримуйтесь інструкцій на екрані

Rejestracja

Wygaśnięcie

Натисніть, щоб створити новий обліковий запис, якщо у вас його ще немає

Після вибору кнопку **Реєстрація**, програма перейде на наступну сторінку, де ви повинні ввести адресу електронної пошти та регіон. Після правильного заповнення полів натисніть на **Отримайте код підтвердження**, відкриється нове вікно, де необхідно ввести код підтвердження, надісланий на раніше введену електронну адресу.

The image shows a registration form titled "Rejestracja" with a back arrow. It contains five input fields, each with an icon and a label, followed by an annotation in Ukrainian with an orange arrow pointing to the field:

- Wybierz kraj lub region (Globe icon) → INвибрати область
- Wprowadź poprawny adres email (Person icon) → Введіть адресу електронної пошти
- Wprowadź kod weryfikacji (Shield icon) → Натисніть стрілку, щоб отримати код підтвердження електронною поштою
- Wprowadź hasło (Lock icon) → Введіть свій пароль
- Potwierdź hasło (Lock icon) → Підтвердьте пароль

Below the fields is a note: "Długość hasła to co najmniej 8, musi zawierać cyfrę".

At the bottom, there is a checkbox labeled "Zgadzam się z Warunkami korzystania z usługi i Polityką prywatności" and a blue button labeled "Zatwierdź".

Annotations for the bottom section:

- Orange arrow from checkbox to "Zatwierdź" button: Прийміть угоду користувача та політику конфіденційності
- Orange arrow from "Zatwierdź" button: Підтвердьте створення облікового запису


БУДЬ ЛАСКА, ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ НАВЕДЕНІ ВИЩЕ ДАНІ, ЩО ВОНИ БУДУТЬ НЕОБХІДНІ, ЯКІ ВИ ВХОДИТЕ В ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС, ЯКИЙ ВИ СТВОРИЛИ НА ЦЕЙ ЧАС У ДОДАТКУ

9. КОНФІГУРАЦІЯ ПРИСТРОЇ З МОБІЛЬНИМ ДОДАТКОМ


Конфігурація пристроїв можна лише через мобільний додаток. Конфігурація недоступна з комп'ютерної програми.

Щоб перейти до налаштування, завантажте програму та створіть обліковий запис, як описано в попередньому розділі розділ. Підключіть камеру до джерела живлення та дочекайтеся готовності повний запуск.


У мобільному додатку, щоб додати камеру, виберіть кнопку **знак плюс у верхньому правому куті вікна програми**. Потім вам потрібно надати IMEI вашого пристрою, який знаходиться на корпусі або коробці пристрою. Ви також можете сканувати номер, але це потрібно зробити дозволити програмі використовувати камеру TrackSolid PRO.

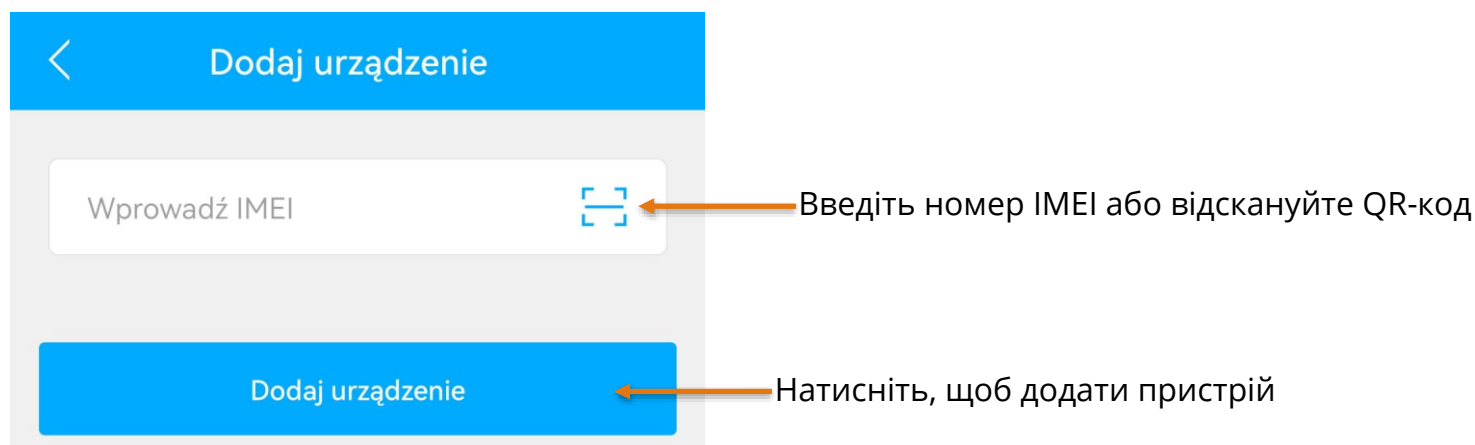


Наступним, але необов'язковим кроком є надання додаткових даних, якщо ви не хочете їх надавати, продовжуйте.

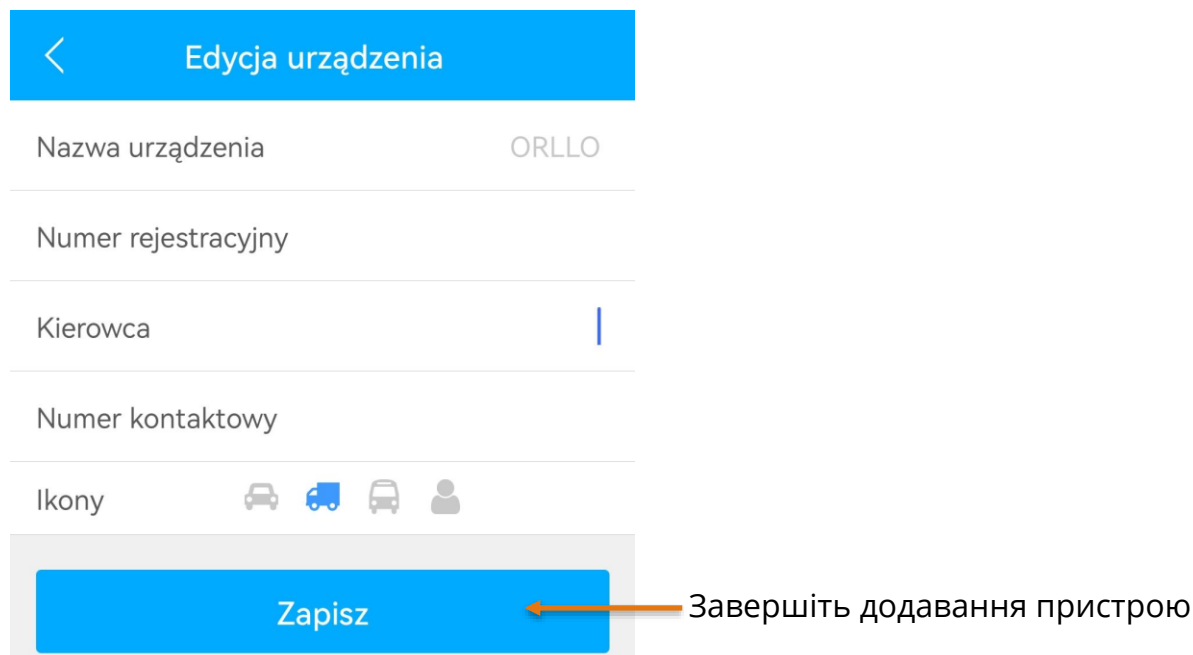

Коли ми завершимо процес налаштування пристрою, буде показано карту з розташуванням пристрою

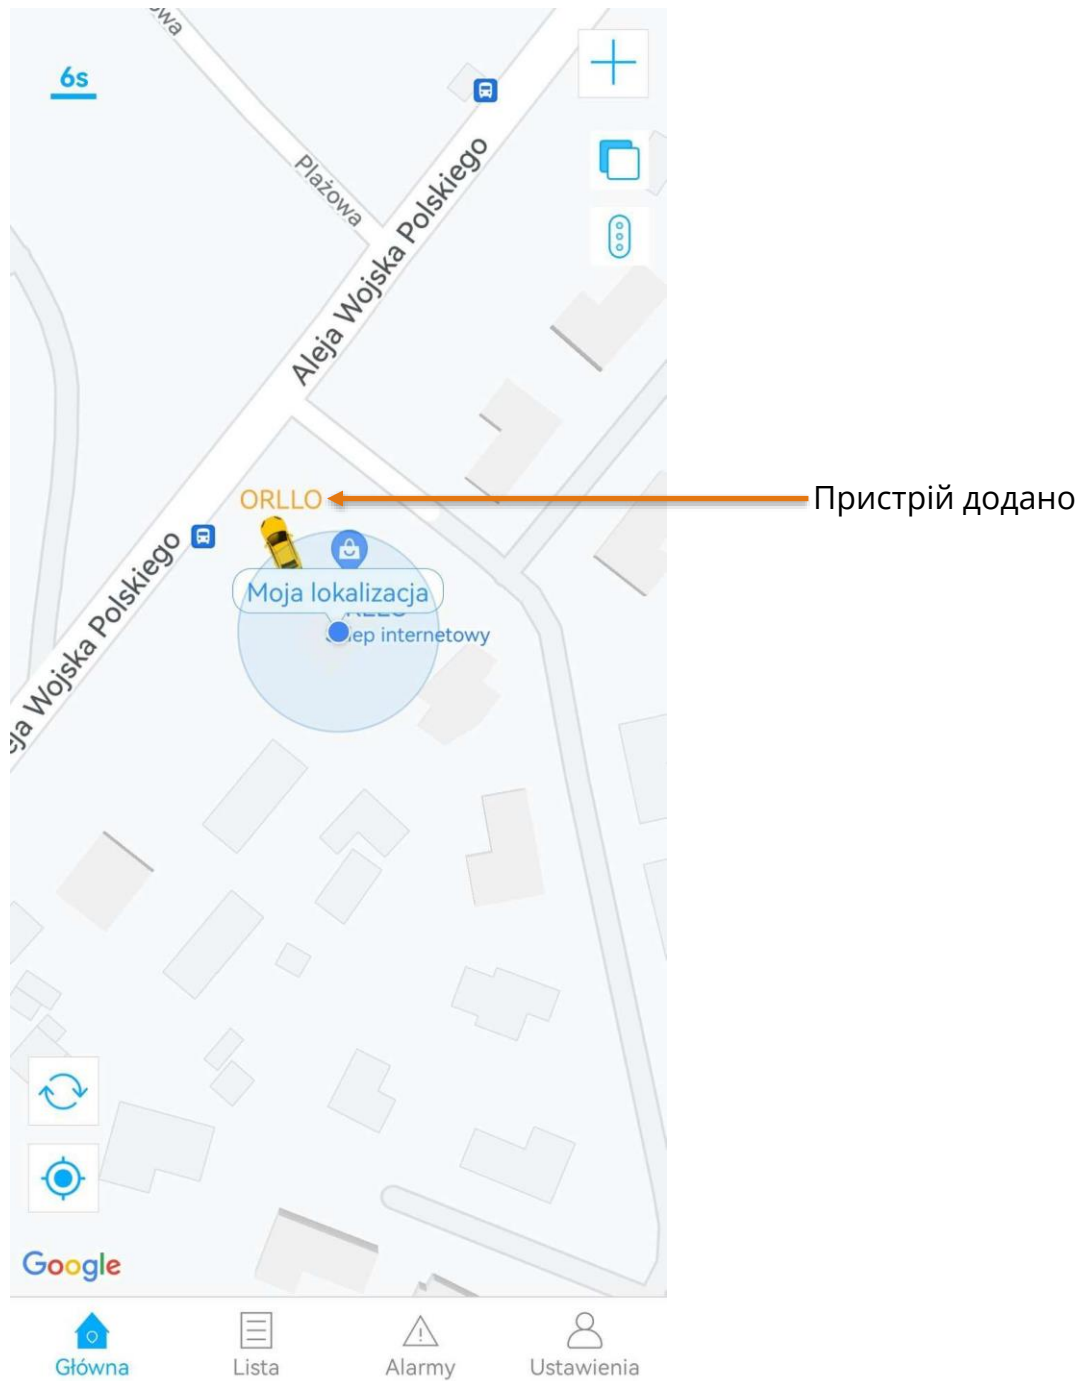

10. ГОЛОВНИЙ ЕКРАН ПРОГРАМИ

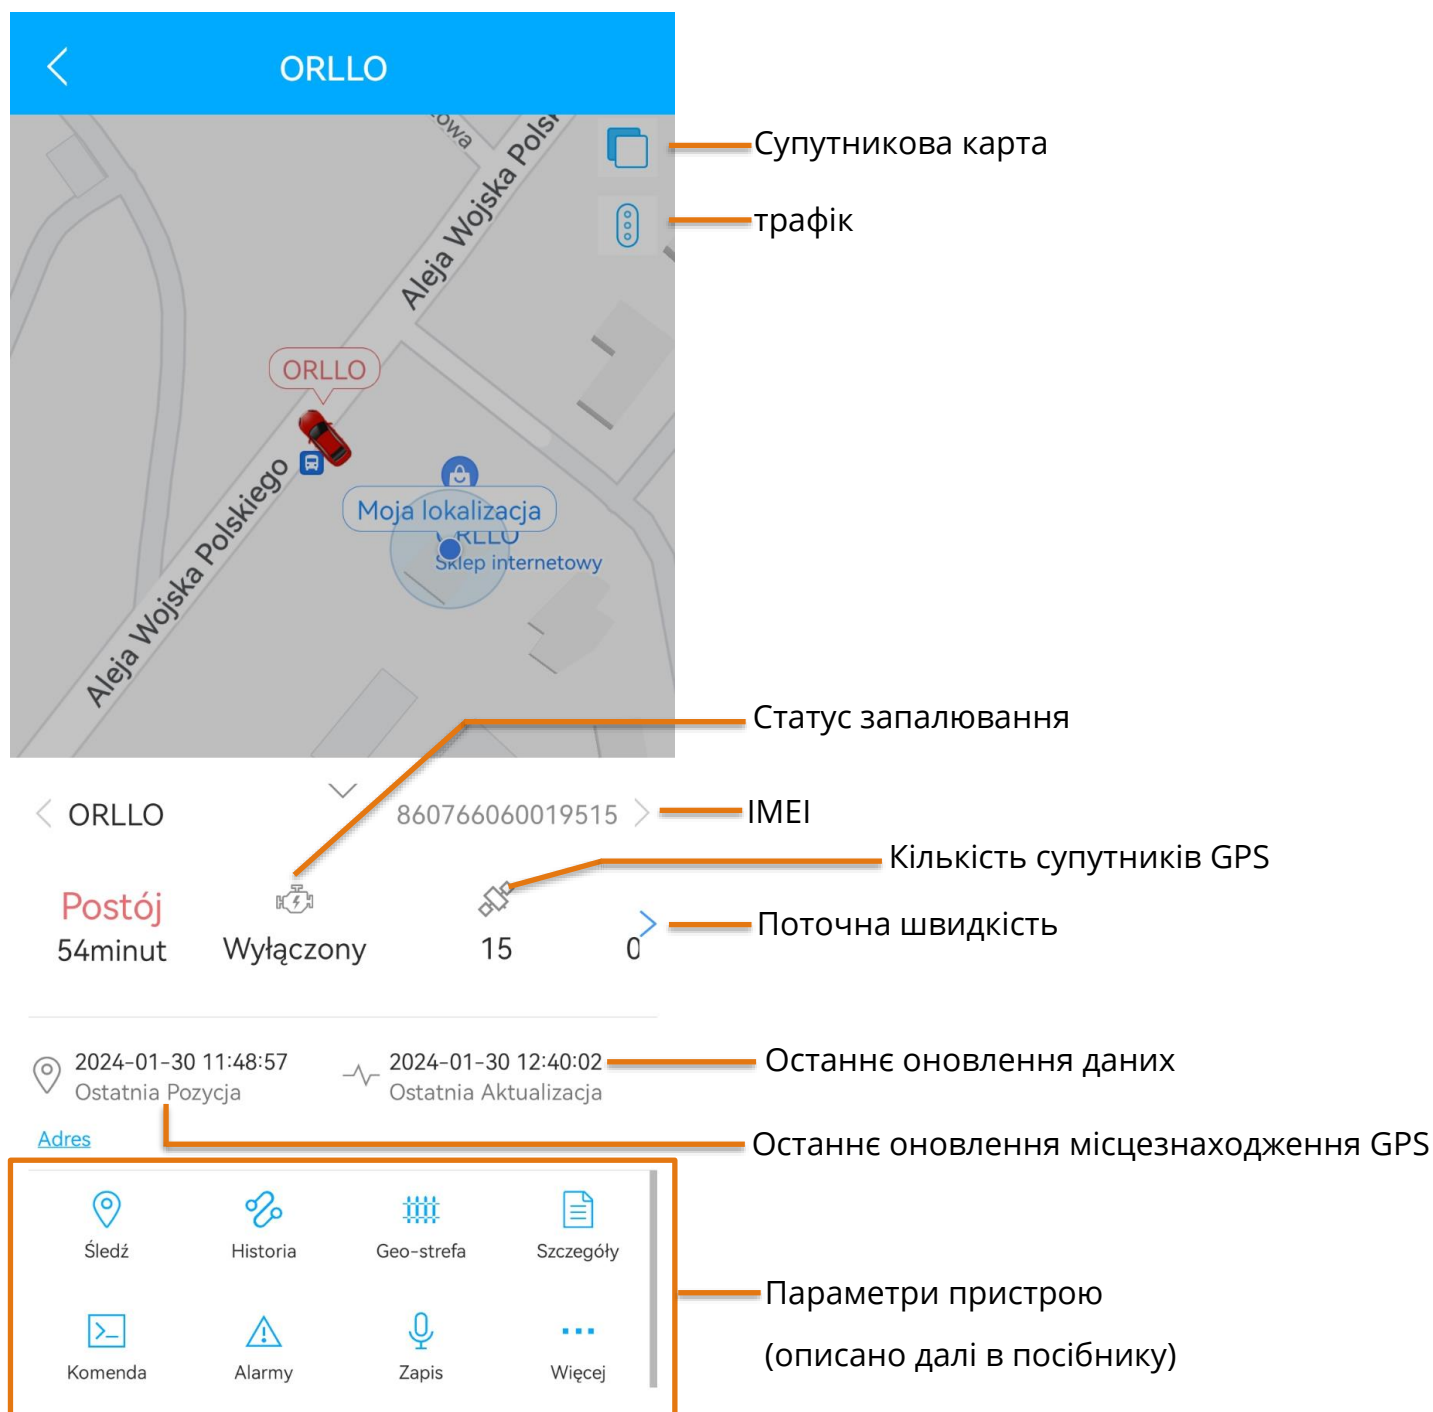

Статус пристрою

- - пристрій в русі / транспортний засіб з локатором рухається (увімкнуті запалювання)
- - зупинка пристрою (вимкнене запалювання)
- - пристрій не рухається (запалювання включено)
- - пристрій неактивний


11. РОЗТАШУВАННЯ ТА ВИД НА ВУЛИЦЮ

Транспортний засіб із встановленим пристроєм можна відстежувати однією кнопкою. Крім того, окрім попереднього перегляду, ви можете перевірити оточення за допомогою Google Street View.

Щоб знайти пристрій, натисніть відповідну кнопку




Відкриється нове вікно з поточним розташуванням пристрою та приблизною адресою.

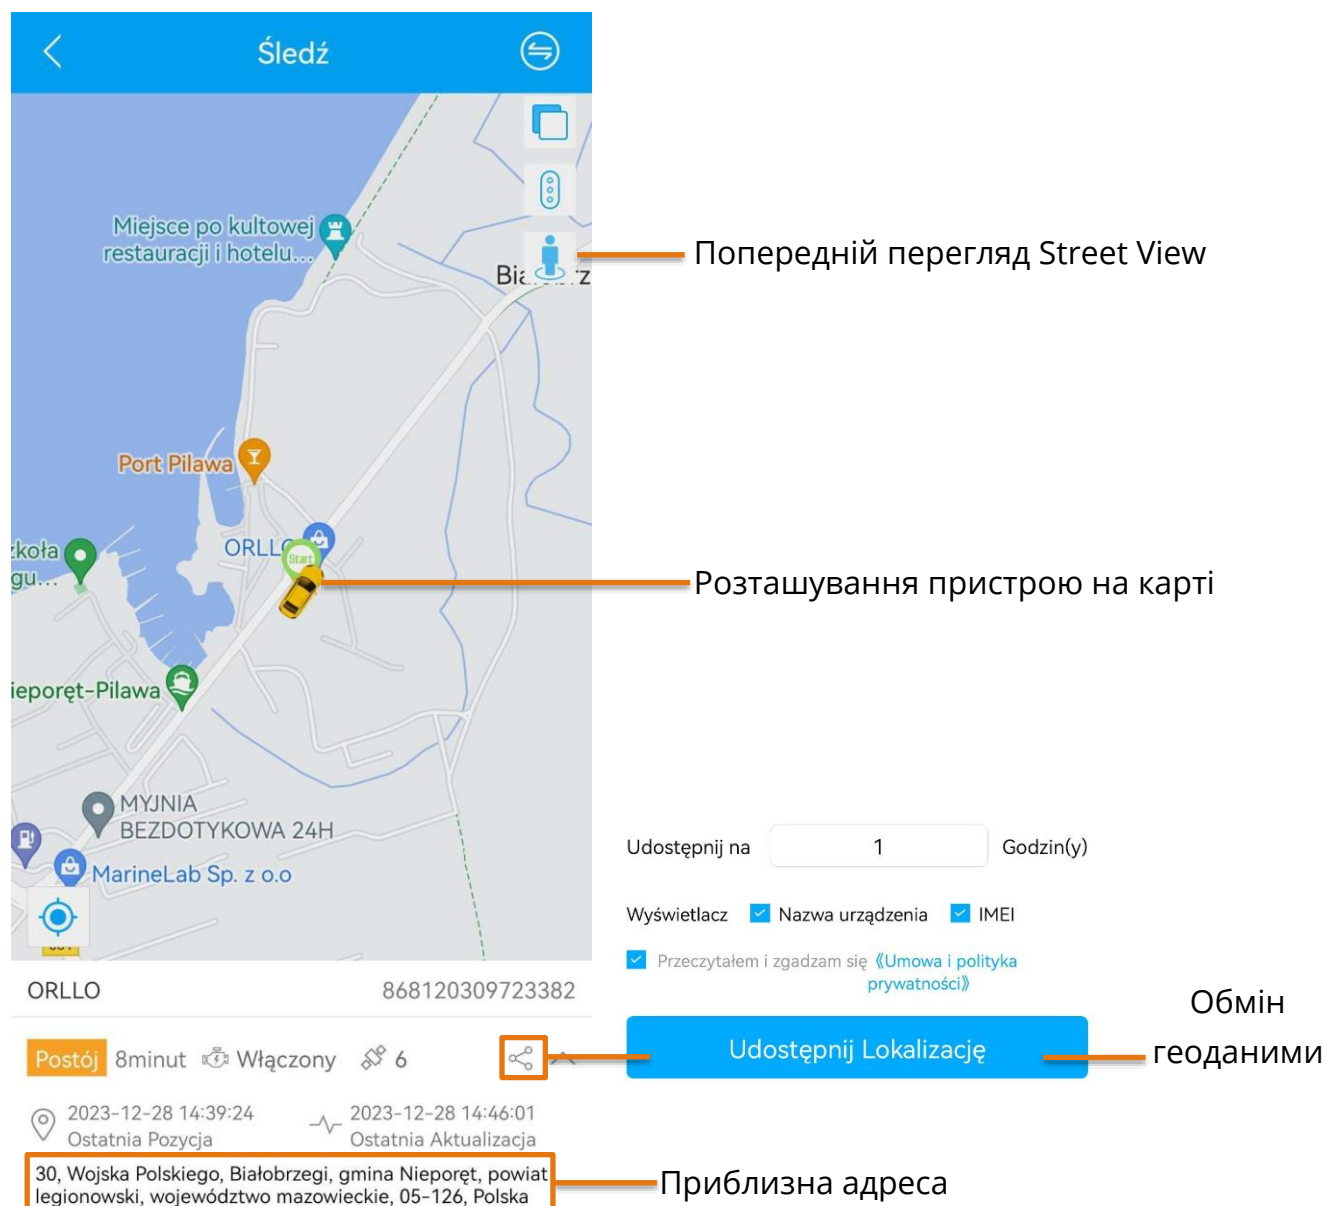


12. ГРАТИТВОРИТИ ІСТОРІЮ ЧЕРЕЗ МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК


На головному екрані програми натисніть кнопку **ІНбільше**, а потім виберіть **Хісторія**.

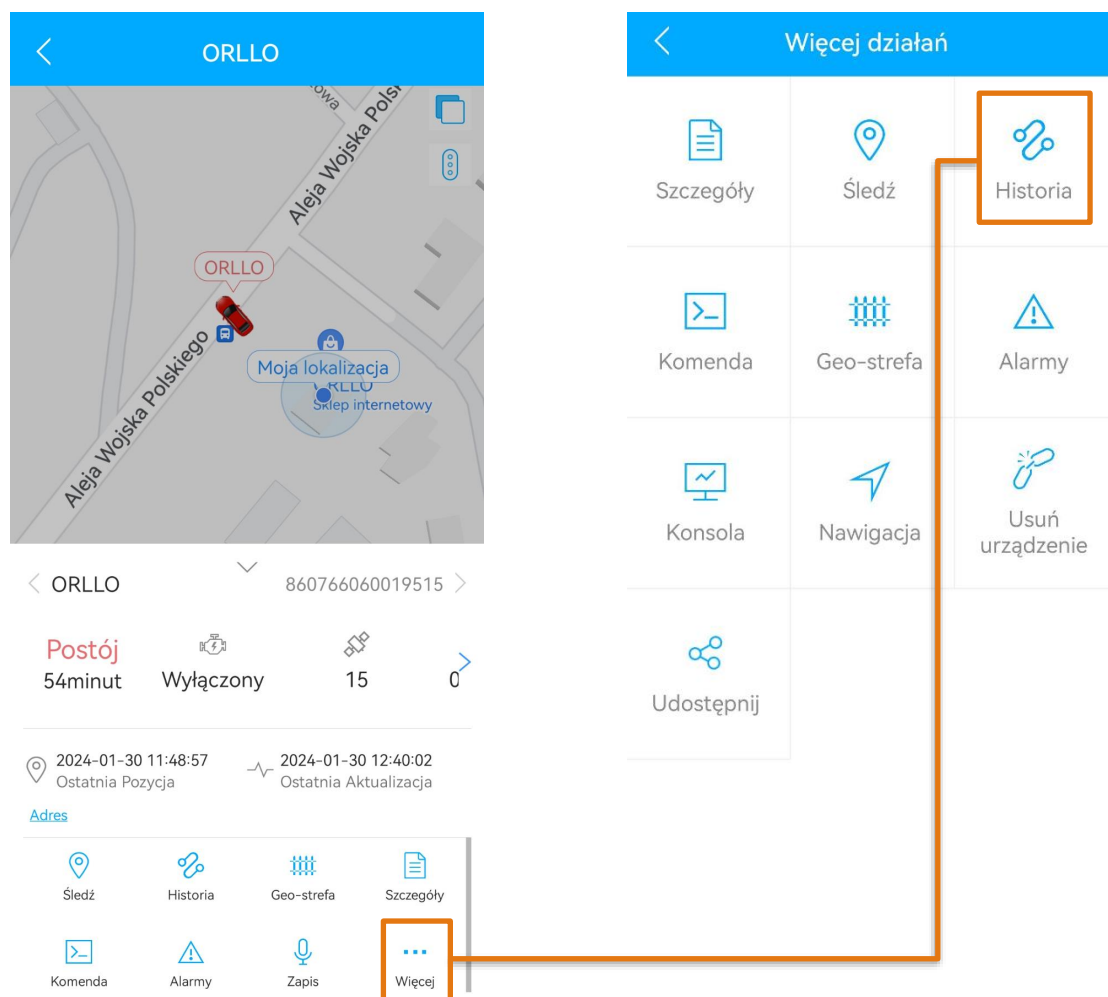

Ми встановлюємо період, з якого ми хочемо відтворити маршрут і пристрій, і підтверджуємо.

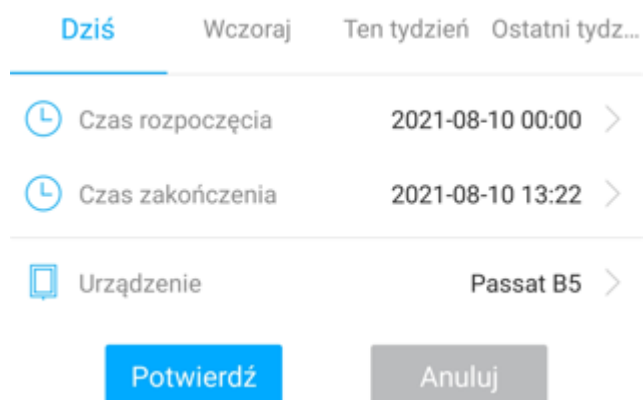

Додаток має автоматично показувати нам маршрути, пройдені у вибраний період.

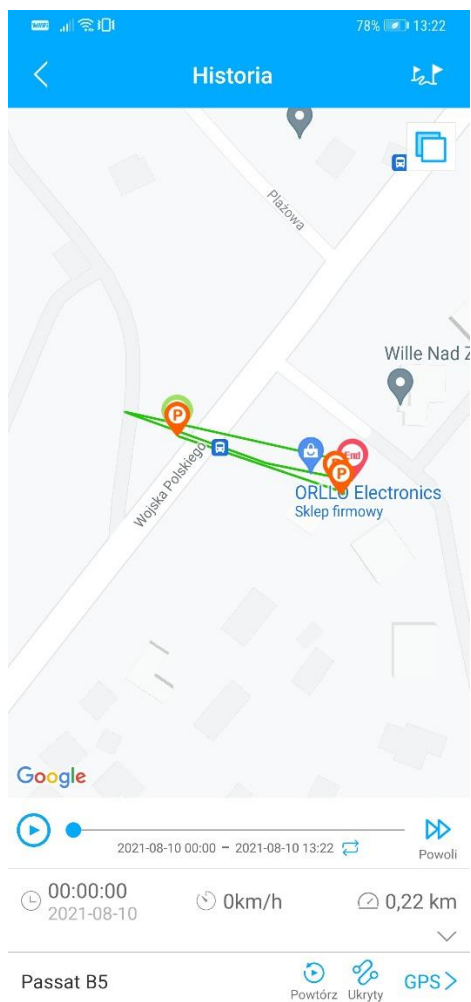


УВАГА


ПЕРЕМІЩЕННЯ, ЯК ПРИСТРІЙ ЗНАХОДИТЬСЯ В ОДНОМУ МІСЦІ - ЦЕ НОРМАЛЬНЕ ЧЕРЕЗ ПОМИЛКУ ВИМІРЮВАННЯ (ПОЗИЦІЯ МОЖЕ ІЗНАЧНО НЕ ЗМІНИТИСЯ ПІД ЧАС СТОЙАННЯ)

13. НАЛАШТУВАННЯ ГЕОЗОН В МОБІЛЬНОМУ ДОДАТКУ


На головному екрані програми натисніть кнопку **більше**, а потім виберіть **паркан**.

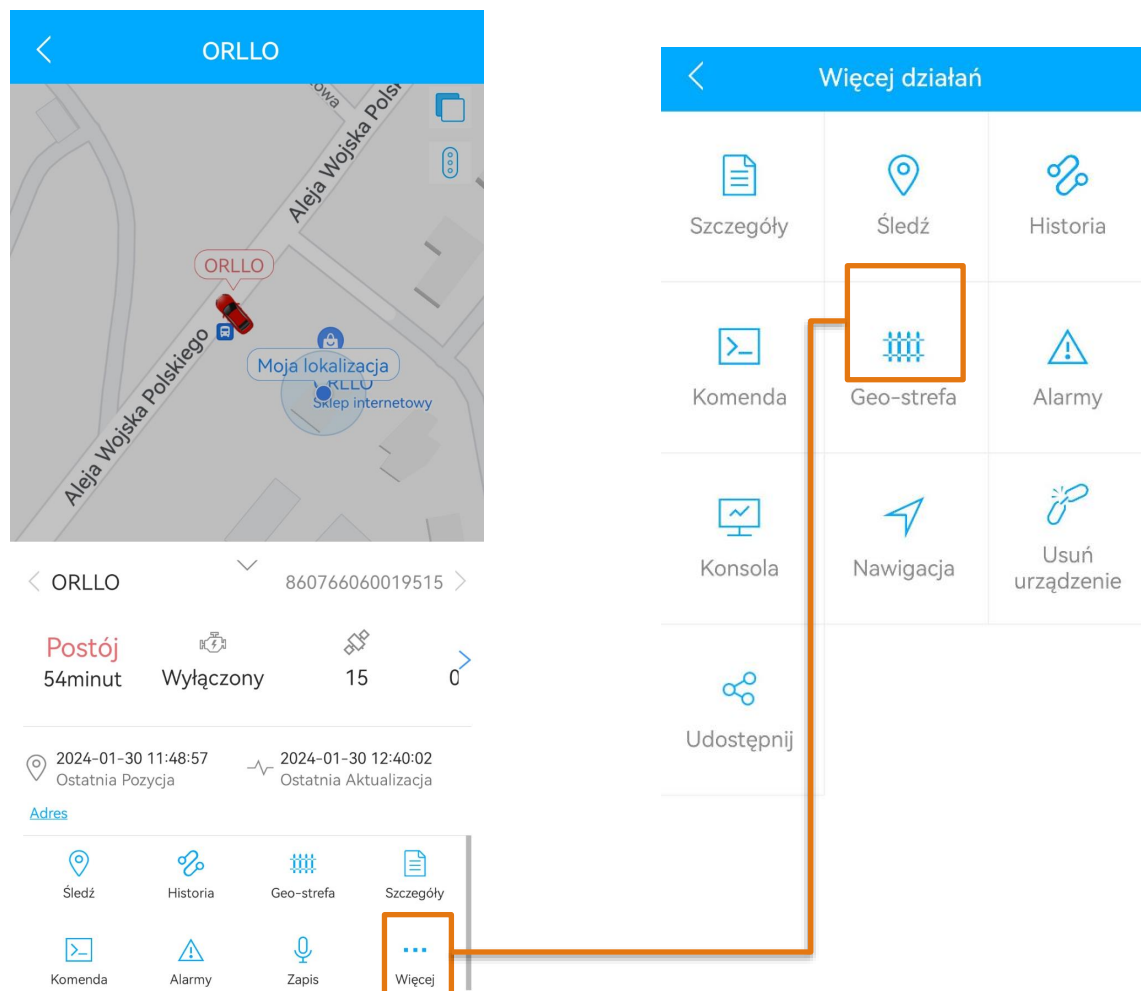

Потім натискаємо кнопку **плюс** розташований у верхньому правому куті.



Ми встановлюємо радіус і розташування зони, а потім вибираємо, куди ми хочемо отримувати сповіщення про транспортні засоби.

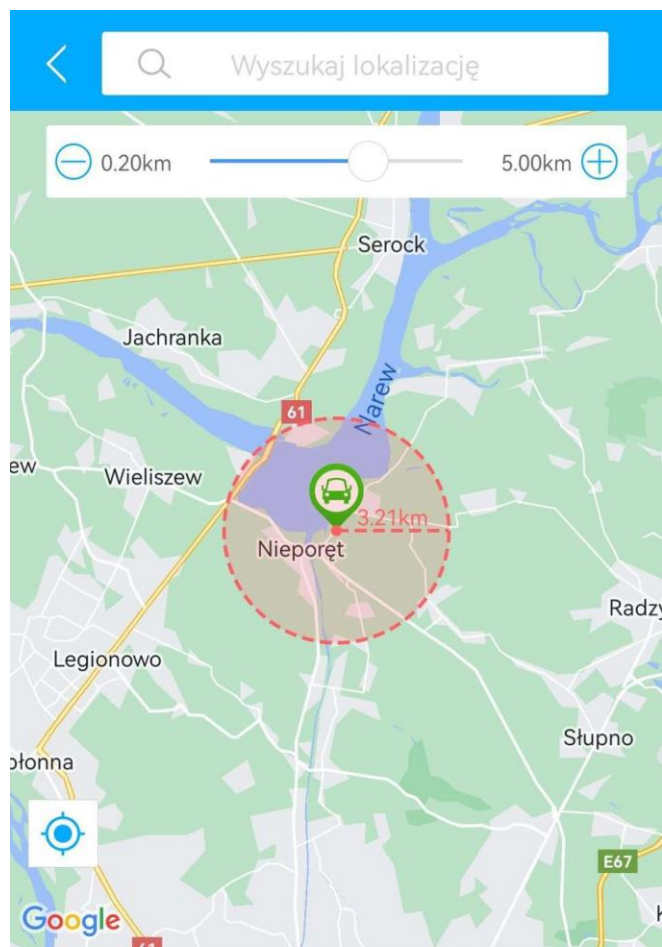

Nazwa **Geostrefa 1** 

Ustawienia alarmów ☒ Wejście ☒ Na zewnątrz

Grupa Grupa domyślna 

Zapisz


Пристрій має бути автоматично включено до групи за замовчуванням, якщо він цього не робить, підтвердьте групу за замовчуванням вручну.

- ▼ Domyślna grupa (1)
-  ja 

Потім клацаємо **зберегти**

14. НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ТА СИГНАЛІЗАЦІЯ

Щоб перейти до введення команд на головному екрані програми, натисніть кнопку **більше**, а потім виберіть **команда**.

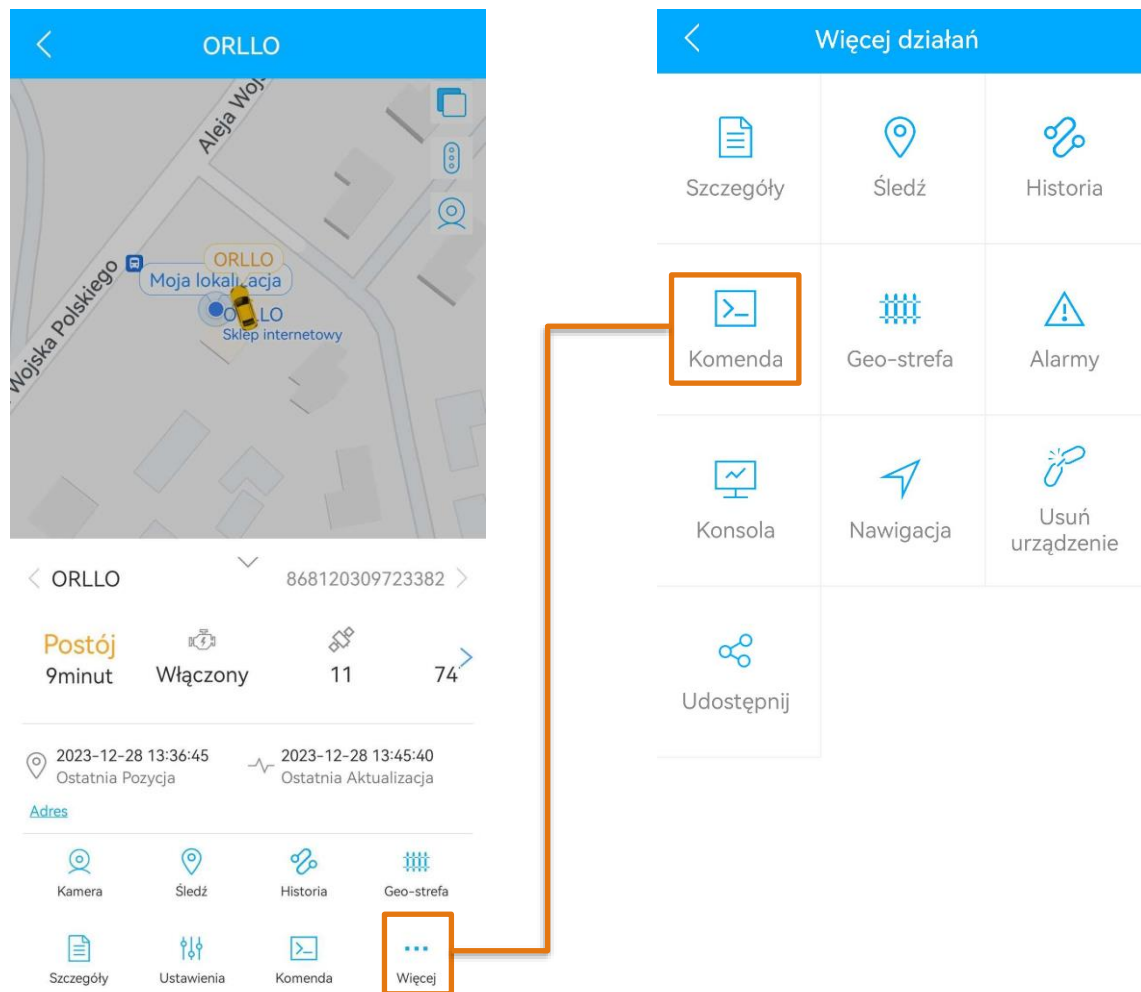

вкладка **Оповіщення про надзвичайну ситуацію**

Щоб ввести команду з цієї вкладки: введіть номер телефону і натисніть кнопку **Надіслати**.

 Komenda



ORLLO
IMEI: 869066061122553

Alarm SOS

☒ Ustawienia SOS

GPS data report method

Numer 1

Numer główny

Numer 2

Alarm predkosci

Numer 3

Alarm wstrzasu

Opis komendy:
Ustawienia SOS

Alarm odcięcia zasilania

Номер 1/2/3 – можливість введення 3 телефонних номерів, на які буде відправлятися SOS-тривога при її спрацьовуванні. Спрацьовування SOS-сигналізації здійснюється за допомогою зовнішньої кнопки, яка входить в комплект.

Функція аудіювання

Якщо номер SOS, позначений як номер 1, уже додано, ви можете зателефонувати безпосередньо на номер телефону SIM-карти, вставленої в пристрій, щоб розпочати голосовий дзвінок і отримати можливість прослуховування.

1. **додати** номер телефону, який ви використовуватимете для дзвінка на це місце **Номер 1**
2. **Зателефонувати за номером сім-карти**, яка була розміщена в пристрої
3. **Дочекайтеся відповіді на дзвінок** отримати доступ до прослуховування.

вкладка **Звіт про дані GPS метод**

Щоб ввести команду з цієї вкладки, введіть певне значення та натисніть кнопку **Надіслати**.

 Komenda

 ORLLO
IMEI: 869066061122553

Alarm SOS

☒ Set distance interval

GPS data report method

Fixed-distance upload interval

Opis parametru:0, 50-10000 meters

Numer główny

Opis komendy:

Set distance interval of GPS data sending

Alarm predkosci

Alarm wstrzasu

Фіксована відстань завантажити інтервал – інший надсилається через кожні кілька метрів від попереднього зареєстрованого місця. Наприклад, автомобіль повинен проїхати 300 метрів від останнього зареєстрованого місця, щоб подальші дані про місцезнаходження були надіслані на сервер.

вкладка **Основний номер**

Щоб ввести команду з цієї вкладки, введіть номер телефону та натисніть кнопку **Надіслати**.

 **Komenda**



ORLLO
IMEI: 869066061122553

Alarm SOS	☒ Numer główny
GPS data report method	Numer główny
Numer główny	Opis komendy: Tylko numer główny może sterować przekaźnikiem.
Alarm predkosci	Wyslij

Основний номер – введіть номер телефону, з якого пристрій прийматиме команди. Опція захищає від небажаного керування пристроєм сторонніми особами, які можуть отримати до нього доступ номер телефону SIM-карти, встановленої в пристрої. Після введення номера телефону пристрій буде управлятися тільки за вказаним номером або додатком.

вкладка **Сповіщення про швидкість**

Щоб ввести команду з цієї вкладки, виберіть один із варіантів або введіть певне значення та натисніть кнопку **Надіслати**.

 Komenda



ORLLO
IMEI: 869066061122553

Alarm SOS

GPS data report method

Numer główny

Alarm predkosci

Alarm wstrzasu

Alarm odcięcia zasilania

Niski stan baterii

☒ Overspeed alarm
☐ Wylacz alarm prdkosci

Way of alarm
☐ GPRS only
☒ SMS+GPRS

Speed limit(km/h)

Opis parametru:1-255 km/h

Detection time range(second)

Opis parametru:5-600 seconds

Opis komendy:
Device will alarm once speed is over limited value.(new version device)

Перевищення швидкості сигналізація / Вимкнути сигналізацію швидкості –

Вимкнути/увімкнути будильник

шлях тривоги – спосіб сигналізації (GPRS або GPRS + SMS на вибір)

швидкість обмеження – швидкість, яка повинна бути досягнута для спрацювання тривоги

виявлення час діапазон – тривалість перевищення швидкості (тривалість перевищення швидкості в секундах)

вкладка **Ударна сигналізація**

Щоб ввести команду з цієї вкладки, виберіть один із варіантів або введіть певне значення та натисніть кнопку **Надіслати**.

 Komenda



ORLLO
IMEI: 869066061122553

Alarm SOS

GPS data report method

Numer główny

Alarm predkosci

Alarm wstrzasu

☒ Alarm wstrzasu

☐ Set delay time of activating vibration alarm

☐ Wyłącz alarm wstrzasowy

Przeslij sposob

Platform 

Opis komendy:
Cancel Notification for Unauthorized Open Alert

Wyslij

вібрація – ударна сигналізація


Подати спосіб – метод тривоги

встановити затримка час з активація вібрація тривога – затримка надсилання сповіщення про тривогу

вкладка **Сигналізація про відключення електроенергії**

Щоб ввести команду з цієї вкладки, виберіть один із варіантів і натисніть кнопку **Надіслати**.

 **Komenda**

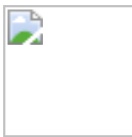

ORLLO
IMEI: 869066061122553

Alarm SOS

GPS data report method

Numer główny

Alarm predkosci

Alarm wstrzasu

Alarm odcięcia zasilania

☒ Alarm odcięcia zasilania
☐ Wyłącz alrm odcięcia zasilania

Przeslij sposob

Platforma 

Opis komendy:
Urządzenie wysle alarm po odlaczeniu zasilania.

Wyslij

Виберіть спосіб сповіщення пристрою про відключення від джерела живлення.Завдяки невеликій вбудованій батареї пристрій негайно повідомить вас, якщо виявить відключення від постійного джерела живлення.

вкладка **Низький заряд батареї**

Щоб ввести команду з цієї вкладки, виберіть один із варіантів і натисніть кнопку **Надіслати**.

 Komenda



ORLLO
IMEI: 869066061122553

Alarm SOS

GPS data report method

Numer główny

Alarm predkosci

Alarm wstrzasu

Alarm odcięcia zasilania

Niski stan baterii

☒ Niski stan baterii
☐ Wyłącz niski alarm baterii

Przeslij sposob

Platforma


Opis komendy:
Alarm baterii wysyłany jest gdy poziom baterii jest niski

Wyslij

Виберіть спосіб сповіщення пристрою про низький рівень заряду акумулятора в автомобілі.

вкладка **Дистанційне керування**

Щоб ввести команду з цієї вкладки, виберіть один із варіантів і натисніть кнопку **Надіслати**.

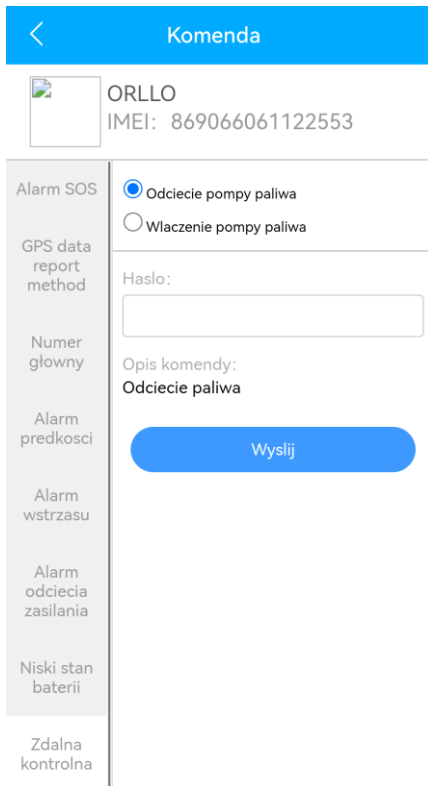

The screenshot shows the 'Komenda' (Command) screen in the ORLLO app. At the top, there's a blue header with a back arrow and the title 'Komenda'. Below the header, there's a card showing the device name 'ORLLO' and its IMEI number '869066061122553'. On the left side, there's a vertical list of command categories: Alarm SOS, GPS data report method, Numer główny (Main number), Alarm predkosci (Speed alarm), Alarm wstrzasu (Shock alarm), Alarm odciecia zasilania (Power cut alarm), Niski stan baterii (Low battery), and Zdalna kontrolna (Remote control). The 'Alarm SOS' category is selected. On the right side, there are two radio buttons for 'Odciecie pompy paliwa' (Fuel pump cut-off) and 'Wlaczanie pompy paliwa' (Fuel pump activation). The 'Odciecie pompy paliwa' option is selected. Below these options, there's a 'Haslo:' (Password) label and a text input field. Under the input field, there's a label 'Opis komendy:' (Command description) and the text 'Odciecie paliwa' (Fuel cut-off). At the bottom, there's a blue button labeled 'Wyslij' (Send).

Опція працює таким чином, що ви повинні вибрати, яку дію ви хочете виконати в цей момент. Ви повинні вибрати потрібну опцію в даний момент **увімкнути або вимкнути** паливний насос в автомобілі. Потім потрібно підтвердити **пароль** у свій обліковий запис у додатку «Наша дія» та натисніть кнопку **Надіслати**.

УВАГА

Варіант тільки для досвідчених користувачів. Необхідне підключення реле, що входить в комплект, до паливного насоса автомобіля. Схему установки можна знайти в розділі, присвяченому збірці пристрою.

ВАЖЛИВО

1. Переконайтеся, що пристрій відключення паливного насоса (реле) підключено належним чином.
2. Коли запалювання вимкнено, команда(и) буде виконано.
3. Якщо запалювання включено, але немає GPS, команда не буде виконана.
4. Коли запалювання увімкнено та GPS активний, команда буде виконана, але лише тоді, коли швидкість автомобіля менше 20 км/год.
5. Встановлення основного номера можливе лише за попередньо встановленим номером SOS.
6. Видалення основного номера можливо тільки за допомогою номера SOS.
7. Можна встановити лише один головний номер, який керує роботою реле.

УВАГА

Вимкнення паливного насоса або іншого пристрою автомобіля під час руху можливо призвести до нещасного випадку або іншої небезпечної ситуації. Бізнес Орло не несе відповідальності за неправильне використання пристрою, яке може призвести до небезпечних умов ситуації на дорозі.

вкладка **курс**

Щоб ввести команду з цієї вкладки, виберіть один із варіантів або введіть певне значення та натисніть кнопку **Надіслати**.

 Komenda

 ORLLO
IMEI: 869066061122553

Alarm SOS

GPS data report method

Numer główny

Alarm predkosci

Alarm wstrzasu

Alarm odcięcia zasilania

Niski stan baterii

Zdalna kontrolna

Ustawienia przebiegu

☒ Ustawienia przebiegu

Przelacznik przebiegu

☒ WL

☐ WYL

Domyslny przebieg

Opis parametru:Ustaw domyslna wartosc przebiegu

Wspolczynnik

1000

Opis parametru:Wspolczynnik miedzy przebiegiem samochodu a przebiegiem GPS

Opis komendy:

Ustawienia przebiegu

Wyslij


Перемикач пробігу – Увімкнути/вимкнути запис пробігу автомобіля

Пробіг за замовчуванням – поточне значення на одометрі автомобіля

Фактор – кожні кілька кілометрів буде додано більше кілометрів до пробігу за замовчуванням

15. ВВЕДЕННЯ КОМАНД ВРУЧНУ

Щоб перейти до введення команд на головному екрані програми, натисніть кнопку **більше**, а потім виберіть **команда**.

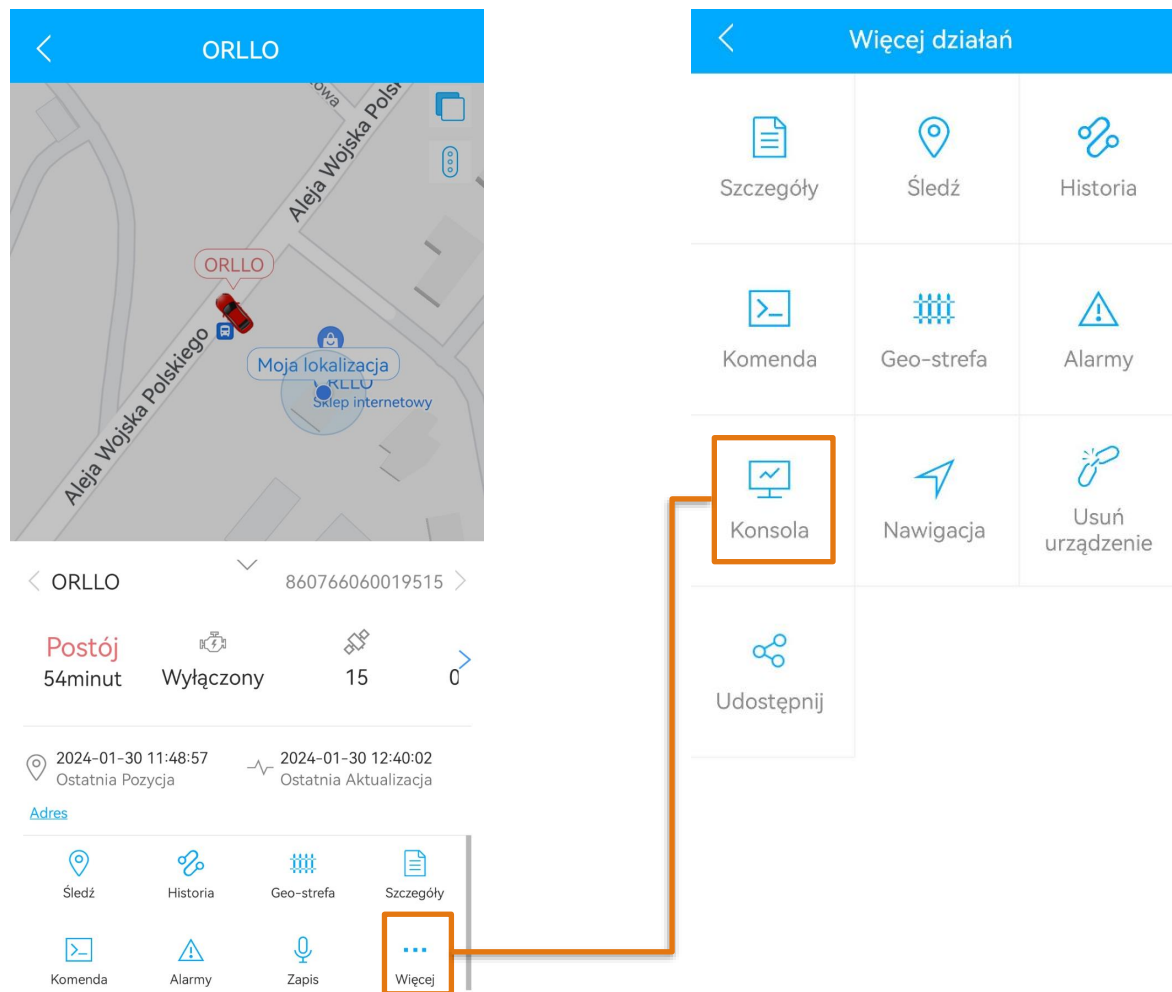

Наступним кроком буде вибір вкладки **Введіть його самостійно**.

 Komenda


ORLLO
IMEI: 869066061122553

Alarm SOS

GPS data report method

Numer główny

Alarm predkosci

Alarm wstrzasu

Alarm odciecia zasilania

Niski stan baterii

Zdalna kontrolna

Ustawienia przebiegu

Wpisz sam

☒ Wpisz komende

Wpisz komende

Opis parametru:Wpisz komende

Wyslij

Тут ви можете вводити команди вручну. На наступних сторінках є список команд, які тут можна ввести.

опис	Команда, яку ми надсилаємо	Пояснення
Перевірка версії	VERSION#	
Перевірка параметрів	PARAM#	
Статус пристрою	STATUS#	
Перевірка координат	WHERE#	
Отримання URL-адреси (посилання на карти Google)	URL#	
Перевірте робочий стан і основні параметри	CHECK#	
Запит за номером ICCID	ICCID#	
Запит номера IMSI	IMSI#	
Налаштування параметра APN	APN, apnname#	Ручне налаштування параметра APN, коли автоматичний APN не встановлено)
	або	
	APN, apnname, користувач, пароль#	
Налаштування сервера	SERVER,1,ім'я домену,порт,0#	приклад: CEPBER,1,gpsdev-eu.tracksolidpro.com,21100,0#
		SERVER,1,GPSDEV-EU.TRACKSOLIDPRO.COM,21100,0#
		режим = 1 означає доменне ім'я
	SERVER,0,IP,порт,0#	mode = 0 означає IP-адресу
		protocol = 0 означає сервер із протоколом TCP
		protocol = 1 означає сервер з протоколом UDP
Відновити заводські налаштування	FACTORY#	
Перезапустіть пристрій	RESET#	
Встановлення номера телефону для відправки команд	CENTER, A, номер телефону	Додавання числа
	CENTER, D#	Видалення номера
	CENTER#	Перевірка встановленого числа

Встановлення часу оновлення сигналу GPS	TIMER,T1,T2#	T1 - Інтервал передачі GPS (значення від 5 до 18000 секунд): ACC ON, значення за замовчуванням 10 T2 - Інтервал передачі LBS, коли GPS знаходиться в режимі сну (значення від 5 до 18000 секунд): ACC OFF, значення за замовчуванням 180
Встановіть інтервал надсилання даних GPS на основі відстані	DISTANCE,D#	D означає відстань між наступною передачею;діапазон значень: 0,50-10000 (метрів);за замовчуванням: 300;
	DISTANCE#	Перевірка поточного значення
Встановіть інтервал надсилання даних LBS	LBSON,A,T1,T2#	A = ВІН/ВИМКНЕНО за замовчуванням: Wвимкнено T1 = інтервал передачі;10–3600 секунд, за замовчуванням 60 секунд; T2=Тайм-аут GPS без позиціонування (починається завантаження LBS), 10-3600 секунд, за замовчуванням 60 секунд; LBSON, ВИМКНЕНО# - Вимкнути Позиціонування LBS
	LBSON#	Перевірте поточні налаштування
Налаштування будильника геозони	GFENCE,N,B,O,D,E,F,X,M#	геозона; N=кількість зони, 1-5 B=ON/OFF, увімкнути/вимкнути будильник, за замовчуванням: OFF; D=широта центру кола; E=довгота центру кола; F=1~9999, радіус кола, од.: 100 метрів; X=ВХІД/ВИХІД;IN: сигналізація входу в огорожу, OUT: сигналізація виходу з огорожі, порожній параметр означає тривогу в двох випадках, за замовчуванням: порожній. M=0/1;метод будильника, 0: лише GPRS, 1: SMS+GPRS, за замовчуванням: 1
	GFENCE#	Перевірте струмтак параметр зони


Ударна сигналізація	SENALM,SW,M,N,T1,T2,T3#	SW=ВИМКНЕНО/ВІН, за замовчуванням: вимкнено; M=0/1/2/3, метод будильника, 0: лише GPRS, 1: SMS + GPRS, 2: GPRS + SMS + з'єднання, 3: GPRS + підключення, за замовчуванням: 1 N=1-20, кількість ударів до спрацювання тривоги (за замовчуванням: 5) T1=1-300 (секунд), час виявлення: (за замовчуванням: 10 секунд) T2=1-300 (секунда), затримка тривоги після виявлення (за замовчуванням: 30 секунд) T3=1-3000(хв), інтервал виявлення (за замовчуванням: 1 хв)
	SENALM,OFF#	Вимкніть будильник
	SENALM#	Перевірте параметри сигналізації
Налаштування чутливості датчика шок	LEVEL,A#	A=1-5: чутливість датчика;за замовчуванням:2
	LEVEL#	Перевірка поточного значення датчика
Сі затримки ввімкнення сигналізації шок при вимкненому запаленні	DEFENSE,A#	A – час затримки в хвиликах Діапазон 1-60 (за замовчуванням: 10 хвилин)
	DEFENSE#	Перевірка поточного значення
Сигналізація про відключення електроенергії	POWERALM,SW,M,T1,T2#	SW: ON - включено, OFF - вимкнено M: 0~3 налаштування значення надсилання через: 0-GPRS,1-SMS+GPRS,2-GPRS+SMS+виклик,3-GPRS+виклик T1: 1~3600 (час початку) за замовчуванням: 10 T2:1~3600 (мінімальний час зарядки) за замовчуванням:10
	POWERALM,OFF#	Вимкніть будильник
	POWERALM#	Перевірте параметри сигналізації
Сигналізація про низький заряд батареї	BATALM,A,M#	A: ON-увімкнено, OFF-вимкнено M: 1~0 надсилання через :0 -GPRS, 1-SMS+GPRS
	BATALM,OFF#	Вимкніть будильник
	BATALM#	Перевірте параметри сигналізації
Сигналізація перевищення швидкості	SPEED,SW,M,V,T#	SW=Увімкнено/Вимкнено, за замовчуванням: вимкнено

		M: 1~0 надсилення через :0 -GPRS, 1-SMS+GPRS B: 1~255 км/год (обмеження швидкості) за замовчуванням 100 км/год T: 5~600 с (тайм-аут) за замовчуванням: 20 с
	SPEED,OFF#	Вимкніть будильник
	SPEED#	Перевірте параметри сигналізації


Вимкнення світлодіодних індикаторів	LEDSW,A#	A: ВІН - ІНкомбінований, ВІМК. ІНвимкнено
пересилання SMS	FW,A,B#	A=номер телефону, на який потрібно надіслати повідомлення B=Зміст повідомлення, яке буде надіслано Тільки SOS може використовувати цю опцію
Налаштування номерів SOS	SOS,A,1 номер телефону, 2 номер телефону,3 номер телефону#	A - Додавання номера SOS
	SOS,D,1 номер телефону, 2 номер телефону,3 номер телефону#	D-АТвидалення номера SOS
	SOS,D,1,2,3#	Видалити номер SOS
	SOS#	Перевірте поточні номери SOS
Надсилення вашого місцезнаходження на зупинці	GPSDUP,A#	A = УВІМК./ВІМК., увімкнути/вимкнути надсилення даних у нерухомому стані
	GPSDUP#	Перевірте свої поточні налаштування

16. ВИЗНАЧЕННЯ ВАШОГО ПРИСТРОЮ ЧЕРЕЗ ВЕБ-САЙТ WWW


Веб-сайт доступний за адресою: <https://www.tracksolidpro.com/>

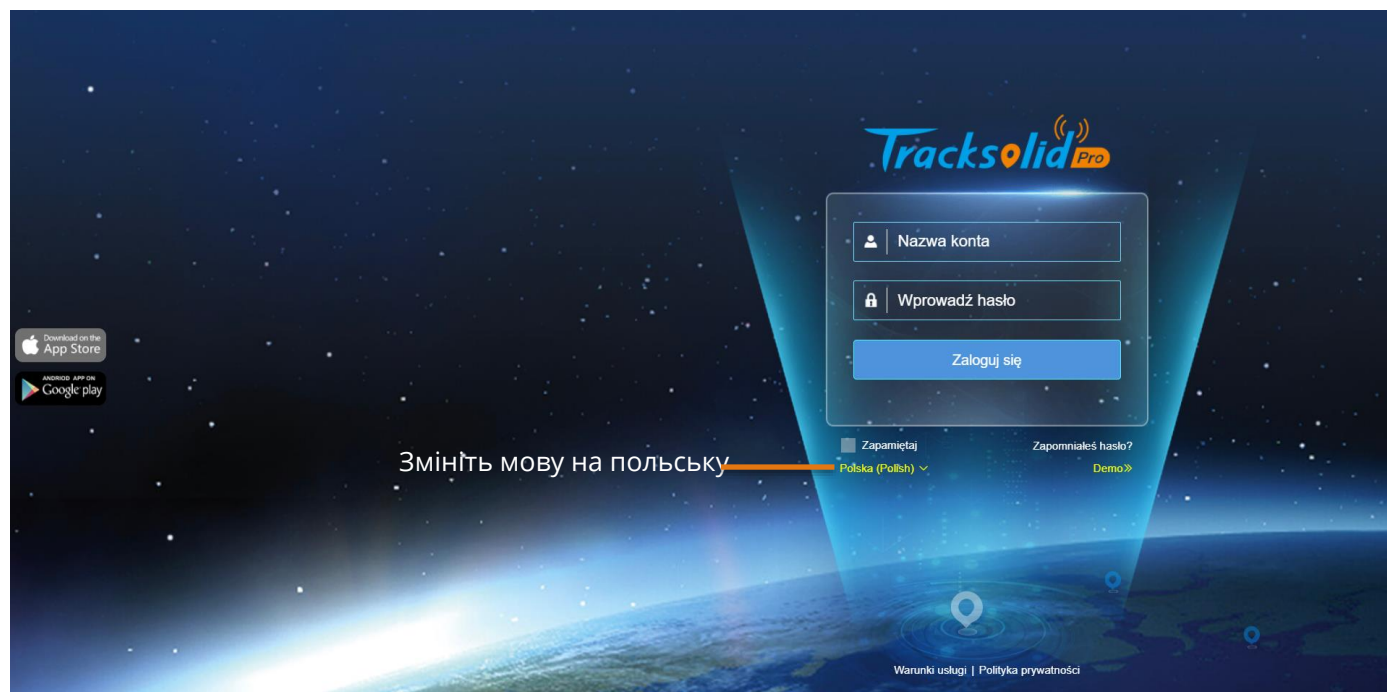

Увійдіть на сайт, вказавши ті ж дані, що й у мобільному додатку. Після успішного входу на екрані відобразиться головна сторінка програми зі списком пристроїв і кількома вкладками. Після натискання назви конкретного пристрою буде показано його точне розташування.

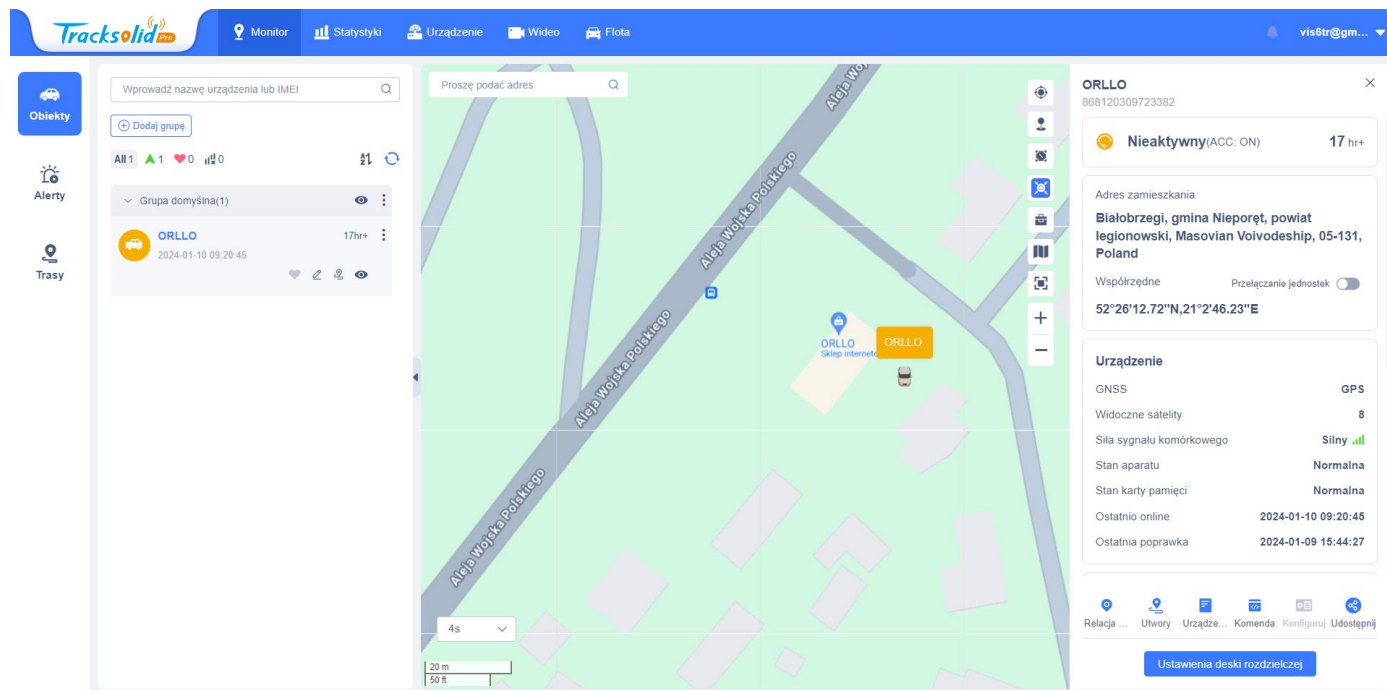

17. ОПИС ГОЛОВНОЇ СТОРІНКИ

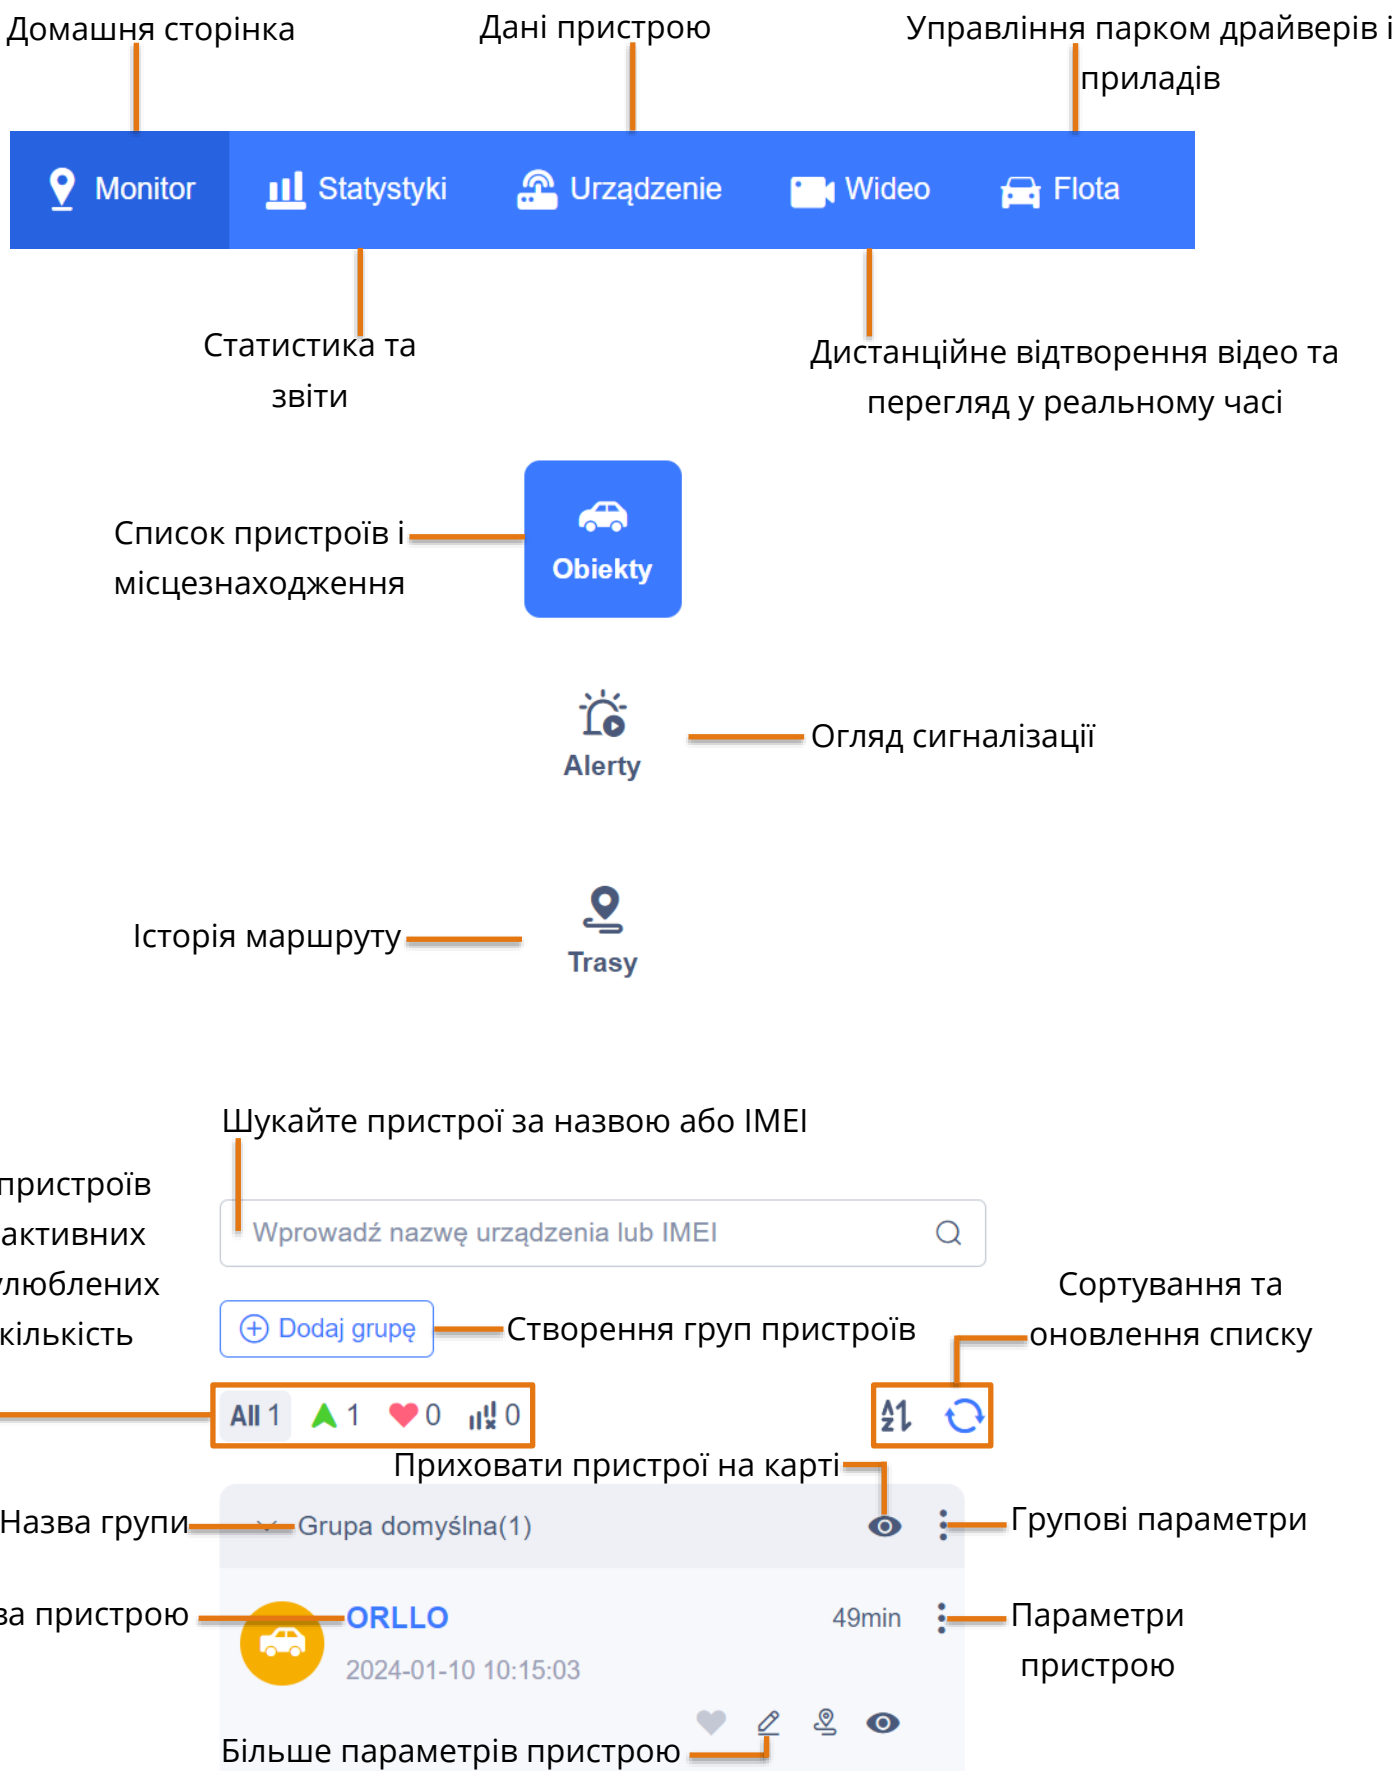

Знайдіть адресу на карті

Proszę podać adres



Як часто потрібно оновлювати карту



Масштаб карти

Налаштування геозони



Збережені налаштування балів



Виберіть область для пошуку пристрою



Стежить за вашим пристроєм



Щільність руху / сигнали / лінійка



Тип карт



Повноекранний режим



Збільшити/зменшити масштаб карти



 **Nieaktywny**(ACC: ON) **52 min**

Поточний стан пристрою

Adres zamieszkania

30, Wojska Polskiego, Białobrzegi, gmina Nieporęt, powiat legionowski, województwo mazowieckie, 05-126, Polska

Współrzędne Przełączanie jednostek ☐

52°26'11.98"N,21°2'44.21"E

Поточне місцезнаходження та координати

Urządzenie

GNSS	GPS
Widoczne satelity	4
Siła sygnału komórkowego	Silny 
Stan aparatu	Normalna
Stan karty pamięci	Normalna
Ostatnio online	2024-01-10 10:18:05
Ostatnia poprawka	2024-01-10 09:28:13

Дані з пристрою

Dzisiejsza aktywność

Dzisiejszy przebieg	N/A
Napięcie akumulatora pojazdu	N/A

Пробіг за останні 24 години та напруга акумулятора

Pojazd

Nazwa	-
Telefon	-
ID	-
Zrób	-
Model	-


Інформація про транспортний засіб

Relacja ... Utwory Urządze... Komenda Konfiguruj Udostępnij

Параметри пристрою

Ustawienia deski rozdzielczej

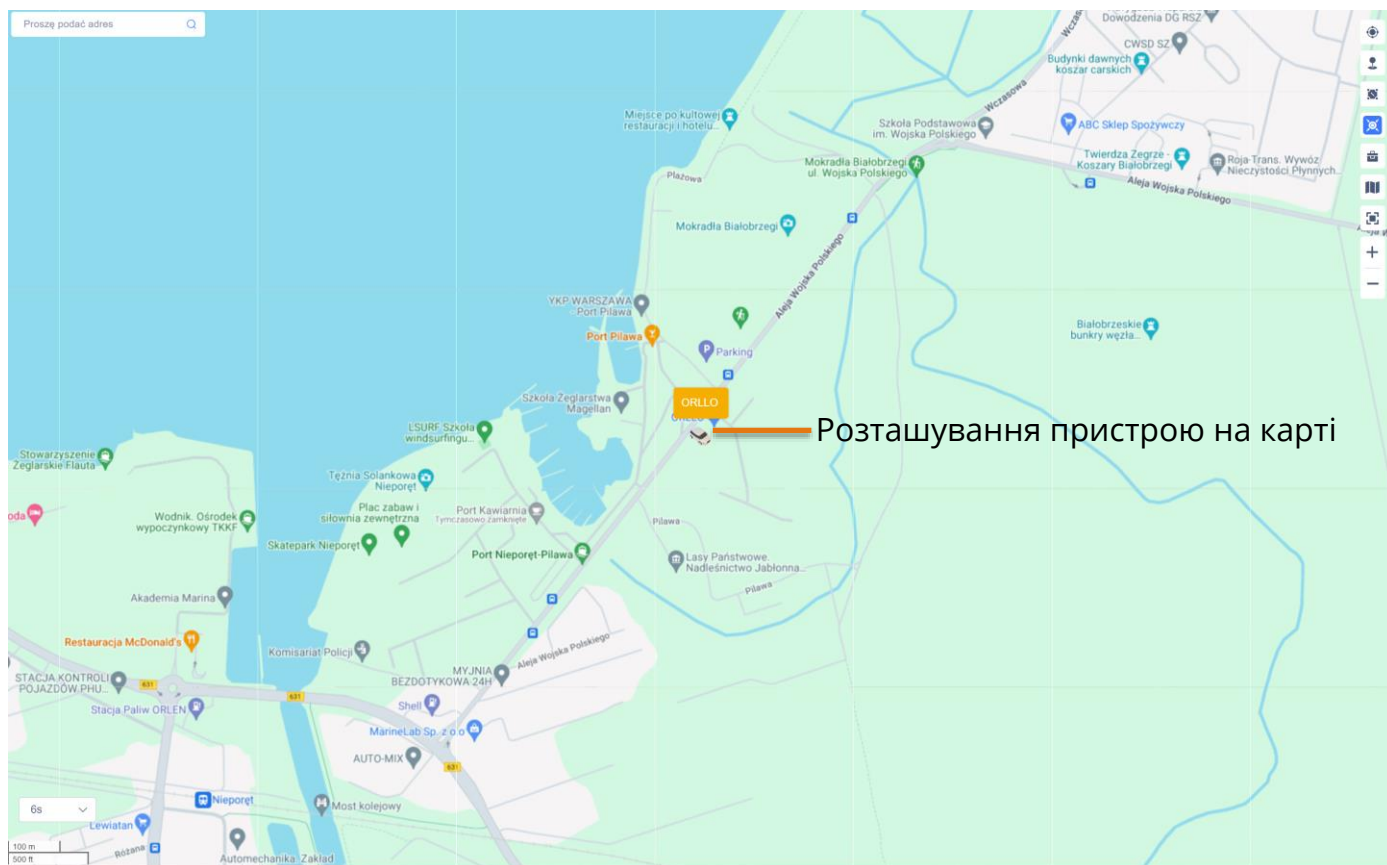

18. ВІДТВОРЕННЯ ІСТОРІЇ МАРШРУТУ ЧЕРЕЗ ВЕБ-САЙТ

Щоб перейти до відтворення маршруту, перейдіть на вкладку **Маршрут**.


Urządzenia


Alerty


Trasa

Потім введіть свої дані.З якого пристрою завантажувати історію, який тип позиціонування відображати.Крім того, необхідно вибрати дату вручну або вибрати період, який вас цікавить.

Informacje

Wybierz urządzenie



Sposób pozycjonowania

Wszystkie



Data

2024-02-05 00:00:00 - 2024-02-07 23:59:59




Ostatnie 3 dni



Szukaj

Resetuj

Коли ви натискаєте кнопку **Пошук** буде відображено історію маршруту, включаючи початок, кінець і зупинки на шляху.

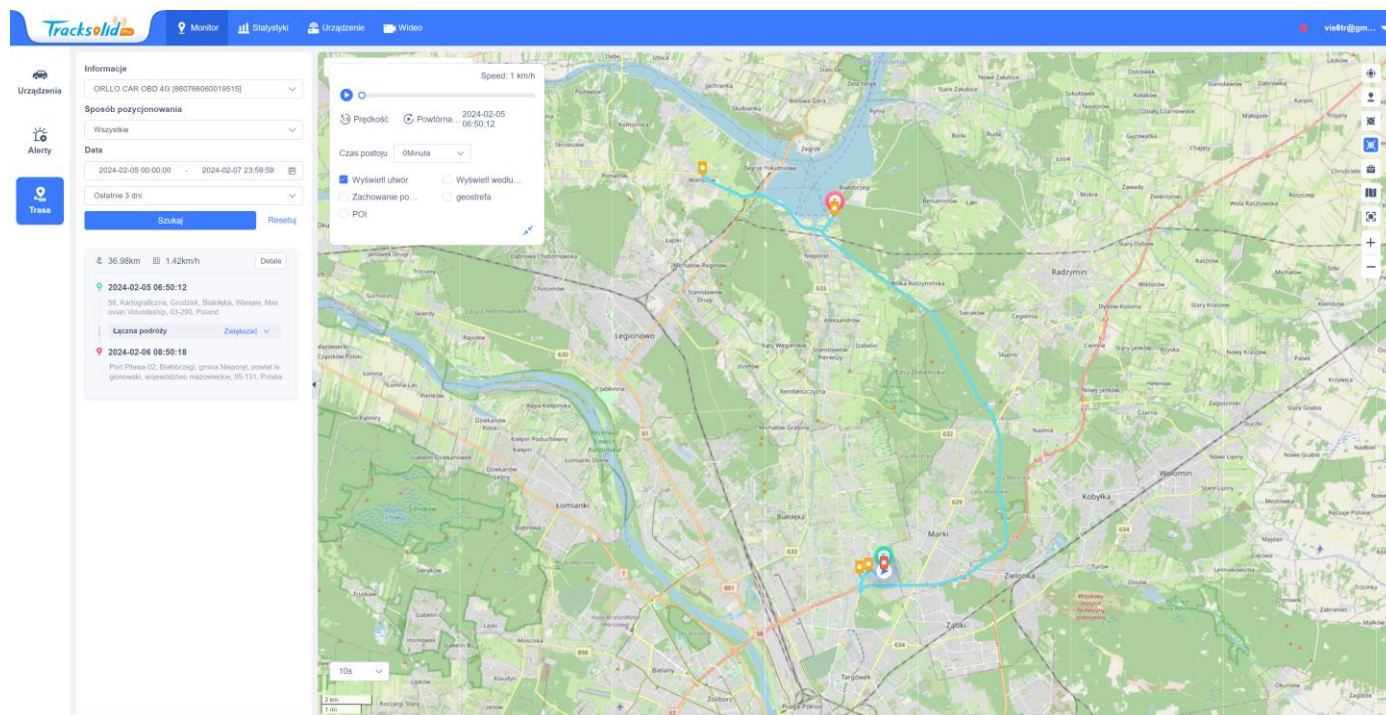


УВАГА

Вибираючи вручну період, який ми хочемо відтворити, максимум це 30 днів, а саму історію можна відтворити до 3 місяців тому.


19. НАЛАШТУВАННЯ GESOZONE ЧЕРЕЗ ВЕБ-САЙТ

Щоб встановити геозону через веб-сайт, спочатку перейдіть до відповідних налаштувань. Натисніть зазначену кнопку, щоб перейти до налаштувань геозони.

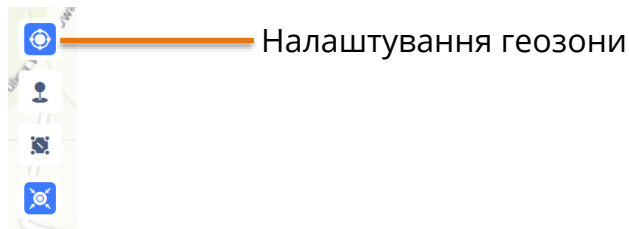


Відкриється нове вікно, де ви зможете керувати зонами. Ви можете шукати зону за назвою, створювати нову або керувати існуючими.

Щоб створити нову геозону, натисніть кнопку **новий**, а в наступному вікні визначте наведені нижче параметри.

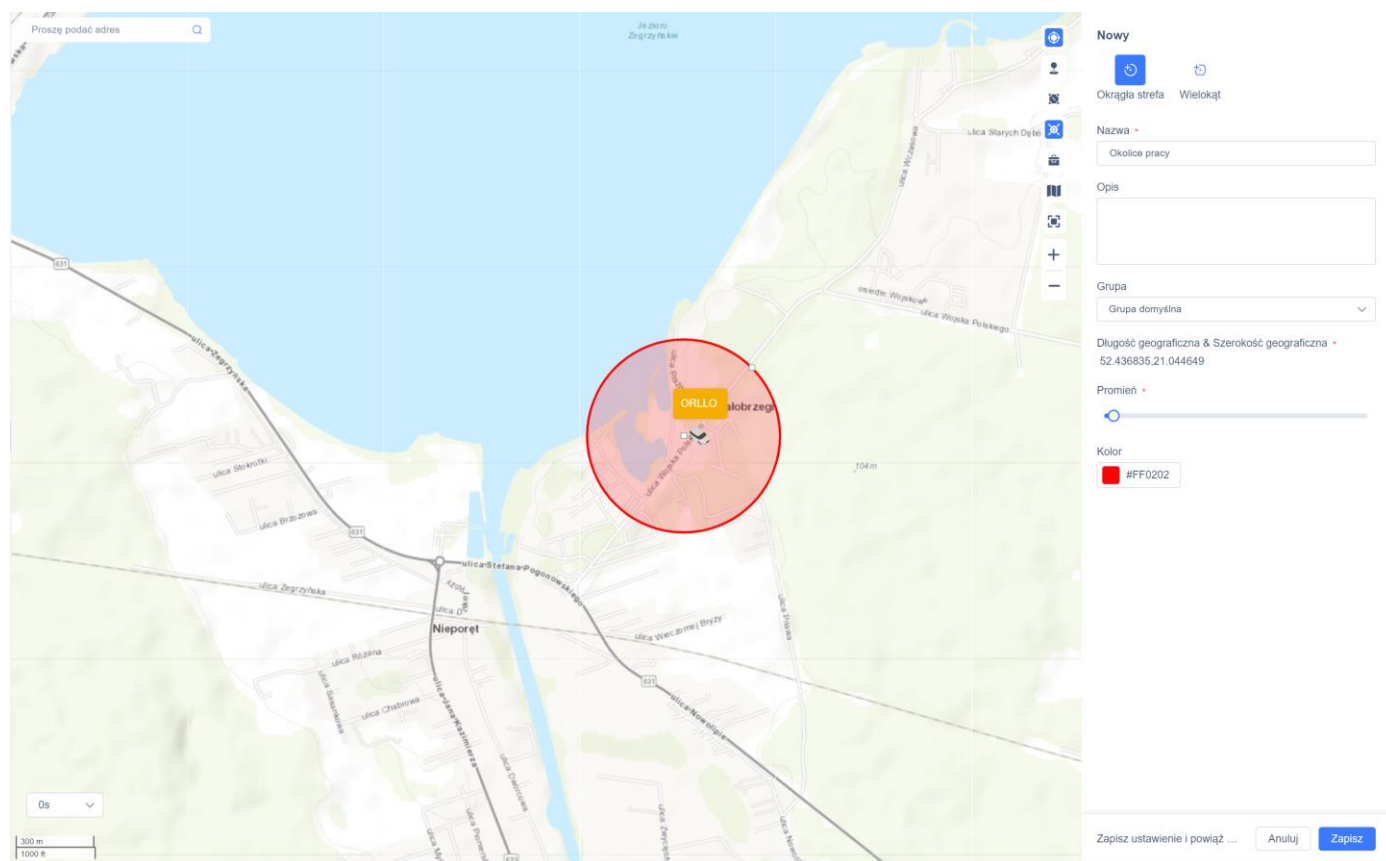

Введіть назву зони, при необхідності її додатковий опис, виберіть групу пристроїв, до якої її потрібно віднести, налаштуйте її розмір і колір. Після введення всіх параметрів натисніть кнопку **зберегти**. На наступній сторінці показано, як ввести розширені параметри геозони, де можна визначити кілька додаткових параметрів.

Якщо ми вже створили зону, наведіть на неї курсор миші та натисніть зазначену кнопку.

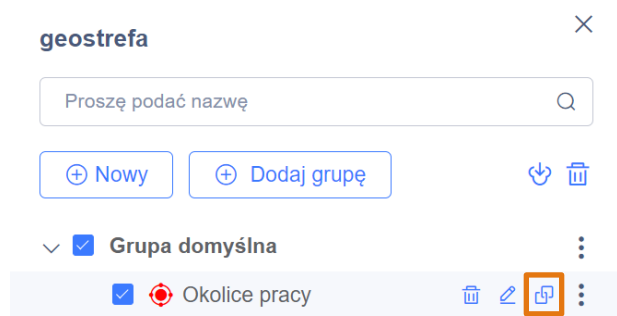

geostrefa


Proszę podać nazwę

+ Nowy + Dodaj grupę

Grupa domyślna

Okolice pracy

Відкриється нове вікно, де ви зможете визначити деякі додаткові параметри

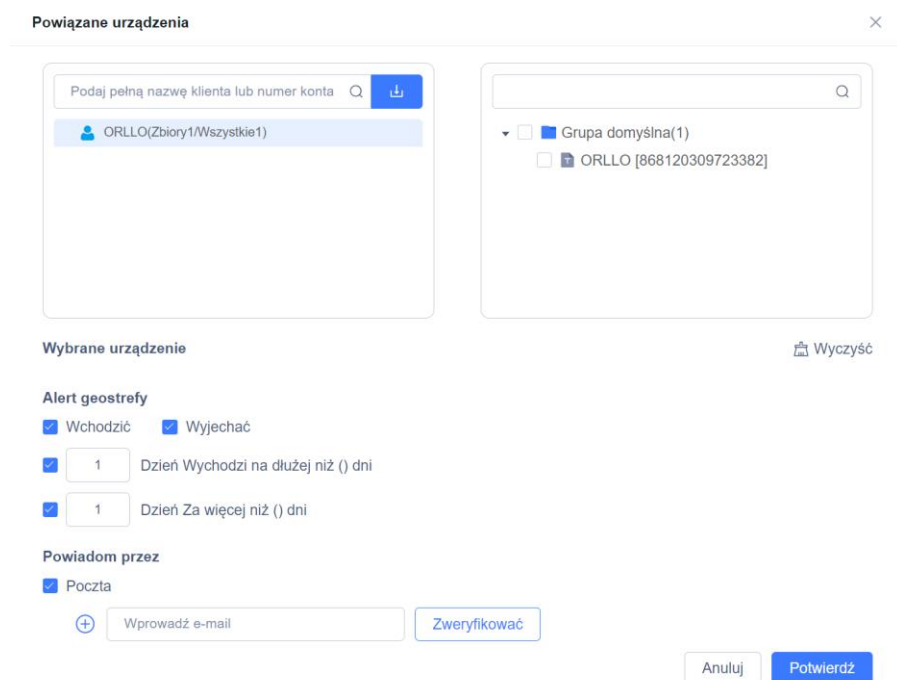

Powiązane urządzenia

Podaj pełną nazwę klienta lub numer konta

ORLLO(Zbiory1/Wszystkie1)

Grupa domyślna(1)

ORLLO [868120309723382]

Wybrane urządzenie

Alert geostrefy

Wchodzić Wyjechać

1 Dzień Wychodzi na dłużej niż () dni

1 Dzień Za więcej niż () dni

Powiadom przez

Poczta

Wprowadź e-mail


Zweryfikować

Anuluj Potwierdź

Ви можете детально вибрати, на які пристрої поширюється зона, чи хочете ви отримувати сповіщення при вході чи виході з зони та через який час. Крім того, ви можете налаштувати сповіщення електронною поштою, якщо спрацює будильник.

20. ВВЕДЕННЯ КОМАНД ЧЕРЕЗ САЙТ

Ви можете використовувати команди через веб-сайт так само, як і на мобільному пристрої. Якщо ви ще не вмієте користуватися командами в програмі TrackSolid перейдіть до розділу, присвяченого цій опції на вашому мобільному пристрої. Обслуговування через сайт відрізняється лише місцем розташування. Місце, де можна використовувати команди на веб-сайті, показано нижче.

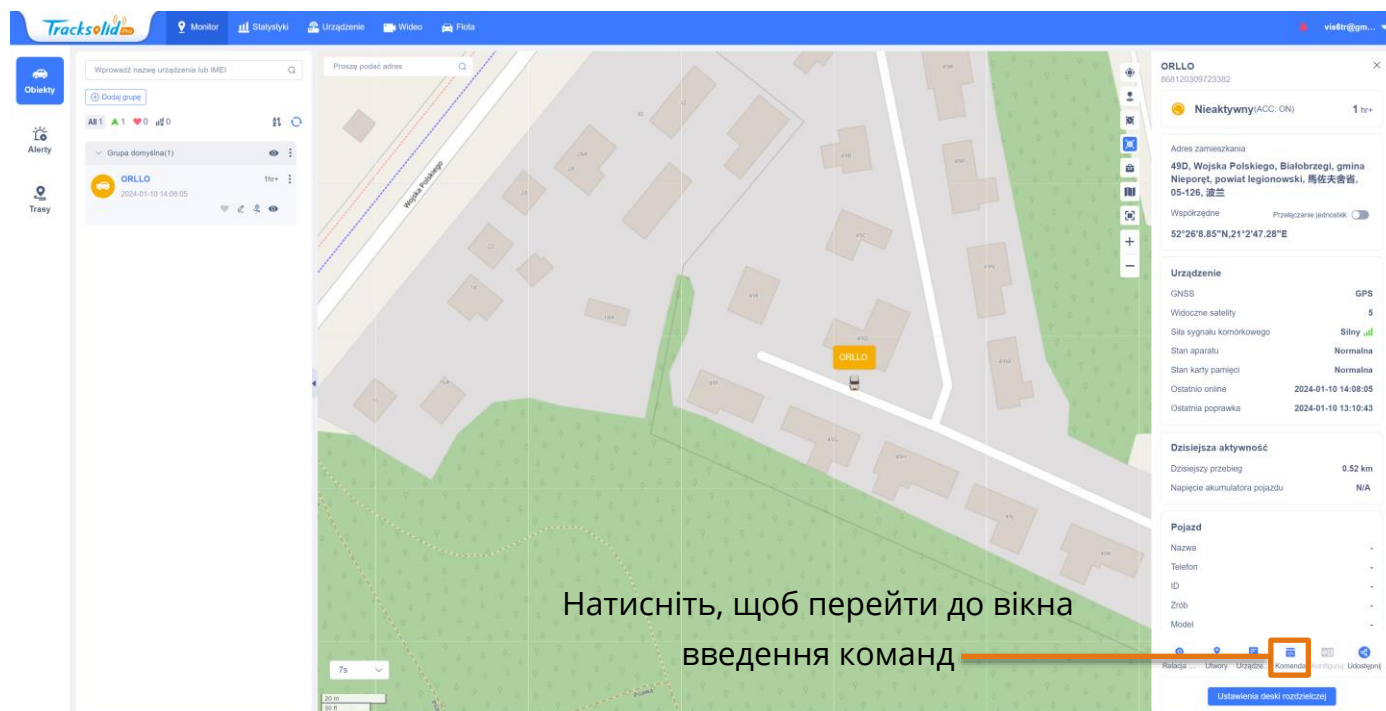

Команди, що вводяться на телефоні та на сайті, однакові. Щоб надіслати команду, просто виберіть відповідний параметр або введіть очікуване значення та натисніть кнопку Підтвердити.

Wyslij komendę

Nazwa urzadz... ORLLO IMEI: 868120309723382

Typ komendy: Query

Version	SD Card	Status	Check
Opis polecenia Query devices status.			


Натисніть, щоб надіслати команду

Anuluj Potwierdz

Опис усіх команд, доступних у розділі про їх введення на мобільному пристрої

21. НАЛАШТУВАННЯ БУДИЛЬНИКА ЧЕРЕЗ ВЕБ-САЙТ

На рівні веб-сайту ви можете отримати доступ до розширених налаштувань сигналізації, які визначаються за допомогою команд і додаткових параметрів. Щоб отримати доступ до цих налаштувань, перейдіть на вкладку **відео**, а потім виберіть опцію **Налаштування**.

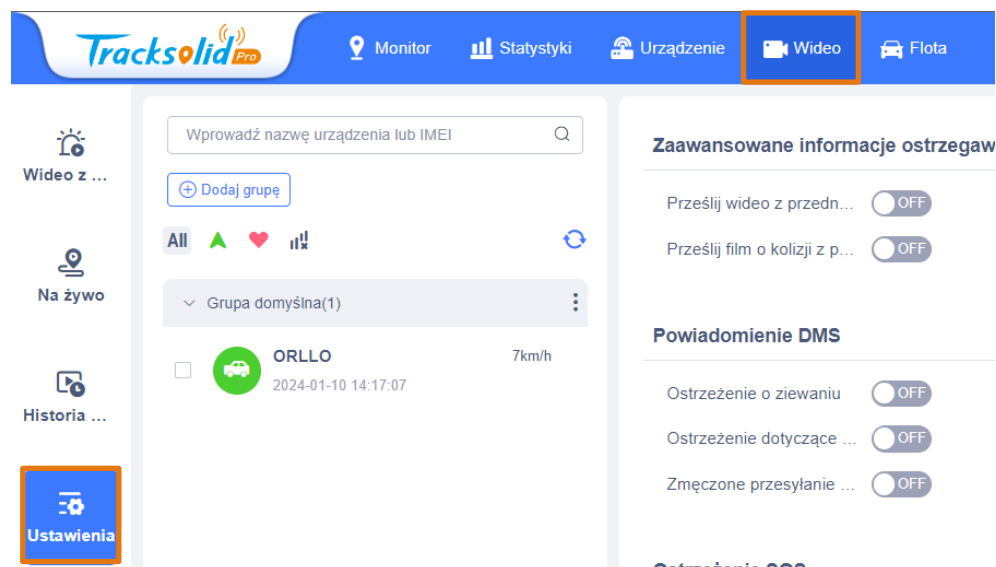

Можлива активація опцій у цій вкладці реалізовано за допомогою перемикачів.

Щоб активувати опцію, натисніть мишею на перемикач.

Alarm wstrząsu

Alarm wstrząsu




Запустить потрібний варіант

УВАГА

Не всі нагадування з цієї вкладки застосовні. На цій вкладці можна встановити лише сигнали тривоги, перелічені в специфікаціях пристрою.

22. ПЕРЕДАЧА МІСЦЯ ЧЕРЕЗ ВЕБ-САЙТ

На головній сторінці виберіть виділену опцію.

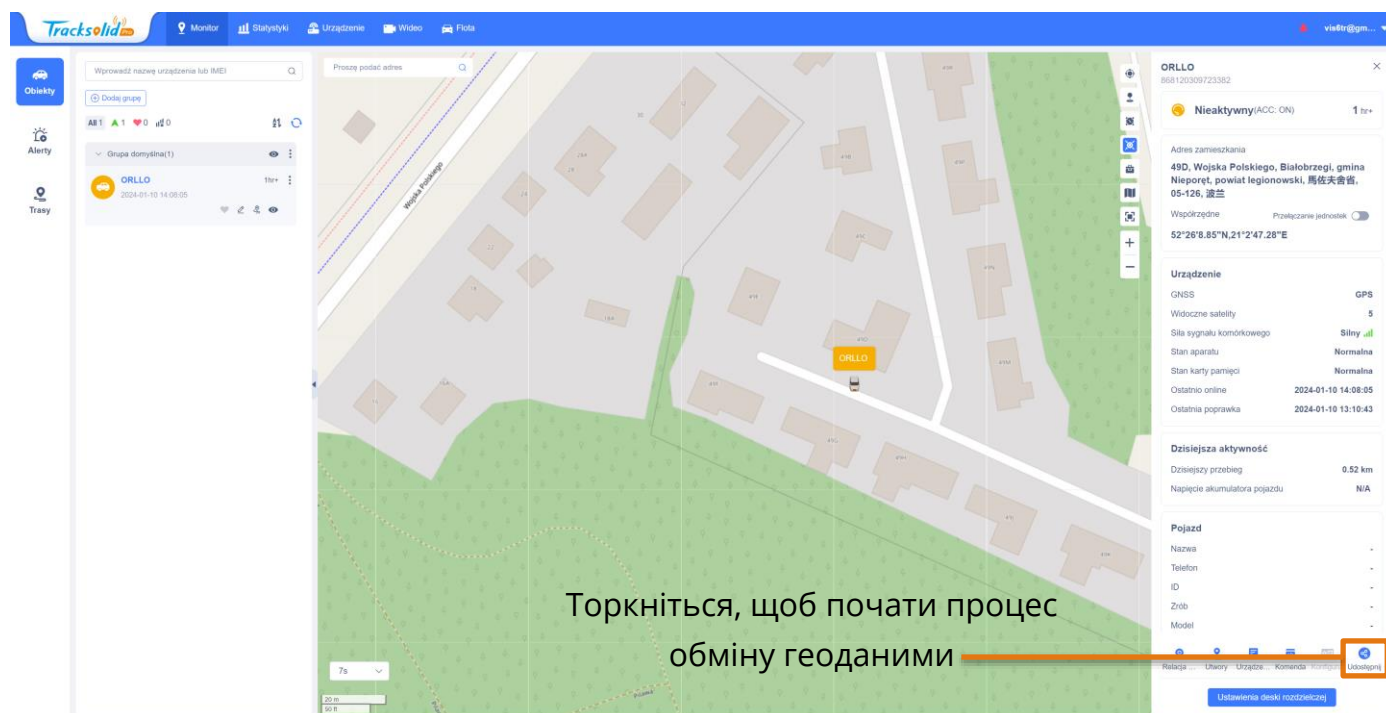

Після натискання необхідно дати згоду та вказати, як довго локація буде доступною.

Udostępniј ×

Obowiązuje przez Godzina

Wyświetlacz ☒ Nazwa urządzenia ☒ IMEI

☒ *Przeczytałem i zgodziłem się [《Zasady usługi i polityka prywatności》](#)

Uzyskaj link

Після натискання кнопки буде згенеровано посилання, яке можна скопіювати за допомогою кнопки поруч.


<https://www.tracksolidpro.com/#/MonitorShare?lang=pl&share> **Kopiuј**

23. ГЕНЕРУВАННЯ ФАЙЛУ EXCEL

Веб-сайт пропонує можливість створювати звіти з конкретними деталями чи статистичними даними. Нижче наведено способи створення найпопулярніших звітів.

Звіт про пробіг за певний період

Щоб сформувати звіт такого типу, спочатку перейдіть на вкладку **Статистика**, а потім виберіть вкладку **огляд**.

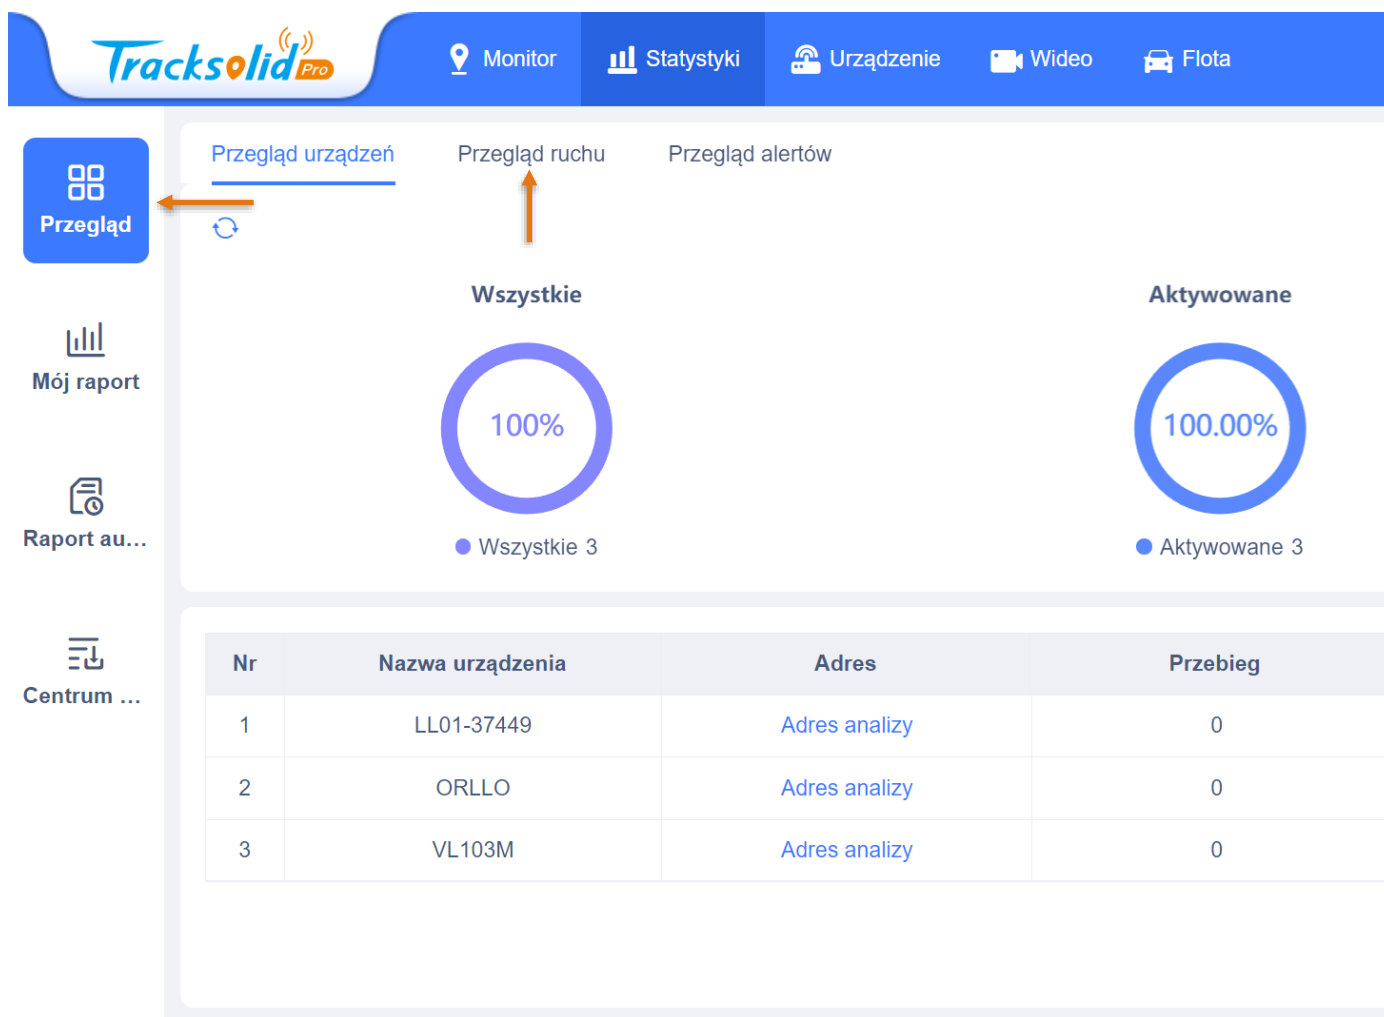

Наступним кроком є вибір опції **Огляд трафіку** і заповнення даних, необхідних для створення звіту.

The screenshot shows the 'Przebieg' report form. It includes a search bar with a dropdown menu, a date range selector, and a 'Q Szukaj' button. The form is titled 'Przebieg' and shows the selected device 'ORLLO (ORLLO ELECTRONICS)'.


Ви повинні вибрати період часу, за який потрібно завантажити дані, вибрати групу пристроїв і вибрати пристрій, з якого дані повинні бути включені у звіт. Потім натисніть кнопку **Пошук** і дочекайтеся створення звіту.

Wszystkie: Całkowity przebieg 46.73 km, Nadmierna prędkość 0 Częstotliwość, Zostać 1 Częstotliwość

Nr	Nazwa urządzenia	IMEI	Model	Całkowity przebieg (km)
1	ORLLO	860766060019515	VL512	46.73

10 / Page < 1 > Go 1 page

Щоб завантажити звіт, натисніть кнопку **Експорт** розташований з правого боку.

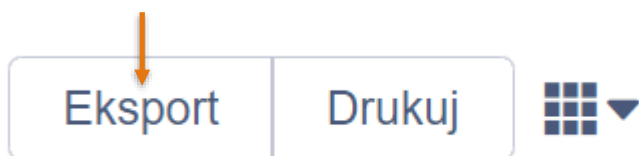

Після натискання цієї кнопки звіт буде перенесено на вкладку Центр завдань. Щоб завантажити звіт, зайдіть туди та натисніть кнопку **Завантажити**.

Eksportuj historię Historia raportów automatycznych

Data rozpoczęcia - Data końcowa Wszystkie typy urządzeń Wszystkie st. Szukaj Resetowanie

Nr	Nazwa pliku	Czas utworzenia	Typ raportu	Wykonaj wynik	Operacja
1	Przegląd ruchu_20240202113543.xls	2024-02-02 11:35:44	Przegląd ruchu	Sukces	Pobierz Usuwać

Przegląd
Mój raport
Raport au...
Centrum ...


Приклад звіту:

Przegląd ruchu(2024-01-01 00:00:00 ~ 2024-02-02 11:03:35)

Nr	Nazwa urządzenia	IMEI	Model	Całkowity przebieg (km)	przekroczenia prędkości	Pobyt (razy)
1	ORLLO	860766060019515	VL512	47.06	0	0
				Razem:47.06	Razem:0	Razem:0

звіт історія маршруту

Щоб сформувати звіт такого типу, спочатку перейдіть на вкладку **Статистика**, а потім виберіть вкладку **Мій звіт**.

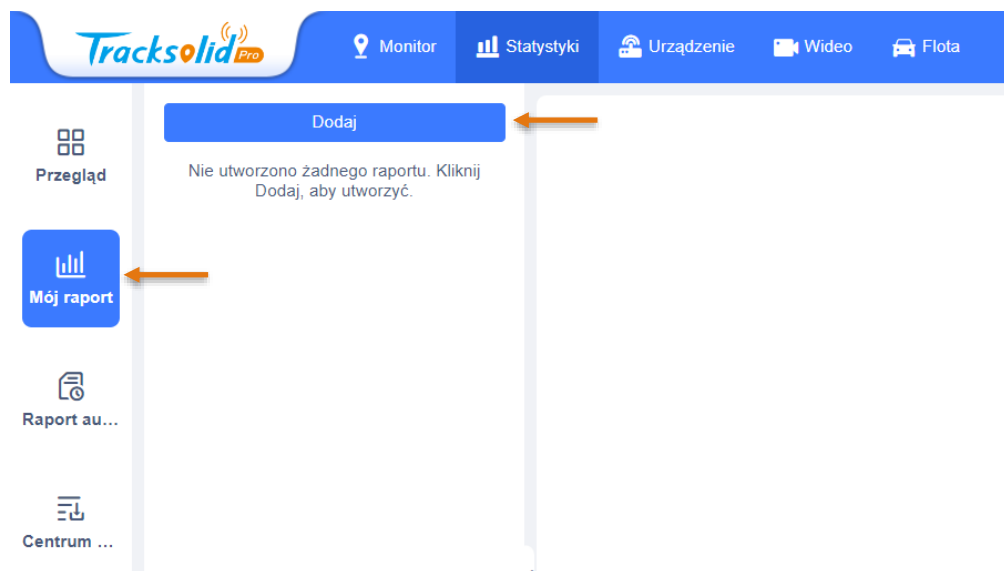

Натисніть кнопку **додати** щоб почати процес підготовки звіту.

• **Nazwa raportu**

• **Typ raportu**

Podstawowe ustawienia

Konto

Urządzenie

• **Zakres czasu**

Ustawienia specjalne

Typ pozycji

Ви повинні вказати власну назву для звіту, вибрати тип звіту, якщо ви хочете створити його з іншими деталями. Для створення історії маршрутів тип залишається незмінним. Виберіть групу пристроїв і виберіть пристрій, дані якого мають бути включені у звіт. В самому кінці виберіть дату і натисніть кнопку **зберегти**.

Pісля збереження на екрані відобразиться попередній перегляд звіту.Щоб завантажити звіт, натисніть кнопку **Експорт** розташований з правого боку.

Dodaj

Moja historia trasy

Typ raportu: Śledź szczegóły

Zakres czasu: Dziś

Śledź szczegóły

Dziś

2024-02-02 00:00:00

2024-02-02 11:49:22

Wszytko

ORLLO(Zbiory3/WSzystkie3)

860766060019515

Q Szukaj

Resetowanie

Adres analizy

Eksport

Drukuj

Nr	Czas pozycjonowania	Prędkość	Azymut	Typ pozycji	Liczba satelitów	Typ danych	Współrzędne	Adres
1	2024-02-02 07:31:28	17km/h	Na zachód(Numer kierunkowy: 256)	GPS	15	Prawdziwy	52.312889,21.073796	58, Kartograficzna, Grodzisk, Białoleka, Warsaw, Masovian Voivodeship, 03-290, Poland
2	2024-02-02 07:31:34	32km/h	Na zachód(Numer kierunkowy: 256)	GPS	15	Prawdziwy	52.312787,21.073164	58, Kartograficzna, Grodzisk, Białoleka, Warsaw, Masovian Voivodeship, 03-290, Poland
3	2024-02-02 07:31:44	15km/h	Na zachód(Numer kierunkowy: 251)	GPS	15	Prawdziwy	52.312609,21.072051	Geometryczna, Grodzisk, Białoleka, Warszawa, województwo mazowieckie, 03-290, Polska
			Południowy zachód				52.312298,21.07113	Kartograficzna, Grodzisk, Białoleka, Warszawa

10 / Page

<

1

2

3

4

5

6

...

17

>

Go

1

page

Pісля натискання цієї кнопки звіт буде перенесено на вкладку Центр завдань.Щоб завантажити звіт, перейдіть туди та натисніть кнопку Завантажити.

Przegląd

Mój raport

Raport au...

Centrum ...

Eksportuj historie

Historia raportów automatycznych

Data rozpoczęcia

Data końcowa

Wszytkie typy urządzeń

Wszytkie st

Q Szukaj

Resetowanie

Nr	Nazwa pliku	Czas utworzenia	Typ raportu	Wykonaj wynik	Operacja
1	Przegląd ruchu_20240202113543.xls	2024-02-02 11:35:44	Przegląd ruchu	Sukces	Pobierz Usuwać

Приклад звіту:

Nr	Czas pozycjonowania	Prędkość	Azymut	Typ pozycji	Liczba satelitów	Typ danych	Współrzędne	Adres
1	2024-02-02 07:31:28	17 km/h	Na zachód(Kierunek:256)	GPS	15	Prawdziwy	52.312889,21.073796	58, Kartograficzna, Grodzisk, Białoleka, Warsaw, Masovian Voivodeship, 03-290, Poland
2	2024-02-02 07:31:34	32 km/h	Na zachód(Kierunek:256)	GPS	15	Prawdziwy	52.312787,21.073164	58, Kartograficzna, Grodzisk, Białoleka, Warsaw, Masovian Voivodeship, 03-290, Poland
3	2024-02-02 07:31:44	15 km/h	Na zachód(Kierunek:251)	GPS	15	Prawdziwy	52.312609,21.072051	Geometryczna, Grodzisk, Białoleka, Warszawa, województwo mazowieckie, 03-290, Polska
4	2024-02-02 07:31:54	15 km/h	Poludniowy zachód(Kierunek:233)	GPS	15	Prawdziwy	52.312298,21.071131	Kartograficzna, Grodzisk, Białoleka, Warsaw, Masovian Voivodeship, 03-290, Poland
5	2024-02-02 07:32:04	15 km/h	Poludniowy zachód(Kierunek:247)	GPS	15	Prawdziwy	52.311721,0.06824	Kartograficzna, Grodzisk, Białoleka, Warszawa, województwo mazowieckie, 03-290, Polska
6	2024-02-02 07:32:08	29 km/h	Na zachód(Kierunek:282)	GPS	15	Prawdziwy	52.311693,21.068264	6, Kartograficzna, Grodzisk, Białoleka, Warszawa, województwo mazowieckie, 03-290, Polska
7	2024-02-02 07:32:14	32 km/h	Na zachód(Kierunek:283)	GPS	15	Prawdziwy	52.311773,21.0687	6, Kartograficzna, Grodzisk, Białoleka, Warszawa, województwo mazowieckie, 03-290, Polska
8	2024-02-02 07:32:24	31 km/h	Poludniowy zachód(Kierunek:297)	GPS	15	Prawdziwy	52.312004,21.067787	Kartograficzna, Grodzisk, Białoleka, Warsaw, Masovian Voivodeship, 03-295, Poland
9	2024-02-02 07:32:29	37 km/h	Poludniowy zachód(Kierunek:330)	GPS	15	Prawdziwy	52.312329,21.067322	Kartograficzna, Grodzisk, Białoleka, Warsaw, Masovian Voivodeship, 03-295, Poland
10	2024-02-02 07:32:34	34 km/h	Poludniowy zachód(Kierunek:305)	GPS	15	Prawdziwy	52.312631,21.06878	Kartograficzna, Grodzisk, Białoleka, Warszawa, województwo mazowieckie, 03-295, Polska

Чому варто оновлювати пристрої та додаток?

Встановлення найновішого програмного забезпечення має багато переваг. Виконуючи цю дію, ми можемо домогтися більшої стабільності роботи пристрою і уникнути помилок. У багатьох випадках ми також можемо досягти кращої продуктивності та кращого зв'язку з нашими продуктами.

Як оновити мобільний додаток?

Щоб перевірити можливість оновлення програми до новішої версії, відскануйте QR-код, підписаний для вашої системи.

APP STORE



GOOGLE PLAY



Програми повідомлять вам, чи встановлено останню версію програми та чи доступна для завантаження нова версія.

Політика конфіденційності програмного забезпечення та програм, які надає Орло.

Захист безпеки вашої («клієнта») особистої інформації є основною політикою компанії (надалі «клієнти»).Орло»). Ця Угода про конфіденційність (далі - "Угода") має на меті пояснити, як Орло збирає, зберігає, використовує та розкриває (тільки у разі офіційного запиту від державних органів) ваші персональні дані. Будь ласка, прочитайте їх уважно перед використанням програмного забезпечення та програм, наданих компанією Орло.

Орло поважає та захищає право на конфіденційність усіх користувачів послуг компанії. Щоб надати вам більш точні та персоналізовані послуги, Орло буде використовувати та розкривати вашу особисту інформацію відповідно до цієї Політики конфіденційності. Орло однак, буде використовувати таку інформацію з великим задоволенням

уважність і обережність. Якщо інше не передбачено цією Політикою конфіденційності, Орло не буде розголошувати таку інформацію за межами та не надавати її третім особам без вашої попередньої згоди.

I. Діапазон додаток

- Реєстраційна інформація, яку ви надаєте Орло після реєстрації або активації облікового запису вони дозволяють вам увійти в програму.
- Інформація з програми надходить на сервер. Ця ситуація дозволяє отримати доступ до функцій камери і не вимагає від користувача створення облікових записів на серверах DDNS або переадресації портів на маршрутизатор і встановлення постійної IP-адреси для пристрою.
- Для мобільного додатка потрібен дозвіл на використання камери виклику, розташування, пам'яті, мікрофона та звуків. Дозволи потрібні для належної роботи програми та доступу до функцій, пропонувані запущеним продуктом додаток.

II. Використання інформації

- Орло не буде надавати, продавати, орендувати, ділитися або обмінюватися вашою особистою інформацією з будь-якими неафілійованими сторонами третин.
- Орло не дозволить будь-якій третій стороні збирати, редагувати, продавати ваші особисті дані або передавати їх безкоштовно будь-яким способом спосіб.

III. Зберігання і обмін інформації

- Інформація та дані про вас, зібрані Орло зберігатимуться у спеціально пристосованому для цього місці сервер.



Постанова (ЄС) 2023/2854 (т. зв. Дані акт) Які саме даних Ви можете отримати?

Тип доступний даних залежить Від функції конкретні пристроїв, який описано є в технічні характеристики продукт.

Зразок даних:

- Журнали події
- історія сповіщення надіслано вниз додаток мобільний,
- час працювати і події система

ВООЗ можливо отримати даних?

Дані вони можуть бути переданий:

- **Вам** як до користувача пристроїв,
- **особа уповноважений за Ви** (наприклад, до інсталятора, компанії обслуговування, інтегратор система),
- **Тема забезпечення послуги додатковий** - Але Просто Якщо ви висловите на це згода.

як складка додаток приблизно даних відповідно с стаття 4 DA?

до отримати даних с пристроїв, контакт себе с нас в один с нижче шляхи:

Електронна пошта: romos@orllo.pl

Телефон: 22 243 17 17

IN новини будь ласка дарувати:

1. Номер серіал пристроїв (Якщо Є доступний),
2. Діапазон даних, який Ви хочете отримати (колоди с останні 7 днів),
3. Бажано формат даних (наприклад, .mp4, .json, .csv),

Коли ви отримаєте даних?

Дані вони залишаться спільний доступ **без непотрібний труп**, але HI Пізніше ніж в крайній термін потрібно нормативні акти закони. IN більшість випадків HI перевищить це **15 днів робочі дні** Від момент підтвердження ідентичність і перевірка правильно вниз даних.

Що є обмеження?

- Деякі даних вони можуть бути недоступний, Якщо вони залишилися раніше видалено за користувача або перезаписаний (наприклад, на картку SD).
- ми можемо відмовитися акції даних, Якщо завдання приходить Від людей несанкціонований або можливо порушувати закони інші людей (наприклад, даних містить зображення людей третин).
- Обмін даних можливо вимагати додатковий авторизація (наприклад, код перевірка, доступу вниз облікові записи в додаток).



Інформація про систему збору відходів електричного та електронного обладнання.

Залишайте вживане обладнання в магазині, де ви купуєте нове пристрій.

Кожен магазин зобов'язаний безкоштовно приймати старе обладнання, якщо ми купуємо нове обладнання такого ж типу і виконує ту ж функцію.

Залиште своє маленьке вживане обладнання у великому супермаркеті, не купуючи нове. Магазини з торговою площею побутової техніки не менше 400 м² зобов'язані бути допущені безкоштовно в це відділення або в безпосередній близькості від нього зношений обладнання походження с ферми домогосподарство, чий немає с зовнішній розміри не перевищують 25 см, без необхідності придбання нового обладнання, призначеного для домашніх господарств.

Поверніть використане електричне та електронне обладнання на місце доставки.

Дистриб'ютор зобов'язаний надати покупцеві обладнання, призначене для домашніх господарств вниз неоплачений прийом зношений обладнання походження с ферми домашнє завдання в місце доставки це обладнання, приблизно Скільки використовується обладнання Є це поодинці вид і він служив ці себе функції Що поставлене обладнання.

Здайте використане обладнання до пункту збору збирання.

Інформацію про найближчу локацію можна знайти на сайті муніципалітету чи дошці оголошень муніципалітету, а також на сайті www.remondis-electro.pl

Залиште спорядження на точці обслуговування.

Якщо ремонт обладнання нерентабельний або неможливий з технічних причин, доступний сервіс зобов'язаний прийняти цей пристрій безкоштовно.

Зібрано в це спосіб обладнання хіти вниз спеціалізовані ставки обробка, Де в небезпечні компоненти будуть видалені першими. Решта елементів будуть піддані процесам відновлення та переробки. Будь-який пристрій, що живиться від електрики або батарейок, повинен бути позначений перекресленим символом сміття.



Символ перекресленого контейнера для сміття на обладнанні, упаковці чи документах, що додаються до нього, означає, що виріб не можна викидати разом з іншими відходами. Користувач несе відповідальність за повернення використаного обладнання до призначеного пункту збору для належної обробки. Маркування також інформує, що техніка була введена на ринок після 13 серпня 2005 року.

1. Використане обладнання не можна утилізувати разом з іншими відходами! За це передбачені штрафи гроші...
2. Правильне поводження з використаним обладнанням запобігає можливим негативним наслідкам для природного та людського середовища здоров'я.
3. У той же час ми зберігаємо природні ресурси нашої Землі, повторно використовуючи сировину, отриману в результаті переробки обладнання.



ЮРИДИЧНА ІНФОРМАЦІЯ:

1. GDPR, згідно з правилами, не дозволяється записувати або передавати особисті дані, включно з відео, без згоди особи, яку записують. Дозволено Є запис виключення вниз цілі особистий.
2. Необхідно використовувати табличку з інформацією про зону моніторингу.
3. Заборона на встановлення відеокamer у приміщеннях громадських установ у санітарних кімнатах, роздягальнях, їдальнях, кімнатах для куріння та об'єктах соціального призначення.
4. Громадські установи не можуть використовувати камери з мікрофонами.
5. Необхідно вжити заходів безпеки, щоб уникнути неправомірного використання даних третіми сторонами. Це стосується доступу до даних, записаних на носії пам'яті (відео, фото, інші дані).
6. ORLLO Electronics не несе відповідальності за неналежне використання обладнання та недотримання прав третіх осіб.
7. ORLLO Electronics не несе відповідальності за дані, залишені на SD-карті/жорсткому диску або збережені в OrlloCloud.



Дякуємо, що вибрали наш продукт.

**Бажаємо приємного
використання та кування**

